

ИЗДЕЛИЕ

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения акустических колонок необходимо подключить из к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Внимание! используйте адаптер питания, предназначенный специально для данной модели акустических колонок. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные использованием другого адаптера.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.


При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Данные акустические системы могут применяться со следующими источниками аудио сигнала:

Компьютер, синтезатор, аудио и cd - плееры, игровые приставки.

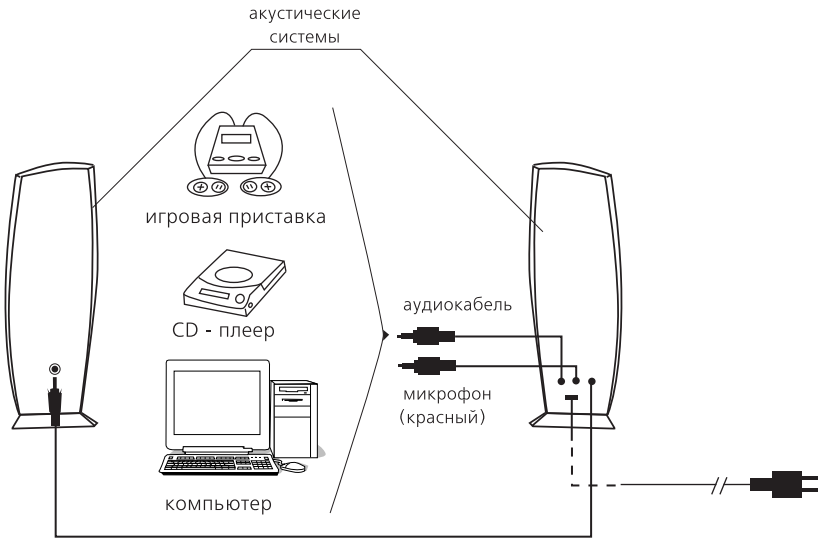

Внимание!

Отключайте питание клонок перед их подключением к аудио аппаратуре.