

Покадровое воспроизведение эпизода

- Вы можете:**
- Остановить воспроизведение на определенном кадре (изображении)
 - Воспроизвести изображение кадр за кадром
- В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение выключается.
- Нажмите кнопку:
 - ▶ чтобы начать воспроизведение кассеты.
 - ⏏ (пауза/стоп-кадр), чтобы остановить воспроизведение на нужном кадре.
 - ⏮ для воспроизведения кадр за кадром.
 - Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку ▶.
- Когда вы пользуетесь режимом покадрового воспроизведения в течение более пяти минут, видеоплеер автоматически переключится в режим воспроизведения нормальной скоростью, чтобы защитить от повреждения кассету и видеолопу. ➤ Вертикальная стабилизация: Во время покадрового воспроизведения могут наблюдаться искажения изображения. Для минимизации этого эффекта нажмите кнопку TRK (⊖ или ⊕) (треклин).

Выбор скорости записи

- Вы можете записывать видеокассеты на двух отличающихся скоростях:**
- SP (стандартная запись)
 - LP (долгоиграющая запись)
- В режиме долгоиграющей записи:**
- Каждая видеокассета обеспечивает время записи в два раза дольше стандартного
 - Качество записи получается немного хуже обычного
- Чтобы записывать кассету... Нажмите кнопку SPEED(скорость) на пульте дистанционного управления, пока...
- | | |
|------------------------|--------------------------|
| В стандартном режиме | На экране не появится SP |
| В долгоиграющем режиме | На экране не появится LP |

Тип	Время записи (в режиме SP)
E-180	180 минут или 3 часа
E-240	240 минут или 4 часа
E-260	260 минут или 4 часа 20 минут
E-300	300 минут или 5 часов

Использование счетчика ленты

- Счетчик ленты:**
- Показывает прошедшее время работы в режимах воспроизведения и записи.
 - Устанавливается на нуль, когда кассета загружается в видеоплеер.
 - Позволяет вам легко найти начало нужного эпизода.
 - Чтобы обеспечить точное вычисление оставшегося времени, вы должны указать тип используемой кассеты.
- Загрузите кассету в ваш видеоплеер.
 - Нажмите кнопку DISPLAY (выход информации на экран)
 - Счетчик не обязательно индицирует нулевые показания в начале ленты.
 - Чтобы установить счетчик ленты на нуль в начале эпизода:
 - Дважды нажмите кнопку DISPLAY, чтобы вывести на экран показания счетчика.
 - В тот момент, когда вы хотите установить счетчик на нуль, нажмите кнопку CNT/RESET (установка счетчика ленты на нуль).
 - Когда вы будете готовы:
 - Начните воспроизведение или запись.
 - Нажмите кнопку ■.
 - Чтобы быстро перемотать ленту на эпизод, в начале которого счетчик был установлен на нуль, нажмите кнопку ◀ или ▶.
- Результат:** Когда счетчик доходит до нуля, видеоплеер автоматически останавливается.
- некоторая информация, относящаяся к работе видеоплеера, такая, как показания счетчика ленты, может показываться на экране телевизора (если вы не выключили режим вывода информации на экран).
- Нажмите кнопку DISPLAY:
- Один раз, чтобы на экране показывались текущий режим, скорость ленты и показания счетчика ленты.
 - Дважды, чтобы показывались только показания счетчика ленты.
 - Три раза, чтобы показывалось время, остающееся до конца кассеты.
 - Четыре раза, чтобы убрать информацию с экрана телевизора.

Выбор типа видеокассеты

- Если вы хотите, чтобы счетчик ленты показывал время, остающееся до конца кассеты, вы должны указать тип загруженной кассеты.
- Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
 - Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.
 - Нажимайте кнопку ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню TAPE SELECT (ВЫБОР ЛЕНТЫ).
 - Нажмите кнопку ◀ или ▶ нужное число раз, пока на экране не будет показана правильная длительность видеокассеты.
- E180 ➡ E240
E300 ← E260
- 6 Дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Автоматическое выключение питания

- Функция Автоматического выключения питания автоматически выключает ваш видеоплеер в случае, если он не принимает никаких сигналов, а вы не нажимаете никаких кнопок в течение установленного времени.**
- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню EASY OPERATION (ПРОСТОЕ ПРОГРАМ.).
 - Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.

Результат: На экране появляется меню EASY OPERATION.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню AUTO POWER OFF (АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ).
 - Нажимайте кнопку ▶ до тех пор, пока не выберете нужный интервал времени до автоматического выключения питания.

➤ OFF(Режим выкл.) ➔ 2 HOUR(2 ЧАСА) ➔ 3 HOUR(3 ЧАСА)
 - После завершения настройки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Автоматическое повторное воспроизведение

- Функция автоматического повторного воспроизведения позволяет автоматически повторить воспроизведение кассеты.**
- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - Нажимайте соответствующие кнопки ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню EASY OPERATION (ПРОСТОЕ ПРОГРАМ.).
 - Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.

Результат: На экране появляется меню EASY OPERATION.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню REPEAT PLAY (ПОВТОР ВОСПР.).
 - Чтобы...

Воспроизводить кассету повторно	Нажмите кнопку ◀ или ▶, пока...
Не делать повтора кассеты	На экране не появится OFF (ВЫКЛ)
 - После завершения дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Повторное воспроизведение фрагмента

- Вы можете установить режим повторного воспроизведения фрагмента, чтобы повторить воспроизведение определенного фрагмента на кассете несколько раз.**
- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - Нажимайте соответствующие кнопки ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню EASY OPERATION (ПРОСТОЕ ПРОГРАМ.).
 - Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.

Результат: На экране появляется меню EASY OPERATION.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню NO. OF INTERVAL REPEAT (ВОСПР. П. ПЛАЗАМИ).
 - Чтобы...

Повторно воспроизводить фрагмент	Нажмите кнопку ◀ или ▶, пока...
Отменить повторное воспроизведение фрагмента	На экране не появится ВЫКЛ
 - После завершения дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.
 - Для выбора фрагмента во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT в начале нужного фрагмента.

Результат: На экране появляется сообщение "УСТАНОВКА ПОВТОРА ФРАГМЕНТА".

Еще раз нажмите кнопку REPEAT в конце нужного фрагмента.

Результат: Лента автоматически перематывается на начало фрагмента. На экране появляется сообщение "ПОВТОР ФРАГМЕНТА".

Вывод информации на экран/удаление информации с экрана


- Большая часть информации о работе вашего видеоплеера показывается как на его дисплее, так и на экране телевизора. Вы можете выбрать, показывать или нет эту информацию на экране телевизора.**
- Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ◀ или ▶ чтобы выбрать пункт меню USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
 - Нажмите кнопку ▼ для вывода на экран соответствующего меню.

Результат: На экране появляется меню USER SET.
 - Нажимайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню OSD (Вывод информации на экран).
 - Чтобы...


Показывать информацию на экране	Нажмите кнопку ▲ или ▶, пока...
Удалить информацию с экрана	На экране не появится ВЫКЛ
 - После завершения установки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Запись с телевизора

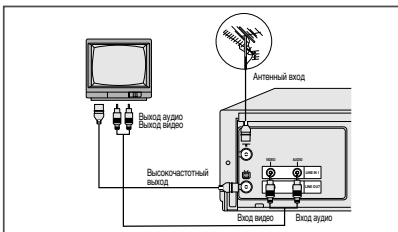

- Включите телевизор. Настройте его на канал, передачу которого вы хотите записать.
 - Подсоедините ваш видеоплеер к телевизору с помощью аудио/видео кабеля, как показано на рисунке выше.
 - Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED(скорость) нужное число раз.
 - Для начала записи нажмите и удерживайте некоторое время кнопку REC в нажатом положении.
 - Чтобы закончить запись, нажмите кнопку STOP (■) (Стоп).
- Если у телевизора нет выходящих гнезд аудио/видео сигнала, с него невозможно сделать запись через линейный вход видеоплеера.

Запись с другого видеомонофона

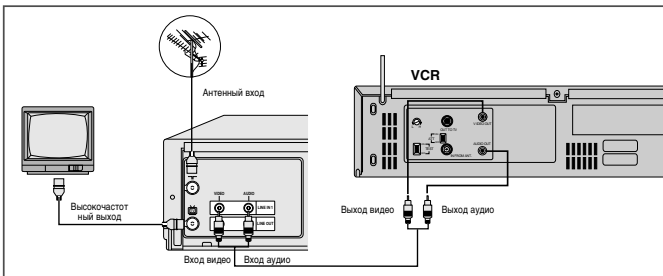

- Включите телевизор.
- Соедините при помощи аудио/видео кабеля выходные гнезда видеомонофона, с которого будет производиться запись, с входными гнездами видео и аудио (на задней панели) видеоплеера, на который будет производиться запись.
- Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED(скорость) нужное число раз.
- Начните воспроизведение на другом видеомонофоне нажатием кнопки PLAY и удерживайте нажатой кнопку REC на видеоплеере, чтобы начать запись.
- Чтобы закончить запись, нажмите кнопку STOP (■) (Стоп).

Вы можете скопировать на ваш видеомонофон кассету, воспроизводимую на другом источнике видеосигнала, таким как другой видеомонофон

- Копирование или переписывание в любой форме купленных видеокассет с записью без разрешения соответствующих владельцев авторских прав является нарушением закона об авторских правах.
- В видеокассетах имеется язычок защиты от записи, который можно удалить, чтобы предотвратить случайное стирание кассеты. Когда этот язычок удален, вы не можете осуществлять запись на кассету.
 - Если вы желаете защитить видеокассету от записи, выломайте язычок с помощью небольшой отвертки.
 - Чтобы вновь можно было осуществлять запись на защищенную кассету (с выломанным язычком), заклейте отверстие липкой лентой.

Технические характеристики

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Формат:	Стандарт VHS PAL
Головки:	Видео: 2 вращающиеся головки Звуковая/ сигнала управления: 1 стационарная головка
Система телевидения:	Стирание: 1 стирательная головка на всю ширину ленты
Сигнал яркости:	Стандарт K, G
Система цветного телевидения:	Сигнал яркости 4M азимутальная запись
Скорость ленты:	PAL/MESECAM/NTSC4.43. Прямая запись преобразованной с понижением частоты полусинусной со двукрат. фазы (NTSC)
Время записи/воспроизведения:	SP: 23,39 мм/с SP: 33,35 мм/с LP: 11,69 мм/с SLP: 11,11 мм/с
Время перемотки:	SP: 3 часа (кассета E-180) LP: 6 часа (кассета E-180) около 60 секунд в режиме перемотки назад для кассеты E-180
ВИДЕОСИГНАЛ	
Входной	0,5 - 2,0 В п-п, 75 Ом, несимметричный
Выходной	1,0 ± 0,2 В п-п, 75 Ом, несимметричный
АУДИО СИГНАЛ	
Входной	-8 дБм, 47 кОм несимметричный
Выходной	-8 ± 3 дБм, 1кОм несимметричный
Полоса частот	100 Гц - 8 кГц
Источник питания:	110-240В-50/60 Гц
Потребляемая мощность:	Приблизительно 13 Вт
Рабочая температура:	5°C - 40°C
Рабочая влажность:	10% - 75%
Масса:	2,8 кг (нетто)
Размеры (Ш x в x Г)	360 x 94 x 240 мм

Юридический адрес изготовителя : Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Самсунг Мэйн Билдинг.250-2 Га Тэпан-Ро, Чунг-Гу, Сеул, Корея



AA46

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях. Рекомендуемый период : 7лет