


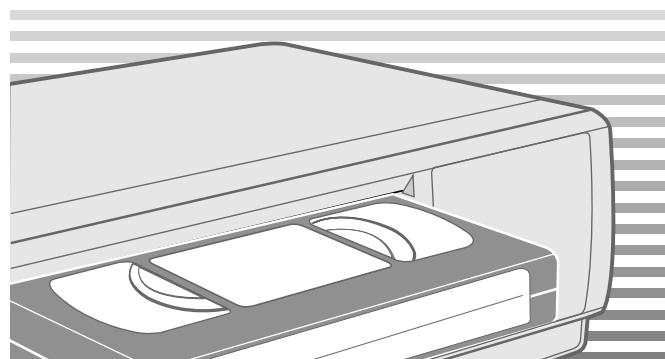

**КАССЕТНЫЙ
ВИДЕОМАГНИТОФОН**

**SVR-663 SVR-263
SVR-660 SVR-260
SVR-463 SVR-261W
SVR-460 SVR-2601**

Инструкция для пользователя



www.samsungvcr.com



Об этой инструкции

Благодарим вас за покупку видеомагнитофона компании Samsung. В вашей Инструкции для пользователя содержится много ценной информации о подготовке к работе и использовании вашего кассетного видеомагнитофона. Пожалуйста, выберите время чтобы прочитать ее, так как она поможет вам в полной мере использовать все возможности видеомагнитофона.

Инструкции, содержащиеся в этой брошюре, относятся к моделям SVR-663, SVR-660, SVR-463, SVR-460, SVR-263, SVR-260, SVR-261W и SVR-2601. Перед тем, как читать эту Инструкцию, пожалуйста, проверьте номер модели вашего видеомагнитофона, который указан на задней панели вашего видеомагнитофона.

- ★(SVR-663): Исключения, относящиеся только к определенной модели, например, SVR-663.
- Области текста, затененные серым цветом и помеченные звездочкой, содержат инструкции, имеющие отношение только к одной модели.

Таблица особенностей моделей

Особенность	SVR-663	SVR-660	SVR-463	SVR-460	SVR-263	SVR-260 SVR-261W	SVR-2601
Изменение скорости записи (SP/LP)	●	●	●	●	●	●	●
Подсоединение кабеля Аудио/ Видео с разъемами типа RCA (на передней панели)	●		●		●		
Регулятор перемещения ленты SHUTTLE на передней панели	●		●		●		
Часы на Дисплее (на передней панели)	●	●	●	●			
Покрытие из DLC (алмазоподобного углерода)	●	●	●	●	●	●	●
Управление телевизором с использованием кнопок пульта дистанционного управления видеомагнитофона	●	●	●	●	●	●	

Содержание

◆ Введение	■ Инструкции по безопасности	5
◆ Изображения видеомагнитофона	■ Вид видеомагнитофона спереди	6
	■ Вид видеомагнитофона сзади	7
	■ Инфракрасный пульт дистанционного управления	8
	■ Индикаторы на дисплее видеомагнитофона	9
	■ Принадлежности	9
◆ Подключение вашего видеомагнитофона	■ Принятие решения о том, как подключать ваш видеомагнитофон	10
	■ Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием коаксиального кабеля	11
	■ Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием кабеля с разъемами RCA	11
	■ Подключение другого оборудования к вашему видеомагнитофону	12
	■ Автоматическая настройка на ТВ станции при подключении	13
	■ Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона	14
◆ Настройка вашего видеомагнитофона	■ Установка батарей в пульт дистанционного управления	15
	■ Установка даты и времени	15
	■ Вывод информации на экран/ удаление информации с экрана	16
	■ Выбор языка для отображения информации на экране	16
	■ Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона	17
	■ Выбор стандарта (B/G-D/K) поднесущей частоты звука для высокочастотного выходного сигнала видеомагнитофона	17
	■ Автоматическая настройка на телевизионные станции	18
	■ Ручная настройка на телевизионные станции	18
	■ Удаление из памяти настройки на станцию	20
	■ Изменение таблицы настроенных станций	21
◆ Запись телевизионных передач	■ Выбор типа видеокассеты	22
	■ Выбор скорости записи	22
	■ Защита видеокассеты с записью	23
	■ Немедленная запись на видеокассету	23
	■ Запись видеокассеты с автоматическим окончанием записи	24
	■ Использование функции программирования таймера	25
	■ Проверка запрограммированной записи	26
	■ Отмена запрограммированной записи	26

Содержание (продолжение)

◆ Воспроизведение	
■ Воспроизведение видеокассеты	27
■ Автоматическая подстройка изображения (только SVR-2601)	27
■ Ручная подстройка изображения	27
■ "Интеллектуальное" управление изображением	28
■ "Интеллектуальное" управление изображением (только SVR-2601)....	28
■ Выбор соответствующей системы цветного телевидения	29
■ Выбор режима воспроизведения аудио сигнала	30
■ Выбор режима отключения звука (только SVR-463/SVR-460/ SVR-263/SVR-260/SVR-261W/SVR-2601).....	30
◆ Поиск эпизода	
■ Замедленное воспроизведение кассеты (только SVR-663/SVR-660/ SVR-463/SVR-460)	31
■ Покадровое воспроизведение эпизода	31
■ Поиск эпизода, быстрая перемотка вперед/назад.....	32
■ Воспроизведение Эпизода на Меняющейся Скорости	32
■ Поиск конкретного эпизода	33
■ Автоматическое повторное воспроизведение	34
■ Повторное воспроизведение фрагмента.....	34
■ Использование счетчика ленты.....	35
◆ Расширенные возможности записи	
■ Подсоединение кабеля с разъемами RCA к входам аудио/ видеосигнала (только SVR-663/SVR-463/SVR-263)	36
■ Запись с другого видеомагнитофона или видеокамеры	37
◆ Другие функции и полезные рекомендации	
■ Управление телевизором с использованием кнопок пульта дистанционного управления видеомагнитофона (только SVR-663/ SVR-660/SVR-463/SVR-460/SVR-263/SVR-260/SVR-261W)	38
■ Автоматическое выключение питания	39
■ Технические характеристики.....	40
◆ Устранение проблем	
■ Проблемы и их устранение.....	41
■ Таблица телевизионных частот	42

Символы



Нажать/Толкнуть Нажать и удерживать

Важно

Примечание Не во всех моделях


① = Номер операции

Инструкции по безопасности


Ниже следующие иллюстрации показывают меры предосторожности.




Заключенный в треугольник символ молнии представляет собой символ,
предупреждающий вас о наличии в данном изделии опасного напряжения.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ВИДЕОМАГНИТОФОН. Обращайтесь к квалифицированному специалисту.

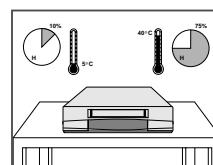


НЕ подвергайте
видеомагнитофон
воздействию экстремальных
температур (ниже 5(С или
выше 40(С) или
экстремальной влажности
воздуха (меньше 10% или
больше 75%).

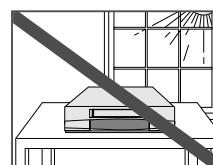


НЕ подвергайте
видеомагнитофон
воздействию прямого
солнечного света.

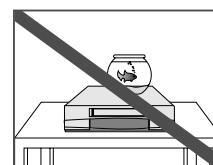


НЕ допускайте попадания
на видеомагнитофон
никаких жидкостей.

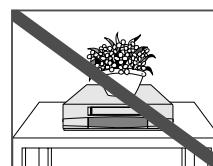

НЕ ставьте никакие
предметы на
видеомагнитофон или пульт
дистанционного управления.

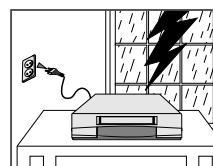

Во время грозы с молниями
отсоедините
видеомагнитофон от сети
переменного тока и от
антенны.

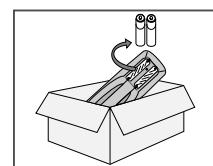

Если вы не будете
пользоваться пультом
дистанционного управления
в течение длительного
времени, выньте из него
батареи и храните пульт в
прохладном сухом месте.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИС
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ


Вид видеомагнитофона спереди

SVR-463/SVR-263




ГНЕЗДО ВХОДНОЕ ГНЕЗДО
ЛИНЕННОГО ВИДЕО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА LINE IN 2
ВХОДА 2 ВИДЕО

SVR-663

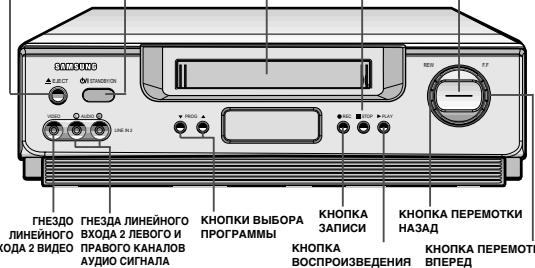


КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ КНОПКА СТОП КОЛЬЦО РЕГУЛЯТОРА SHUTTLE
ГНЕЗДО ВХОДА 2 ЛИНЕЙНОГО ВИДЕО ГНЕЗДО ВХОДА 2 ВИДЕО ВХОДА 2 ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ АУДИО СИГНАЛА КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА ЗАПИСИ КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД
ГНЕЗДО 2 ВИДЕО ВХОДА 2 ВИДЕО ВХОДА 2 ЛИНЕЙНОГО ВИДЕО ВХОДА 2 ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ АУДИО СИГНАЛА КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА ЗАПИСИ КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД

SVR-660/SVR-460/SVR-2601

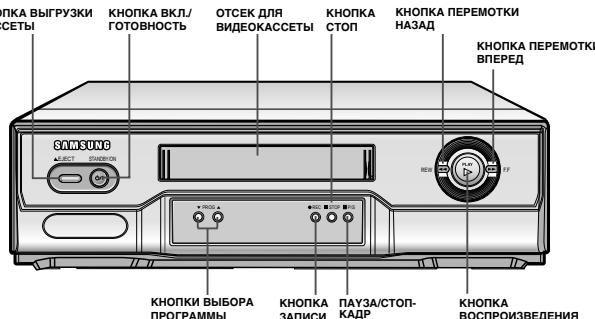

КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ КНОПКА СТОП КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД
КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА ЗАПИСИ КНОПКА ПАУЗА/СТОП-КАДР КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД
КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ КНОПКА СТОП КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД
КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА ЗАПИСИ КНОПКА ПАУЗА/СТОП-КАДР КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД


SVR-261W

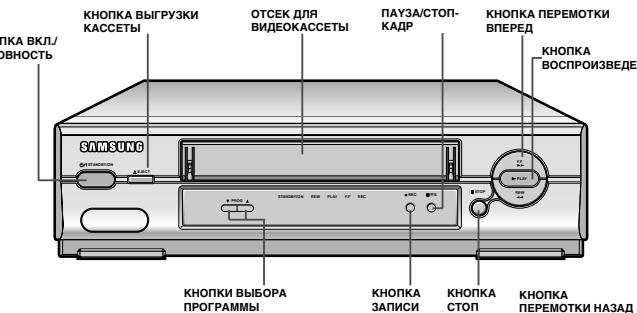

КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ ПАУЗА/СТОП-КАДР КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД
КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА ЗАПИСИ КНОПКА СТОП КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ ПАУЗА/СТОП-КАДР КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД
КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА ЗАПИСИ КНОПКА СТОП КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вид видеомагнитофона спереди


SVR-260

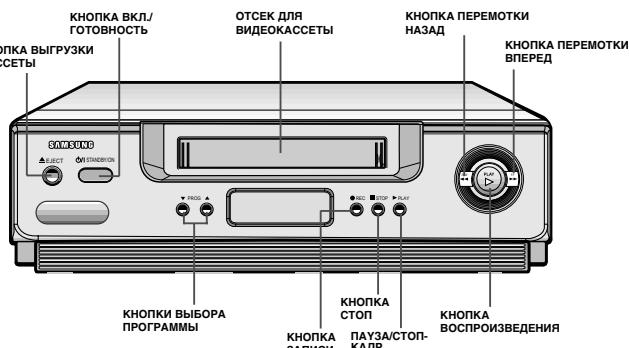

КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД
КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА СТОП КНОПКА ПАУЗА/СТОП-КАДР КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
КНОПКА ВЫГРУЗКИ КАССЕТЫ КНОПКА ВКЛ/ ГОТОВНОСТЬ ОТСЕК ДЛЯ ВИДЕОКАССЕТЫ КНОПКА ПЕРЕМОТКИ НАЗАД КНОПКА ПЕРЕМОТКИ ВПЕРЕД
КНОПКИ ВЫБОРА ПРОГРАММЫ КНОПКА СТОП КНОПКА ПАУЗА/СТОП-КАДР КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ


Вид видеомагнитофона сзади

SVR-663/SVR-660

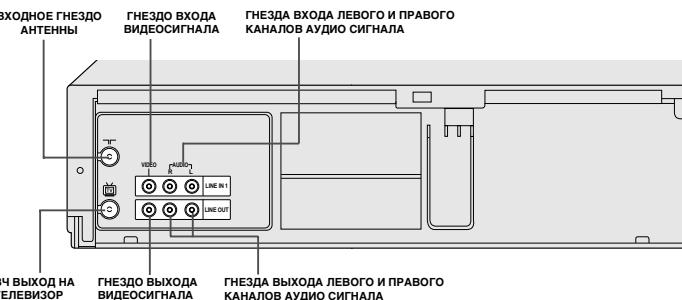

ВХОДНОЕ ГНЕЗДО АНТЕННЫ ГНЕЗДО ВХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ГНЕЗДА ВХОДА ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ АУДИО СИГНАЛА
ВЧ ВЫХОД НА ТЕЛЕВИЗОР ГНЕЗДО ВЫХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ГНЕЗДА ВЫХОДА ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ АУДИО СИГНАЛА
ВХОДНОЕ ГНЕЗДО АНТЕННЫ ГНЕЗДО ВХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ГНЕЗДА ВХОДА ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ АУДИО СИГНАЛА
ВЧ ВЫХОД НА ТЕЛЕВИЗОР ГНЕЗДО ВЫХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ГНЕЗДА ВЫХОДА ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ АУДИО СИГНАЛА


SVR-463/SVR-460/SVR-263/SVR-260/SVR-261W/SVR-2601

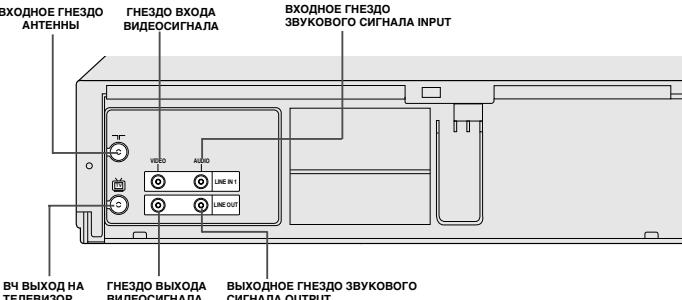


ВХОДНОЕ ГНЕЗДО АНТЕННЫ ГНЕЗДО ВХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ВХОДНОЕ ГНЕЗДО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА INPUT
ВЧ ВЫХОД НА ТЕЛЕВИЗОР ГНЕЗДО ВЫХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА OUTPUT
ВХОДНОЕ ГНЕЗДО АНТЕННЫ ГНЕЗДО ВХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ВХОДНОЕ ГНЕЗДО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА INPUT
ВЧ ВЫХОД НА ТЕЛЕВИЗОР ГНЕЗДО ВЫХОДА ВИДЕОСИГНАЛА ВЫХОДНОЕ ГНЕЗДО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА OUTPUT

Инфракрасный пульт дистанционного управления

**SVR-663/SVR-660/SVR-463/SVR-460/
SVR-263/SVR-260/SVR-261W**

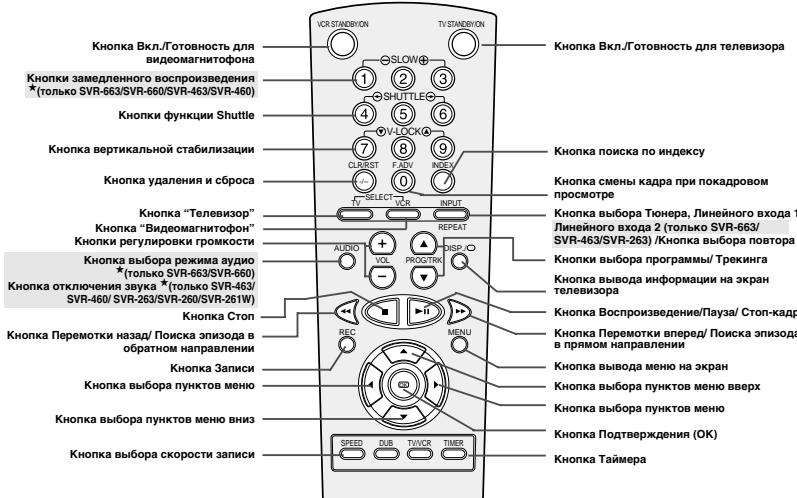


(SVR-2601)

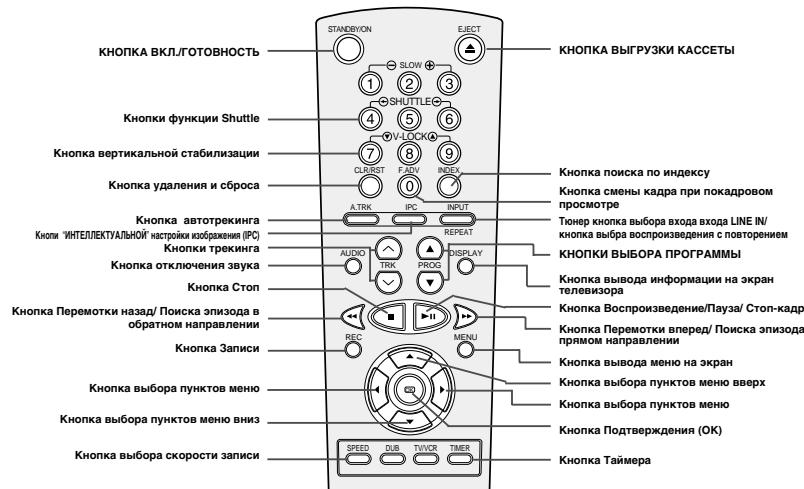


Индикаторы на дисплее видеомагнитофона

SVR-663/SVR-660/SVR-463/SVR-460

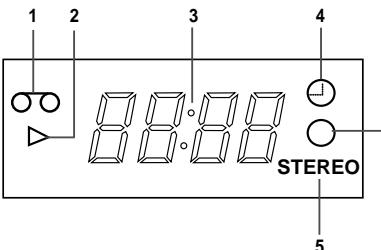

SVR-263/SVR-260/SVR-261W/SVR-2601

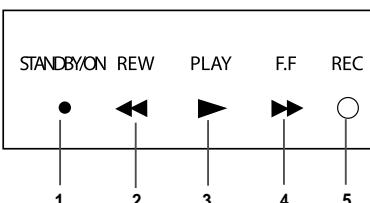

◆ СПРАВКА:

Состояние индикатора POWER (ПИТАНИЕ) для всех режимов подачи питания.

РЕЖИМ	СВЕТОДИОД	ОТСОЕДИНЕН ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ	ПИТАНИЕ ВЫКЛЮЧЕНО	ПИТАНИЕ ВКЛЮЧЕНО
СОСТОЯНИЕ С ВЕТОДИОДА POWER (ПИТАНИЕ)	ВЫКЛ.	ТУСКЛЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ	ЯРКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ	

РЕЖИМ	СВЕТОДИОД	таймера ОЖИДАНИЕ	ЗАПИСИ
СОСТОЯНИЕ С ВЕТОДИОДА REC (ЗАПИСИ)	ТУСКЛЫЙ ВЕТОДИОДА	ЯРКИЙ ВЕТОДИОДА	

Принадлежности

Вы только что приобрели кассетный видеомагнитофон компании SAMSUNG.
В комплект поставки вашего видеомагнитофона входят следующие принадлежности, которые вы найдете в коробке вместе с видеомагнитофоном.





Принятие решения о том, как подключать ваш видеомагнитофон

Когда вы подключаете аудио или видео системы, необходимо учитывать различные факторы:

- ◆ Типы разъемов, имеющихся на вашей системе
- ◆ Соединены ли системы с видеомагнитофоном постоянно (например, приемник спутникового телевидения) или только время от времени (например, видеокамера).

Ваш видеомагнитофон оборудован следующими разъемами:

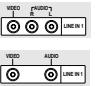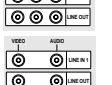Разъем	Местоположение	Тип	Направление сигнала	Рекомендуемое применение
LINE IN 1 (Линейный вход 1)	Задняя панель	RCA для аудио/ видеосигнала	Вход ↳	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Видеокамера ◆ Приемник спутникового телевидения ◆ Другой видеомагнитофон 
Выход Аудио/ Видеосигнала	Задняя панель	RCA для аудио/ видеосигнала	Выход ↲	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Телевизор ◆ Другой видеомагнитофон ◆ Hi-Fi аудио система 
OUT TO TV (Выход на телевизор)	Задняя панель	75 Ом коаксиальный	Выход ↲	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Телевизор
IN FROM ANT. (Вход от антенны)	Задняя панель	75 Ом коаксиальный	Вход ↱	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Антenna ◆ Сеть кабельного телевидения ◆ Приемник спутникового телевидения
LINE IN 2 (Линейный вход 2)	Передняя панель	RCA для аудио/ видеосигнала	Вход ↳	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hi-Fi аудио система ◆ Видеокамера ◆ Другой видеомагнитофон
★(Только SVR-663)				
LINE IN 2	Передняя панель	RCA для аудио/ видеосигнала	Вход ↳	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Hi-Fi аудио система ◆ Видеокамера ◆ Другой видеомагнитофон
★(Только SVR-463/SVR-263)				

◆ Перед подсоединением аудио или видео системы к вашему видеомагнитофону всегда удостоверьтесь в том, что питание всех компонентов выключено.

За более подробными инструкциями по подключению и мерами предосторожности, которые следует выполнять при подключении, обращайтесь к документации, входящей в комплект поставки вашего оборудования.



Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием коаксиального кабеля

Чтобы принимать телевизионные передачи, телевизионный сигнал должен приниматься от одного из следующих источников:


- ◆ Наружная антенна
- ◆ Комнатная антенна
- ◆ Сеть кабельного телевидения
- ◆ Приемник спутникового телевидения

◆ Перед подсоединением кабелей убедитесь в том, что питание и телевизора, и видеомагнитофона выключено.

- 1 Отсоедините от телевизора кабель, идущий от антенны или сети кабельного телевидения.
- 2 Подсоедините этот кабель к 75 Ом коаксциальному гнезду на задней панели вашего видеомагнитофона, маркированному символом .
- 3 Подсоедините входящий в комплект поставки коаксиальный кабель к гнезду  на вашем видеомагнитофоне.
- 4 Соедините другой конец коаксиального кабеля с гнездом на телевизоре, к которому ранее была подключена антенна.
- 5 Если ваш телевизор оборудован соответствующими разъемами, то для обеспечения лучшего качества изображения и звука вы также можете подключить ваш видеомагнитофон к телевизору с использованием кабеля с разъемами типа RCA (смотрите следующий раздел).

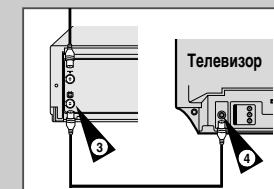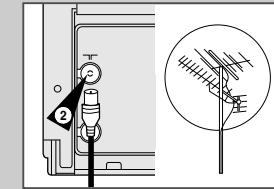

Подключение вашего видеомагнитофона к телевизору с использованием кабеля с разъемами типа RCA

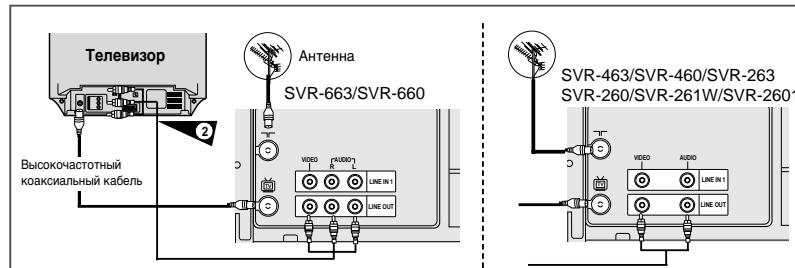

Если ваш телевизор оборудован соответствующими входными разъемами, вы также можете подключить ваш видеомагнитофон к телевизору с использованием кабеля с разъемами типа RCA ("пюльпан"). За счет этого вы:

- ◆ Получите изображение и звук более высокого качества
 - ◆ Упростите процедуру настройки телевизора на сигнал от видеомагнитофона.
- ◆** Вне зависимости от выбранного типа подключения, вы должны обязательно подсоединить коаксиальный кабель, входящий в комплект поставки. В противном случае вы не сможете принимать телевизионные программы при выключенном видеомагнитофоне.
- ◆ Перед подсоединением кабелей убедитесь в том, что выключено питание и телевизора, и видеомагнитофона.


- 1 Подсоедините коаксиальный кабель, как указано в вышеупомянутом разделе..
- 2 Соедините один конец поставляемого с видеомагнитофоном кабеля RCA для аудио/ видеосигнала с гнездами типа RCA на задней панели видеомагнитофона.
- 3 Соедините второй конец кабеля с соответствующими гнездами на телевизоре.

Подключение другого оборудования к вашему видеомагнитофону


Вы можете подключить к вашему видеомагнитофону другое аудио и/или видео оборудование различными способами. На нижеследующих рисунках показано несколько примеров возможных соединений.

- Входные/выходные гнезда типа RCA на передней панели видеомагнитофона используются для подключения такого оборудования, как видеокамеры, видеомагнитофоны или аудио системы.

SVR-663/SVR-660

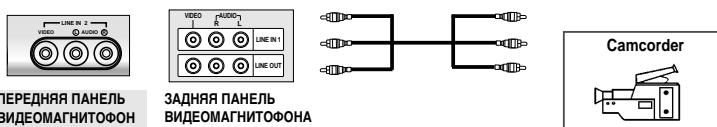


ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ВИДЕОМАГНИТОФОН
*(только SVR-663)

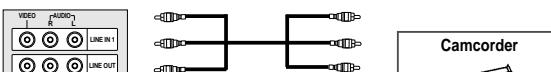


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ВИДЕОМАГНИТОФОНА

SVR-463/SVR-460/SVR-263
SVR-260/SVR-261W/SVR-2601

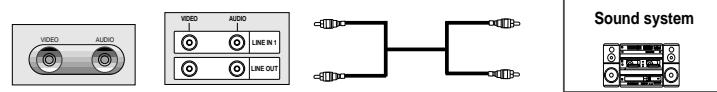

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ВИДЕОМАГНИТОФОН
*(только SVR-463/
SVR-263)

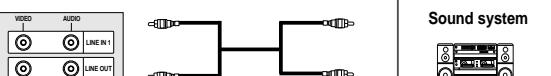


ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ВИДЕОМАГНИТОФОНА

Автоматическая настройка на ТВ станции при подключении


При первом включении в сетевую розетку ваш видеомагнитофон автоматически настроится на телевизионные (ТВ) станции. Настройки на ТВ станции будут сохранены в памяти системы. Этот процесс займет несколько минут. После этого ваш видеомагнитофон будет готов к использованию.

- 1 Подсоедините коаксиальный кабель, как показано на стр. 11.
- 2 Подсоедините видеомагнитофон к сетевой розетке.
Результат: На экране телевизора появляется меню **LANGUAGE SET** (Установка языка).
- 3 Нажмите кнопки **▲** или **▼** выберите желаемый язык для отображения информации на экране.
- 4 Нажмите кнопку **OK**, чтобы сохранить в памяти видеомагнитофона выбранный язык.
Результат: Появляется сообщение об автоматической настройке.
- 5 Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать автоматический поиск ТВ станций.
 - ◆ Число станций, настройка на которые автоматически запоминается в памяти видеомагнитофона, зависит от числа найденных им станций.
- 6 После завершения автоматической настройки на телевизионные станции дважды нажмите кнопку **MENU** (Меню), чтобы выйти из меню.



- Возврат к заводским установкам осуществляется автоматически при нажатии кнопки **■ (STOP)** на видеомагнитофоне без загрузки новой кассеты в течение 5 секунд или более.

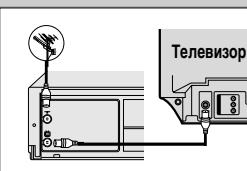


Телевизор

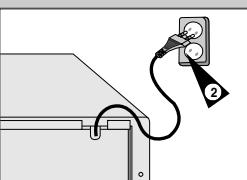

*(SVR-663/SVR-660/SVR-463/SVR-460)

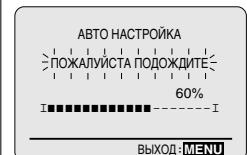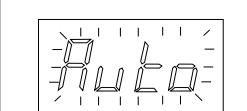


ВЫХОД: **MENU**

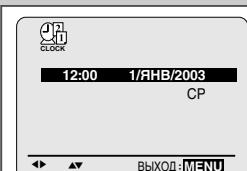

ВЫХОД: **MENU**

Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона

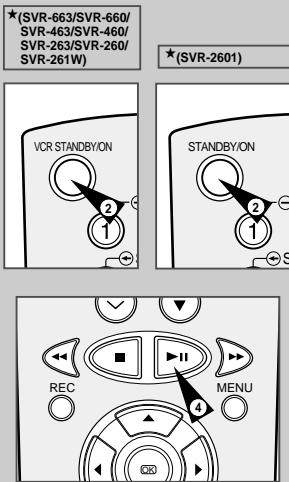

Вы должны настроить ваш телевизор на сигнал от видеомагнитофона только если вы не используете кабели с разъемами типа RCA.

- Для просмотра изображения от вашего видеомагнитофона при использовании кабелей с разъемами RCA, телевизор должен быть установлен в режим приема аудио/видеосигнала от внешнего источника (AV).

- 1 Включите телевизор.
- 2 Включите видеомагнитон нажатием кнопки STANDBY/ON (Готовность/Вкл.) на передней панели видеомагнитофона или кнопки VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) (Готовность/Вкл. видеомагнитофона) на пульте дистанционного управления.
- 3 Выберите на вашем телевизоре номер программы, который вы хотите выделить для просмотра сигнала от видеомагнитофона.
- 4 Загрузите видеокассету в видеомагнитон. Убедитесь, что видеомагнитон начал воспроизведение кассеты, в противном случае, нажмите кнопку ►||.
- 5 Включите в вашем телевизоре режим настройки на телевизионные станции или установите телевизор на прием сигнала на частоте 36-го телевизионного канала в диапазоне UHF (ДМВ).
- 6 Подстройте телевизор до получения четкого изображения и звука.
- 7 Если вы не можете найти изображение и звук или если видны помехи от какой-либо телевизионной станции, может оказаться необходимым изменить канал выходного сигнала видеомагнитофона (см. разделы "Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона" на стр. 17 и "Проблемы и их устранение" на стр. 41).
- 8 Когда изображение и звук стали совершенно чистыми, занесите в память телевизора настройку на этот канал под выбранным номером программы.
Результат: Этот номер программы теперь зарезервирован для просмотра сигнала от видеомагнитофона.

Установка батареи в пульт дистанционного управления

Вы должны установить или заменить батареи в пульте дистанционного управления, когда вы:

- ◆ Только что купили видеомагнитофон
- ◆ Обнаружили, что пульт дистанционного управления перестал правильно работать

- 1 Чтобы снять крышку отсека для батарей на нижней поверхности пульта, толкните ее в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Установите две батареи типа AA, R6 или эквивалентные, обращая внимание на соблюдение полярности:
 - ◆ + на батарее совместите с меткой "+" на пульте
 - ◆ - на батарее совместите с меткой "-" на пульте
- 3 Возвратите крышку отсека для батарей на место, совместив ее с направляющими на пульте и сдвинув ее до упора.

➤ Не смешивайте батареи отличающихся типов (например, марганцевые и щелочные (Alkaline)).

Установка даты и времени

В вашем видеомагнитофоне имеются работающие в 24-часовой системе часы и календарь, используемые для того, чтобы:




- ◆ Автоматически останавливать запрограммированную запись
- ◆ Программировать ваш видеомагнитофон для автоматической записи телевизионной передачи

Вы должны установить дату и время, когда:

- ◆ Вы только что купили видеомагнитофон

➤ Не забудьте перевести часы при переходе с зимнего времени на летнее время и наоборот.

- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующие кнопки ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню CLOCK SET (УСТАНОВКА ЧАСОВ).
- 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню CLOCK SET.
- 4 Нажимайте кнопки ◀ или ▶ для выбора цифр часов, минут, дня, месяца и года.
Результат: Выбранная позиция мигает.
- 5 Нажимайте кнопки ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения соответствующей величины.
Результат: День недели показывается автоматически.
- Вы можете удерживать кнопку ▲ или ▼ в нажатом положении для быстрого изменения значений.
- 6 После завершения установки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

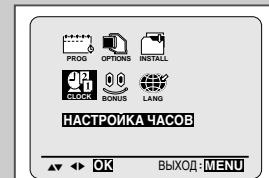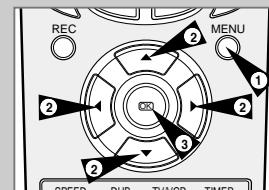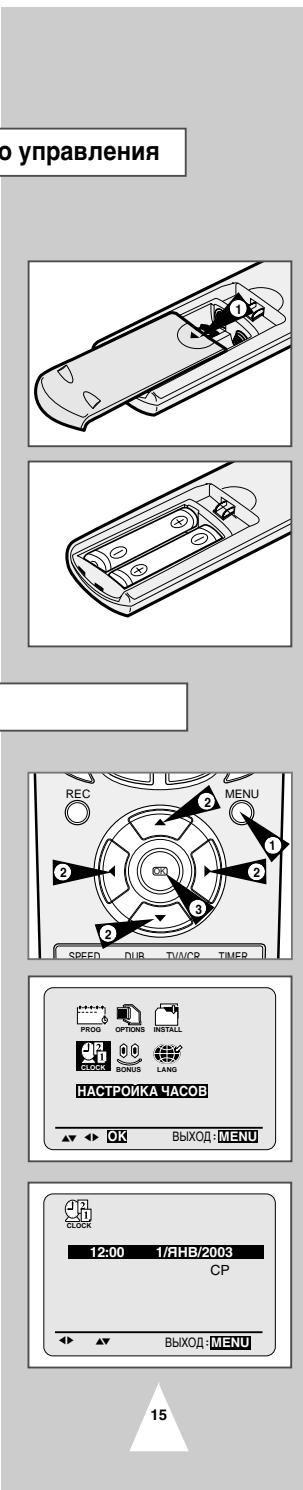


Вывод информации на экран/ удаление информации с экрана

Большая часть информации о работе вашего видеомагнитофона показывается как на его дисплее, так и на экране телевизора.
Вы можете выбрать, показывать или нет эту информацию на экране телевизора (за исключением индекса и меню программирования, которые нельзя удалить с экрана).



Выбор языка для отображения информации на экране

Вы можете изменить язык, на котором информация отображается на экране.

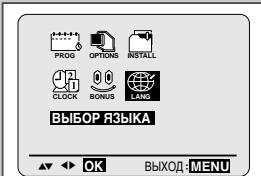

Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона

Если на изображении видны помехи или если ваш телевизор не может найти изображение от видеомагнитофона, возможно вам нужно изменить канал для выходного сигнала вашего видеомагнитофона.

Вы можете изменить канал выходного сигнала видеомагнитофона также затем, чтобы подстроить частоту, на которой информация передается на вход телевизора.

- Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.

- Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню **USER SET** (УСТАНОВЛЕННЫЙ).

- Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню **USER SET**.



- Нажмите соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете пункт меню OSD (Вывод информации на экран).

- Чтобы... Нажмайтe кнопку **◀** или **▶**, пока...

Показывать информацию на экране На экране не появится ON (ВКЛ.)

Удалить информацию с экрана На экране не появится OFF (ВЫКЛ.)

- После завершения настройки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

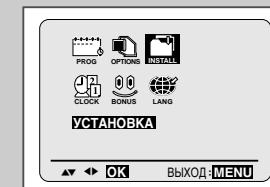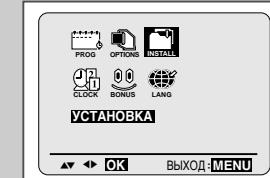

Автоматическая настройка на телевизионные станции



Вам не нужно настраиваться на телевизионные станции, если вы уже настроились на них автоматически (см. раздел "Автоматическая настройка на ТВ станции при подключении" на стр. 13).





В вашем видеомагнитофоне имеется встроенный тюнер, используемый для приема телевизионных передач.

Для приема телевизионных передач вы должны настроиться на телевизионные станции через тюнер. Это может быть сделано:

- ◆ С помощью Автоматической настройки на ТВ станции при подключении (см. стр. 13)
- ◆ Автоматически
- ◆ Вручную (см. стр. 19).

Вы можете занести в память телевизора настройку максимум на 50 станций.

- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню INSTALLATION (УСТАНОВКА).
- 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню INSTALLATION.
- 4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню AUTO SET UP (АВТО НАСТРОЙКА).
Нажмите кнопку ▶ для выбора этого пункта меню.
- 5 Для запуска автоматической настройки нажмите кнопку OK.
Результат: ◆ На дисплее видеомагнитофона мигает сообщение PLEASE WAIT (Пожалуйста, подождите).
◆ Начинается поиск станций в первом диапазоне частот и первая найденная станция показывается на экране, а настройка на нее заносится в память.
◆ Затем видеомагнитофон ищет вторую станцию и так далее.
◆ После завершения процедуры автоматического поиска телевизионных станций видеомагнитофон автоматически переключается на первую из найденных станций.
- 6 Если вы хотите отменить автоматическую настройку до ее завершения, три раза нажмите кнопку MENU для выхода из меню.
- ◆ После окончания процедуры автоматической настройки может оказаться, что настройка на некоторые станции запомнена более одного раза; выберите каналы с наилучшим качеством приема, а каналы, дублирующие настройку на станции, удалите (см. стр. 20).

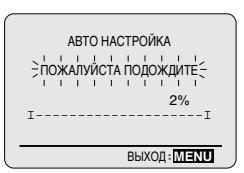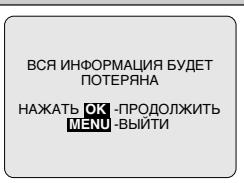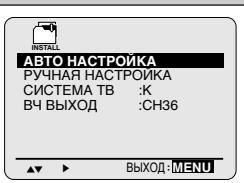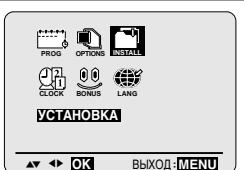

Ручная настройка на телевизионные станции

В вашем видеомагнитофоне имеется встроенный тюнер, используемый для приема телевизионных передач.





Для приема телевизионных передач вы должны настроиться на телевизионные станции через тюнер. Это может быть сделано:

- ◆ С помощью Автоматической настройки на ТВ станции при подключении (см. стр. 13)
- ◆ Автоматически (см. стр. 18)
- ◆ Вручную (см. стр. 19).

Вы можете занести в память телевизора настройку максимум на 50 станций.

Вам не нужно настраиваться на телевизионные станции вручную, если вы уже настроились на них автоматически.

- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки ▲, ▼ или ◀, ▶, чтобы выбрать пункт меню INSTALLATION (УСТАНОВКА).
- 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню INSTALLATION.
- 4 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, пока не подсветится пункт меню MANUAL SET UP (РУЧНАЯ НАСТРОЙКА).
- 5 Нажмите кнопку ▶ для выбора пункта меню MANUAL SET UP.
Результат: На экране появляется меню TV STATION TABLE (ТАБЛИЦА ТВ СТАНЦИЙ).
- 6 Нажмите соответствующую кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать требующийся номер программы.
- 7 Нажмите кнопку ▶ для настройки на телевизионную станцию.
Результат: На экране появляется меню MANUAL TUNING (РУЧНАЯ НАСТРОЙКА).
- 8 Нажмите кнопку ◀ или ▶ для начала поиска станции.
Результат: Начинается поиск станций в диапазоне частот и передача первой найденной станции показывается на экране.
Если вы знаете номер желаемого канала, введите его нажатием цифровых кнопок на пульте дистанционного управления, например, для канала E21 сначала нажмите кнопку цифры "0", а затем "2" и "1" (см. стр. 42).
- 9 **Если вы...** **Тогда...**
 - Желаете запомнить настройку на показываемую станцию
 - ◆ Нажмите соответствующие кнопки ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню MFT (Точная настройка).
 - ◆ Нажмите кнопки ◀ или ▶, чтобы подстроить изображение, если это необходимо.
 - ◆ Нажмите кнопку OK для запоминания настройки на станцию.
 - Не желаете запоминать настройку на показываемую станцию
 - ◆ Нажмите соответствующие кнопки ▲ или ▼, пока не выберете пункт меню CH (Канал).
 - ◆ Нажмите кнопки ◀ или ▶ для продолжения поиска в диапазоне частот и показа на экране передачи следующей станции.
 - ◆ Вернитесь на начало Операции 9.
- 10 Повторяйте эту процедуру, начиная с Операции 6, до тех пор, пока не занесете в память настройку на все требующиеся станции.
- 11 После завершения настройки три раза нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

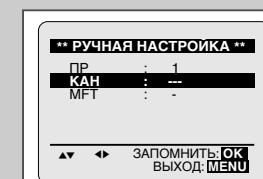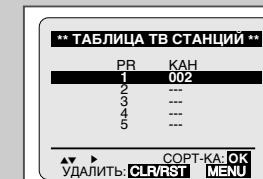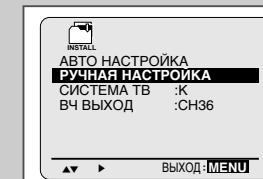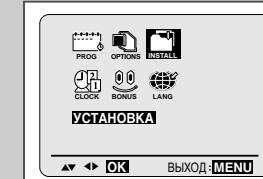




Удаление из памяти настройки на станцию

Если вы запомнили настройку на станцию:

- ◆ Которая вам не нужна
- ◆ Под неправильным номером программы,

вы можете удалить настройку на эту станцию




- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню INSTALLATION (УСТАНОВКА).
- 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню **INSTALLATION**.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼**, пока не подсвятится пункт меню MANUAL SET UP (РУЧНАЯ НАСТРОЙКА).
- 5 Нажмите кнопку **▶** для выбора этого пункта меню.
Результат: На экране появляется меню **TV STATION TABLE** (ТАБЛИЦА ТВ СТАНЦИЙ).
- 6 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете станцию, настройку на которую требуется удалить (PR).
- 7 Нажмите кнопку CLR/RST (Удаление/ Сброс).
- 8 Повторяйте эту процедуру, начиная с Операции 6, до тех пор, пока не удалите из памяти настройку на все ненужные станции.
- 9 После завершения процедуры три раза нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

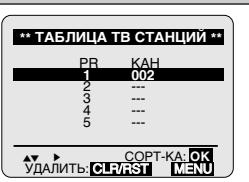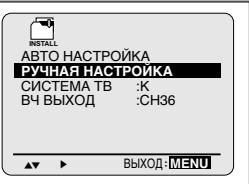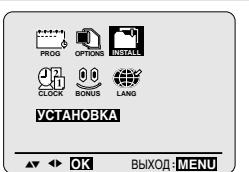



Изменение таблицы настроенных станций

Вы можете по своему вкусу перегруппировать станции, настройка на которые занесены в память телевизора, присвоив им желаемые номера программы.

- 1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажимайте соответствующую кнопку **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню INSTALLATION (УСТАНОВКА).
- 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню **INSTALLATION**.
- 4 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼**, пока не подсвятится пункт меню **MANUAL SET UP** (РУЧНАЯ НАСТРОЙКА).
Затем нажмите кнопку **▶** для выбора этого пункта меню.
Результат: На экране появляется меню **TV STATION TABLE** (ТАБЛИЦА ТВ СТАНЦИЙ).
- 5 Нажимайте соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете нужную станцию, настройка на которую занесена в память.
Результат: Одновременно с этим на экране показывается передача, показываемая в данный момент этой станцией.
- 6 Чтобы изменить присвоенный станции номер программы нажмите кнопку OK на пульте дистанционного управления (например, переместить ТВ станцию с присвоенного ей номера программы 1 на программу 3).
- 7 Нажимайте кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не выберете номер программы, на который нужно переместить выбранную станцию.
Затем снова нажмите кнопку OK, чтобы поменять станции местами.
- 8 Вы можете изменить номер программы и для этой станции, повторив процедуру, начиная с Операции 5.
- 9 После завершения изменений три раза нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

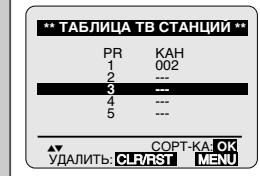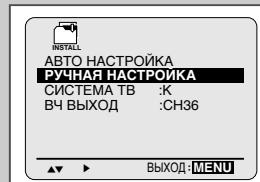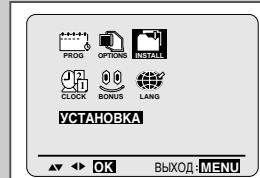


Выбор типа видеокассеты

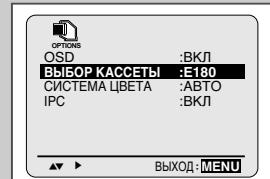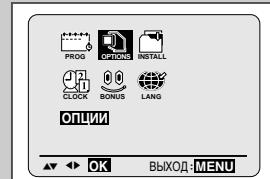

Выбор скорости записи

Тип	Время записи (в режиме SP)
E-180	180 минут или 3 часа
E-240	240 минут или 4 часа
E-260	260 минут или 4 часа
E-300	300 минут или 5 часов

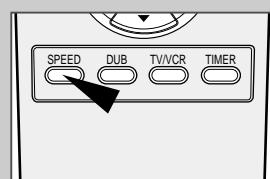

Если вы хотите, чтобы счетчик ленты показывал время, оставшееся до конца кассеты, вы должны указать тип загруженной кассеты.

- Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- Нажимайте соответствующую кнопку **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню USER SET (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
- Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
- Нажимайте кнопку **▲** или **▼**, пока не выберете пункт меню TAPE SELECT (ВЫБОР ЛЕНТЫ).
- Нажмите кнопку **◀** или **▶** нужное число раз, пока на экране не будет показана правильная длительность видеокассеты.

- Дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Вы можете записывать видеокассеты на двух различных скоростях:

- ◆ SP (стандартная скорость)
- ◆ LP (медленная скорость)

В режиме медленной скорости:

- ◆ Каждая видеокассета обеспечивает время записи в два раза дольше стандартного


Чтобы записывать кассету... Нажмайтe кнопку SPEED (скорость) на пульте дистанционного управления, пока...

На стандартной скорости На экране не появится SP.
На медленной скорости На экране не появится LP.

Защита видеокассеты с записью

В видеокассетах имеется лепесток защиты записи, который можно удалить, чтобы предотвратить случайное стирание кассеты. Когда этот лепесток удален, вы **не можете осуществлять запись на кассету**.




- Если вы желаете защитить запись на видеокассете, выломайте лепесток с помощью небольшой отвертки.
- Чтобы вновь можно было осуществлять запись на защищенную кассету (с выломанным лепестком), заклейте отверстие липкой лентой.

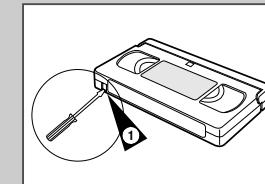

Немедленная запись на видеокассету

Перед тем, как записывать передачу какой-либо телевизионной станции, вы должны настроиться на эту станцию (если только вы не собираетесь осуществлять запись от внешнего источника видеосигнала). Если вы этого не сделали, обратитесь к стр. 18 и 19.

- Включите телевизор.
- Чтобы контролировать записываемую передачу, выберите на телевизоре канал, выделенный для сигнала от вашего видеомагнитофона (или вход AV (Аудио/Видео), если он используется).
- Вставьте кассету, на которую будете делать запись, в отсек для видеокассет окном для ленты вверх, при этом лепесток защиты записи должен быть в целости, или соответствующее отверстие должно быть заклеено липкой лентой.
Результат: Видеомагнитофон автоматически включается.
- Выберите:
 - ◆ Станцию, передача которой будет записываться, нажатием кнопок PROG/TRK (**▲** или **▼**) (Программа/Трекинг)/PROG (▲ или ▼) (Программа) или
 - ◆ Входной сигнал с внешнего входа LINE IN 1 или LINE IN 2 ★ (только SVR-663/SVR-463/SVR-263) нажатием кнопки INPUT (Вход), для записи сигнала от приемника спутникового телевидения или от внешнего источника видеосигнала.
 Результат: На экране появляются номер канала и идущая в данный момент по этому каналу передача.
- Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED (Скорость) нужное число раз (см. стр. 22).
- Чтобы начать запись, удерживайте некоторое время в нажатом положении кнопку REC (Запись).
Результат: На экране телевизора и дисплее видеомагнитофона появляется индикатор записи. В начале записи на ленту записывается индексная метка (см. стр. 33).
- Для прекращения записи один раз нажмите кнопку ■.
- ◆ Если при включении режима записи кассета выталкиивается из видеомагнитофона, проверьте, цел ли лепесток защиты записи, или заклеено ли липкой лентой соответствующее отверстие.
 ◆ Если при записи вы доходите до конца ленты, кассета автоматически перематывается на начало.

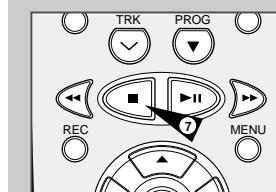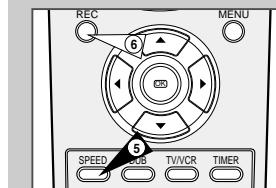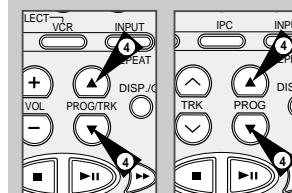

Запись видеокассеты с автоматическим окончанием записи

Эта функция позволяет вам задать время записи до девяти часов (для скорости записи LP).

Ваш видеомагнитофон останавливается автоматически после истечения заданного времени.

1 Включите телевизор.

2 Чтобы контролировать записываемую передачу, выберите на телевизоре канал, выделенный для сигнала от вашего видеомагнитофона (или вход AV (аудио/ видео), если он используется).

3 Вставьте кассету, на которую будете делать запись, в отсек для видеокассет окном для ленты вверх; при этом лепесток защиты записи должен быть в целости, или соответствующее отверстие заклеено липкой лентой.

Результат: Видеомагнитофон автоматически включается.

4 Выберите:

- Станцию, передача которой будет записываться, нажатием кнопок PROG/TRK (▲ или ▼) (Программа/Трекинг)/PROG (▲ или ▼) (Программа) или
- Входной сигнал с внешнего входа LINE IN 1 или LINE IN 2
★(только SVR-663/SVR-463/SVR-263) нажатием кнопки INPUT (Вход), для записи сигнала от приемника спутникового телевидения или от внешнего источника видеосигнала.

Результат: На экране показываются номер канала и идущая в данный момент по этому каналу передача.

5 Выберите скорость записи нажатием кнопки SPEED (Скорость) нужное число раз (см. стр. 22).

6 Чтобы начать запись, удерживайте некоторое время в нажатом положении кнопку REC (Запись).

Результат: На экране телевизора и дисплее видеомагнитофона появляется индикатор записи. В начале записи на ленту записывается индексная метка (см. стр. 33).





7 Нажмите кнопку REC несколько раз для увеличения времени записи:

- 30-минутными интервалами при времени записи до 4 часов
- 1-часовыми интервалами при времени записи до 9 часов (в режиме LP)

Результат: Заданное время записи показывается на экране телевизора и дисплее видеомагнитофона. Сигнал от выбранного источника записывается в течение заданного времени. По истечении этого времени видеомагнитофон автоматически останавливает запись.

8 Если вы желаете прекратить запись до истечения заданного времени, нажмите кнопку VCR STANDBY ON (STANDBY ON) (Готовность/Бкл. видеомагнитофона).

- ☞ Если во время записи достигнут конец ленты:
- Запись останавливается
 - Видеомагнитофон автоматически выключается

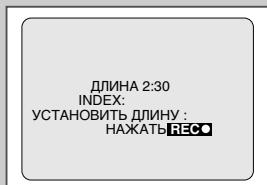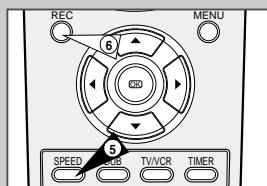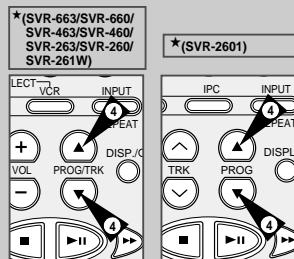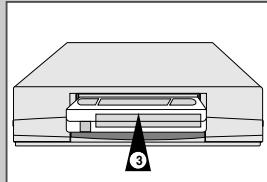

Использование функции программирования таймера

Функция программирования таймера позволяет вам заранее запрограммировать видеомагнитофон на запись нужной телевизионной передачи максимум за один месяц до того, как эта передача будет транслироваться. Вы можете запрограммировать запись до шести передач.

 Перед программированием записи убедитесь в том, что установлены правильные дата и время.

- 1 - Загрузите кассету. Нажмите кнопку TIMER (Таймер) или
 - ◆ Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления. **Результат:** На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - ◆ Нажмите кнопку OK для выбора пункта меню **TIMER PROGRAMMING** (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА). **Результат:** На экране появляется меню **TIMER PROGRAMMING**.
- 2 Нажмите кнопку ▶ для выбора источника входного сигнала.
- 3 Выберите требующуюся станцию нажатием кнопок ▲ или ▼ или источник сигнала нажатием кнопки INPUT (Вход) для выбора в качестве источника сигнала с внешнего входа LINE IN 1 или LINE IN 2 *(только SVR-663/SVR-463/SVR-263).
- 4 Нажмите кнопку ▶ для выбора дня записи.
- 5 Выберите требующийся день нажатием кнопок ▲ или ▼.
- 6 Нажмите кнопку ▶ для выбора времени начала записи (START).
- 7 Задайте требующееся значение часов нажатием кнопок ▲ или ▼.
- 8 Нажмите кнопку ▶ для выбора минут.
- 9 Задайте требующееся значение минут нажатием кнопок ▲ или ▼.
- 10 Нажмите кнопку ▶ для выбора времени окончания записи (STOP).
- 11 Задайте требующееся время окончания записи нажатием кнопок ▲ или ▼, следуя той же процедуре, которая использовалась для задания времени начала записи.
- 12 Нажмите кнопку ▶ для выбора скорости записи (AUTO/SP/LP).
- 13 Для переключения между режимами **AUTO** (Автоматический), **SP** (С тандартной скоростью), **LP** (Медленная скорость) нажмайте кнопку ▲ или ▼.
- 14 После завершения программирования нажмите кнопку MENU.
- 15 Для включения таймера нажмите кнопку VCR STANDBY ON (STANDBY ON) (Готовность Вкл. видеомагнитофона). **Результат:** Перед тем, как начинать запись, видеомагнитофон сравнивает запрограммированную длительность записи по таймеру с продолжительностью записи, обеспечивающей оставшейся на кассете лентой.

 Автоматический выбор скорости записи
Функция ТАвтоматический выбор скоростиУ сравнивает запрограммированную длительность записи по таймеру с реальной продолжительностью записи, обеспечиваемой оставшейся на кассете лентой. Если для записи по таймеру в режиме AUTO до конца кассеты осталось слишком мало ленты, скорость записи автоматически изменяется на LP, чтобы записать передачу полностью.

Например: Если запрограммирован один час записи на ленту в режиме AUTO, а на кассете остается ленты только на 40 минут записи, видеомагнитофон будет осуществлять запись в режиме SP в течение 20 минут, а затем переключит скорость, чтобы записать оставшиеся 40 минут в режиме LP.




Проверка запрограммированной записи

Вы можете проверить программы записи по таймеру:

- ◆ Когда вы закончили программирование записи по таймеру
- ◆ Если вы забыли, какие передачи будут записаны

- 1 - Загрузите кассету. Нажмите кнопку TIMER (Таймер) или
 - ◆ Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.

Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите кнопку OK для выбора пункта меню **TIMER PROGRAMMING** (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА).
- 3 Результат: На экране появляется меню **TIMER PROGRAMMING**.
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора требующейся программы.
- 5 Нажмите кнопки ◀ или ▶ для выбора и изменения любых значений, если это требуется. Более подробные сведения смотрите на предыдущей странице.
- 6 После завершения процедуры дважды нажмите кнопку MENU.

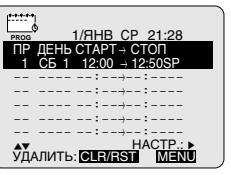



Отмена запрограммированной записи

Вы можете отменить любые программы записи по таймеру, которые:

- ◆ Запрограммированы неправильно
- ◆ Больше не требуется записывать

- 1 - Загрузите кассету. Нажмите кнопку TIMER (Таймер) или
 - ◆ Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.


Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите кнопку OK для выбора пункта меню **TIMER PROGRAMMING** (ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТАЙМЕРА).
- 3 Результат: На экране появляется меню **TIMER PROGRAMMING**.
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора программы, которую вы хотите отменить.
- 5 Нажмите кнопку CLR/RST (Удаление/ Сброс) для отмены выбранной программы.
- 6 Результат: Вся запрограммированная информация удаляется и передача не будет записана.
- 7 После завершения процедуры дважды нажмите кнопку MENU.

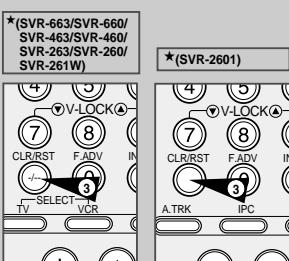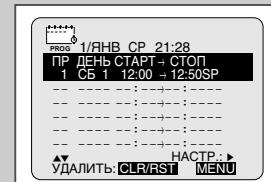

Воспроизведение видеокассеты

Эта функция видеомагнитофона позволяет вам воспроизводить любую уже записанную кассету.

- 1 Включите видеомагнитофон и телевизор.
 - 2 Загрузите видеокассету, которую хотите воспроизвести. Если лепесток защиты записи на видеокассете не удален, нажмите кнопку ►II.
 - 3 В противном случае воспроизведение кассеты начинается автоматически.
 - 4 После загрузки кассеты положение ленты по отношению к видеоголовкам автоматически подстраивается для уменьшения дрожания изображения (цифровой автотрекинг). При достижении конца кассеты в процессе воспроизведения, кассета автоматически перематывается на начало.
 - 5 На этом видеомагнитофоне кассеты стандарта NTSC могут воспроизводиться, но не записываться.
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 3 Чтобы... | Нажмите кнопку... |
| Остановить воспроизведение | ■ (Стоп). |
| Выгрузить кассету | ▲ (Выгрузка). |

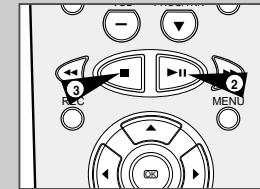


Автоматическая подстройка изображения ★(только SVR-2601)

Функция Автоматическая подстройка изображения позволяет автоматически оптимизировать положение ленты для получения наилучшего качества изображения.

Если во время воспроизведения на изображении появляются помехи или полосы после свечения, выполните подстройку изображения с помощью нажатия кнопки A. TRK (АВТОТРЕКИНГ).

- Результат:**
- ◆ Появляется полоска трекинга.
 - ◆ Выполняется автоматическая подстройка изображения.
 - ◆ После выполнения автоматического цифрового трекинга полоска трекинга исчезает.

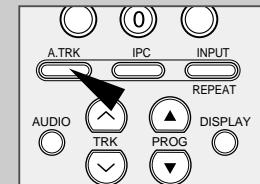


Ручная подстройка изображения

Функция точной настройки позволяет вам вручную подстроить трекинг для получения наилучшего возможного изображения.

Если при воспроизведении на изображении появились шумовые полосы или штрихи, подстройте трекинг вручную нажатием кнопок PROG/TRK (▲ или ▼) (Программа/Трекинг) / TRK (◀ или ▶) (Трекинг) до тех пор, пока изображение не станет чистым и стабильным.

- Результат:**
- ◆ На экране появляется полоса, показывающая положение трекинга.
 - ◆ Изображение подстраивается.
 - ◆ Когда вы отпустите кнопку, полоса, показывающая положение трекинга, исчезает.

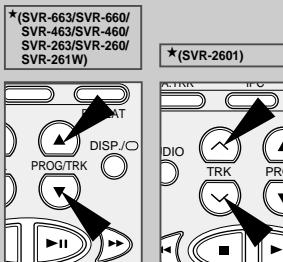

“Интеллектуальное” управление изображением

Возможность “интеллектуального” управления изображением позволяет вам автоматически регулировать резкость изображения по вашему вкусу.

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
- 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню **USER SET** (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
- 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню **USER SET**.
- 4 Нажмите соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока не подсветится пункт меню IPC (“Интеллектуальное” управление изображением).
- 5 Нажмите кнопку **▶** для выбора пункта меню IPC (“Интеллектуальное” управление изображением).
➤ Когда режим “интеллектуального” управления изображением включен (**IPC: ON**), резкость изображения регулируется автоматически.
- 6 Для ручной регулировки резкости нажмите кнопку **▼**, чтобы выключить режим “интеллектуального” управления изображением (**IPC: OFF**).
- 7 Нажмите кнопки **◀** или **▶**, пока изображение не будет соответствовать вашему вкусу.
➤ Если в течение десяти секунд вы не нажмете кнопку, меню **PICTURE** (ИЗОБРАЖЕНИЕ) автоматически исчезнет с экрана.
- 8 После завершения настройки вновь нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

Выбор соответствующей системы цветного телевидения

Перед записью или воспроизведением видеокассеты вы можете выбрать требующуюся систему цветного телевидения.




- ◆ При воспроизведении на этом видеомагнитофоне кассеты, записанной в системе NTSC, устанавливайте систему цветного телевидения в зависимости от вашего телевизора.
Если у вашего телевизора имеется только система PAL, выберите систему NTPB (просмотр сигнала NTSC на телевизоре PAL).
Если у вас мультисистемный телевизор (совместимый с системой NTSC 4.43), выберите NT 4.43, и вы сможете записывать передачи в системе NTSC 4.43.

- 1 Нажмите кнопку MENU (меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.
 - 2 Нажмите соответствующие кнопки **▲**, **▼** или **◀**, **▶**, чтобы выбрать пункт меню **USER SET** (УСТАНОВЛЕННЫЙ).
 - 3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню **USER SET**.
 - 4 Нажмите соответствующую кнопку **▲** или **▼** до тех пор, пока выберете пункт меню COLOR SYSTEM (СИСТЕМА ЦВЕТА).
 - 5 Нажмите кнопку **▶** для выбора **AUTO** → **PAL** → **MESECAM** → **B/W** (Ч/Б) или **NT4.43** → **NT PB**.
- | | |
|-------------|--|
| AUTO | При воспроизведении кассеты видеомагнитофон автоматически выбирает систему PAL/NTSC. |
| B/W | Черно-белое изображение |
- 6 После завершения настройки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

“Интеллектуальная” настройка изображения ★(только SVR-2601)

Функция “интеллектуальной” настройки изображения позволяет автоматически отрегулировать четкость изображения в соответствии с требованиями пользователя.

- 1 Во время выполнения воспроизведения нажмите на пульте дистанционного управления кнопку IPC.
- 2 Нажмите кнопку **▼** для включения (ON) или выключения (OFF) функции IPC (“Интеллектуальная” настройка изображения).
➤ Когда функция “интеллектуальной” настройки изображения включена, четкость изображения регулируется автоматически.
- 3 Для выполнения ручной регулировки четкости изображения выключите функцию Интеллектуальной настройки изображения.
◆ Появляется горизонтальная полоска регулировки изображения.
- 4 Нажмите на кнопку **◀** или **▶** до тех пор, пока не получите нужное вам изображение.
➤ Если вы не нажимаете кнопку в течение 10 с, меню **PICTURE** (ИЗОБРАЖЕНИЕ) автоматически исчезает с экрана.
- 5 После выполнения регулировки нажмите кнопку IPC еще раз.

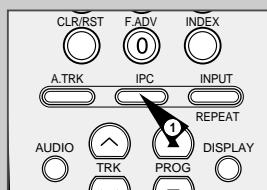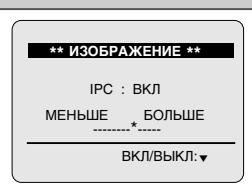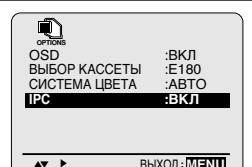


Перед записью или воспроизведением видеокассеты вы можете выбрать требующуюся систему цветного телевидения.



Выбор режима воспроизведения аудио сигнала


Для выбора нужного режима воспроизведения аудио сигнала просто нажмите кнопку AUDIO (аудио) на пульте дистанционного управления до тех пор, пока на экране не появится индикация требуемого режима.

Вы можете выбирать режим, в котором аудио сигнал будет воспроизводиться громкоговорителями телевизора и выдаваться на выходные гнезда. Имеются следующие варианты.

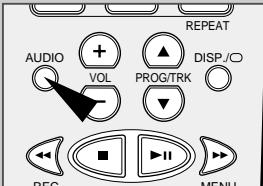

Тип звука Информация на экране	Стереофонический звук	Двуязычный звук	Звук стандартного телевещания
	Слышен стереофонический звук (сигналы левого и правого каналов).	Звук канала I (основного) слышен из левого динамика, Звук канала II (вспомогательного) слышен из правого динамика.	Слышен монофонический звук.
	Сигнал левого канала слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Звук канала I (основного) слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Слышен монофонический звук.
	Сигнал правого канала слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Звук канала II (вспомогательного) слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Слышен монофонический звук.
MIX	Слышен микшированный звук левого и правого каналов и обычного канала аудио сигнала.		
MONO	Слышен монофонический звук.	Звук канала I (основного) слышен как из левого, так и из правого динамиков.	Слышен монофонический звук.

Выбор режима отключения звука ★ (только SVR-463/SVR-460/SVR-263/SVR-260/SVR-261W/SVR-2601)

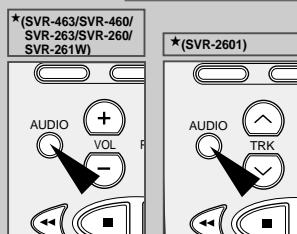

Вы можете выбрать режим, при котором звук не воспроизводится.

Для включения и отключения звука просто нажмите на пульте дистанционного управления кнопку AUDIO (ЗВУК).



Замедленное воспроизведение кассеты ★ (только SVR-663/SVR-660/SVR-463/SVR-460)

Вы можете осуществлять замедленное воспроизведение кассеты.

- В режиме замедленного воспроизведения звуковое сопровождение выключается.


- 1 Нажмите кнопку:
 - ◆ ►II чтобы начать воспроизведение кассеты.
 - ◆ SLOW () (Замедленное воспроизведение) нужное число раз для уменьшения или увеличения скорости замедленного воспроизведения соответственно.

Чтобы вернуться к воспроизведению с нормальной скоростью, дважды нажмите кнопку ►II .

- 2 При замедленном воспроизведении могут появляться шумы на изображении. Для минимизации этого эффекта воспользуйтесь кнопками PROG/TRK (▲ или ▼) / TRK (↗ или ↘) (Программа / Трекинг).

Когда вы пользуетесь режимом замедленного воспроизведения в течение двух минут, видеомагнитофон автоматически переключится в режим воспроизведения с нормальной скоростью, чтобы защитить от повреждения:

- ◆ Кассеты
- ◆ Видеоголовки

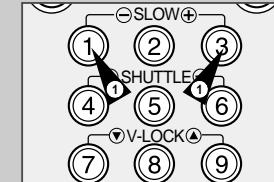

*(SVR-663/SVR-660/
SVR-463/SVR-460/
SVR-263/SVR-260/
SVR-261W)

*(SVR-2601)



Покадровое воспроизведение эпизода


Вы можете:

- ◆ Остановить воспроизведение на определенном кадре (изображении)
 - ◆ Воспроизводить изображение кадр за кадром
- В режиме покадрового воспроизведения звуковое сопровождение выключается.

- 1 Нажмите кнопку:
 - ◆ ►II чтобы начать воспроизведение кассеты.
 - ◆ ►II чтобы остановить воспроизведение на данном кадре.
 - ◆ F.ADV () для воспроизведения кадр за кадром.

- 2 Чтобы вернуться к нормальному воспроизведению, нажмите кнопку ►II .

➤ Вертикальная стабилизация: Во время покадрового воспроизведения могут наблюдаться искажения. Для минимизации этого эффекта нажмите кнопку V-LOCK () (Вертикальная стабилизация).

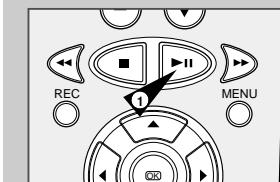

Поиск эпизода, быстрая перемотка вперед/назад

Режим поиска эпизода позволяет вам осуществлять быструю перемотку ленты вперед и назад, а также искать нужный вам эпизод на ленте.

- 1 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и видеомагнитофон перейдет в режим нормального воспроизведения. В режиме воспроизведения нажмите и отпустите кнопку ►|| или <<. Видеомагнитофон перейдет в режим поиска со скоростью в 5 раз больше нормальной.
- 2 Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку ►||.
- 3 Если вы нажмете кнопку ►|| или << и будете удерживать ее нажатой, видеомагнитофон перейдет в режим поиска со скоростью в 9 раз больше нормальной. Если отпустить кнопку ►||, видеомагнитофон вернется в режим поиска со скоростью в 5 раз больше нормальной. Чтобы вернуться в режим нормального воспроизведения, нажмите кнопку ►||.
- 4 Если вы еще раз нажмете кнопку ►|| при нахождении видеомагнитофона в режиме поиска, он перейдет в режим обычной перемотки вперед.
- 5 Аналогичным образом, если вы еще раз нажмете кнопку << при нахождении видеомагнитофона в режиме поиска в обратном направлении, он перейдет в режим обычной перемотки назад.
- 6 Если при нахождении видеомагнитофона в режиме перемотки назад (<<) или перемотки вперед (►||), вы нажмете кнопку <<или ►||, он перейдет в режим поиска.

Воспроизведение Эпизода на Меняющейся Скорости

Режим SHUTTLE позволяет вам менять скорости перемотки вперед (до девять раз больше нормальной скорости).

Например: В случае если вы хотите анализировать технику некоего спортсмена X-ого одновременно за другим.

Режим Shuttle наличен :

- ◆ на дистанционное управление
- ◆ на переднем пульте управления видеомагнитофона *(только SVR-663/SVR-463/SVR-263)

➤ Никакой звук не слышно на меняющейся скорости.

- 1 Нажмите:
 - ◆ ►|| чтобы воспроизводить
 - ◆ SHUTTLE (+) чтобы воспроизводить вперед
 - ◆ SHUTTLE (-) чтобы воспроизводить назад
 Также вам возможно повернуть кольцо Shuttle на переднем пульте управления видеомагнитофона.
- 2 Если вы нажмете кнопку SHUTTLE (+) каждый раз, скорость будет меняющаяся, как следующая иллюстрация.

обратное воспроизв о-введение X9	обратное воспроизв о-введение X5	обратное воспроизв о-введение X3	кадр	замедленная съемка X1/10	замедленная съемка X1/5	воспроизв о-введение X3	воспроизв о-введение X5	воспроизв о-введение X9
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------	--------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Поиск конкретного эпизода

Каждый раз, когда вы записываете что-либо на кассету на этом видеомагнитофоне, в начале записи на ленте автоматически записывается "индексная" метка.

Функция поиска по индексу позволяет вам перемотать кассету вперед или назад до конкретной индексной метки и начать воспроизведение с этой точки. В зависимости от выбранного направления поиска индексные метки нумеруются следующим образом:



➤ В данном видеомагнитофоне используется стандартная система индексирования (VISS). Вследствие этого, он распознает любые индексные метки, сделанные другими видеомагнитофонами, в которых используется такая же система и наоборот.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СКАРИРОВАНИЕ ЛЕНТЫ

- 1 Для поиска конкретной индексной метки нажмите кнопку INDEX (Индекс).
- 2 В зависимости от направления, к которому расположен на ленте нужный эпизод, нажмите кнопку << или ►||.
- 3 При обнаружении индексной метки видеомагнитофон покажет начало помеченного эпизода в течение 5 секунд, после чего начнет поиск следующей индексной метки.
- 4 Если вы хотите начать просмотр ленты с определенной индексной метки, просто нажмите кнопку ►||.



Поиск с пропуском индексных меток:

Эта функция позволяет вам быстро перемотать ленту вперед или назад к определенному эпизоду: Например, если вы записали на кассету три различные телепередачи и перемотали ленту на начало, то с помощью этой функции вы можете перейти на начало передачи 2 простыми нажатиями кнопки INDEX (Индекс).

- 1 Нажмите кнопку INDEX, чтобы начать поиск по индексным меткам.
- 2 Нажмите кнопку << или ►|| два раза. После этого видеомагнитофон перемотает ленту прямо до того места, с которого начинается передача номер 2.
- 3 Этот поиск по индексным меткам может выполняться вперед (нажмите кнопку ►||) или назад (нажмите кнопку <<).
- 4 Чтобы отменить поиск по индексным меткам, просто нажмите кнопку ►|| или ■.

*(SVR-663/SVR-660/
SVR-463/SVR-460/
SVR-263/SVR-260/
SVR-261W)

*(SVR-2601)

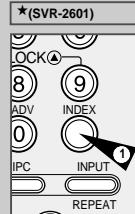
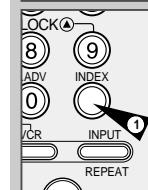


INDEX: << ►||

ИНДЕКС-ПОИСК: ►|| +01



Автоматическое повторное воспроизведение

Вы можете установить режим повторного воспроизведения, чтобы непрерывно повторять кассету от начала до конца.

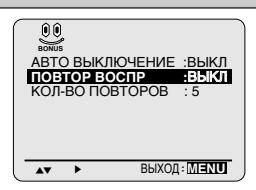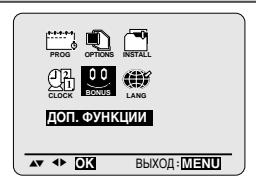

Повторное воспроизведение фрагмента

Вы можете установить режим повторного воспроизведения фрагмента, чтобы повторять воспроизведение определенного фрагмента на кассете несколько раз.

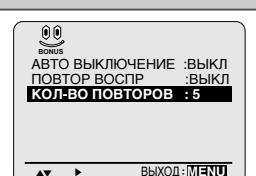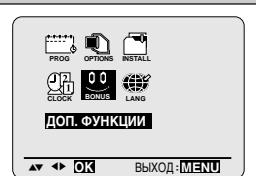

Использование счетчика ленты

Счетчик ленты:

- ◆ Показывает прошедшее время работы в режимах воспроизведения и записи (часы, минуты и секунды)
- ◆ Устанавливается на нуль, когда кассета загружается в видеомагнитофон
- ◆ Позволяет вам легко найти начало нужного эпизода

☞ Чтобы обеспечить точное вычисление оставшегося времени, вы должны указать тип используемой кассеты.

1 Загрузите кассету в ваш видеомагнитофон.

2 Чтобы установить счетчик ленты на нуль в начале эпизода:

- ◆ Дважды нажмите кнопку DISP / O, чтобы вывести на экран показания счетчика.
- ◆ В тот момент, когда вы хотите установить счетчик на нуль, нажмите кнопку CLR/RST (Удаление/ Сброс).



3 Когда вы будете готовы:

- ◆ Начните воспроизведение или запись
- ◆ Нажмите кнопку ■.
- ◆ Чтобы быстро перемотать ленту на эпизод, в начале которого счетчик был установлен на нуль, нажмите кнопку << (перемотка назад) или >> (перемотка вперед).

➤ Некоторая информация, относящаяся к работе видеомагнитофона, такая, как показания счетчика ленты, может показываться на экране телевизора (если вы не выключили режим вывода информации на экран; см. стр. 16).

Нажмите кнопку DISP / O:

- ◆ Один раз, чтобы на экране показывались текущий режим, номер программы, скорость ленты, дата, время и показания счетчика ленты.
- ◆ Дважды, чтобы показывались только показания счетчика ленты
- ◆ Три раза, чтобы показывалось время, остающееся до конца кассеты
- ◆ Четыре раза, чтобы убрать информацию с экрана телевизора.

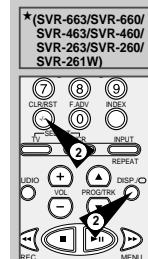
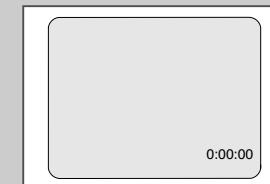


Подсоединение кабеля с разъемами RCA к входам аудио/видеосигнала * (только SVR-663/SVR-463/SVR-263)

Вы можете подсоединить к вашему видеомагнитофону другое аудио/видео оборудование с использованием кабелей для аудио/видеосигнала, если на выбранном оборудовании имеются соответствующие выходные гнезда.

- Примеры:**
- ◆ Вы желаете сделать копию видеокассеты с помощью второго видеомагнитофона (см. стр. 37).
 - ◆ Вы хотите воспроизвести на экране телевизора и/или скопировать видеозаписи, сделанные с помощью видеокамеры (см. стр. 37).

- ◆ Вне зависимости от выбранного типа подключения, вы должны обязательно подсоединить коаксиальный кабель, входящий в комплект поставки. В противном случае вы не сможете принимать телевизионные программы при выключенном видеомагнитофоне.
- ◆ Перед подсоединением кабелей убедитесь в том, что **выключено питание** и телевизора, и видеомагнитофона.

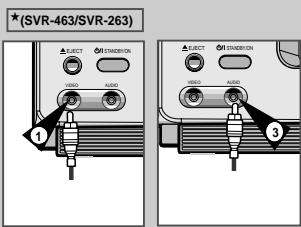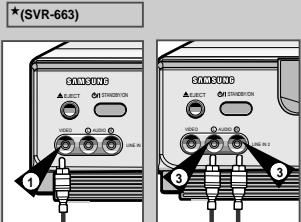

- 1 Соедините один конец кабеля RCA для аудио/видеосигнала с гнездом VIDEO INPUT (Вход видео) на передней панели видеомагнитофона.
- 2 Соедините второй конец кабеля RCA для аудио/видеосигнала с соответствующими выходными гнездами на другой системе (videomagnitofone или видеокамере).
- 3 Соедините один конец поставляемого с видеомагнитофоном кабеля RCA для аудио сигнала с гнездами AUDIO INPUT (Вход аудио) на передней панели видеомагнитофона.



➤ При подсоединении учитывайте цветовое кодирование разъемов для левого и правого каналов.
- 4 Соедините второй конец кабеля RCA для аудио сигнала с соответствующими выходными гнездами на другой системе (videomagnitofone, видеокамере или аудио системе).

Запись с другого видеомагнитофона или видеокамеры

Вы можете скопировать на ваш видеомагнитофон кассету, воспроизводимую на другом источнике видеосигнала, таком как другой видеомагнитофон или видеокамера.

- Копирование купленных видеокассет или их перезапись в любой форме с записью без разрешения соответствующих владельцев авторских прав является нарушением законов об авторских правах.

- 1 Загрузите кассету без записи в ваш видеомагнитофон.
- 2 Загрузите кассету с записью в другой источник видеосигнала (videomagnitofone или видеокамеру).
- 3 Нажмите кнопку INPUT (Вход) для выбора соответствующего входа на вашем видеомагнитофоне:
 - ◆ LINE IN 1 (Линейный вход 1), если вы подсоединились к входным гнездам на задней панели
 - ◆ LINE IN 2 (Линейный вход 2), если вы подсоединились к гнездам на передней панели *(только SVR-663/SVR-463/SVR-263)
- 4 Начните воспроизведение подлежащей копированию кассеты.
- 5 Удерживайте в нажатом положении кнопку REC (Запись) на вашем видеомагнитофоне в течение некоторого времени для начала записи.
- 6 Когда вы закончите запись, нажмите кнопку ■ (Стоп) на обоих видеомагнитофонах.

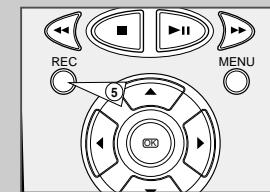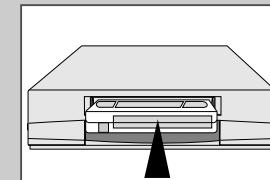

Управление телевизором с использованием кнопок пульта дистанционного управления видеомагнитофона (только SVR-663/SVR-660/SVR-463/SVR-460/SVR-263/SVR-260/SVR-261W)

Ваш пульт дистанционного управления видеомагнитофоном может работать с телевизорами фирмы Samsung или телевизорами совместимых марок.

Чтобы определить, совместим ли ваш телевизор с пультом, следуйте нижеприведенным инструкциям.

1 Включите телевизор.

2 Направьте пульт дистанционного управления на телевизор.

3 Удерживайте в нажатом положении кнопку TV (Телевизор) и введите состоящий из двух цифр код, соответствующий марке вашего телевизора, нажатием соответствующих цифровых кнопок.





Марка	Коды	Марка	Коды
SAMSUNG	01-06	PHILIPS	02, 20, 22
AKAI	09, 23	SABA	13, 14, 22 то 24
GRUNDIG	09, 17, 21	SONY	15, 16
LOEWE	02	THOMSON	13, 14, 24
PANASONIC	08, 23 то 27	TOSHIBA	07, 16 то 19, 21

Результат: Если ваш телевизор совместим с пультом дистанционного управления, он выключится. Теперь пульт запрограммирован на управление вашим телевизором.

➤ Если для марки вашего телевизора приведены несколько кодов, пробуйте их по очереди, пока не найдете действующий.

➤ После замены батарей в пульте дистанционного управления вы должны вновь запрограммировать код в соответствии с той же процедурой.

После этого вы можете управлять телевизором, используя следующие кнопки:

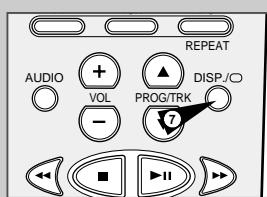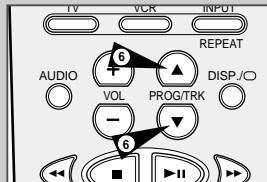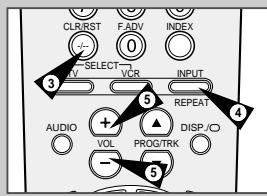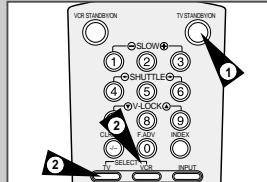

Кнопка **Назначение**

TV STANBY/ON ① Используется для включения и выключения телевизора.

TV или VCR ② Используются для переключения между режимами управления телевизором и видеомагнитофоном.
В режиме VCR (Видеомагнитофон) действуют только кнопки VOL (+ или -) и TV STANBY/ON.

-/- ③ Используется для ввода номера программы, состоящего из двух цифр.
Например: Для выбора программы 12 нажмите кнопку -/- и вслед за ней кнопки цифр 1 и 2.

INPUT ④ Используется для выбора внешнего источника сигнала.

VOL + или - ⑤ Используются для регулировки громкости телевизора.

PROG/TRK ⑥ Используется для выбора требующейся программы.
(▲ или ▼)

DISP./□ ⑦ Используется для переключения между сигналом от внешнего источника и сигналом от тюнера телевизора.

➤ Не все функции обязательно будут действовать на всех марках телевизоров. Если встретятся проблемы, управляйте телевизором напрямую.

Автоматическое выключение питания

Функция Автоматического выключения питания автоматически выключает ваш видеомагнитофон в случае, если он не принимает никаких сигналов, а вы не нажимаете никаких кнопок в течение установленного времени.

1 Нажмите кнопку MENU (Меню) на пульте дистанционного управления.
Результат: На экране телевизора появляется меню программирования режимов.

2 Нажмите соответствующие кнопки ▲, ▼ или ▶, ▶, чтобы выбрать пункт меню **EASY OPERATION** (ПРОСТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ).



3 Нажмите кнопку OK для вывода на экран соответствующего меню.
Результат: На экране появляется меню **EASY OPERATION**.

4 Нажмайте соответствующую кнопку ▲ или ▼ до тех пор, пока не выберете пункт меню AUTO POWER OFF (АВТО ВЫКЛЮЧЕНИЕ).

5 Нажмайтe кнопку ▶ до тех пор, пока не выберите нужный интервал времени до автоматического выключения питания.

➤ OFF(Режим выкл.) ➤ 2HOUR(2 ЧАСА) ➤ 3HOUR(3 ЧАСА)

6 После завершения настройки дважды нажмите кнопку MENU для выхода из меню.

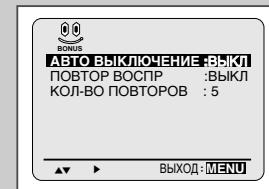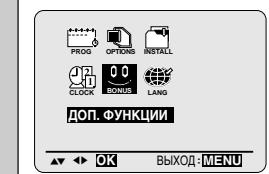

Технические характеристики

Дизайн и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

MODEL	SVR-663/SVR-660	SVR-463/SVR-460/SVR-263/SVR-260/ SVR-261W/SVR-2601
Формат: Головки	Стандарт VHS PAL Видео: 4 вращающиеся головки Сигнал системы Hi-Fi: 2 вращающиеся головки	Стандарт VHS PAL Видео: 4 вращающиеся головки (SVR-463/SVR-460) Видео: 2 вращающиеся головки (SVR-263/SVR-260/SVR-261W/SVR-2601) Звуковая/ сигнала управления: 1 неподвижная головка Стирание: 1 стирающая головка на всю ширину ленты
Принимаемые каналы: Система телевидения: Система цветного телевидения:	VHF-I, VHF-II, UHF Стандарт B/G, D/K PAL/MESECAM/NTSC.43: Прямая запись преобразованной с понижением частоты поднесущей со свдвигом фазы	VHF-I, VHF-II, UHF Стандарт B/G, D/K PAL/MESECAM/NTSC.43: Прямая запись преобразованной с понижением частоты поднесущей со свдвигом фазы Воспроизведение сигнала NTSC на телевизоре системы PAL
Скорость ленты	SP 23,98 мм/с LP 11,69 мм/с	SP 23,98 мм/с LP 11,69 мм/с
Время записи/ воспроизведения	SP 3 часа (кассета E-180) LP 6 часов (кассета E-180)	SP 3 часа (кассета E-180) LP 6 часов (кассета E-180)
Время перемотки	Около 60 секунд в режиме перемотки назад для кассеты E-180	Около 60 секунд в режиме перемотки назад для кассеты E-180
ВИДЕОСИГНАЛ		
Входной	0,5 - 2,0 В п-п; 75 Ом, несимметричный	0,5 - 2,0 В п-п; 75 Ом, несимметричный
Выходной	1,0 ± 0,2 В п-п; 75 Ом, несимметричный	1,0 ± 0,2 В п-п; 75 Ом, несимметричный
Отношение сигнал/шум	Более 43 дБ (SP)	Более 43 дБ (SP)
Разрешение по горизонтали	Более 240 линий (SP)	Более 240 линий (SP)
АУДИО СИГНАЛ		
Входной	-8 дБм, 47 кОм несимметричный	-8 дБм, 47 кОм несимметричный
Выходной	-8 ± 3 дБм, 1кОм несимметричный	-8 ± 3 дБм, 1кОм несимметричный
Детонация (звезденная)	Максимум 0,4% (SP)	Максимум 0,4% (SP)
Отношение сигнал/шум	Минимум 68 дБ (с фильтром А промежуточной частоты)	Минимум 42 дБ (с фильтром А промежуточной частоты)
Полоса частот	20 Гц - 20 кГц	100 Гц - 8 кГц
Источник питания	110-240В-50-60 Гц	110-240В-50-60 Гц
Потребляемая мощность	Приблизительно 12 Вт	Приблизительно 10 Вт
Рабочая температура	5°C - 40°C	5°C - 40°C
Рабочая влажность	10% - 75%	10% - 75%
Масса	2,8 кг (нетто)	2,8 кг (нетто)
Размеры (Ш x В x Г)	360 x 94 x 240 мм	360 x 94 x 240 мм

Проблемы и их устранение

Прежде, чем обращаться в сервисный центр компании SAMSUNG, выполните несколько простых проверок, указанных ниже.

Проблема	Объяснение/решение
Нет электропитания	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Проверьте, подсоединенна ли вилка сетевого шнура к розетке. ◆ Нажали ли вы кнопку VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON)?
Вы не можете загрузить видеокассету	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Видеокассету можно загрузить, только если ее сторона с окном направлена вверх, а лепесток защиты записи направлен в вашу сторону.
Телевизионная передача не была записана	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Проверьте подсоединение антенны к видеомагнитофону. ◆ Правильно ли вы настроили тюнер видеомагнитофона? ◆ Проверьте, цел ли на кассете лепесток защиты записи.
Запись по таймеру не получилась	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Нажали ли вы кнопку VCR STANDBY/ON (STANDBY/ON) для пуска таймера? ◆ Еще раз проверьте, правильно ли вы запрограммировали времена начала и окончания записи. ◆ Если во время записи по таймеру в сети временно пропадало напряжение, то запись была отменена.
Отсутствует воспроизводимое изображение или оно воспроизводится с искажениями	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Проверьте, загрузили ли вы в видеомагнитофон кассету с записью, а не чистую кассету.
Вы не можете смотреть обычные телепередачи	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Проверьте выбор источника сигнала TUNER/EXTERNAL (тюнер/внешний источник сигнала). В качестве источника должен быть выбран TUNER (тюнер). ◆ Проверьте соединения между телевизором/видеомагнитофоном и антенной
Шумовые полосы на изображении во время воспроизведения	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Нажмите кнопки точной регулировки трекинга PRG/TRK (▲ или ▼) / TRK (◀ или ▶) для минимизации этого эффекта.
При нажатии кнопки ► во время воспроизведения, на остановленном изображении видны сильные шумовые полосы	<ul style="list-style-type: none"> ◆ В зависимости от состояния ленты, на изображении в режиме "стоп-кард" могут наблюдаться шумовые полосы. Нажмите кнопки точной регулировки трекинга PRG/TRK (▲ или ▼) / TRK (◀ или ▶) для минимизации этого эффекта.
Чистка видеоголовок	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Если наблюдается плохое качество изображения при воспроизведении нескольких кассет, возможно требуется почистить видеоголовки. Эта проблема возникает не очень часто, и если она не возникла, вы не должны чистить видеоголовки. При чистке видеоголовок прочтите все инструкции, прилагаемые к кассете для чистки головок. Неправильная чистка головок может привести к их неустранимому повреждению
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отсоедините разъем антены от гнезда на задней панели видеомагнитофона, маркированного символом антены. 2. Выполните инструкции, содержащиеся в разделе "Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона" (см. стр. 14). 3. Выполните инструкции, содержащиеся в разделе "Установка канала для выходного сигнала видеомагнитофона" (см. стр. 17) и переместите номер канала на несколько номеров вниз от исходного положения (например, с 36 на 33). 4. Вновь подсоедините антенну к гнезду на задней панели видеомагнитофона, маркированному символом антены. 5. Вновь настройте телевизор на сигнал от видеомагнитофона, выполнив инструкции, содержащиеся в разделе "Настройка телевизора на сигнал от вашего видеомагнитофона" (см. стр. 14). 6. Если проблема все еще не устранена, повторите операции 1-5 и переместитесь еще на несколько каналов от исходного положения.

Если вы не в состоянии устраниТЬ проблему после прочтения вышеуказанных инструкций, запишите на листе бумаги:

- ◆ Номер модели и заводской номер, указанные на задней панели вашего видеомагнитофона.
- ◆ Гарантийную информацию
- ◆ Четкое описание проблемы

Затем обратитесь в ближайший сервисный центр компании SAMSUNG.

