





ТОСТЕР


**СТ 02, СТ 04, СТ 021,
СТ 022, СТ 041**

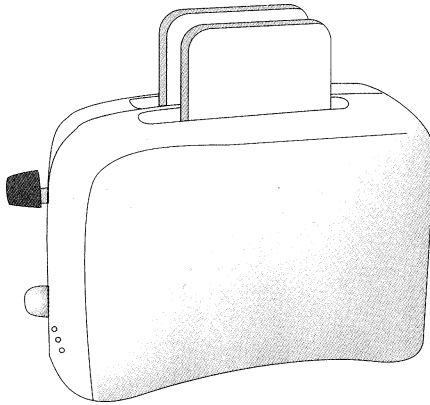

Руководство пользователя

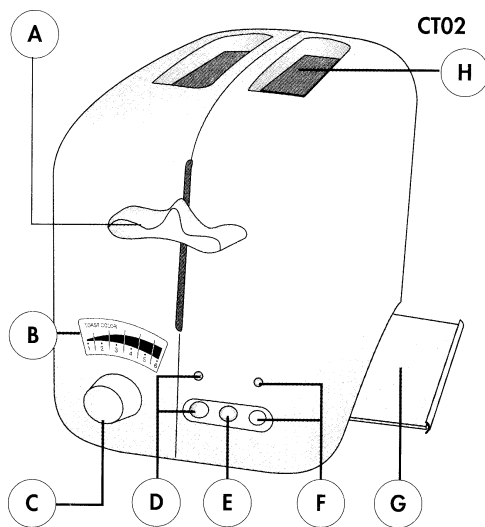

CT04

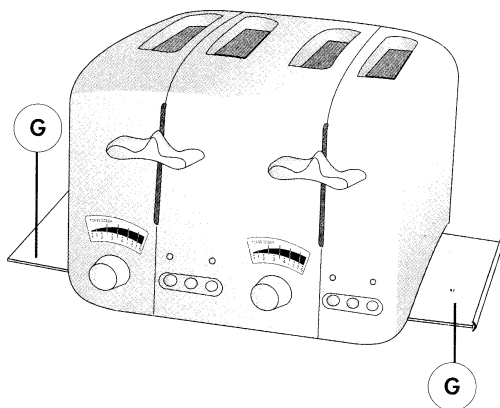

- A)** Рычажок «ON» [Включено]
- B)** Индикатор обжаривания
- C)** Поворотный переключатель степени обжаривания
- D)** Сигнальная лампочка и кнопка «Defrost» [Размораживание]
- E)** Кнопка «Stop/clear» [Стоп/Очистка]
- F)** Кнопка и сигнальная лампочка для одностороннего поджаривания
- G)** Поддон для крошек
- H)** Щели для поджаривания хлеба

Модели CT 021 и CT 022 различаются только конструкцией внешней решетки для сендвичей.

ПЕРЕД ТЕМ, КАК НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прибор следует использовать только по назначению. Использование прибора в других целях считается неправильным и потому опасным. Изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный неправильным, ошибочным или безответственным использованием и/или ремонтом, произведенным неквалифицированными специалистами.
- Распаковав прибор, проверьте комплектацию и его состояние.
- Пластиковый пакет, в котором находился прибор, храните в местах, недоступных для детей во избежание несчастных случаев.
Чтобы удалить пыль, которая может собираться на приборе, смахните ее мягкой тканью.
- Прежде чем включать вилку в розетку электросети, убедитесь в том, что:
 - напряжение розетки соответствует значению, указанному на табличке, прикрепленной к прибору.
 - электрическая розетка должным образом заземлена; **изготовитель не несет ответственности за несоблюдение этих правил.**
- Если вилка прибора не подходит к электрической розетке, замените ее другой, обратившись в специалистам. Не рекомендуется использовать переходники, разветвители и/или удлинители. Там, где они необходимы, пользуйтесь простыми или составными переходниками и/или удлинителями в соответствии с правилами безопасности, учитывая, что мощность не должна превышать пределы, указанные на переходнике или удлинителе.
- Запрещается опускать руки в щели для поджаривания хлеба (Н), когда прибор подключен к сети или, более того, когда он работает.
- Не разрешайте детям включать прибор и не оставляйте его работающим без присмотра взрослых.
- Не прикасайтесь к прибору мокрыми или влажными руками.
- Металлические боковые части тостера и места вокруг щелей для хлеба (Н) при работе прибора сильно нагреваются: управляйте тостером только с помощью пластмассовых ручек и поворотных переключателей.
- Хлеб – это продукт, который может загореться. Не пользуйтесь прибором рядом с занавесками и другими воспламеняющимися материалами.
- Не накрывайте прибор в процессе использования.
- Не пользуйтесь прибором, находясь босиком или с мокрыми ногами.
- Если прибор не используется, вынимайте вилку из электрической розетки.
- Не оставляйте прибор включенным, если им не пользуетесь, так как это может быть потенциально опасным.
- Не выключайте прибор выдергиванием за шнур вилки из розетки.

- Не оставляйте прибор под воздействием атмосферных явлений (дождя, солнца, низких температур и т.д.).
- Перед чисткой или другими операциями отсоедините вилку прибора от электросети. Не погружайте прибор, вилку или электрический шнур в воду.
- В случае неисправной работы и/или поломки выключите прибор, не прикасаясь к нему. Для проведения ремонта и замены электрического шнура обращайтесь в сервисный центр, уполномоченный изготовителем.

В отношении электромагнитной совместимости прибор отвечает требованиям Директивы 89/336/СЕЕ.

Материалы и предметы, вступающие в контакт с продуктами питания, полностью отвечают требованиям Директивы ЕЭС 89/109.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД (МОДЕЛЬ СТ 02)

- Убедитесь, что рычажок **(А)** поднят и поворотный переключатель **(С)** установлен на уровень, соответствующий среднему поджариванию.
- Подключите прибор к электросети. **Чтобы удалить запах, присущий новым приборам при первом использовании, оставьте тостер работающим без каких-либо продуктов на 5 или более минут. Проветривайте комнату во время этой операции.**
- Вставьте ломтики хлеба в щели для поджаривания **(Н)** и опустите рычажок **(А)** до упора.
Замечание: Если прибор не подключен к электросети, рычажок не дойдет до упора.
- Когда поджаривание закончится, рычажок вернется в верхнее положение, одновременно выталкивая поджаренный хлеб.
- Если хлеб поджарился недостаточно, выберите более высокую степень поджаривания, вращая поворотный переключатель **(С)**. Если хлеб слишком зажаренный, то установите меньшую степень поджаривания.
- Процесс поджаривания можно прервать в любое время нажатием кнопки «STOP/CLEAR»[Стоп/Очистка].

Режим размораживания

Вы можете поджаривать ломтики замороженного хлеба, нажав кнопку размораживания сразу же после того, как опустите рычажок **(А)**; для достижения нужной степени поджаривания период приготовления будет продлен. В режиме размораживания будет гореть красная сигнальная лампочка.

Одностороннее поджаривание

Режим **«one side toasting»** [Одностороннее поджаривание] позволяет поджаривать сдобные булочки, хлеб и т.д. только с одной стороны.

Булочки сначала следует разрезать пополам и вставить разрезанными сторонами наружу; опустите рычажок и нажмите кнопку одностороннего поджаривания. В режиме одностороннего поджаривания будет гореть красная сигнальная лампочка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМАНД (МОДЕЛЬ СТ04)

Эта модель используется так, будто это два отдельных (модель СТ02) прибора.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Запрещается пользоваться прибором, когда в нем нет хлеба.
- Не поджаривайте слишком тонкие или ломаные ломтики хлеба.
- Не вставляйте в тостер другие продукты, которые могут капать в процессе приготовления. Кроме того, что это значительно усложняет процедуру чистки, применение таких продуктов может вызвать пожар. Также очень важно перед каждым использованием очищать от капель поддон для крошек.
- Не заталкивайте (с усилием) продукты, которые по своим размерам превосходят размер щелей.
- **Не используйте для удаления хлеба вилки или другие кухонные принадлежности**, поскольку это может повредить нагревательный элемент прибора. Чтобы удалить застрявшие ломтики, сначала отключите прибор от электрической розетки, а затем переверните его и слегка встряхните.

ЧИСТКА И УХОД

- Любые работы по чистке и уходу за прибором должны выполняться только после выключения его из электросети.
- Перед началом чисти дайте прибору остыть.
- Внешние части прибора следует протирать мягкой тканью. Запрещается пользоваться абразивными веществами во избежание повреждения поверхности тостера.
- **НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ.**
- Каждый раз после использования отключайте прибор от сети и удаляйте крошки с поддона, который расположен под прибором.
- Если в тостере застрял поджаренный ломтик, отключите прибор от сети, переверните его и слегка встряхните.
- **ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К ЛЮБЫМ ЧАСТЯМ ТОСТЕРА ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ, ОСОБЕННО ВНУТРИ ЩЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДЖАРИВАНИЯ ХЛЕБА.**



Данное устройство прошло испытания и сертифицировано согласно требованиям ГОССТАНДАРТа РОССИИ. Сертификат соответствия № РОСС ИТ.МЕ28.В13270.