



# МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШЕЙ ПЕЧЬЮ,  
ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.



**MS-2082B  
MS-2682B**

## Предостережения

### Меры предосторожности, чтобы избежать возможного чрезмерного воздействия микроволновой энергии

Благодаря встроенным в механизм дверцы пеки блокировочным контактам, вы не можете включать пеки с открытой дверцей. Эти блокировочные контакты обеспечивают автоматическое отключение любого режима приготовления пищи при открывании дверцы, потому что, если не сделать это в случае микроволновой пеки, вы можете подвергнуться вредному воздействию микроволновой энергии.

**Важно не пытаться что-либо делать с блокировочными контактами.**

Не вставляйте никаких предметов между дверцей пеки и передней панелью и не позволяйте остаткам пищи или осадкам чистящих средств накапливаться на уплотняющих поверхностях.

Не пользуйтесь неисправной пекой. Особенно важно, чтобы дверца пеки надежно закрывалась, и чтобы не были повреждены: (1) дверца (погнута), (2) петли и защелки (сломаны или ослаблены), (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности. Пека не должен настраивать или ремонтировать никто, кроме квалифицированного специалиста по микроволновому оборудованию.

## Предупреждение

Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили время приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может привести к возгоранию пищи и последующему повреждению пеки.

При нагревании в вашей микроволновой пеки жидкостей, например, супов, соусов и напитков, может произойти перегрев жидкости выше точки кипения без образования видимых пузырьков пара. Это может привести к неожиданному вскипанию перегретой жидкости. Чтобы избежать такой возможности, необходимо предпринять следующие меры:

1. Избегайте использования цилиндрических сосудов с узким горлышком.
2. Не перегревайте жидкость.
3. Перемешайте жидкость перед тем, как ставить сосуд в пеки и затем вновь перемешайте ее после истечения половины времени подогрева.
4. По окончании подогрева дайте сосуду постоять в пеки некоторое время, затем осторожно вновь перемешайте жидкость или потрясите сосуд и проверьте температуру жидкости перед ее употреблением, чтобы избежать ожогов (в особенности это относится к бутылочкам и баночкам с детским питанием).

## Предупреждение

Всегда давайте пище постоять после ее приготовления с использованием микроволновой энергии и проверяйте температуру пищи перед ее употреблением. В особенности это относится к содержимому бутылочек и банок с детским питанием.



## Содержание

### Как работает микроволновая печь

Микроволны представляют собой форму энергии, аналогичную электромагнитным волнам, используемым в радио и телевизионном вещании и обычному дневному свету. Обычно электромагнитные волны распространяются наружу через атмосферу и исчезают в пространстве без следа. Однако, в микроволновых печах имеется магнетрон, который сконструирован таким образом, чтобы можно было использовать энергию, содержащуюся в микроволнах. Электричество, подводимое к магнетрону, используется для генерации микроволновой энергии.

Эти микроволны посыпаются в зону приготовления пищи через отверстия внутри печи. В нижней части печи расположен вращающийся или неподвижный поднос. Микроволны не могут проникать через металлические стенки печи, но они могут проникать через такие материалы, как стекло, фарфор и бумага - материалы, из которых делается посуда, безопасная для использования в микроволновой печи.

Микроволны не нагревают посуду, хотя сосуды, в которых готовится пища, в конце концов нагреваются от тепла, генерируемого в пище.

### Очень безопасное устройство

Ваша микроволновая печь представляет собой одну из самых безопасных разновидностей бытовой техники. Как только дверца открывается, печь автоматически перестает генерировать микроволны. При проникновении в пищу микроволновая энергия полностью преобразуется в тепло, при этом не остается никакой "остаточной" энергии, которая может повредить вам при употреблении пищи.


Предостережения	2
Содержание	3
Распаковка и установка печи	4 ~ 5
Блокировка от детей	6
Приготовление с использованием микроволновой энергии	7
Уровни микроволновой мощности	8
Приготовление в два этапа	9
Быстрый старт	10
Русский повар	11 ~ 12
Автоматическое размораживание продуктов	13 ~ 14
Быстрое размораживание	15
Увеличение и уменьшение времени приготовления	16
Меры предосторожности	17
Посуда для микроволновой печи	18
Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии	19 ~ 20
Ответы на наиболее часто возникающие вопросы	21
Информация о монтаже сетевой вилки/Технические характеристики	22

## Распаковка и установка печи

Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке.




1 Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность.

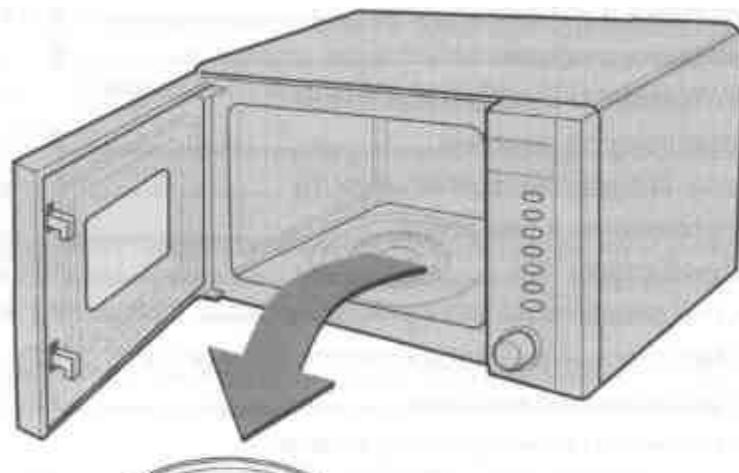

2 Установите печь на ровную горизонтальную поверхность в выбранном вами месте на высоте не менее

85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной по крайней мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вентиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался по крайней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь. Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиляционные отверстия. Блокирование этих отверстий может привести к повреждению печи.

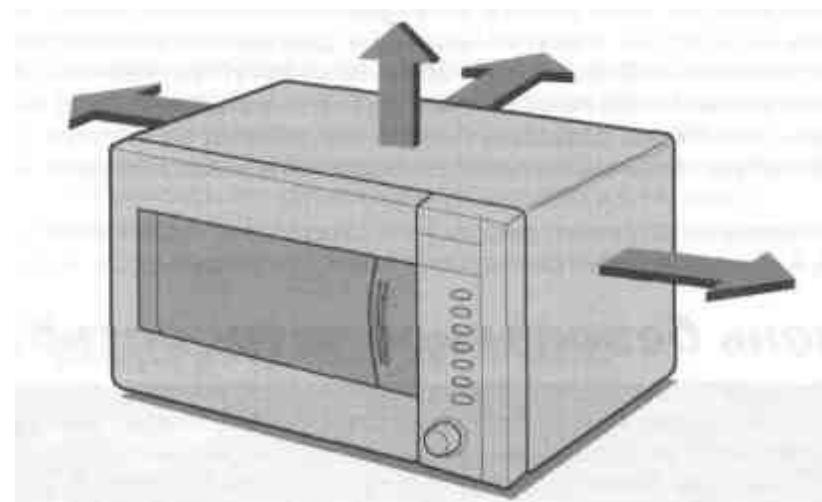

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ



Подсоедините вашу микроволновую печь к стандартной розетке сети




Откройте вашу печь, потянув за РУЧКУ ДВЕРЦЫ.  
Установите в печь ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЬЦО и положите на кольцо СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС.

переменного тока. Обеспечьте, чтобы питание печи осуществлялось от отдельной цепи **Если ваша печь не работает должным образом, отсоедините сетевую вилку от розетки и затем вновь вставьте вилку в розетку.**



5 Налейте в сосуд, **безопасный**

**для использования в микроволновой печи**, 300 мл воды  
Поставьте его на **СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС** и закройте дверцу. Если у вас имеются сомнения в отношении того, какой сосуд можно использовать, пожалуйста, обратитесь к стр. 18.

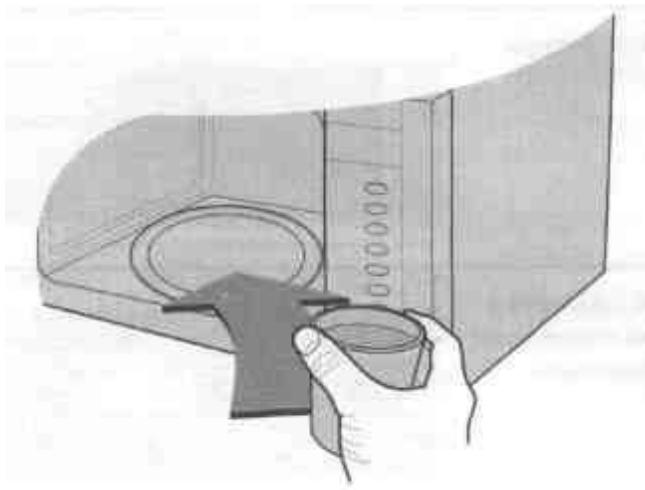

6 Нажмите

кнопку  
**Стоп/Сброс** и  
затем  
нажмите  
кнопку  
**Старт** шесть



раз, чтобы  
задать время работы  
печи, равное 3 минутам.  
При каждом нажатии  
кнопки вы будете  
слышать звуковой  
сигнал. Ваша печь  
начнет работать до того,  
как вы успеете нажать  
кнопку шесть раз, не  
беспокойтесь, так и  
должно быть.



7 На **ДИСПЛЕЕ** начнется обратный  
отсчет времени для трехминутного

интервала. Когда он достигает нулевой отметки  
раздается звуковой сигнал. Откройте дверцу печи  
и проверьте температуру воды. Если ваша печь  
работает нормально, вода должна быть теплой.  
**Будьте осторожны, когда вынимаете сосуд,**  
так как он может быть горячим.



ТЕПЕРЬ ВАША ПЕЧЬ ГОТОВА К РАБОТЕ

## Блокировка от детей



Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.


В вашей печи имеется  
предохранительное устройство  
которое позволяет предотвратить  
случайное включение печи. После  
включения блокировки от детей вы  
не сможете пользоваться никакими  
функциями печи и не сможете  
ничего готовить в ней до снятия  
блокировки.  
Однако ребенок все равно сможет  
открыть дверцу печи

Нажмите и удерживайте Стоп, пока на экране не появится L  
и не прозвучит сигнал.  
**Режим БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ** установлен  
Если вы ранее устанавливали часы дисплей перестанет  
показывать текущее время

Дисплей будет продолжать показывать букву L напоминая  
вам, что установлена **БЛОКИРОВКА ОТ ДЕТЕЙ**.



Чтобы отменить режим **БЛОКИРОВКИ ОТ ДЕТЕЙ** нажмите и удерживайте кнопку **Стоп/Сброс** пока дисплей не перестанет показывать букву "L" Когда он освободится, вы услышите звуковой сигнал

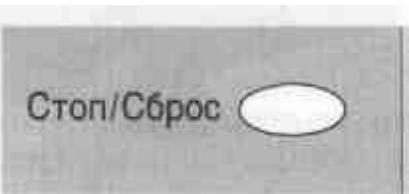

В нижеследующем примере мы покажем вам, как готовить какое-либо блюдо на уровне мощности 640/720 от максимального в течение 5 минут и 30 секунд

## Приготовление с использованием МИКРОВОЛНОВОЙ ЭНЕРГИИ



В вашей печи можно выбирать пять уровней микроволновой мощности. Автоматически выбирается максимальный уровень мощности, но последовательными нажатиями кнопки **Микро** можно выбирать другие уровни мощности.

Убедитесь в том, что вы правильно установили вашу печь, как описано выше в данном Руководстве  
Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Для выбора уровня мощности 640/720 дважды нажмите кнопку **Микро**.  
На дисплее появляется сообщение "640/720".



**УРОВЕНЬ НАЖАТИЯ КНОПКИ МОЩНОСТИ** Микро % MS 2082B MS 2682B

**ВЫСОКИЙ** ① раз 100% 800W 900W


**СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ** ② раза 80% 640W 720W

**СРЕДНИЙ** ③ раза 60% 480W 540W

**РАЗМОРОЗКА СРЕДНИЙ НИЗКИЙ** ④ 320W 360W

**НИЗКИЙ** ⑤ раз 20% 160W 180W

Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 5.30

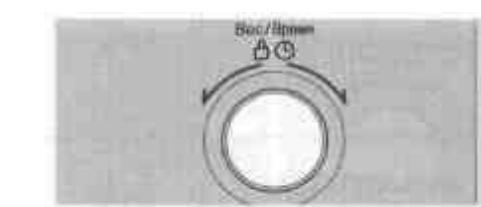


Нажмите кнопку **Старт**.



## Уровни микроволновой мощности

В вашей печи можно выбирать 5 уровней микроволновой мощности, что обеспечивает максимальную гибкость в управлении приготовлением пищи. В нижеследующей таблице приведены примеры продуктов и рекомендуемые уровни мощности для их приготовления с использованием этой микроволновой печи.

Уровень мощности	Выходная мощность			Использование
	MS-2082B	MS-2682B		
ВЫСОКИЙ	100%	800W	900W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кипячение воды</li> <li>• Подрумянивание блюд из мясного фарша</li> <li>• Приготовление кусков птицы, рыбы, овощей</li> <li>• Приготовление кусков нежесткого ("нежного") мяса</li> </ul>
СРЕДНИЙ	80%	640W	720W	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Подогрев всех блюд</li> <li>• Жарение мяса крупным куском и птицы</li> </ul>

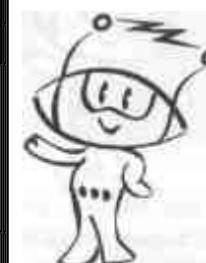

ВЫСОКИЙ				• Гриликом • Приготовление грибов и морепродуктов (моллюски и ракообразные) • Приготовление блюд, в которых содержатся сыр и яйца
СРЕДНИЙ	60%	480W	540W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выпечание пирогов и лепешек</li> <li>Приготовление яиц</li> <li>Приготовление сладкого крема</li> <li>Приготовление риса, супов</li> </ul>
РАЗМОРОЗКА/ СРЕДНИЙ НИЗКИЙ	40%	320W	360W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Разморозка всех продуктов</li> <li>Расплавление сливочного масла и шоколада</li> <li>Приготовление более жестких кусков мяса</li> </ul>
НИЗКИЙ	20%	160W	180W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Размягчение сливочного масла и сыра</li> <li>Размягчение мороженого</li> <li>Подъем дрожжевого теста</li> </ul>

## Приготовление в два этапа




Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Во время приготовления в два этапа вы можете открывать дверцу печи, чтобы проверить пищу. Закройте дверцу печи, нажмите кнопку **Старт** и текущий этап приготовления продолжится. В конце 1 этапа подается звуковой сигнал и начинается 2 этап. Если вы захотите стереть программу приготовления из памяти печи, дважды нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.


Задайте уровень мощности и время приготовления для **1 этапа**.

Один раз нажмите кнопку **Микро** для выбора ВЫСОКОГО уровня мощности  
Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 11:00.

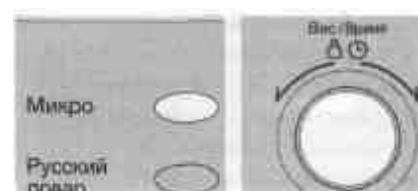


Задайте уровень мощности и время приготовления для **2 этапа**.

Нажмите кнопку **Микро** четыре раза для выбора уровня мощности 320/360  
Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 35:00

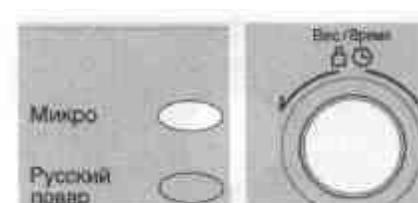

Нажмите кнопку **Старт**.

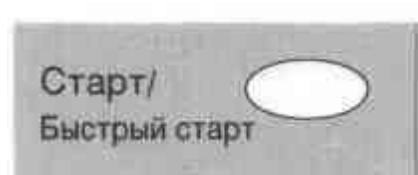

## Быстрый старт

Б следующем примере мы покажем вам, как задать приготовление в течение 2 минут на высоком уровне микроволновой мощности




Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.



Режим **Быстрый Старт** позволяет вам задавать время приготовления пищи на ВЫСОКОМ уровне микроволновой мощности 30-секундными интервалами нажатием кнопки **Старт**.

Чтобы задать приготовление пищи в течение 2 минут на ВЫСОКОМ уровне микроволновой мощности, нажмите кнопку **Старт/Быстрый Старт** четыре раза Ваша печь начнет работать до того, как вы успеете нажать кнопку четыре раза.

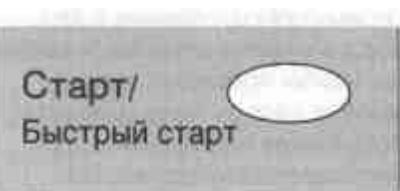


В режиме **Быстрый Старт** последовательными нажатиями кнопки **Старт** вы можете увеличить время приготовления максимум до 10 минут

*В следующем примере мы покажем вам, как приготовить 0,5 кг картофеля в "мундире"*

## Русский повар



Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.

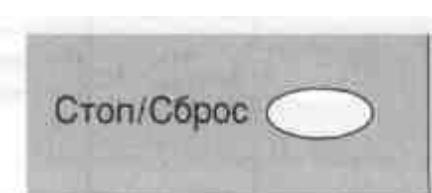


Режим **Русского повара** позволяет вам легко готовить большинство ваших любимых блюд посредством выбора соответствующей категории блюда и ввода веса продуктов


Нажмите кнопку **Русский повар** три раза  
На дисплее появится сообщение "Ас-3"



Задайте желаемый вес картофеля  
Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 0 5

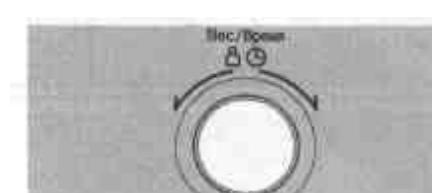

Нажмите кнопку **Старт**.

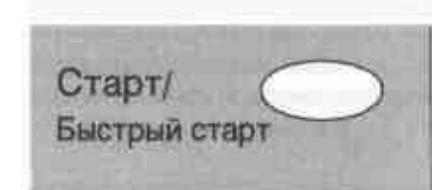

Блюдо	Пределы веса	Посуда	Температур	Инструкции по приготовлению
1. Каша	0.3кг	Посуда для микроволновой печи	Комнат.	Промойте 300 г гречневой крупы и оставьте в воде на 30 минут. В большую глубокую посуду положите гречневую крупу, добавьте 1 .5 стакана воды и 0.5 чайной ложки соли. Закройте крышкой
				В процессе приготовления, если требуется, помешайте.
2. Джем	0.6кг	Посуда для микроволновой печи	Комнат	Ингредиенты: 600 г яблок. 0.5 лимона. 300 г сахара. 1 . Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и мелко порежьте.
				2 . Поберите яблочный сок и соедините его с сахаром.

				4. Добавьте лимонный сок и сахар
				3. Поместите нарезанные ломтиками яблоки, лимонный сок и сахар в большую миску и закройте крышкой.
				4. Во время приготовления помешайте 1-2 раза.
3. Картофель в Мундире	0.1 ~ 1.0кг	Стеклянный поднос + Бумажное полотенце	Комната.	Выберите картофель среднего размера: 170-200г. Вымойте и родсушите картофель. Проткните его несколько раз вилкой. Разместите картофель на стеклянном поворотном столе. Установите необходимый вес. После приготовления удалите картофель из микроволновой печи. Накройте его фольгой и дайте постоять в течение 5 минут.


Так как температура и плотность продуктов могут быть различными, мы рекомендуем вам проверить продукты перед началом приготовления Особенное внимание обращайте на большие куски мяса и птицы так как некоторые продукты не должны быть полностью оттаявшими перед приготовлением Например, рыба готовится так быстро, что иногда лучше начинать приготовление тогда, когда она еще слегка заморожена Программа Хлеб подходит для размораживания небольших хлебных изделий, таких как рогалики или маленькие батоны Для хлеба потребуется время отстоя, чтобы он полностью оттаял в центре В нижеследующем примере мы покажем вам, как разморозить 1,4 кг замороженной птицы

## Автоматическое размораживание продуктов



В вашей печи можно выбирать одну из четырех категорий размораживаемых продуктов **Мясо, Птица, Рыба и Хлеб** каждая категория продуктов размораживается с использованием отличающегося уровня микроволновой мощности Выбор требующейся категории производится последовательными нажатиями кнопки **Размораж.** Категория Нажмите кнопку **Авто разморозка**


Нажмите кнопку Стоп/Сброс  
•Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать. Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.

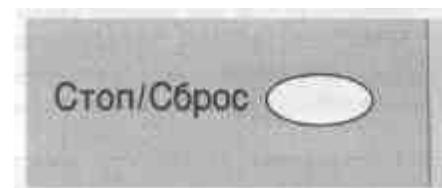


Для выбора программы размораживания Птицы нажмите •кнопку **Авто разморозка** два раза В окне дисплея появится сообщение "dEF2"



Введите вес замороженных продуктов, которые вы собираетесь разморозить Поворачивайте регулировочную ручку пока на дисплее не появилась надпись 1 4

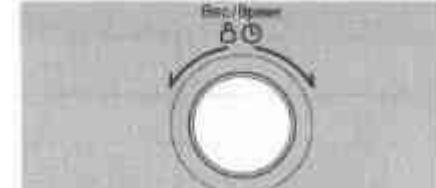

Нажмите кнопку **Старт.**

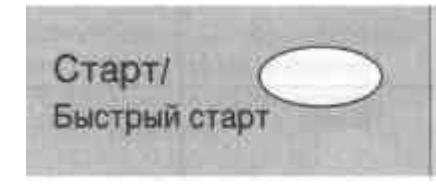

- |              |          |      |
|--------------|----------|------|
| <b>Мясо</b>  | <b>1</b> | раз  |
| <b>Птица</b> | <b>2</b> | раза |
| <b>Рыба</b>  | <b>3</b> | раза |
| <b>Хлеб</b>  | <b>4</b> | раза |

В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку Старт для продолжения размораживания Ваша печь будет продолжать размораживать продукты(даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.

## ИНСТРУКЦИИ ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ РАЗМОРАЖИВАНИЮ.

- Пищевой продукт, требующий размораживания, должен быть помещен в подходящую для микроволновой печи посуду, которую, не закрывая, следует поместить в печь на стеклянный поворотный стол
- Если некоторые части продуктов оттаивают быстрее других, прикройте их небольшими кусочками фольги Это поможет замедлить процесс размораживания, предотвращая продукт от пересыхания Проверьте, чтобы фольга не касалась стенок печи и кусочки фольги не соприкасались друг с другом
- Такие продукты, как мясной фарш , отбивные котлеты, колбаски (сосиски) и бекон, по возможности следует отделять друг от друга Когда прозвучит ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, откройте дверцу и переверните продукты. Если есть уже размороженные куски, выньте их Верните еще замороженную часть в печь и продолжите размораживание. После размораживания, дайте продукту постоять до полного оттаивания
- Например, куски мяса и целые тушки цыплят должны ПОСТОЯТЬ не менее 1 часа перед началом приготовления.


Категория	Вес	Посуда	Продукт
Мясо Птица Рыба	0.1 -40 кг	Посуда для микроволн печи (плоская тарелка)	<p>Мясо:</p> <p>Говяжий фарш, филе, нарезка для тушения, стейк , бифштекс, гамбургеры, свиные отбивные, отбивные из баранины, колбаски (сосиски), котлеты (2 см) . Переверните продукт после звукового сигнала.</p> <p>После размораживания, дайте продукту отстояться 5-15 минут.</p>
			<p>Птица:</p> <p>Целиком (до 2 кг), грудки (бескостные), ножки</p> <p>Грудки (до 2,5 кг)</p>
			<p>Рыба :</p> <p>Филе, большие куски, целиком</p> <p>Крабовое мясо, хвосты омаров, креветки, гребешки</p>
Хлеб	0.1 -0.5 кг	Бумажное полотенце или плоская тарелка	Нарезанный ломтиками хлеб, булочки, багет, и т.д.

Эта функция подходит для очень быстрого размораживания 0,5 кг рубленого мяса, кусочков курицы или рыбного филе.  
Чтобы середина тоже разморозилась, понадобится дать продукту немного постоять.  
В примере ниже мы покажем вам, как разморозить 0,5кг куриного филе.

## Быстрое размораживание



Нажмите кнопку **Стоп/Сброс**.  
Взвесьте продукты, которые вы собираетесь размораживать.  
Обязательно удалите металлические завязки или обертки, затем поместите продукты в печь и закройте дверцу.

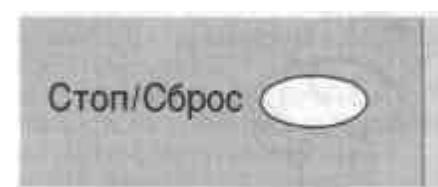

В процессе размораживания ваша печь подаст звуковой сигнал, после которого откройте дверцу печи, переверните продукты и разделите куски для обеспечения равномерного оттаивания. Выньте оттаявшие куски или экранируйте их фольгой для замедления оттаивания. После проверки продуктов закройте дверцу и нажмите кнопку **Старт** для продолжения размораживания. Ваша печь будет продолжать размораживать продукты (даже после звукового сигнала об окончании размораживания), пока вы не откроете дверцу.

Нажмите один раз кнопку **Б.разморозка**.  
Печь сделает остальное.



### ИНСТРУКЦИИ ПО БЫСТРОЙ РАЗМОРОЗКЕ

- \* Полностью удалите упаковку мяса.
- \* Положите фарш в посуду для микроволновой печи. Когда прозвучит звуковой сигнал, откройте дверцу, выньте фарш из печи, переверните его и положите обратно в печь. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы продолжить разморозку. В конце программы выньте фарш из микроволновой печи, накройте фольгой и оставьте постоять 5-15 минут до полного оттаивания.

Блюдо	Sec	Посуда	Инструкции
Фарш	0.5кг	Посуда для микроволн, печи (плоская тарелка)	<p>Фарш</p> <p>После звукового сигнала переверните продукт.</p> <p>После разморозки дайте постоять 5-15 минут</p>

## **Увеличение и уменьшение времени приготовления**

Пример ниже продемонстрирует как изменить заданную программу увеличив или уменьшив время приготовления



Нажмите кнопку Стоп/Сброс.




Если при использовании режима **Автоприготовления** Вы обнаружили что пища уже готова или не готова то Вы можете увеличить или уменьшить время приготовления путем поворота регулировочной ручки  
При приготовлении в автоматическом и ручном режиме Вы можете увеличивать и уменьшать время приготовления в любо момент путем поворота регулировочной ручки ,  
При этом нет необходимости останавливать процесс приготовления

Выберите требующуюся программу **Русский повар**.  
Задайте вес продуктов

Нажмите кнопку **Старт**



Поверните регулировочную ручку  
Время приготовления увеличится или уменьшится

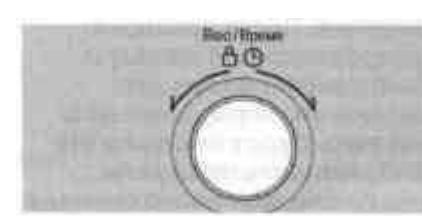

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Пожалуйста, всегда проверяйте, что вы правильно установили время приготовления пищи, так как слишком длительное приготовление может привести к ВОЗГОРАНИЮ пищи и последующему ПОВРЕЖДЕНИЮ ПЕЧИ.

- 1 Не делайте попыток самостоятельной регулировки или ремонта дверцы, панели управления, блокировочных контактов или любых других частей печи Опасно выполнять операции по обслуживанию или ремонту печи, сопряженные со снятием любых кожухов и крышек, обеспечивающих защиту от излучения микроволновой энергии. Ремонт должен осуществлять только квалифицированный специалист по ремонту микроволновой техники.
- 2 Не включайте печь, когда она пуста Когда печь не используется, рекомендуется ставить в нее стакан с водой Если вы случайно включите печь, вода безопасно поглотит всю микроволновую энергию.
- 3 Не сушите в микроволновой печи одежду, которая может обугляться или обгореть, если вы нагреваете ее слишком долго
- 4 Не готовьте продукты, обернув их в бумажные полотенца, за исключением случаев, когда в поваренной книге даны именно такие рекомендации по приготовлению какого-либо блюда.
- 5 Не пользуйтесь газетами вместо бумажных полотенец при приготовлении пищи
- 6 Не пользуйтесь деревянной посудой Она может перегреться и обуглиться. Не пользуйтесь керамической посудой с металлической отделкой (например, золотом или серебром). Всегда удаляйте закрученные проволочки, завязывающие пакеты с продуктами. Металлические предметы могут привести к возникновению электрической дуги, которая может вызвать серьезное повреждение печи.
- 7 Не включайте печь, когда между дверцей и передними торцевыми поверхностями печи находится кухонное полотенце, салфетка или какое-либо другое препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой энергии наружу.
- 8 Не пользуйтесь бумагой, изготовленной из переработанного вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение и/или загорание при приготовлении пищи
- 9 Не мойте врачающийся поднос в воде сразу же после окончания приготовления пищи. Он может разломиться или треснуть.

### **Важные инструкции по безопасности**

Прочтите внимательно и сохраните для справок в будущем.

- 10 Для приготовления или подогрева малых количеств пищи требуется меньше времени. Если вы запрограммируете обычное время, пища может перегреться и пригореть.
- 11 Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обеспечьте, чтобы передний край дверцы располагался, по крайней мере, на 8 см вглубь от края поверхности, на которой установлена печь.
- 12 Перед приготовлением проткните вилкой кожуру картофеля, яблок и других аналогичных овощей и фруктов.
- 13 Не готовьте в печи яйца в скорлупе Внутри яйца создастся давление и оно взорвется.
- 14 Не пытайтесь готовить в вашей печи блюда во фритюре.
- 15 Прежде чем готовить или размораживать продукты, удалите с них пластиковую упаковку. Однако, обратите внимание, что в некоторых случаях пища должна быть накрыта пластиковой пленкой при приготовлении или подогреве
- 16 Если дверца печи или уплотнители дверцы находятся в неисправном состоянии, печью нельзя пользоваться до тех пор, пока ее не отремонтирует специалист.
- 17 Если вы заметили дым, не открывайте дверцу печи, а выключите ее или отсоедините сетевой шнур печи от розетки, чтобы пламя погасло без поступления воздуха.
- 18 Когда пища готовится или подогревается в одноразовой посуде из пластика, бумаги или других горючих материалов, не оставляйте печь без присмотра, а почаще заглядывайте внутрь, чтобы убедиться в том, что с посудой ничего не происходит.
- 19 Разрешайте детям пользоваться печью без присмотра только после того, как вы обучили их так, что ребенок умеет безопасно пользоваться печью и понимает опасность ее неправильного использования.
- 20 Жидкости или другие продукты не должны нагреваться в герметичных сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.

Срок службы данного товара-7 лет со дня передачи товара потребителю.

## Посуда для микроволновой печи

**Никогда не используйте в вашей микроволновой печи металлическую посуду или посуду с металлической отделкой**  
Микроволны не могут проходить через металл. Они будут отражаться от любого металлического предмета, помещенного в печь и вызовут появление электрической дуги, которая по своему происхождению аналогична молнии.

Большая часть термостойкой неметаллической кухонной посуды безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, некоторая посуда может содержать материалы, делающие ее непригодной для микроволновой печи. Если у вас имеются сомнения в пригодности какой-либо конкретной посуды, имеется простой способ определить, пригодна ли эта посуда для микроволновой печи.

Поставьте предмет посуды, вызывающий у вас сомнения, в микроволновую печь рядом со стаканом воды. Включите режим микроволн на **ВЫСОКОЙ** мощности в течение 1 минуты. Если вода нагреется, а испытываемая посуда остается холодной на ощупь, она безопасна для использования в микроволновой печи. Однако, если температура воды не изменяется, а посуда становится теплой, это означает, что она поглощает микроволны и ее небезопасно использовать в микроволновой печи. В вашей кухне вероятно уже имеется много посуды, которую можно использовать при приготовлении пищи в микроволновой печи. Просто прочтите нижеприведенный перечень.

### Столовые тарелки

Многие виды столовой посуды безопасны для использования в микроволновой печи. В случае сомнений, посмотрите в документации изготовителя посуды или проведите проверку на пригодность для микроволновой печи.

### Стеклянная посуда

Термостойкая стеклянная посуда безопасна для микроволновой печи. Это также относится ко всем маркам кухонной посуды из закаленного стекла. Однако, не пользуйтесь хрупкой стеклянной посудой, такой как бокалы или стаканы для вина, так как они могут лопнуть при нагреве пищи.

### Пластиковые сосуды для хранения продуктов

Они могут использоваться для быстрого подогрева пищи. Однако, они не должны использоваться для приготовления пищи в течение длительного времени, так как горячая пища в конце концов приведет к их деформации или плавлению.

### Бумага

Бумажные тарелки и сосуды являются удобными и безопасными для использования в микроволновой печи при условии, что время приготовления короткое и в пище содержится мало жира и влаги. Бумажные полотенца также очень удобны для обертывания продуктов и обкладывания противней для выпекания, в которых готовятся жирные блюда, такие как бекон. Обычно старайтесь избегать окрашенной бумаги, так как краска может перейти на пищу. Некоторые бумажные изделия, изготовленные из вторичного сырья, могут содержать примеси, которые могут привести к появлению электрической дуги или возгоранию.

### Пластиковые пакеты для приготовления пищи

Они безопасны для использования в микроволновой печи при условии, что они специально предназначены для приготовления пищи. Однако, обязательно сделайте надрез на пакете, чтобы пар имел возможность выходить из пакета. Никогда не пользуйтесь для приготовления пищи в вашей микроволновой печи обычными пластиковыми пакетами, так как они расплываются и порвутся

### Пластмассовая кухонная посуда для микроволновой печи

В продаже имеется кухонная посуда для микроволновой печи различных форм и размеров. По большей части вы вероятно можете использовать уже имеющуюся у вас на кухне посуду, а не покупать новую.

### Фаянс, глиняная посуда и керамика

Сосуды, сделанные из этих материалов, обычно прекрасно подходят для использования в микроволновой печи, но чтобы иметь полную уверенность, их необходимо испытать вышеприведенным способом.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

**Некоторые предметы посуды с высоким содержанием свинца или железа не пригодны для использования в микроволновой печи.**

**Чтобы быть уверенными в том, что посуда может использоваться в микроволновой печи, вы должны испытать ее.**

## Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии

### Наблюдайте за процессом приготовления

Рецепты в поваренной книге были тщательно разработаны, но ваш успех в приготовлении блюд с их использованием зависит от того, насколько внимательно вы наблюдаете за процессом приготовления. Всегда наблюдайте за пищей при ее приготовлении. В вашу печь вмонтирован светильник, который автоматически загорается при приготовлении пищи, так что вы можете заглядывать внутрь и проверять, как идет приготовление. Приведенные в рецептах указания о том, когда нужно приподнять, перемешать пищу и т. п., должны считаться минимумом требующихся действий. Если вам кажется, что пища готовится неравномерно, просто примите меры, которые по вашему мнению поправят положение.

### Факторы, влияющие на время приготовления пищи

Время приготовления зависит от многих факторов. Температура ингредиентов, использующихся в рецепте, очень сильно влияет на время приготовления. Например, пирог, приготовленный из масла, молока и яиц, только что вынутых из холодильника, будет выпекаться существенно дольше, чем пирог, приготовленный из тех же ингредиентов, но имеющих комнатную температуру. Во всех рецептах блюд, приведенных в данном Руководстве, указаны диапазоны времен приготовления. В общем, вы найдете, что если вы готовите блюдо в течение минимального времени, указанного в рецепте, оно обычно бывает не готово до конца, а иногда для приготовления блюда по вашему вкусу приходится даже превышать максимальное указанное время. Основной принцип, принятый в этой поваренной книге, состоит в консервативном подходе при указании времени приготовления. Ведь, если пища пригорела, то это уже нельзя исправить. В некоторых рецептах, особенно рецептах приготовления хлеба, пирогов и заварного крема, рекомендуется вынимать блюдо из печи слегка неготовым. Это не ошибка. Если дать блюду постоять, особенно в накрытом виде, оно продолжает готовиться даже после извлечения из печи, так как тепло, поглощенное наружными слоями пищи, постепенно проникает внутрь. Если пища оставлена в печи до тех пор, пока она не будет готова по всему объему, наружные слои будут пересушены или даже пригорят. Вы постепенно станете все более искусными в определении времени приготовления и отстоя различных блюд.

### Плотность продуктов

Легкие, пористые блюда, такие как торт или хлеб, готовятся быстрее, чем тяжелые, плотные блюда, такие как ростбиф или тушеное мясо. При приготовлении пористых блюд вы должны позаботиться о том, чтобы их наружные края не стали слишком сухими и хрупкими.

### Высота пищи

Верхняя часть высоких продуктов, в частности, ростбифа, будет готовиться быстрее, чем нижняя. Вследствие этого, блюдо, имеющее большую высоту, рекомендуется переворачивать во время приготовления, иногда несколько раз.

### Содержание влаги в продуктах

Так как тепло, генерируемое микроволнами, имеет тенденцию испарять влагу, то относительно сухие продукты, такие как мясо для жарения и некоторые виды овощей, необходимо либо обрызгивать водой перед приготовлением, либо готовить накрытыми для того, чтобы удерживать пар.

### Содержание костей и жира в продуктах

Кости проводят тепло, а жир готовится быстрее мяса. Вследствие этого, при приготовлении костлявых или жирных кусков мяса надо позаботиться о том, чтобы мясо не приготовилось неравномерно и не пережарились.

### Количество продуктов

Количество микроволн в вашей микроволновой печи остается неизменным вне зависимости от количества готовящихся продуктов. Следовательно, чем больше продуктов вы поместите в микроволновую печь, тем дольше они будут готовиться. Когда вы готовите какое-либо блюдо, вес которого наполовину меньше веса, указанного в рецепте, не забудьте уменьшить указанное в рецепте время приготовления по крайней мере на одну треть.

### Форма продуктов

Микроволны проникают в продукты только на глубину около 2 см; внутренняя часть толстого блюда готовится за счет того, что тепло, генерируемое снаружи, передносится внутрь. Только наружные слои любого блюда готовятся за счет микроволновой энергии, остальная часть блюда готовится за счет теплопроводности. Из этого следует, что наихудшей возможной формой блюда при приготовлении в микроволновой печи является толстый квадрат. Углы уже давно будут готовы, а центр еще даже не нагреется. В микроволновой печи наиболее успешно готовятся круглые тонкие блюда и блюда, имеющие форму кольца.

### Накрывание

Крышка улавливает тепло и пар, за счет чего пища готовится быстрее. Для накрывания используйте крышку или облегающую пленку, приподняв один из ее углов, чтобы пленку не разорвало давлением пара.

### Поддумывание

Мясо и птица, которые готовятся 15 минут или дольше, слегка поддумываются за счет их собственного жира. На блюда, которые готовятся более короткое время, можно нанести соус для поддумывания, такой как вустерширский соус, соевый соус или соус для барбекю, что позволяет добиться аппетитного цвета. Так как к блюдам добавляются относительно небольшие количества соуса для поддумывания, первоначальный аромат блюда остается неизменным.

### Накрывание жиронепроницаемой бумагой

Жиронепроницаемая бумага эффективно предотвращает разбрзгивание и помогает пище удержать часть тепла. Но, так как она накрывает пищу менее плотно, чем крышка или облегающая пленка, это позволяет пище слегка подсохнуть.

### Размещение и обеспечение промежутков

Штучные продукты, такие как печёный картофель, кексы в формочках, закуски будут нагреваться более равномерно, если их разместить в микроволновой печи на одинаковых расстояниях друг от друга, предпочтительно в кружок. Никогда не кладите продукты стопкой друг на друга.

## Характеристики продуктов и приготовление с использованием микроволновой энергии

### Перемешивание

Перемешивание является одним из наиболее важных приемов при приготовлении пищи в микроволновой печи. При обычном приготовлении блюда перемешиваются с целью смешивания ингредиентов. Однако, при приготовлении с помощью микроволн, блюда перемешиваются с целью распространения и перераспределения тепла. Всегда перемешивайте пищу от краев в направлении центра, так как края нагреваются в первую очередь.

### Переворачивание

Большие высокие блюда, такие как мясо большим куском и цыпленок целиком, необходимо переворачивать, чтобы верхняя и нижняя часть готовились равномерно. Также рекомендуется переворачивать куски цыпленка и отбивные котлеты.

### Размещение более толстых порций снаружи

Так как микроволны "притягиваются" к наружным частям пищи, разумно размещать более толстые порции мяса, птицы или рыбы ближе к краям блюда, в котором они готовятся. В этом случае более толстые порции получат больше микроволновой энергии и пища будет готовиться более равномерно.

### Экранирование

Для предотвращения пережаривания углов и краев блюд, имеющих квадратную или прямоугольную форму, их иногда закрывают кусочками алюминиевой фольги, которые блокируют микроволны. Никогда не используйте слишком большое количество фольги и обеспечьте, чтобы фольга надежно держалась на блюде, в противном случае может возникнуть электрическая дуга.

### Приподнимание

Толстые и плотные блюда могут быть приподняты для того, чтобы микроволны могли поглощаться нижней частью и центром блюда.

### Протыканье

Продукты, заключенные в скорлупу, шкурку или мембранны, могут взорваться в печи, если вы не проткнете их перед приготовлением. К таким продуктам относятся белки и желтки яиц, моллюски и устрицы, а также целые овощи и фрукты.

### Проверка готовности

В микроволновой печи пища готовится так быстро, что необходимо часто проверять ее готовность. Некоторые блюда оставляют в печи до тех пор, пока они не будут полностью готовы, но большинство блюд, включая блюда из мяса и птицы, вынимаются из печи слегка неготовыми и им дают дойти до готовности за время отстоя. За время отстоя внутренняя температура пищи поднимается на величину от 3°C до 8°C.

### Время отстоя

Пище часто дают постоять от 3 до 10 минут после того, как она вынута из микроволновой печи. Обычно, пищу на время отстоя накрывают для сохранения тепла, за исключением случаев, когда она должна подсохнуть снаружи (например, некоторые пироги и бисквиты). Отстой позволяет довести пищу до готовности, а также позволяет смешаться и окрепнуть букету ее ароматов.

## Чистка вашей печи

### 1 Поддерживайте внутренние поверхности печи в чистоте

Капли пищи или пролитые жидкости прилипают к стенкам печи и попадают между уплотнителями и поверхностью дверцы. Лучше всего сразу же удалить их с помощью влажной тряпки. Крошки пищи и капли будут поглощать микроволновую энергию и увеличивать время приготовления. С помощью влажной тряпки удалите все крошки и остатки пищи, находящиеся между дверцей и уплотняющими поверхностями печи. Эти места необходимо чистить особенно тщательно для обеспечения надежного закрывания дверцы. Удалите капли жира с внутренних поверхностей намыленной тряпкой, затем смойте тряпкой мыло и протрите насухо. Не пользуйтесь жесткими моющими средствами или абразивными чистящими средствами. Стеклянный поднос можно мыть вручную или в посудомоечной машине.

### 2 Поддерживайте внешние поверхности печи в чистоте

Чистите внешние поверхности с использованием мягкого мыла и теплой воды, затем смойте мыло и насухо протрите корпус мягкой тряпкой или бумажным полотенцем. Чтобы предотвратить повреждение внутренних элементов печи, не позволяйте воде просочиться в вентиляционные отверстия. Для чистки панели управления откройте дверцу, чтобы предотвратить случайное включение печи и вытрите панель влажной тряпкой, а затем немедленно вытрите ее насухо мягкой тряпкой. После окончания чистки нажмите кнопку Стоп/Сброс.

3 Если пар сконденсируется внутри или снаружи печи по периметру дверцы, вытрите панели мягкой тряпкой. Это может произойти, когда микроволновая печь работает в условиях высокой влажности и ни коим образом не свидетельствует о неисправности печи.

4 Дверца и уплотнители дверцы должны поддерживаться в чистоте. Для чистки пользуйтесь только мягкой тряпкой и мыльной теплой водой, затем смойте мыло и тщательно вытрите насухо. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ АБРАЗИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ТАКИМИ КАК ЧИС ТЯЩИЕ ПОРОШКИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОЧАЛКИ И ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДУШЕЧКИ. Металлические поверхности будет легче поддерживать в чистом состоянии, если почаще протирать их влажной тряпкой.

## Ответы на наиболее часто возникающие вопросы

### В. Почему не горит освещение в камере печи?

О Для этого может иметься несколько причин

Перегорела лампочка в печи

Дверца печи не закрыта

### В. Пропускает ли микроволновую энергию смотровое окно в дверце печи?

О Нет. Отверстия в закрывающем окно экране сделаны такой величины, что они позволяют проходить свету, но не позволяют проходить микроволновую энергию.

### В. Почему при нажатии кнопки на панели управления подается звуковой сигнал?

О Звуковой сигнал показывает, что ваш управляющий сигнал введен в память печи.

### В. Будет ли микроволновая печь повреждена, если ее включить тогда, когда она пуста?

О Да. Никогда не включайте печь, когда она пуста или не установив в нее стеклянный поднос.

### В. Почему яйца иногда "взрываются"?

О Когда вы запекаете яйца или готовите яйца-пашот, желток может "взорваться" из-за накопления пара внутри желточной мембранны. Чтобы избежать этого, просто проткните желток перед приготовлением яйца. Никогда не готовьте яйца в скорлупе.

### В. Почему рекомендуется дать пище постоять после того как закончилось время ее приготовления в печи?

О После того, как приготовление пищи с использованием микроволн закончилось, она продолжает готовиться во время "отстоя". Это время отстоя позволяет дойти до готовности по всему ее объему. Длительность времени отстоя зависит от плотности пищи.

### В. Можно ли готовить в микроволновой печи воздушную кукурузу?

О Да, с помощью одного из двух методов, описанных ниже:

1 С использованием посуды для приготовления воздушной кукурузы, разработанной специально для микроволновой печи.

2 С использованием имеющейся в продаже упакованной воздушной кукурузы, предназначенной для микроволновой печи. При этом на упаковке указаны время приготовления и уровень мощности, которые нужно использовать точно. Выполните указания по приготовлению продукта, данные его изготовителем. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ПЕЧЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ ЕСЛИ КУКУРУЗА НЕ ПРЕВРАТИСЬ В ВОЗДУШНУЮ В ТЕЧЕНИЕ УКАЗАННОГО НА УПАКОВКЕ ВРЕМЕНИ, ПРЕКРАТИТЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗГОРАНИЮ КУКУРУЗЫ.

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

НИКОГДА НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ КУКУРУЗЫ ПАКЕТАМИ ИЗ ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ. НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОВТОРНО ГОТОВИТЬ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ ЗЕРНА.

### В. Почему моя печь не всегда готовит так быстро, как это указано в поваренной книге для микроволновой печи?

О Обратитесь к вашей поваренной книге еще раз, чтобы проверить точно ли вы выполнили все имеющиеся инструкции и выяснили, какие причины могут вызвать изменения времени приготовления. Указанные в поваренной книге времена приготовления и уровни мощности предложены с учетом того, чтобы предотвратить пережаривание и подгорание пищи - проблему, наиболее часто возникающую в период освоения приемов приготовления пищи в микроволновой печи. Вариации размера, формы, веса и толщины пищи могут привести к более длительному времени приготовления. Как и в случае пользования обычной кухонной плитой, дополните указания поваренной книги собственным здравым смыслом и опытом для обеспечения правильности приготовления пищи.

---

## **Информация о монтаже сетевой вилки/ Технические характеристики**

### **Предупреждение**

Это изделие должно быть заземлено

Провода в сетевом шнуре окрашены в соответствии со следующим кодом

СИНий ~ Нейтральный

КОРИЧНЕВЫЙ ~ Под напряжением

ЖЕЛТЫЙ И ЗЕЛЕНЫЙ ~ Земля

Так как эти цвета проводов могут не соответствовать цветным меткам на вашей вилке, поступайте следующим образом

Провод СИНЕГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой N или имеющему ЧЕРНЫЙ цвет

Провод КОРИЧНЕВОГО цвета должен быть подсоединен к контакту вилки, помеченному буквой L или имеющему

КРАСНЫЙ цвет

Провод ЖЕЛОГО И ЗЕЛЕНОГО или ЗЕЛЕНОГО цвета должен быть подсоединен к заземляющему контакту, который помечен буквой E или символом " -i"

Если сетевой шнур изделия поврежден, то для > обеспечения безопасности его должен заменить представитель фирмы-изготовителя, ее агент по обслуживанию или лицо, имеющее аналогичную квалификацию

### **Технические характеристики**

MS-2082B

Источник питания 230 В / 50 Гц  
Выходная мощность 800 Вт (по стандарту IEC60705)  
Частота микроволн 2450 МГц  
Габаритные размеры 485 мм (Ш) x 280 мм (В) x 350 мм (Г)  
Потребляемая мощность 1200Вт  
Микроволны

MS-2682B

Источник питания 230 В / 50 Гц  
Выходная мощность 900 Вт (по стандарту IEC60705)  
Частота микроволн 2450 МГц  
Габаритные размеры 512 мм (Ш) x 302 мм (В) x 388 мм (Г)  
Потребляемая мощность 1300Вт  
Микроволны