

Функция имеет три настройки Normal Tones (Нормальный сигнал), Single Tone (Один сигнал) или No Tones (Сигнал отключен).

Phone Status (Статус телефона)

Status Review (Просмотр статуса)

Эта функция позволяет просматривать текущие настройки элементов меню.

При выборе этой функции телефон отображает список всех элементов меню, настройка которых изменена по сравнению с первоначальной. Для просмотра следующего элемента нажмите кнопку **MENU**.

Master Reset (Полный сброс)

Этой функцией следует пользоваться с осторожностью.

Используется для восстановления исходных настроек функций телефона.

Когда вы выбираете эту функцию, появляется запрос на ввод защитного кода. После его ввода функция Полный сброс проделает следующие операции:

- Отменит автоматический ответ, звуковые таймеры продолжительности разговоров, отображение счетчиков стоимости разговоров, режим экономного расходования батареи, дополнительный сигнал оповещения, автоматическое включение режима работы „без рук“, автоматическую блокировку, прием сообщений по системе сотовой связи и режим Разговор и факс,
- Изменит выбранный язык на исходный.
- Установит средний уровень звукового сопровождения клавиатуры, звонка, громкости сигнала и частоты поиска сети.

- Сотрёт все записанные речевые комментарии функции VoiceNotes™.

Master Clear (Полный сброс с очисткой)

Этой функцией следует пользоваться с предельной осторожностью, т.к. она может, например, стереть все записи из вашей Телефонной книги.

Эта функция используется для восстановления исходных настроек функций телефона.

При выборе этой функции появляется запрос на введение защитного кода. После его ввода функция Полный сброс с очисткой выполняет то же, что и функция Полный сброс, плюс следующие операции:

- Стирает записи в Телефонной книге (но не из памяти карточки SIM)
- Стирает списки Последние исходящие вызовы и Последние полученные вызовы
- Стирает Редактор сообщений
- Сбрасывает счетчики разговоров со сбросом
- Сотрёт все записанные речевые комментарии функции VoiceNotes™.

Полный сброс с очисткой **не стирает:**

- Список Фиксированного набора
- Список Мой номер/номера телефона
- Счетчики стоимости разговора
- Список полученных и исходящих сообщений
- Номер речевой почты
- Номер центра обработки SMS
- Счетчик без сброса.



Available Networks (Доступные сети)

Эта функция путем сканирования определяет, какие сети доступны там, где вы сейчас находитесь. Когда сканирование закончено, нажмите на кнопку **(МЕНЮ)**, чтобы просмотреть список. Обнаружив сеть, в которой вы хотите зарегистрироваться или которую хотите сохранить в списке предпочтительных сетей, нажмите кнопку **(ОК)**. Вы попадете в подменю Register Now (Зарегистрироваться сейчас) и Make Preferred (Сделать предпочтительной).

Register Now (Зарегистрироваться сейчас)

Эта функция позволяет зарегистрироваться в указанной сети. Если зарегистрироваться не удалось, ваш телефон попытается зарегистрироваться обычным способом.

Make Preferred (Сделать предпочтительной)

Выбрав эту функцию, вы получите запрос относительно позиции выбранной сети в списке предпочтительных сетей.

Network Search (Поиск сети)

Эти функции определяют каким образом и как часто ваш телефон пытается зарегистрироваться в сети.

Registration Preferences (Виды регистрации)

Эта функция определяет, каким образом телефон пытается зарегистрироваться в сети.

У этой функции две настройки: Automatic Search (Автоматический поиск) или Manual Search (Поиск вручную).

Automatic Search Mode (Режим автоматического поиска)

В режиме автоматического поиска телефон пытается зарегистрироваться в первой сети отсортированного

списка. Если регистрация прошла успешно, на дисплее появится название сети и телефон переходит в режим готовности.

Если зарегистрироваться в одной из сетей из списка не удалось, телефон попытается зарегистрироваться в следующей сети по списку. Если не удалось зарегистрироваться ни в одной из сетей, по истечении заданного промежутка времени телефон повторит попытку, начиная с первой сети по списку. Этот промежуток времени определяется функцией Frequency Of Search (Частота поиска).

Manual Search Mode (Режим поиска вручную)

В этом режиме телефон предоставит вам отсортированный список сетей. Для выбора сети воспользуйтесь кнопками **(МЕНЮ)**, **(ВЫБОР)** и **(ОК)**. Телефон попытается зарегистрироваться в выбранной вами сети. Если регистрация произошла успешно, на дисплее появится название сети и телефон перейдет в режим готовности.

Если зарегистрироваться не удалось, по истечении заранее определенного промежутка времени телефон снова выведет на дисплей список сетей. Этот промежуток времени определяется функцией Frequency Of Search (Частота поиска).

Frequency Of Search (Частота поиска)

Определяет промежуток времени, по истечении которого телефон повторяет попытку зарегистрироваться.

У функции есть четыре настройки: Slow Search (Медленный поиск), Medium Search (Средний поиск), Fast Search (Быстрый поиск) и Continuous Search (Непрерывный поиск).

■ При Быстром и Непрерывном поиске батарея быстро садится.





OK Preferred Networks (Предпочтительные системы)

Add Network To List (Добавить сеть в список)

Эта функция позволяет добавить сеть в список предпочтительных сетей.

Если выбрана функция Choose From Available (Выбрать среди доступных), то она определит, какие сети доступны в данный момент. Когда сканирование закончено, нажмите на кнопку **(МЕНЮ)**, чтобы просмотреть список. Обнаружив сеть, которую вы хотите сохранить в списке предпочтительных сетей, нажмите кнопку **(OK)**. Вы получите запрос о том, куда отнести эту сеть в списке предпочтительных сетей.

Если выбрана функция Choose From Known (Выбрать среди известных), она предоставит вам заранее подготовленный список сетей. Нажмите на кнопку **(МЕНЮ)**, чтобы его просмотреть. Обнаружив сеть, которую вы хотите сохранить в списке предпочтительных сетей, нажмите кнопку **(OK)**. Вы получите запрос о том, куда отнести эту сеть в списке предпочтительных сетей.

Выберите функцию Add New Network Code (Добавить новый код сети), чтобы вводить коды сетей напрямую. Введя эту функцию, Вы получите запрос о том, куда отнести эту сеть в списке предпочтительных сетей.

Show List Of Networks (Показать список сетей)

Эта функция отображает список сетей, которые вы сохранили в списке предпочтительных сетей. Нажав на кнопку **(OK)**, вы сможете выбрать текущую запись и перейти в подменю Передвинуть/стереть.

Если выбрана функция Move to New Location (Переместить в новое место), вы получите запрос относительно нового местонахождения выбранной сети.

Если выбрана Delete Selection (Удалить выбор) эта функция удалит выбранную сеть из списка предпочтительных.


Find New Network (Найти новую сеть)

Если вы выбрали эту функцию, телефон попытается зарегистрироваться обычным способом, с одним отличием. При попытке регистрации ваша текущая сеть исключается из списка доступных сетей. Если попытка зарегистрироваться не удастся, ваш телефон попытается зарегистрироваться в предыдущей сети.



Call Meters (Меню Счетчики разговоров)

Call Meters

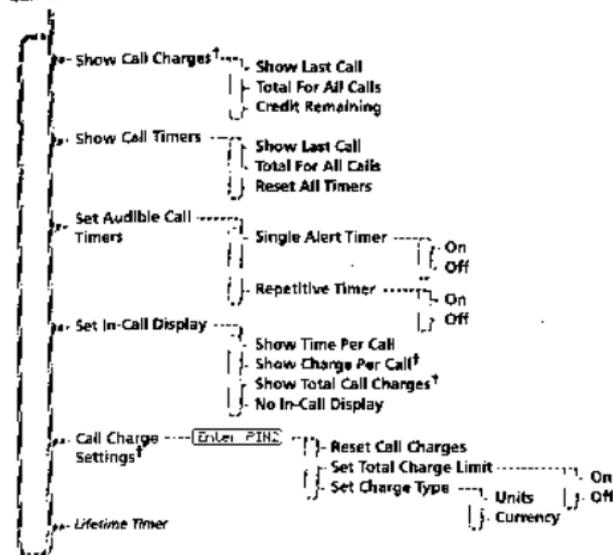

Путешествие по меню



Функцию вывеливание курсором до- гудны только когда включено рас- ширенное меню.

[†] Доступность зависит от типа и ус- ловий карточки SIM и/или условий ешей Подписки на эти услуги.

Call Metering (Счетчики разговоров)

Ваш телефон имеет встроенные счетчики, которые могут подчитывать как отдельную, так и суммарную стоимость и продолжительность разговоров.

И Информация о стоимости разговоров доступна только, если вы являетесь абонентом службы *Advice of Charge* (Указания стоимости). Если вы не являетесь ее абонентом, то можно пользоваться только таймерами.

Счетчик разговоров можно видеть на экране во время разговора, причем могут подаваться звуковые сигналы, отмечающие продолжительность разговора.

Телефон может отображать до 21 цифры, однако во время разговоров отображаются только последние 12 цифр. При попытке индцировать более 21 цифры выдается сообщение *Too Large* (Переполнение).

Помимо того, можно ограничить максимальную стоимость разговоров: в этом случае телефон контролирует либо количество условных единиц стоимости, либо реальную стоимость разговора, и не позволяет превысить заданный предел.

Show Call Charges (Показать стоимость разговоров)

Эта функция позволяет отображать стоимость разговоров или остаток кредита. В зависимости от установки параметра *Set Charge Type* (Задать тип отображения стоимости) отображается либо количество условных единиц, либо стоимость в деньгах.

И Данная функция доступна, только если вы являетесь абонентом службы Указания стоимости.

Show Last Call (Показать последний разговор)

Показывает стоимость вашего последнего разговора.

Total For All Calls (Суммарная стоимость всех разговоров)

Показывает стоимость всех платных разговоров с момента обнуления счетчиков стоимости разговоров с помощью функции Reset Call Charges (Сбросить стоимость всех разговоров).

Credit Remaining (Остаток кредита)

Показывает разницу между суммарной стоимостью разговоров и пределом, установленным с помощью функции Set Total Charge Limit (Задать предел суммарной стоимости разговоров). Если предел не задан, отображается сообщение No Charge Limit Set. (Предел не задан).

Show Call Timers (Показать таймеры разговоров)

Эта функция позволяет отображать продолжительность разговоров и обнулять таймеры.

Для абонентов службы Указания стоимости указывается продолжительность всех разговоров. Если вы не являетесь ее абонентом, то в зависимости от модели телефона указывается продолжительность либо всех разговоров, либо только исходящих вызовов.

Show Last Call (Показать последний разговор)

Отображается продолжительность последнего разговора.

Total For All Calls (Общая продолжительность разговоров)

Отображается продолжительность всех разговоров с момента обнуления таймера с использованием параметра Reset All Timers (Обнулить все таймеры).

Reset All Timers (Обнулить все счетчики)

Обнуляет все таймеры со сбросом. Lifetime Meter (Счетчик без сброса) сбросу не подлежит.

OK Set Audible Call Timers (Настройка звуковых таймеров разговоров)

Ваш телефон оснащен двумя программируемыми таймерами:

- 'Single Alert Timer' (Таймер одиночного сигнала), подающий всего один сигнал по истечении заданного промежутка времени.
- 'Repetitive Timer' (Таймер с повтором), подающий сигналы в течение всего разговора через определенные промежутки времени.

Как первый, так и второй таймеры подадут звуковой сигнал за 10 секунд до истечения заданного интервала времени.

Set In-Call Display**(Установка индикации во время разговора)**

Используется для индикации показаний счетчика времени или стоимости во время разговора. Если вы не являетесь абонентом услуги Указания стоимости, отображается только счетчик времени.

✎ При установленном пределе стоимости всегда указывается остаток кредита.

Show Time Per Call (Показать длительность разговора)

Используется для отображения показания счетчика времени во время разговора. Если вы являетесь абонентом услуги Указания стоимости, отображаются только оплачиваемые вызовы.

Show Charge Per Call, Show Total Call Charges (Показать стоимость разговора, Показать полную стоимость разговоров)

✎ Эти позиции меню доступны только абонентам услуги Указания стоимости.

Используются для отображения показаний счетчиков стоимости во время и по окончании оплачиваемых разговоров. В зависимости от установки параметра **Set Charge Type** (Задать тип отображения стоимости), индицируется либо количество условных единиц, либо стоимость разговоров.

No In-Call Display (Не отображать во время разговоров)

Используется для отключения отображения показаний счетчиков стоимости или времени во время разговоров.

Call Charge Settings (Установки стоимости вызовов)

Используется для индивидуальной установки параметров **Advice of Charge** (Указания стоимости). Для доступа к данной функции нужно будет ввести ваш код PIN2.

Данная позиция меню доступна только абонентам услуги Указания стоимости.

Reset Call Charges (Обнулить счетчики стоимости)

Обнуляет показания счетчиков стоимости.

Set Total Charge Limit

(Задать предельную стоимость разговоров)

Используется для задания предельной стоимости разговоров; по достижении предела сеть прекратит предоставление оплачиваемых разговоров.

При установке предельной стоимости **On** (Вкл.), появится запрос на ввод нового предела. В зависимости от установки параметра **Set Charge Type** (Задать тип отображения стоимости), потребуются ввести либо количество условных единиц, либо денежную стоимость. При вводе допускаются только целые числа.

*При установленном **On** (Вкл.) пределе стоимости передача факсов или данных невозможна.*

После установки предельной стоимости, во время разговора индикатор будет указывать остаток кредита. Когда от кредита остается две минуты, появляется

предупреждение **Approaching Charge Limit** (Оплаченное время истекает) и раздается звуковой сигнал. За минуту до истечения кредита сигнал повторяется. По достижении предела появляется сообщение **Charge Limit Reached** (Оплаченное время истекло), после чего оплачиваемые вызовы невозможны.

По достижении предела оплаченной стоимости для осуществления дальнейших оплачиваемых вызовов потребуется переустановить предел суммарной стоимости разговоров или отключить эту функцию. Для отключения ограничения стоимости выбрать **Off** (Выкл.).

Set Charge Type (Задать тип отображения стоимости)

Задаёт отображение стоимости либо в условных единицах, либо в денежном выражении.

Units (Единицы)

Задаёт отображение в условных единицах.

Currency (Валюта)

Задаёт тип валюты. Появится запрос на ввод наименования валюты (**Currency Name**). Требуется ввести трехсимвольное обозначение, например, **GBP** для Англии, **DEM** для Германии или **FFR** для Франции. В ответ на появившееся сообщение **Charge Per Unit** (Стоимость единицы) введите сумму и нажмите **OK**.

Lifetime Timer (Счетчик без сброса)

Используется для отображения суммарной продолжительности всех исходящих вызовов вашего телефона.

Данный счетчик нельзя сбросить, функции **Reset All Timers** (Обнулировать все таймеры разговоров), **Master Reset** (Полный сброс) или **Master Clear** (Полный сброс с очисткой) не влияют на данный счетчик.





Accessory Setup (Меню Функций для автомобильных комплектов)

Accessory Setup



Путь доступа по меню



† Эти параметры являются взаимоисключающими и включаются только местным дилером.

‡ Доступ зависит от типа установленного автомобильного комплекта.

Доступ к данному меню возможен только из телефона, установленного в автомобильный комплект. Автомобильные комплекты могут предоставлять доступ к услугам указания стоимости, а некоторые из них позволяют подключаться к наружной антенне, что улучшает прием. Ваш телефон можно соединить со

внешними микрофонами и усилителями звука для работы 'без рук'; имеются различные дополнительные приспособления для использования с автомобильным набором.

OK Mute Car Radio (Выключение звука автомобильной стереосистемы)

Используется для временного выключения звука автомобильной стереосистемы при вызове или ответе на вызов из телефона, подключенного к автомобильному комплекту. Эта функция может быть включена только вашим местным дилером.

Функция имеет две установки, On или Off (Вкл. или Выкл.).


‡ Эта функция работает только, когда ее поддерживают автомобильная стереосистема и установленный автомобильный комплект.

Automatic Answer (Автоматический ответ)

Позволяет вашему телефону автоматически отвечать на поступающие вызовы после подачи двух звонков.

Функция имеет две установки, On или Off (Вкл. или Выкл.).

‡ Если эта функция включена, советуем установить параметр Ring or Vibrate (Звонок или вибросигнал) на Ring Only (Только звонок).



Automatic Handsfree (Автоматическое включение режима „разговор без рук“ (Автом. режим „без рук“))

Эта опция используется вместе с опцией „Автоматический ответ“ (Автоответ) и автомобильным комплектом для перевода разговора на внешние микрофоны и динамики. Она доступна только для некоторых автомобильных комплектов. Подробности уточните у вашего представителя компании Motorola. У этой функции две настройки: On (Вкл.) и Off (Выкл.).

Safety Timer (Таймер отключения)

Автоматически отключает телефон по истечении заданного периода времени после выключения зажигания автомобиля. Это позволяет избежать истощения аккумулятора автомобиля, а также избавляет от необходимости вводить личный код и код разблокировки после каждой непродолжительной остановки.

Стандартный интервал установки - 60 минут. Этот интервал может задаваться в пределах от нуля до 999 минут. Если интервал равен нулю, то это равнозначно выключению данной функции.



Auxiliary Alert (Дополнительный сигнал оповещения о вызове)

Информирует о поступлении вызова путем включения автомобильного сигнального устройства (клаксона или фар). Данная функция может быть включена только местным дилером.

Местное законодательство может запрещать использование данной функции. В этом случае она может отсутствовать в телефоне.



Как пользоваться меню Быстрый доступ

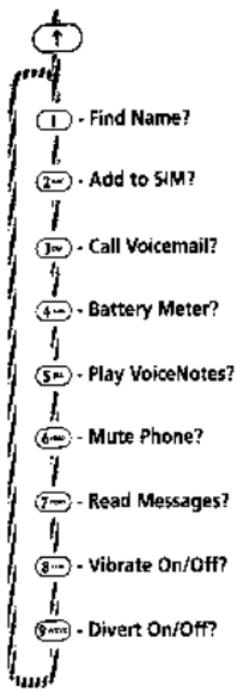

⚡ Показанное выше меню содержит функции, которые при поставке устанавливаются в телефоне по умолчанию.

Хотя все функции телефона доступны с помощью меню, на наиболее часто используемые функции можно выйти с помощью меню Быстрый доступ. Каждой функции соответствует свой номер, от 1 до 9.

Чтобы воспользоваться функциями из меню Quick Access (Быстрый доступ), нажмите на кнопку быстрого доступа (↑), а затем на номер, соответствующий нужной функции, либо нажмите на (MENU) или (MENU), чтобы прокрутить меню, после этого нажмите на кнопку (OK). Имеющиеся в меню Быстрый доступ функции или их позиции можно менять (см. Персонализация меню Быстрый доступ).

Каждая функция меню Быстрый доступ изображается пиктограммой и названием. Выбранная функция отображается в виде пиктограммы на темном фоне.

[A] Find Name? (Найти имя?)

Появится подсказка Enter Name (Ввести имя). Следует ввести первые три буквы имени и нажать (OK). Появится первая подходящая запись в Телефонной книге. Нажмите на (OK), чтобы вызвать номер.

[12] Find Location? (Найти порядковый номер?)

Появится подсказка Enter Location. (Ввести порядковый номер). Введите номер и нажмите (OK). Появится первая подходящая запись в Телефонной книге. Нажмите на (OK), чтобы вызвать номер.

[12] Add to Phone?

(Добавить запись в память телефона?)

Появится подсказка ввести номер и имя.
⚡ Если на экране уже был показан какой-либо номер, он снова появится, когда вы выберете эту функцию. Номер будет записан под ближайшим порядковым номером в памяти телефона. Более подробно об этом говорится в разделе Add Entry (Добавить запись).



 **Add to SIM?****(Добавить в память карточки SIM?)**

Появится подсказка ввести номер и имя.

«Если на экране уже был показан какой-либо номер, он снова появится, когда вы выберете эту функцию.

Номер будет записан под следующим свободным номером в памяти карточки SIM. Более подробно об этом говорится в разделе Add Entry (Добавить запись).

 **Call Voicemail? (Речевая почта?)**

Телефон осуществляет вызов в соответствии с номером речевой почты.

Временно выключает микрофон во время телефонного вызова. Для продолжения разговора снова выберите эту опцию.

Для дополнительной информации см. «Вызов речевой почты».

 **Battery Meter? (Индикатор батареи?)**

Появится график, показывающий примерный уровень зарядки батареи. Чем больше на графике секторов, тем выше уровень зарядки.

См. также раздел Show Battery Meter (Показать индикатор батареи).

 **Lock Now? (Заблокировать сейчас?)**

Временно выключает микрофон во время телефонного вызова. Для продолжения разговора снова выберите эту опцию.

 **Mute Phone? (Отк. микрофон?)**

Временно выключает микрофон во время телефонного вызова. Для продолжения разговора снова выберите эту опцию.

 **Adjust Ring?****(Отрегулировать громкость звонка?)**

Эта функция используется для отображения на экране и регулировки уровня громкости звонка.

 **Vibrate On/Off?****(Включение и выключение вибросигнала?)**

VibraCall™ будет включен или выключен в зависимости от заданной настройки. Если VibraCall™ включен, то настройка Ring or Vibrate (Звонок или вибросигнал) сменится на Vibrate Only (Только вибросигнал). Если он выключен, то настройка сменится на Ring Only (Только звонок). Более подробно об этом см. в разделе «Ring или Vibrate».

 **Switch Memory? (Включить память?)**

Включает набор в одно касание номеров из памяти карточки SIM или телефона в зависимости от текущей установки.

 **Read Messages? (Прочсть сообщения?)**

Появится последнее сообщение. Вы можете прочесть, стереть или отредактировать его как обычно. Для более подробной информации об этом см. раздел Received Messages (Полученные сообщения).

 **Outgoing SMS?****(Исходящие краткие сообщения?)**

На экране появится последнее сообщение. Вы сможете читать, посылать, стирать и редактировать сообщения как обычно. Более подробно об этом см. раздел Outgoing Messages (Исходящие сообщения).

 **Message Editor? (Редактор сообщений?)**

Появится последнее сообщение, которое было отредактировано. Нажмите и придержите (C), чтобы стереть сообщение и начать новое, или изменить то, которое видно на экране. Более подробно об этом см.

раздел **How to Create and Edit SMS Messages** (Как создавать и редактировать сообщения SMS).

Received Calls? (Полученные сообщения?)

Показывает первое сообщение из списка последних полученных сообщений. Вы можете прокрутить список и вызывать номера как обычно. Более подробно об этом см. раздел **Last Calls Received** (Последние полученные вызовы).

Call Charge? (Стоимость разговора?)

Показывает стоимость вашего последнего платного разговора. Более подробно об этом см. раздел **Show Call Charges** (Показать стоимость разговоров).

Call Timer? (Счетчик разговоров?)

Показывает продолжительность последнего платного разговора. Более подробно об этом см. **Show Call Timers** (Показать счетчики разговоров).

Talk and Fax? (Разговор и факс?)

Включает Разговор и факс только для следующего разговора. См. раздел **Talk and Fax** (Разговор и факс).

Show My ID? (Показать мой номер телефона?)

Ваш номер телефона будет передан со следующим вызовом; после этого он не будет передаваться до тех пор, пока вы снова не выберете эту функцию.

Restrict My ID?

(Заблокировать мой номер телефона?)

Ваш номер телефона не будет передаваться со следующим вызовом, после этого он снова будет передаваться, пока вы не выберете эту функцию.

Key Answer Only? (Ответ только нажатием кнопки?)

 Эта опция возможна только в телефоне с откидной консолью.

Блокирует ответ при откинутой консоли. Чтобы ответить на вызов, нажмите любую кнопку.

Switch Line 1/2? (Переключение линии 1/2?)

 Доступность зависит от типа и установок карточки SIM и/или условий вашей подписки на эти услуги.

Позволяет осуществлять переключение между линиями 1 и 2.

Show Service? (Службы?)

 Эта опция возможна только в телефоне с откидной консолью.

Отображает список телефонных номеров и услуг, предоставляемых вашим оператором сотовой связи.

Play VoiceNotes? (Воспроизвести речевой комментарий?)

Осуществляет воспроизведением записанных речевых комментариев с использованием функции **VoiceNotes™**. Для дополнительной информации см. Использование функции **VoiceNotes™**.

Divert On/Off? (Включение и выключение перенаправления?)

В зависимости от настройки безусловное перенаправление речевого вызова будет либо включено, либо выключено. Это делает установку перенаправления факса и передачи данных независимой от установки перенаправления речевого вызова.

 Для того, чтобы пользоваться этой функцией, необходимо задать номер перенаправления, используя функцию **Divert All Voice Calls** (Перенаправлять все речевые вызовы) из меню **Call Diverting** (Перенаправление вызовов).

 Выключить и включить перенаправление вызовов можно только, если Вы находитесь в зоне действия сети связи.



Персонализация меню Быстрый доступ

Функции меню Быстрый доступ можно персонализировать по желанию.

Для этого нужно:

- 1 Нажать  и прокрутить позиции меню до нужной.
- 2 Нажать и придержать кнопку  для доступа к списку имеющихся функций. На дисплее отобразится выбранная в данный момент функция.
- 3 Просмотреть список до нахождения позиции, которую нужно сохранить в меню Быстрый доступ; нажать .
- 4 На дисплее появится сообщение Completed (Завершено), подтверждающее сохранение выбранной позиции.

Позиции в списке меню Быстрый доступ будут отображаться в следующем порядке:

- Find by Name (Найти по имени)
- Find by Location (Найти по порядковому номеру)
- Add Entry to Phone (Добавить в память телефона)
- Add Entry to SIM (Добавить в память карточки SIM)
- Call Voicemail (Речевая почта)
- Battery Meter (Индикатор батареи)
- Phone Lock Now (Заблокировать телефон)
- Ring Volume (Громкость звонка)
- Vibrate Call On or Off (Вкл/Выкл вибросигнал)
- Switch Memory (Переключение памяти)
- Read Messages (Чтение сообщений)

- Outgoing Messages (Исходящие сообщения)
- Message Editor (Редактор сообщений)
- Last Calls Received (Последние полученные вызовы)
- Last Call Charge (Последние оплачиваемые вызовы)
- Last Call Timer (Счетчик последнего разговора)
- Talk and Fax (Разговор и факс)
- Show My ID Next Call (Показать номер при вызове)
- Restrict My ID (Ограничить номер)
- Key Answer Only (Ответ только нажатием кнопки)¹
- Switch Line 1/2² (Переключить линии 1/2)
- Show Service² (Службы)
- Play VoiceNotes (Воспроизвести речевой комментарий)
- Divert All Voice Calls (Перенаправлять все речевые вызовы)

1. Только в телефонах с откидной консолью.

2. Доступность зависит от типа и установок карточки SIM и/или условий вашей подписки на эти услуги.