

## 歡迎使用 ASUS J121 手機 / 手機良伴 快速指南

● 這本【快速指南】包含二部份，一是 J121 手機的快速使用介紹，另  
● 一為指導您安裝「手機良伴」軟體。

● 透過手機的快速使用介紹部份，您可以在最短的時間內，安裝好 SIM  
● 卡與電池，並將手機充好電之後，即可開始使用本手機；「手機良伴」  
● 部份，您可以跟著本指南，輕易地將軟體安裝在您的電腦，透過手機良  
● 伴七個主要的手機功能和多媒體管理中心，可讓您簡單有趣的享受手機  
● 圖鈴訊息傳遞的生活。

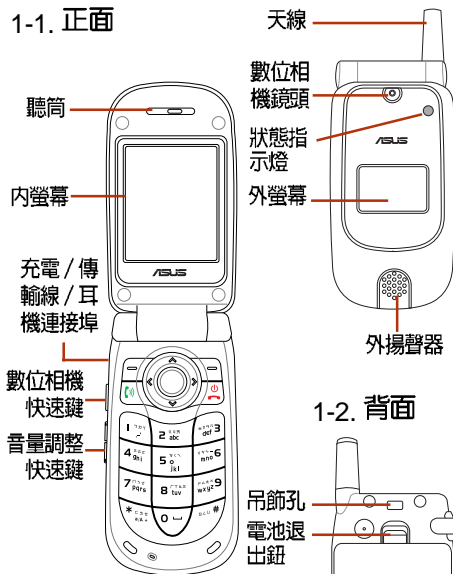
● 在「手機良伴」軟體中，您可方便地利用【相簿】，在電腦上創作自  
● 己的圖片和編輯動畫，然後上傳到手機上，讓您的手機更具有自己的風  
● 格。在【檔案管理員】中，您可以將手機裡喜愛的遊戲、圖片和重要訊  
● 息備份在電腦上，運用本功能可以隨意的手機和電腦之間拖曳檔案。

● 在【多媒體簡訊 / 簡訊】部分，您可於電腦上編輯、發送、儲存簡  
● 訊，無須擔心手機記憶空間不足的問題。在【影片】中可以將影片加入  
● 轉場特效、片頭、影像邊框、片尾和錄音，讓您的影片更加豐富。【音  
● 律】的部份可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果，創作  
● 屬於自己的音樂與手機鈴聲。在【通訊錄】中更可以將連絡人資料備份  
● 永無後顧之憂，不用擔心遺失、毀損、更換手機或是電信業者。

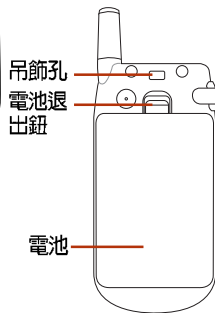
● 本使用手冊的內容包括華碩手機良伴軟體的安裝 / 移除，功能介紹及  
● 使用說明，若有任何問題，請洽詢華碩客戶服務中心：0800-093-456，  
● 或上華碩官方網站查詢：tw.asus.com。

## 1. 手機外觀介紹

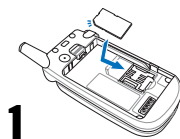
### 1-1. 正面



### 1-2. 背面

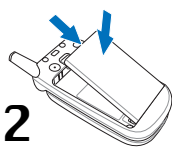


## 2. 安裝 SIM 卡與電池



1

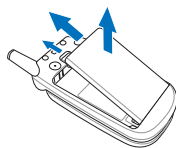
手機背面電池槽的右下方有一個 SIM 卡卡座，將 SIM 卡金色接腳朝下、缺口朝向天線方向，以與手機平行的方式緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。



2

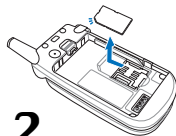
SIM 卡放置完成後，接著將電池置入手機，將電池的二個凸片與金屬接腳朝下插入手機對應的卡槽中，然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

## 3. 取出 SIM 卡與電池



1

往天線方向輕輕拉電池退出鈕，電池便會自動略微彈起。將電池往手機天線方向拉起，即可將電池與手機的機身分離，將電池拿起。



2

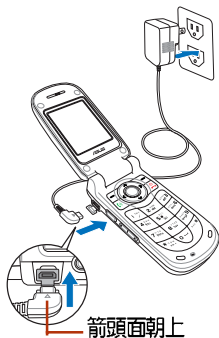
以拇指壓住 SIM 卡並朝天線方向輕輕推出，即可取出 SIM 卡。

### 安裝 SIM 卡與電池警告說明：







1. 插入 SIM 卡時一定要與凹槽以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下的角度都不易插入，而且可能使 SIM 卡遭到損毀。
2. 插入電池時，請確認將電池的二個凸片完全的置入手機電池槽的底部凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，可能使電池遭到損毀。
3. 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商說明（標示於電池上）處理使用過的電池。



## 4. 電池充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機左側的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



## 5. 功能選單介紹

請在待機狀態按 ，進入功能選單後，按   可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按  選定功能項目，按  退出該選單，按  也可退出功能表。

進入子功能表之後，同樣可按   在各選單項目間移動。

### 圖示

### 說明



**網路：**使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP、帳號資料等



**訊息：**查看或編寫簡訊、多媒體訊息、電子郵件、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項



**情境：**設定情境模式，包括鈴聲設定、音量、來電提示方式、自訂鈴聲、應答模式、背光時間設定等



**設定：**各種手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等



**相機：**讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等



**多媒體中心：**可以用手機播放 MP3 音樂、FM 收音機、玩 Java 遊戲、編輯鈴聲、鈴聲設定等

## 圖示 說明



**行動助理：**可以設定鬧鈴、安排約會的日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、圖形編輯、碼表、檔案總管、健康管理







**電話簿：**可以儲存姓名、電話號碼等個人資料，便於記憶、查閱號碼和識別來電



**通話記錄：**查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費、簡訊及 GPRS 計數等資訊

## 6. 通話功能

### 6-1. 撥打電話

1. 掀開手機上蓋，輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下  清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住 .
2. 號碼輸入完成後按  可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。

### 6-2. 接聽電話




您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。

1. 掀開手機上蓋即可接聽電話。
2. 若您在「情境 / 個人化 / 應答模式」中設定為「任意鍵應答」，則在掀開手機上蓋後，按下任意按鍵來接聽電話。




## 6-3. 更快的撥號方式

### 6-3-1. 使用電話簿撥打電話



您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

在待機狀態按  進入電話簿，再按  從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。



### 6-3-2 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）


按  會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再按  可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

### 6-4. 擴音功能（免持聽筒）


在通話中或撥號中按 （免持）可使用擴音功能，再按一次 （手持）回復聽筒通話。

### 6-5. 鍵盤鎖


為防止誤按鍵盤，在待機狀態下按一下 ，再按一下 ，即可鎖住鍵盤。同樣的步驟重複一次即可解鎖。

在鍵盤鎖住時，仍然可以按  接聽電話，且在通話期間，手機可以正常操作其他功能，當通話結束後或拒接電話時，鍵盤會自動鎖上。

## 6-6. 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。





## 6-7. 通話記錄

在待機狀態按  / 「通話記錄」，可以查看未接電話、已撥電話、已接電話的電話號碼記錄，以及通話資訊。單一項目中最多可以儲存 20 筆最新通話記錄，各項目的通話記錄超過 20 筆時最早的通話記錄將被刪除。請參考使用手冊「通話記錄」一節的說明。


## 7. 手機常用設定



### 7-1. 日期 / 時間

進入「設定 / 手機設定 / 日期 / 時間」。

1. 進入「時區設定」，用   選擇您所在的時區，再按 （確定）即可。
2. 進入「時間設定」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，還可啓動或關閉調整日光時間功能，再按 （確定）即可。
3. 進入「格式設定」，格式設定可選擇 12 小時制或 24 小時制。而日期格式設定可選擇日 / 月 / 年，月 / 日 / 年，年 / 月 / 日。
4. 您必須將「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕待機畫面 / 顯示日期時間」設定為「開啓」，日期與時間才會顯示在內螢幕的待機螢幕上。

### 7-2. 捷徑



四向方向鍵中的向下鍵  為快捷功能鍵，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定 / 手機設定 / 捷徑」，選擇欲變更的項目，按 （設定）進入更詳細的選項，選擇完成後，按 （確定）即可。


### 7-3. 設定內、外螢幕桌布

「內螢幕桌布」選項是設定內螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。「外螢幕桌布」選項是設定外螢幕在待機模式時顯示在背景中的畫面。也可以將圖片或照片設定為桌布。

#### 7-3-1. 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕桌布或外螢幕桌布 / 預設」。
2. 按 （瀏覽）可瀏覽手機內建的圖片，再按 （確定）即可選擇該圖片作為桌布。

#### 7-3-2. 將圖片或照片設定為桌布

1. 要將手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入「設定 / 螢幕設定 / 內螢幕桌布或外螢幕桌布 / 自訂」。
2. 在檔案管理中選擇圖片或照片儲存的路徑，選擇想要的照片或圖片，按 （確定）即可。



## 7-4. 情境設定

在「情境」選單中，您可以選用一般、會議、室內、戶外、耳機等情境模式，並可以將選用的情境模式變更為個人化的設定。個人化設定有：鈴聲、音量、響鈴模式、鈴聲類型、接通提示、提示音開關、應答模式等項目。

## 7-5. 鈴聲設定


進入「設定 / 鈴聲設定」，您可以設定來電鈴聲、鬧鈴鈴聲、開機鈴聲、關機鈴聲、掀蓋鈴聲、闔蓋鈴聲、訊息鈴聲、鍵盤音，本手機內建多種音樂讓您選擇。您也可以進入「多媒體中心 / 音樂編輯器」來編輯具有個人風格的音樂。

## 8. 簡訊 (SMS)



當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時掀開手機上蓋，按  (讀取) 即可讀取訊息內容。您也可以直接進入「訊息 / 簡訊 / 收件匣」讀取已收到的訊息。尚未讀取的訊息圖示為 .

### 8-1. 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 選擇「訊息 / 簡訊 / 編輯簡訊」。
2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息。或按  (選項)，可以選擇「常用字詞」、「插入物件」、「文件格式」、選擇「輸入法」等加以編輯新簡訊。

說明：「插入物件」與「文字格式」屬於 EMS 簡訊的功能選項，若是對方的手機不支援 EMS 簡訊，可能無法正常讀取該訊息。




3. 編輯完成後，按  (選項) 選擇「完成 / 傳送」。
4. 輸入號碼或按  (搜尋) 選擇電話簿，再選擇號碼，然後按「確定」就可將簡訊傳送出去。

## 9. 多媒體訊息 (MMS)



當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現「1則新多媒體訊息」文字框，且螢幕上會出現多媒體訊息圖示。此時選擇「讀取」，進入多媒體訊息「收件匣」會列出所有訊息，並從新到舊的順序排列。

### 9-1. 編寫多媒體訊息



#### 9-1-1. 編寫文字

1. 進入「訊息 / MMS / 編輯 MMS」。
2. 選擇「編輯內容」後按  (編輯)，可以直接編輯文字內容，選擇文字時請按  (選擇)。
3. 輸入完成後按  (選項)。



#### 9-1-2. 加入圖片

1. 文字加入完成後，按  (選項) / 加入圖片，選擇手機上照片及圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按  (確定)，照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。



### 9-1-3. 加入聲音

1. 圖片加入完成後，按  (選項) / 加入聲音，選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按  (確定)，聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。




### 9-1-4. 加入附件



1. 聲音加入完成後，按  (選項) / 加入附件，選擇手機上附件的儲存位置。
2. 選擇欲加入的附件後按  (確定)，即可將附件加入。一則 MMS 訊息只能有一個附件。

### 9-1-5 插入新的一頁

1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按  (選項) / 「插入新的一頁」，接下來即可重複步驟 1 再加入新的文字、圖像與聲音。
3. 編輯完成後按  (選項) / 「完成」。

### 9-1-6. 發送 MMS 訊息


1. 螢幕上顯示「收信人」、「抄送者」、「密送者」、「主旨」四個欄位。
2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「收信人」，按  (編輯) / 加入號碼或加入電子郵件 / 確定，直接輸入電話號碼或電子郵件，或是再按  (搜尋)，從電話簿中選擇電話號碼或電子郵件，然後按  (確定)。

3. 您可以按  (選項)，重複進行步驟 2 來增加其他的收件人。
4. 編輯完成後按  (完成) / 儲存 / 傳送 / 確定。

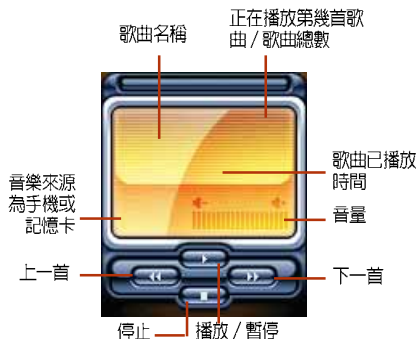
說明：本手機還可發送電子郵件，請參考使用手冊「電子郵件」一節的說明。

## 10. 音樂播放器




本手機提供播放 MP3 音樂功能，讓您的手機搖身一變成為 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，J121 讓您一機搞定。

進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。您也可以按快速鍵  進入多媒體中心選單。



### 10-1. MP3 播放介面說明





## 10-2. 播放 MP3 音樂

1. 第一次使用 MP3 播放功能時，進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，會自動產生播放清單並載入播放清單。
2. 按《》選擇上一首或下一首歌曲，按  可播放音樂，按  停止播放。
3. 按手機左側  可調整音量大小。




## 10-3. 音樂播放器設定（產生清單）



進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，按 （清單） / （選項） / 設定 / 自動產生清單。

1. 按《》選擇開啓或關閉自動產生清單功能。
2. 若啓動本功能，您必須將歌曲放在手機或記憶卡的「Audio」目錄下才能自動產生清單。
3. 若要自己加入歌曲，則須關閉本功能，然後進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，按 （清單） / （選項） / 「新增」來加入歌曲（或整個檔案夾中的歌曲）。












## 11. 數位相機

### 11-1. 拍照

1. 進入「相機 / 拍照」，或在待機畫面按  選擇「拍照」；抑或是直接按手機左側的  按鍵可進入預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
3. 按  拍照。






4. 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按 （儲存）將照片儲存至「我的相簿」中，如果不想儲存照片，按 （清除）。

### 快速鍵列表






選項	說明
	減少 / 增加曝光補償
	拉近 / 拉遠拍攝物體
	外框。切換外框，本功能只能在相片尺寸為「128x160」時使用
	預覽特效。連續按下可在不同的特效間切換
	白平衡。連續按下可以在不同的白平衡設定中切換
	延遲拍照。連續按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
	連拍。連續按下可在不同的連拍張數設定中切換
	夜拍模式。連續按下可開啓或關閉夜拍模式
	相片品質。連續按下可設定相片品質
	相片尺寸。連續按下可設定不同的相片尺寸
	內外螢幕切換。切換至外螢幕自拍；或在預覽狀態下闔蓋時，會自動切換為外螢幕自拍模式



## 12. 影片錄製

1. 進入「相機 / 影片錄製」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
2. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
3. 按  開始錄製影片。
4. 開始錄製後，按  可以暫停或繼續錄製影片，錄製完成後按  (停止)。
5. 如果對這段影片滿意可按  (是) 將影片儲存至「我的影片」中，如果不想儲存影片，按  (否)。

### 快速鍵列表

選項	說明
	減少 / 增加曝光補償
	拉近 / 拉遠拍攝物體
	預覽特效。連續按下可以在不同的特效間切換
	白平衡。連續按下可以在不同的白平衡設定中切換
	夜拍模式。連續按下可開啟或關閉夜拍模式

### 13. 安裝「手機良伴」軟體

- 步驟一：將手機良伴光碟置入光碟機中，光碟會自動執行，並出現如下圖的安裝畫面。



- 步驟二：在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號與選擇連接線，點選【確定】以繼續下一步的選項。
- 步驟三：當點選【確定】之後，會偵測 USB 驅動程式，如找不到 USB 驅動程式，會出現【請先將手機開機，再將手機連接上手機傳輸線，然後插入電腦的 USB 插口】訊息。
- 步驟四：此時您必須將手機電源開啓，並將傳輸線（連接線）連接上手機與電腦，手機螢幕會出現「儲存裝置」和「序列埠」選項，點選「序列埠」。

請注意：若是無法正確的偵測到 com port，請先自行安裝驅動程式，再安裝本軟體。

- 步驟五：請點選【安裝手機良伴】。



- 步驟六：接著出現【歡迎您使用 ASUS J121 手機良伴安裝程式。安裝程式將會安裝手機良伴至您的電腦】的安裝畫面，點選【下一步】。
- 步驟七：選擇欲安裝在程式集的程式資料夾後，點選【安裝(I)】繼續安裝。若想改變安裝目錄，請點選【瀏覽(R)】，再選擇欲安裝的目錄，選擇確定之後，點選點選【安裝(I)】。  
接著您會看到安裝精靈正在複製檔案到電腦中。



選擇安裝路徑後，點選【安裝】

8. 步驟八：安裝完畢之後，請點選【完成】結束安裝程式。

**說明：**本光碟除了「手機良伴」軟體之外，還可選擇「安裝無線數據機」，您可在步驟五時選擇安裝這個項目。請參考「安裝無線數據機」一節的說明。

## 14. 移除「手機良伴」軟體

- 步驟一：請點選【開始 / 程式集 / 華碩手機良伴】中的【移除手機良伴】。或點選【開始 / 設定 / 控制台 / 新增/移除程式】中的【ASUS J121 USB-手機良伴】後，點選【移除】。
- 步驟二：所有手機良伴軟體的組件移除完畢後，請選按【確定】退出。

**請注意：**

- 當手機與手機良伴連線傳輸時，請勿移除傳輸線，請在傳輸完成後，將手機良伴關閉，再將傳輸線移除。
- 當傳輸資料與編輯資料時，請勿同時操作手機與手機良伴軟體。
- 當手機執行 JAVA 遊戲時，請勿同時透過手機良伴安裝其他 JAVA 遊戲。

## 15. 安裝無線數據機

- 步驟一：將手機良伴光碟置入光碟機中，光碟會自動執行。
- 步驟二：在安裝程式啟動的畫面上，請選擇您欲安裝的手機型號與選擇連接線，點選【確定】以繼續下一步的選項。
- 步驟三：當點選【確定】之後，會偵測 USB 驅動程式，如找不到 USB 驅動程式，會出現【請先將手機開機，再將手機連接上手機傳輸線，然後插入電腦的 USB 插口】訊息。
- 步驟四：此時必須開啓手機電源，並將傳輸線（連接線）連接手機與電腦，手機螢幕會出現【儲存裝置】和【序列埠】選項，點選【序列埠】。
- 步驟五：請點選【安裝無線數據機】。
- 步驟六：如果您要使用一般撥接連線，請選擇【GSM 無線數據機】；如果您想使用 GPRS 上網，請選擇【GPRS 無線數據機】。

在某些電信公司的 GPRS 網路設定，需要指定特殊的 APN 或 DNS Server 的 IP 位址，或者有些需要輸入特定的使用者名稱及密碼才能正常的連線。

請與你的電訊公司聯絡以取得該資訊。完成選擇後，請按【下一步】。



7. 步驟七：設定網路連線會出現以下的畫面。



8. 步驟八：安裝完成之後，需要重新啟動系統。

## 16. 「手機良伴」功能介紹

### 16-1. 使用環境說明

- 作業系統：Windows 2000、XP
- 支援語系：繁體中文、簡體中文或英文
- Microsoft Outlook 97/98/2000/XP/2003

### 16-2. 主畫面說明

手機良伴控制面板讓您能夠對於所支援的所有功能和手機的連線狀態都一目了然。您可以點選不同的圖示開啓手機良伴功能。請注意：您必須先結束一個功能才能開啓另一個功能。



### 16-3. 啟動軟體

請點選【開始 / 程式集 / ASUS J121 USB-手機良伴】中的【ASUS J121 USB-手機良伴】，或以滑鼠連按兩下桌面上的「ASUS J121 USB-手機良伴」軟體捷徑，以進入軟體主畫面。

## 16-4. 「手機良伴」 狀態

「手機良伴」縮小到工具列時，請在手機良伴的圖示上按右鍵並選擇手機良伴、SyncManager、SyncManager 設定和結束。



手機良伴與手機已成功連線



SyncManager 已啟動自動同步功能



手機與手機良伴未連線



【通訊錄】

可以將連絡人資料備份永無後顧之憂，不用擔心遺失、毀損、更換手機或是電信業者。



【簡訊】

可以透過手機良伴傳送簡訊，不必痛苦地在手機上輸入簡訊。也可以將簡訊分門別類，易於管理。



【相簿】

可以在電腦上創作自己的圖片和編輯動畫，然後上傳到手機上，讓您的手機更具有自己的風格。



【MMS】

只需要在影像檔或是音樂檔案上點滑鼠二下或是直接拖曳到投影片上，就可以創作屬於自己的 MMS 訊息。



【檔案管理員】

可以將手機裡喜愛的遊戲、圖片和重要訊息備份在電腦上，運用本功能可以隨意的手機和電腦之間拖曳檔案。




【影片】

運用手機良伴可以將影片加入轉場特效、片頭、影像邊框、片尾和錄音，讓您的影片更加豐富。





【音律】

您可以創作、混音、編輯甚至錄製聲音以達到最佳效果，創作屬於自己的音樂與手機鈴聲。



當您使用「手機良伴」軟體時，若有使用上的問題時，請點選手機良伴軟體使用介面中，右上角的  圖示（說明與設定），再點選「說明索引」即可查詢線上使用說明。




## 16-5. 其他注意事項

除了線上使用說明之外，以下並列出本軟體使用時的其他注意事項。

1. 檔案在電腦與手機之間傳輸時，請勿將傳輸線移除。
2. 「通訊錄」中的 CSV 檔案僅作為資料匯出、匯入用途，不能直接以 Excel 進行編輯，否則資料可能被 Excel 破壞。
3. 「編輯簡訊」：可使用上傳  與下載  功能做 SMS 簡訊的同步。  
將 SMS 簡訊儲存於「本機資料夾」中的任意的資料夾，若移動至手機，請放在「未送出」的資料夾。  
可使用插入物件功能將 MIDI 鈴聲、動畫等物件加入簡訊。  
如果做過通訊錄下載的動作，可以直接在編輯簡訊時，按「收件者」可以直接點選人名傳送。可將「相簿」中的 EMS 圖片插入。

本手機支援 EMS 簡訊，當您在簡訊中加入圖形、MIDI 或動畫時，若是對方的手機不支援 EMS 簡訊，可能無法正常讀取該訊息。

4. 「影像管理」：在「相簿管理」中左側視窗中可選擇儲存圖片的位置為「手機」，資料夾名稱為「Images」。  
在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，只是使本軟體可以讀取所選擇的圖片檔案，並非儲存該檔案，如欲儲存該圖檔，請點選滑鼠右鍵選擇【存檔】，將圖檔儲存在欲儲存的資料夾中。  
可點選  圖示對資料夾狀態做更新。  
儲存到手機內螢幕桌布的圖片會自動轉成 128x160 的大小。  
儲存到手機外螢幕桌布的圖片會自動轉成 96x64 的大小。  
當切換不同的標題時（如內螢幕桌布切換到外螢幕桌布時），可以按重新整理資料夾圖示。
5. 「編輯 MMS 訊息」：在下載 MMS 訊息時，可將收件夾、寄件夾、範本中已存的 MMS 訊息任意下載，但在上傳 MMS 時只可將 MMS 訊息儲存在「已存訊息」的資料夾中。  
MMS 訊息不可使用本軟體的「檔案管理員」功能做上傳與下載。  
可點選  圖示對資料夾狀態做更新。  
當手機正在使用 MMS 功能或在 MMS 的目錄中時，請勿同時操作手機良伴的 MMS 功能。
6. 「檔案管理員」：在做大檔案傳輸時（M B 以上），需要數分鐘以上，請耐心等待，或將手機當成大量儲存裝置，可減少手機傳輸時間。

7. **Java 遊戲安裝說明**：上方視窗移至 Java Installation。然後點選 PC 上的一個 .jar 檔。按  圖示。如果安裝成功，會顯示 Java 應用程式安裝成功訊息。當手機執行 Java 遊戲時，請勿同時透過手機良伴安裝其他 Java 遊戲。
8. **「影片」**：在視窗左側中可選擇儲存裝置為「手機」，資料夾名稱為「Video」。  
在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，只是使本軟體可以讀取所選擇的圖片檔案，並非儲存該檔案，如欲儲存該圖檔，請點選滑鼠右鍵選擇【存檔】，將圖檔儲存在欲儲存的資料夾中。  
可點選  圖示對資料夾狀態做更新。  
儲存到手機的檔案會自動轉為 .3gp 格式。
9. **「音律」**：在視窗左側中可選擇儲存裝置為「手機」，資料夾名稱為「Audio」。  
在手機的視窗中點選滑鼠右鍵選擇【下載】，只是使本軟體可以讀取所選擇的圖片檔案，並非儲存該檔案，如欲儲存該圖檔，請點選滑鼠右鍵選擇【存檔】，將圖檔儲存在欲儲存的資料夾中。  
可點選  圖示對資料夾狀態做更新。
9. **「SyncManager」**：開始使用 SyncManager 之前，您必須先在電腦安裝 Microsoft Outlook/ Outlook Express。  
通訊錄同步將會變更 Outlook/ Outlook Express 和手機通訊錄的內容。手機連絡人資料的任何變更也會影響在 Outlook/ Outlook Express 已經完成同步的連絡人資料。

如果您只想要將 Outlook/ Outlook Express 的連絡人寫入手機，而不想變更或刪除 Outlook/ Outlook Express 的連絡人，請將所有 Outlook/ Outlook Express 連絡人的打勾去掉，再次進行同步。

由於手機與 Outlook / Outlook Express 的連絡人欄位有相當大的差異，SyncManager 已經盡量對應相近的欄位，但是某些欄位，例如在地址或姓名欄位進行同步轉換可能無法符合您的期望。如果這些對應的欄位還是不符合您的期望，請以手動的方式對應欄位。

手機的連絡人欄位有字數限制，SyncManager 會自動將 Outlook/ Outlook Express 連絡人多餘的字數截斷。

SyncManager 會根據您所選擇行事曆同步期間的開始日期和結束日期當中的行事曆項目。行事曆同步週期之外，同步過的項目將會自動被過濾掉。

