




## 1. 手機外觀介紹

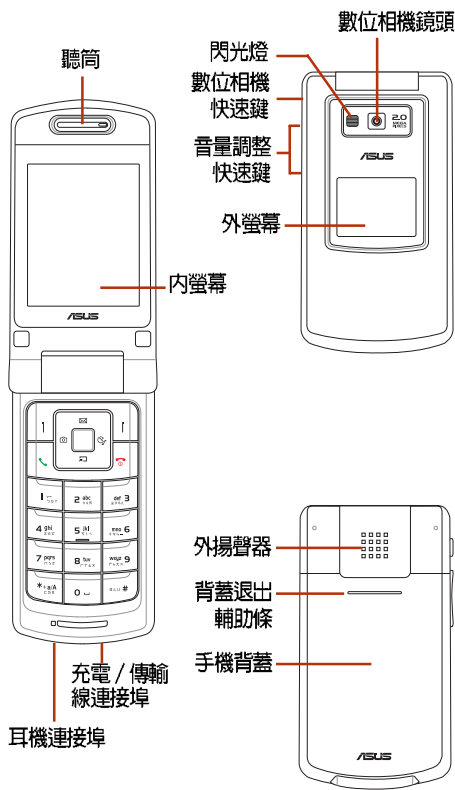


## 2. 安裝 SIM 卡、記憶卡與電池

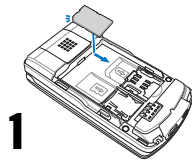


打開手機背蓋。手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡卡座，將 SIM 卡金色接腳朝下、缺口朝向手機左側，以與手機平行的方式緩緩推入 SIM 卡槽內，推到底部。

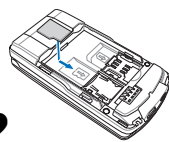

在 SIM 卡插槽的左側，將 microSD 記憶卡金色接腳朝下，缺角朝向手機左側，以與手機平行的方式，往手機底端緩緩推入記憶卡槽內，推到底部，讓記憶卡完全插入。

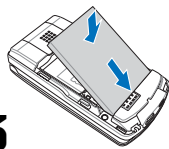


SIM 卡與記憶卡放置完成之後，接著將電池置入手機，將電池的二個凸片與金屬接腳朝下插入手機對應的卡槽中。然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

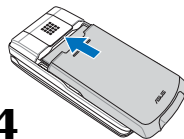


最後將手機背蓋裝回，背蓋完全固定時會發出「喀」一聲。

### 3. 電池充電

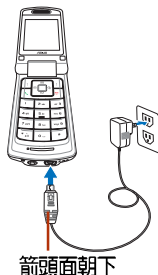

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。



### 4. 功能選單介紹


欲查看功能選單，請在待機狀態按左鍵，進入功能選單後，使用方向鍵可在各選單項目間移動。選單左側為「確定」，右側為「返回」，按功能左鍵選定功能項目，按功能右鍵退出該選單，按  也可退出功能表。

進入子功能表之後，同樣可使用方向鍵在各選單項目間移動。右表為主功能表中的各類圖示及功能說明：

圖示	說明
	<b>網路：</b> 使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），讓您可以使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP、帳號資料等
	<b>訊息：</b> 查看或編寫簡訊、多媒體訊息、電子郵件、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項
	<b>操作模式：</b> 讓您設定操作模式，包括鈴聲設定、音量、來電提示方式、自訂鈴聲、應答模式等
	<b>設定：</b> 包括手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等，讓您可以調整時間、語言、螢幕、安全性等設定
	<b>相機：</b> 讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等
	<b>多媒體中心：</b> 可以用手機播放 MP3 音樂、FM 收音機、玩 Java 遊戲等
	<b>行動助理：</b> 可以讓您設定鬧鈴、可以安排約會的日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、圖形編輯、碼表、檔案總管、健康管理等
	<b>電話簿：</b> 可以儲存姓名、電話號碼等個人資料，便於記憶、查閱號碼和識別來電
	<b>通話記錄：</b> 查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費、簡訊及 GPRS 計數等資訊



## 5. 通話功能

### 5-1. 撥打電話

1. 輸入要撥打的號碼，輸入錯誤時可按一下功能右鍵清除最後一位數字，並重新輸入。要清除全部號碼，請按住功能右鍵。
2. 號碼輸入完成後按功能左鍵可以儲存此號碼至電話簿。
3. 號碼輸入完成後按  開始撥號。


### 5-2. 接聽電話

您必須先開機（待機模式）才能接聽電話。來電時手機會依照情境模式的設定發出震動或鈴聲，螢幕會顯示來電號碼、姓名或隱藏號碼（電話簿中已儲存該姓名時螢幕才會出現姓名）。若您在電話簿中有設定「圖片」則來電時螢幕會顯示相片。



接聽電話按 ，結束通話按 .

### 5-3. 更快的撥號方式

#### 5-3-1. 使用電話簿撥打電話

您可將常用的電話號碼存在「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。在待機狀態按功能右鍵進入電話簿，再使用上 / 下方向鍵從電話簿清單選擇欲撥打的電話，再按  開始撥號。


#### 5-3-2 重撥電話（使用通話記錄撥打電話）

按  會出現曾經接聽或撥打的通話記錄，再使用上 / 下方向鍵可從通話記錄清單選擇欲撥打的電話，選定後按  即可撥打電話。

### 5-4. 擴音功能（免持聽筒）

在通話中或撥號中按功能右鍵（免持）可使用擴音功能，再按一次功能右鍵（手持）回復聽筒通話。

### 5-5. 拒接來電

當有來電時，若您想拒絕接聽來電，請按二次功能右鍵（拒接）或按一次 ，對方可能會被轉移到您的語音信箱，或聽到忙線中的聲音，這取決於您的系統服務商及您的服務設定。

### 5-6. 通話記錄

在待機狀態按功能左鍵 / 「通話記錄」，可以查看未接電話、已撥電話、已接電話的綜合電話號碼記錄，以及通話資訊。單一項目的列表中最多可以儲存 20 筆最新通話記錄，各項目的通話記錄超過 20 筆時最早的通話記錄將被刪除。

## 6. 手機常用設定

### 6-1. 日期 / 時間

進入「設定 / 手機設定 / 日期 / 時間」。

1. 進入「時區設定」，用上 / 下方向鍵選擇您所在的時區，再按功能左鍵（確定）即可。
2. 進入「時間設定」後，用數字按鍵直接輸入時間與日期，再按功能左鍵（確定）即可。
3. 進入「格式設定」，格式設定可選擇 12 小時制或 24 小時制。而日期格式設定可選擇有多種選擇。
4. 進入「整點報時設定」，可以開啓或關閉整點報時功能。

5. 您必須將「設定／螢幕設定／待機畫面／顯示日期時間」選項勾選後，再按功能左鍵（儲存），日期與時間才會顯示在待機螢幕上。

## 6-2. 捷徑

按一下向下方向鍵可進入捷徑列表，本功能可以將預設的快捷功能選項變更為您需要的選項。

進入「設定／手機設定／捷徑」，選擇欲變更的項目，按功能左鍵（選項）進入更詳細的選項，選擇完成後，按功能左鍵（確定）即可。

## 6-3. 設定桌布

桌布是待機模式時顯示在背景中的畫面。可以將圖片或照片設定為桌布。

### 6-3-1. 將內建圖片設定為桌布

1. 進入「設定／螢幕設定／內螢幕桌布或外螢幕桌布／預設」。
2. 按功能左鍵（瀏覽）可瀏覽手機內建的圖片，使用左／右方向鍵可以切換瀏覽其他圖片，按功能左鍵（確定）即可選擇該圖片作為桌布。

### 6-3-2. 將圖片或照片設定為桌布

1. 若要将手機照相機拍攝的照片作為桌布，請進入「設定／螢幕設定／內螢幕桌布或外螢幕桌布／自訂」。
2. 在檔案總管中選擇圖片或照片儲存的路徑，選擇想要的照片或圖片，按功能左鍵（確定）即可。

## 6-4. 操作模式

在「操作模式」選單中，您可以選用「一般」、「會議」、「戶外」、「室內」、「耳機」、「藍芽耳機」等操作模式，並可以將選用的模式變更為個人化的設定。個人化的設定有：鈴聲設定、音量、響鈴模式、鈴聲類型、接通提示、提示音開關、應答模式等。

## 6-5. 鈴聲設定

進入「設定／鈴聲設定」，您可以設定來電鈴聲、開機鈴聲、關機鈴聲、掀蓋鈴聲、闔蓋鈴聲、訊息鈴聲、鍵盤音，本手機內建多種音樂讓您選擇。

## 7. 簡訊（SMS）

當您收到簡訊時，螢幕上會出現新訊息的動畫通知，此時按功能左鍵（讀取）即可讀取訊息內容。

您也可以直接進入「訊息／簡訊／收件匣」讀取已收到的訊息。

### 7-1. 編寫和發送簡訊

請依照以下說明來編寫和發送簡訊：

1. 選擇「訊息／簡訊／編輯簡訊」。
2. 出現文字輸入框，輸入您的文字訊息。或按功能左鍵（選項），可以選擇「常用字詞」、「插入物件」、「文字格式」、選擇「輸入法」等加以編輯新簡訊。
3. 編輯完成後，按功能左鍵（選項）／「傳送」。

4. 編輯「傳送清單」讓您可以同時將訊息發給多人，您可以輸入號碼或按功能左鍵（搜尋）選擇電話簿，再選擇號碼。然後按確定鍵。
5. 傳送清單編輯完成後，按功能左鍵（選項）/「立即傳送」，即可將訊息發送出去。若是您在「訊息／簡訊／設定／傳送設定」中選擇「儲存與傳送」，則當您傳送訊息時，會儲存一份訊息在「收件匣」。

## 8. 多媒體訊息（MMS）

當您收到多媒體訊息時，螢幕上會出現「收到新 MMS 提示」，按功能左鍵（是）下載多媒體訊息，進入「訊息／MMS／收件匣」可讀取該訊息。

### 8-1. 編寫多媒體訊息

#### 8-1-1. 編寫文字

1. 進入「訊息／MMS／編輯 MMS」。
2. 選擇「編輯內容」後按功能左鍵（編輯），可以直接編輯文字內容，選擇文字時請按功能左鍵（選擇）。

#### 8-1-2. 加入圖片

1. 文字加入完成後，按功能左鍵（選項）/加入圖片/確定，選擇手機上照片及圖片的儲存位置。
2. 選擇欲加入的照片或圖片後按功能左鍵（確定），照片就會自動加入至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字和圖像已經組合在一起。

#### 8-1-3. 加入聲音

1. 圖片加入完成後，按功能左鍵（選項）/加入聲音/確定，選擇手機上音樂或聲音的儲存位置。
2. 選擇欲加入的聲音後按功能左鍵（確定），聲音就會自動至 MMS 訊息。在 MMS 訊息主畫面中可以看到文字、圖像與聲音已經組合在一起。

#### 8-1-4. 加入附件

1. 聲音加入完成後，按功能左鍵（選項）/「加入附件/確定」，選擇手機上附件的儲存位置。
2. 選擇欲加入的附件後按功能左鍵（確定），即可將附件加入。一則 MMS 訊息只能有一個附件。

#### 8-1-5. 插入新的一頁

1. 一個頁面中只能加入一則文字、一張圖像及一段聲音，若要再增加第二張圖像或聲音，要先增加一個頁面。
2. 按功能左鍵（選項）/「插入新的一頁」，接下來即可重複前述的步驟再加入新的文字、圖像與聲音。

#### 8-1-6. 發送 MMS 訊息

1. 螢幕上顯示「收信人」、「副本」、「密件副本」、「主旨」四個欄位。
2. 您無法直接在欄位上輸入電話號碼，選擇「收信人」，按確認鍵/加入號碼或加入電子郵件/確定，直接輸入電話號碼或電子郵件，或是再按功能左鍵（搜尋），從電話簿中選擇電話號碼或電子郵件，然後按功能左鍵（確定）。


3. 您可以按功能左鍵（選項），重複進行步驟 2 來增加其他的收件人。
4. 編輯完成後按功能左鍵（選項）/ 完成 / 功能左鍵（完成）/ 傳送 / 功能左鍵（確定）。

## 9. 音樂播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，並支援 micro SD 記憶卡，進入「多媒體中心 / 音樂播放器」，可以看到如右圖所示的介面。您也可以按一下向右方向鍵進入多媒體中心選單。

注意：使用本功能之前，請務必先將 micro SD 記憶卡插入本手機。

### 9-1. MP3 播放介面說明

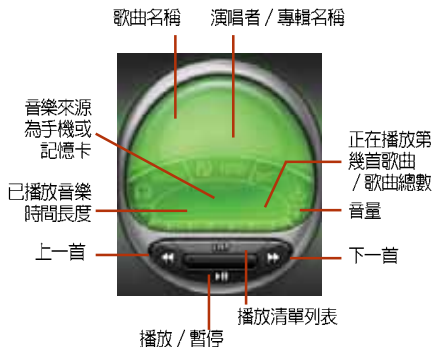


注意：micro SD 記憶卡屬於選購配備，請另行購買。

### 9-2. 將音樂儲存至手機上的記憶卡

1. 確認手機已經安裝記憶卡，將 USB 傳輸線連接手機與電腦。
2. 若手機為開機狀態，螢幕上出現「儲存裝置」，按左鍵（確定），手機會自動關機。關機後，電腦會自動抓取到手機，將手機視為 microSD 記憶卡的讀卡機。
3. 將音樂檔案放置於「**Music**」目錄下，您也可以自行於「Music」目錄下建立子目錄，並將歌曲放置於子目錄下，系統會將目錄中的歌曲自動建立成 playlist（播放清單）。

### 9-3. 播放 MP3 音樂

1. 進入「多媒體中心 / 音樂播放器」。
2. 按功能左鍵（選項）/ 「設定」，在「清單」選項選擇「自記憶卡」或「自手機」，按左鍵（確定）。
3. 您可以在「播放清單」、「音樂專輯」、「演唱者」、「音樂類別」、「歌曲」中選擇欲播放的歌曲。
4. 使用左 / 右方向鍵選擇上一首或下一首歌曲，按一下向下方向鍵可播放或暫停播放音樂。按一下向上方向鍵可查看播放清單。重複按確認鍵 可以切換重複、隨機播放方式。
5. 按手機左側  可調整音量大小。

## 10. 收音機

### 10-1. 收聽廣播

1. 插上耳機，進入「多媒體娛樂 / 收音機」，按一下向下方向鍵啟動收音機。
2. 使用左 / 右方向鍵選擇頻道，按一下向上方向鍵會進入「自動搜尋頻道模式」，當按下左右方向鍵後、搜尋到有節目的頻道時，會自動停止搜尋。
3. 或是按功能左鍵（選項） / 「手動輸入」，輸入欲收聽頻道的頻率後按功能左鍵（確定）即可。
4. 若是您有將頻道儲存在清單中，可以直接按數字鍵切換至清單中對應的頻道，清單的設定方式請參考使用手冊中「自動設定清單」一節的說明。

注意：使用本功能之前，請務必先將耳機插上本手機底部的耳機連接埠。


### 10-2. 收音機介面說明





## 11. 數位相機

本手機內建 200 萬像素數位相機，可以拍照、連拍、錄製影片等，使用相機拍攝完照片或影片後，可以將這些照片、影片利用 MMS、電子郵件或藍芽發送給您的家人或朋友，也可以把它們設定為桌布或開關機動畫。

### 11-1. 拍照

1. 進入「相機 / 拍照」，或在待機畫面按一下向左方向鍵，再選擇「拍照」；抑或是直接按手機左側的  按鍵可進入預覽視窗。
2. 螢幕上顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
3. 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
4. 按下確認鍵拍照。
5. 照片圖像會顯示在螢幕上，如果對照片效果滿意，可按功能左鍵（儲存）將照片儲存至「我的相簿」中，如果不想儲存照片，按功能右鍵（清除）。

### 快速鍵列表

選項	說明
左 / 右方向鍵	減少 / 增加曝光補償
上 / 下方方向鍵	拉近 / 拉遠拍攝物體
	外框。切換外框，本功能只能在相片尺寸為「176x220」時使用
	預覽特效。重複按下可以在不同的特效間切換



選項	說明
<b>2</b>	白平衡。重複按下可以在不同的白平衡設定中切換
<b>3</b>	閃光燈。開啓或關閉閃光燈功能
<b>4</b>	延遲拍照。重複按下可以在不同秒數的延遲拍照設定中切換
<b>5</b>	連拍。重複按下可在不同的連拍張數設定中切換
<b>6</b>	夜拍模式。開啓或關閉夜拍模式
<b>7</b>	相片品質。重複按下可設定相片品質
<b>8</b>	相片尺寸。連續按下可設定不同的相片尺寸
<b>*</b>	切換使用內螢幕拍照或外螢幕自拍
<b>#</b>	開啓或關閉螢幕顯示資訊

5. 如果對這段影片滿意可按功能左鍵（是）將影片儲存至「我的影片」中，如果不想儲存影片，按功能右鍵（否）。

### 快速鍵列表

選項	說明
上 / 下方向鍵	減少 / 增加曝光補償
左 / 右方向鍵	拉近 / 拉遠拍攝物體
<b>1</b>	預覽特效。重複按下可以在不同的特效間切換
<b>2</b>	白平衡。重複按下可以在不同的白平衡設定中切換
<b>3</b>	補光燈。開啓或關閉補光燈功能
<b>4</b>	夜拍模式。重複按下可開啓或關閉夜拍模式

## 12. 影片錄製

- 進入「相機 / 影片錄製」，螢幕上會顯示相機鏡頭拍攝到的物件。
- 將手機鏡頭對準欲拍攝的物件或人物。
- 按下確認鍵或手機左側的  按鍵即開始錄製影片。
- 開始錄製後，按下確認鍵或手機左側的  按鍵可以暫停或繼續錄製影片，錄製完成後按功能右鍵（停止）。