

ASUS®



••• 歡迎使用  
WELCOME

# ASUS M303i

## 版權說明

手冊編號：T2285  
手冊版本：1.00 版  
出版日期：2005 年 11 月

### 版權所有・不得翻印 © 2005 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

## 免責聲明

本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其他暗示，若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

## FCC 無線電頻率資訊

本行動電話符合美國聯邦通訊委員會 FCC 於 1986 年 8 月時，在 Report 與 Outer FCC 96-326 中，根據 FCC 規定傳送裝置所釋放的無線電頻率 (RF) 電磁能量，採用新式人體暴露於 RF 的安全標準，上述的指導原則與美國和國際標準組織所制定的安全標準相符。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 1.6W/Kg；送測產品實測值為：小於 0.625W/Kg。

# 歡迎使用 ASUS M303i 手機

ASUS M303i 是一隻迷你摺疊照相手機，內建二百萬畫素相機、具有 6 段數位變焦、4 倍放大能力，以及 16 連拍、閃光燈、錄影、外螢幕自拍等超強功能，讓您隨身捕捉每一刻，不遺漏生活中任何一個精彩鏡頭。

內外螢幕都是 26 萬色的 TFT 超大螢幕，精彩呈現繽紛世界，並擁有 1.2 吋超大彩色外螢幕，可瀏覽自拍影像，隨拍隨看不翻蓋，M303i 就是讓您的世界因此大大不同。

本手機最大支援至 1GB 的 miniSD 記憶卡，可儲存大量的照片、影片、個人圖檔、手機圖檔或多媒體簡訊（MMS），透過接收多媒體簡訊，可以與友人即刻分享您的動感生活。

內建數款刺激好玩的 Java 遊戲，並支援 WAP 1.2.1 & WAP 2.0，讓您可以自在遨遊行動網路世界、自由下載 Java 遊戲，此外並具有 64 和弦優美動人的個性化手機鈴聲，讓手機變成行動遊戲機。

ASUS M303i 經典細緻的輕巧造型，能展現您獨樹一格的時尚品味，無接縫的按鍵設計，讓您指尖能流暢自然地操作，掌握 ASUS M303i，您就掌握時尚潮流的脈動。

## 安全說明

在您使用本手機之前，請詳細閱讀以下指引的使用原則，並遵守這些規則，以避免發生危險或觸犯法律。



駕駛汽車或騎乘機車時，請勿使用行動電話。駕駛中如要使用手機，請使用免持裝置，或停靠在安全的地方再使用。



進入加油站時請關機。在加油站或靠近易燃物品和化學劑時，請勿使用行動電話。



進入醫院時請關機。在醫院或醫療設備附近，請勿使用行動電話。



搭乘飛機時請關機。在飛機上使用行動電話會造成儀器的干擾，影響飛行安全，而且也是違法的。



遵守特別規定。在禁止使用行動電話的地方，或使用手機可能會產生危險或干擾的地方時，請勿使用行動電話。



干擾。行動電話都可能受到電波干擾，影響通話品質。



合理並小心使用。使用手機時請以正常習慣使用，非必要時請勿無故觸摸天線。



讓專業人員維修手機。請勿自行修理行動電話，只有合格的專業人員才可以安裝或維修。



使用合格的電池與配件。只能使用原廠認可或推薦的電池與配件，請勿使用其他類別或不知是否相容產品或配件，例如電池、配件或連接線，否則可能會損壞手機。



緊急通話。確認行動電話為開機狀態，並位於系統服務區域內，輸入緊急服務號碼，例如 112 或其他正式緊急號碼，然後按下通話鍵。說明您所處的位置，待對方回覆之後才可結束通話。



避免高溫曝曬並保持手機乾燥。行動電話沒有防水功能，請遠離潮溼、過熱／過冷的環境，並避免放置於陽光直射或烈日下等高溫的地方。



減少電磁波影響，請妥適使用。請妥適使用本行動電話，以減少電磁波對人體的影響。



**SAR 標準值 1.6W/Kg**：送測產品實測值為：**0.625W/Kg**。本產品的 SAR 實測值為 0.625W/Kg，符合國際及國家標準。

# 目錄

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 版權說明 .....               | 2  |
| 免責聲明 .....               | 2  |
| 歡迎使用 ASUS M3031 手機 ..... | 3  |
| 安全說明 .....               | 4  |
| 目錄 .....                 | 5  |
| <b>快速入門</b>              |    |
| 手機主要組成部位介紹 .....         | 13 |
| 開始使用本手機 .....            | 15 |
| 安裝 SIM 卡與電池 .....        | 15 |
| 取出 SIM 卡與電池 .....        | 17 |
| 安裝與取出 mini SD 卡 .....    | 17 |
| 螢幕保護貼 .....              | 18 |
| 電池充電 .....               | 18 |
| 服務指示燈說明 .....            | 20 |
| 待機模式圖示說明 .....           | 20 |
| 待機模式可使用的快速鍵 .....        | 22 |
| 功能選單介紹 .....             | 23 |
| <b>開始使用</b>              |    |
| 第一次使用 .....              | 24 |
| 開機和關機 .....              | 24 |
| 設定日期 / 時間 .....          | 24 |
| 設定時區 .....               | 25 |
| 設定日期格式 .....             | 25 |
| 設定時間格式 .....             | 25 |
| 螢幕顯示設定 .....             | 25 |
| 撥打電話 .....               | 26 |
| 撥打一般電話 .....             | 26 |
| 撥打國際電話 .....             | 26 |
| 使用電話簿撥打電話 .....          | 27 |
| 語音撥號 .....               | 27 |
| 從電話記錄撥打電話 .....          | 27 |
| 撥打會議電話（多方通話） .....       | 27 |
| 調節音量 .....               | 29 |
| 接聽來電 .....               | 29 |
| 拒接來電 .....               | 29 |
| 接聽第二個來電（來電插撥） .....      | 30 |
| 未接電話 .....               | 30 |
| 搜尋與查看「通話記錄」 .....        | 31 |
| 通話中的選項 .....             | 32 |
| 關閉話筒（靜音功能） .....         | 32 |
| 通話保留 .....               | 32 |
| 擴音功能 .....               | 32 |
| 通話中在電話簿搜尋號碼 .....        | 33 |
| 通話中錄製「語音記錄」 .....        | 33 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 輸入文字 .....          | 34 |
| 注音輸入法 .....         | 34 |
| 拼音輸入法 .....         | 36 |
| 筆劃輸入法 .....         | 37 |
| 輸入空格或符號 .....       | 38 |
| 基本英文輸入法 .....       | 38 |
| 輸入數字 .....          | 38 |
| 智慧英文輸入法 .....       | 38 |
| 與電腦連線 .....         | 39 |
| <b>網路</b>           |    |
| 「WAP」項目使用說明 .....   | 40 |
| 首頁 .....            | 40 |
| 書籤 (Bookmark) ..... | 41 |
| 設定檔 .....           | 42 |
| 選擇系統服務商 .....       | 42 |
| 刪除設定檔 .....         | 42 |
| 回復設定檔 .....         | 42 |
| 修改設定檔 .....         | 42 |
| 移至網址 .....          | 44 |
| 其他設定 (WAP 設定) ..... | 45 |
| WAP 收件匣 .....       | 46 |
| 加值服務 .....          | 47 |

## 訊息

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>訊息功能介紹 .....</b>       | 48 |
| <b>MMS 多媒體訊息 .....</b>    | 48 |
| <b>MMS 收件匣 .....</b>      | 49 |
| MMS 收件匣中圖示說明 .....        | 49 |
| 查看收件匣的 MMS 多媒體訊息 .....    | 50 |
| 刪除收件匣的 MMS 多媒體訊息 .....    | 50 |
| 使用 MMS 多媒體訊息進行通話 .....    | 51 |
| 將收件匣的訊息移至手機或記憶卡 .....     | 51 |
| <b>MMS 寄件匣 .....</b>      | 51 |
| 查看寄件匣的 MMS 多媒體訊息 .....    | 51 |
| 刪除寄件匣的 MMS 多媒體訊息 .....    | 52 |
| 將寄件匣的訊息移至手機或記憶卡 .....     | 52 |
| <b>編輯 MMS 多媒體訊息 .....</b> | 52 |
| 編輯收件者 .....               | 52 |
| 編輯主題 .....                | 53 |
| 編輯內容 .....                | 54 |
| 編輯附件 .....                | 58 |
| 傳送 MMS 多媒體訊息 .....        | 58 |
| 儲存 MMS 多媒體訊息 .....        | 59 |
| 設定 MMS 多媒體訊息 .....        | 59 |
| <b>MMS 設定 .....</b>       | 59 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| MMS 記憶體狀態 .....        | 61 |
| SMS 短訊息 .....          | 62 |
| 簡訊收件匣 .....            | 62 |
| SMS 收件匣中圖示說明 .....     | 63 |
| 閱讀收件匣的 SMS 訊息與詳情 ..... | 63 |
| 回覆收件匣的 SMS 訊息 .....    | 63 |
| 轉送收件匣的 SMS 訊息 .....    | 64 |
| 刪除收件匣的 SMS 訊息 .....    | 64 |
| 儲存號碼 .....             | 64 |
| 複製收件匣的 SMS 訊息 .....    | 65 |
| 移動收件匣的 SMS 訊息 .....    | 66 |
| 簡訊寄件匣 .....            | 66 |
| 閱讀寄件匣的 SMS 訊息 .....    | 66 |
| 將寄件匣的訊息傳送出去 .....      | 67 |
| 刪除寄件匣的 SMS 訊息 .....    | 67 |
| 儲存號碼 .....             | 67 |
| 複製寄件匣的 SMS 訊息 .....    | 68 |
| 移動寄件匣的 SMS 訊息 .....    | 69 |
| 資料夾管理 .....            | 69 |
| 瀏覽資料夾 .....            | 69 |
| 重新命名資料夾 .....          | 70 |
| 刪除資料夾簡訊 .....          | 70 |
| 移動資料夾中的簡訊 .....        | 71 |
| 編輯簡訊 .....             | 71 |
| 編輯收件者 .....            | 71 |
| 編輯內容 .....             | 71 |
| 傳送或儲存 SMS 訊息 .....     | 72 |
| 簡訊設定 .....             | 72 |
| 簡訊記憶體狀態 .....          | 74 |
| 廣播 .....               | 74 |
| 聊天室 .....              | 75 |
| <b>情境與手機設定</b>         |    |
| 情境設定 .....             | 78 |
| 設定 .....               | 79 |
| 螢幕設定 .....             | 79 |
| 亮度 .....               | 79 |
| 配色 .....               | 79 |
| 桌布 .....               | 80 |
| 設定內螢幕桌布 .....          | 80 |
| 設定外螢幕桌布 .....          | 80 |
| 設定開機或關機動畫 .....        | 81 |
| 內螢幕、外螢幕待機畫面 .....      | 82 |
| 乾淨桌布 .....             | 82 |
| 背光時間 .....             | 82 |
| 睡眠時間 .....             | 82 |

# 目錄

|                   |    |                     |     |
|-------------------|----|---------------------|-----|
| 鈴聲設定 .....        | 83 | 通話總計 .....          | 97  |
| 來電鈴聲、訊息鈴聲 .....   | 83 | 手機設定 .....          | 98  |
| 鍵盤音 .....         | 84 | 日期 / 時間 .....       | 98  |
| 響鈴模式 .....        | 84 | 安全 .....            | 98  |
| 音量設定 .....        | 85 | PIN .....           | 98  |
| 調整「來電音量」 .....    | 85 | PIN2 .....          | 99  |
| 調整「聽筒音量」 .....    | 86 | 網路密碼 .....          | 100 |
| 調整「鍵盤音量」 .....    | 86 | 手機密碼 .....          | 100 |
| 調整「多媒體音量」 .....   | 86 | 語言 .....            | 101 |
| 提示音開關 .....       | 87 | 捷徑 .....            | 101 |
| 開機鈴聲 / 關機鈴聲 ..... | 88 | 指示燈 .....           | 102 |
| 通話設定 .....        | 88 | 自動鍵盤鎖 .....         | 103 |
| 自動重撥 .....        | 88 | 歡迎詞 .....           | 103 |
| 快速撥號 .....        | 88 | 我的電話號碼 .....        | 103 |
| 來電插撥 .....        | 90 | 回復原廠設定值 .....       | 104 |
| 隱藏手機號碼 .....      | 90 | 韌體更新 .....          | 104 |
| 通話限制 .....        | 91 | 附加配備 .....          | 105 |
| 來電轉接 .....        | 92 | 傳輸 .....            | 105 |
| 固定撥號 .....        | 94 | 從電腦下載 .....         | 105 |
| 通話管家 .....        | 95 | 「大容量儲存裝置」功能說明 ..... | 106 |
| 應答模式 .....        | 96 | 網路 .....            | 106 |
| 任意鍵應答 .....       | 96 | 網路選擇 .....          | 106 |
| 掀蓋應答 .....        | 97 | 記憶卡管理員 .....        | 107 |



|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| 瀏覽記憶卡的資料夾與內容 .....            | 107        |
| 新增資料夾 .....                   | 107        |
| 刪除資料夾 .....                   | 107        |
| 資料夾重新命名 .....                 | 107        |
| 移動或複製資料夾中的檔案 .....            | 108        |
| 查看資料夾的詳情 .....                | 108        |
| 查看記憶卡狀態 .....                 | 108        |
| 將記憶卡格式化 .....                 | 108        |
| <b>備份與還原 .....</b>            | <b>109</b> |
| 備份資料 .....                    | 109        |
| 還原資料 .....                    | 109        |
| <b>數位相機</b>                   |            |
| <b>數位相機 .....</b>             | <b>110</b> |
| 使用數位相機「拍照」或「錄製影片」 .....       | 110        |
| 拍照 .....                      | 110        |
| 影片錄製 .....                    | 111        |
| 螢幕顯示說明 .....                  | 112        |
| 按鍵使用說明 .....                  | 113        |
| <b>瀏覽拍攝的成果 .....</b>          | <b>114</b> |
| 「我的相簿」/「我的影片」資料夾 .....        | 114        |
| <b>調整數位相機的設定 .....</b>        | <b>114</b> |
| <b>設定「尺寸」 .....</b>           | <b>114</b> |
| 相片尺寸 .....                    | 114        |
| 錄影尺寸 .....                    | 115        |
| 設定「相片品質」(僅限「拍照模式」) .....      | 115        |
| 設定「拍照模式」/「錄影模式」 .....         | 116        |
| 調整「亮度」與「對比」 .....             | 117        |
| 設定「連拍間隔時間」(僅限「拍照模式」) .....    | 117        |
| 設定「拍照方向」(僅限「拍照模式」) .....      | 117        |
| 設定「閃光燈切換」 .....               | 118        |
| 設定「拍照延遲時間」(僅限「拍照模式」) .....    | 118        |
| 儲存設定(僅限「拍照模式」) .....          | 119        |
| 設定「交流電頻率」 .....               | 119        |
| 「錄製聲音」設定(僅限「錄影模式」) .....      | 120        |
| <b>將您的照片 / 影片加上特殊效果 .....</b> | <b>120</b> |
| 加上「特效」 .....                  | 120        |
| 加上「外框」(僅限「拍照模式」) .....        | 120        |
| 拿起手機來自拍 .....                 | 121        |
| <b>連拍讓精彩鏡頭不遺漏 .....</b>       | <b>122</b> |
| <b>多媒體中心</b>                  |            |
| <b>多媒體中心 .....</b>            | <b>124</b> |
| MP3 播放器 .....                 | 124        |
| MP3 播放介面說明—內螢幕 .....          | 125        |
| MP3 播放介面說明—外螢幕 .....          | 125        |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 播放 MP3 音樂 .....             | 125 |
| 編輯播放清單 .....                | 126 |
| 瀏覽播放清單中的曲目 .....            | 126 |
| 新增播放清單 .....                | 126 |
| 編輯播放清單 .....                | 127 |
| 刪除播放清單中的曲目 .....            | 128 |
| 播放音樂清單 .....                | 128 |
| 重新命名播放清單 .....              | 128 |
| 重新更新播放清單 .....              | 128 |
| 音樂櫃 .....                   | 129 |
| 我的最愛 .....                  | 130 |
| 播放單首 MP3 歌曲 .....           | 130 |
| 播放方式 .....                  | 130 |
| 音效等化器 .....                 | 131 |
| MP3 播放面板 .....              | 131 |
| 查看歌曲詳情 .....                | 131 |
| 語言學習功能 .....                | 132 |
| Java 遊戲 .....               | 132 |
| Java 應用程式的功能設定 .....        | 132 |
| 聲音設定 .....                  | 132 |
| 網路設定 .....                  | 133 |
| 睡眠時間 .....                  | 134 |
| 刪除已下載的 Java 遊戲或應用程式 .....   | 134 |
| 查看程式摘要 .....                | 135 |
| 查看 Java 資訊 .....            | 135 |
| 下載 Java 程式或遊戲 .....         | 135 |
| 透過傳輸線下載 .....               | 135 |
| 無線下載 .....                  | 136 |
| 自記憶卡安裝 .....                | 136 |
| Java 特殊功能鍵 .....            | 137 |
| 圖庫 .....                    | 137 |
| 瀏覽圖片 / 影片 .....             | 138 |
| 編輯圖片 / 影片 .....             | 139 |
| 「設定為」功能 .....               | 139 |
| 「另存為」功能 .....               | 140 |
| 隱藏圖片 - 將圖片移動至「我的祕密相簿」 ..... | 141 |
| 刪除圖片 / 影片 .....             | 142 |
| 將圖片 / 影片重新命名 .....          | 142 |
| 編輯圖片 .....                  | 142 |
| 相片組合 .....                  | 145 |
| 傳送 MMS .....                | 147 |
| 查看圖片 / 影片的詳細資訊（詳情） .....    | 147 |
| 使用「循序播放」瀏覽圖片 .....          | 147 |
| 查看手機的記憶體「容量狀態」 .....        | 148 |
| 「我的相簿」資料夾其他操作說明 .....       | 148 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 「內螢幕桌布」資料夾其他操作說明    | 149 |
| 「外桌布（大頭貼）」資料夾其他操作說明 | 150 |
| 「外框」資料夾其他操作說明       | 150 |
| 「我的祕密相簿」資料夾其他操作說明   | 151 |
| <b>音樂</b>           | 152 |
| 鈴聲                  | 152 |
| 預設鈴聲                | 152 |
| 下載鈴聲                | 152 |
| 編輯器                 | 153 |
| 我的鈴聲                | 155 |
| 我的錄音                | 155 |
| 我的音樂                | 156 |
| 動畫                  | 156 |
| 開啟機動畫               | 156 |
| 我的影片                | 157 |
| <b>個人資訊管理</b>       |     |
| 個人資訊管理              | 158 |
| 字典                  | 158 |
| 行事曆                 | 159 |
| 鬧鈴                  | 161 |
| 計算機                 | 163 |
| 世界時鐘                | 163 |
| <b>查看時間</b>         | 163 |
| 調整日光時間              | 164 |
| 設定成為本地時間            | 164 |
| <b>錄音筆</b>          | 165 |
| 新增一個錄音記事            | 165 |
| 播放我的錄音              | 165 |
| 將「我的錄音」設定為來電鈴聲      | 166 |
| 刪除錄音記錄              | 166 |
| 將我的錄音檔案重新命名         | 166 |
| 查看錄音記錄的詳情           | 167 |
| 傳送語音多媒體訊息           | 167 |
| <b>記事本</b>          | 168 |
| <b>語音辨識</b>         | 169 |
| 語音撥號                | 169 |
| 錄製語音撥號              | 169 |
| 使用語音指令撥打電話          | 170 |
| <b>聲控</b>           | 171 |
| 聲控「指令」              | 171 |
| 聲控「項目」              | 172 |
| 回復預設值               | 173 |
| 使用聲控指令              | 173 |
| <b>貨幣轉換</b>         | 174 |
| <b>碼錶</b>           | 176 |

|                          |     |  |     |
|--------------------------|-----|--|-----|
| 記憶體狀態 .....              | 176 | 計價器歸零 .....  | 191 |
| <b>電話簿</b>               |     | 話費限額 .....   | 192 |
| <b>電話簿</b> .....         | 178 | 通話時間 .....   | 192 |
| 儲存電話號碼和姓名（新增姓名） .....    | 178 | 來電過濾 .....   | 193 |
| 瀏覽電話簿資料 .....            | 179 | 拒接電話列表 / 允接電話列表 .....                                | 193 |
| 使用「瀏覽記錄」模式查看電話資料 .....   | 179 | 過濾設定 .....   | 194 |
| 修改姓名、電話號碼或相關資料 .....     | 179 | 您的手機與配件 .....  | 196 |
| 刪除姓名與電話號碼 .....          | 180 | <b>手機簡易保養與維修</b> .....                               | 197 |
| 複製電話簿 .....              | 181 | ★ 「華碩手機良伴」軟體的安裝與使用方式，<br>請參閱「華碩手機良伴」使用手冊或光碟中的<br>說明。 |     |
| 從電話簿搜尋號碼並發號 .....        | 182 |  |     |
| 使用電話簿傳送 SMS/MMS 訊息 ..... | 183 |  |     |
| 群組設定 .....               | 183 |  |     |
| 回復群組預設值 .....            | 184 |  |     |
| 使用電話簿設定快速撥號 .....        | 185 |  |     |
| 查看電話簿容量狀態 .....          | 186 |  |     |
| 祕密電話簿 .....              | 186 |  |     |
| <b>通話記錄</b>              |     |  |     |
| <b>通話記錄</b> .....        | 188 |  |     |
| 未接電話 / 已接電話 / 已撥電話 ..... | 188 |  |     |
| <b>通話費用</b> .....        | 191 |  |     |
| <b>通話費用</b> .....        | 191 |  |     |

# 手機主要組成部位介紹

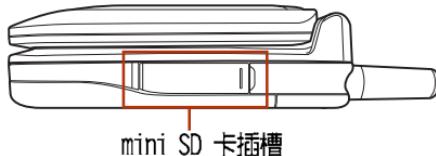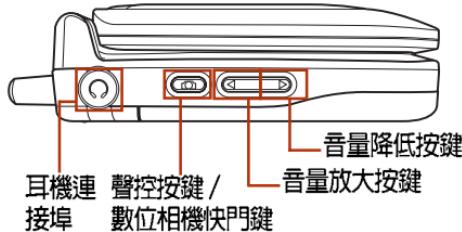

# 手機主要組成部位介紹



| 按鍵 | 功能   |
|----|--|
|    | 左鍵。進入選單、進入功能選項   |
|    | 右鍵。進入電話簿、清除螢幕內容或文字、返回前一選單 / 回主螢幕顯示畫面   |
|    | 撥號 / 接聽鍵。撥出或接聽電話、顯示已撥電話。在通話中長按此鍵可以切換為「擴音」模式  |
|    | 電源鍵。結束通話、開 / 關機、回待機畫面  |
|    | 數字鍵。輸入數字 / 電話號碼 / 文字和特殊符號  |
|    | 確認鍵。在沒有進入任何選單功能時，可以進入快速上網瀏覽功能。在功能選單中，此鍵為「確認」按鍵   |
|    | 方向鍵 / 快速鍵。在「功能選單」中，執行上下左右功能的方向鍵；沒有進入任何選單功能時，分別為不同的快速鍵：<br>◎ 進入「數位相機」、◎ 進入「娛樂」、◎ 進入「簡訊收件匣」、□ 進入「捷徑」 |

## 開始使用本手機

若要順利使用本手機，您必須先向系統業者申請 SIM 卡，在手機中插入系統業者所提供的 SIM 卡，SIM 卡當中含有 PIN 碼與電話號碼，同時也可以讓您儲存電話號碼、訊息等資料，如果不慎遺失您的 SIM 卡，請儘速與您的系統業者連絡。


### 警告：

1. 所有的 SIM 卡都應該放在兒童接觸不到的地方。
2. SIM 卡及其金屬觸點非常容易因刮痕或彎曲而損壞，因此在使用、插入與取出卡片時，都應該相當小心。
3. 在安裝或取出 SIM 卡之前，請務必將手機關機，取下電池。


## 安裝 SIM 卡與電池

請依照以下步驟安裝 SIM 卡與電池，並請參考圖示的示範。



1. 手機背面電池槽的下方有一黑色的 SIM 卡座，輕輕向右推即可鬆開 SIM 卡固定器，向左推為鎖上。

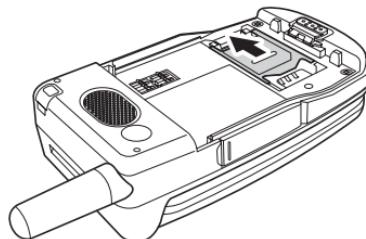

2. 向右推鬆開固定器之後，將蓋子前端往右拉起就可將 SIM 卡固定器的蓋子掀開。

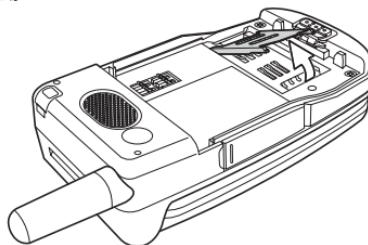

3. 將 SIM 卡插入 SIM 卡固定器，SIM 卡的缺角朝右下方、金色接觸區朝向手機。
4. 往左下方將 SIM 卡固定器的蓋子闔上，壓住蓋子並向左推即可將固定器鎖上。
5. SIM 卡放置完成之後，接著就是要將電池置入手機，將電池上方的二個凸片朝上插入對應的卡槽中。
6. 然後將電池往下壓，電池完全固定時會發出「喀」一聲。

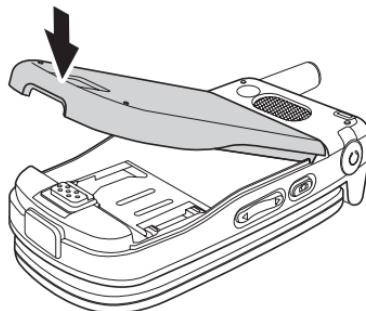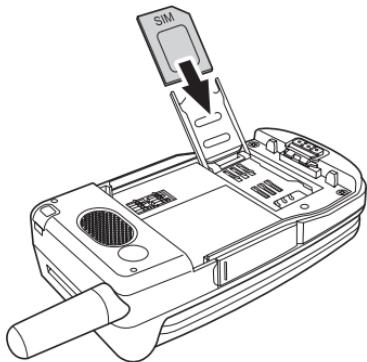


**警告：**插入 SIM 卡時，一定要與固定器以十分平行的角度置入，若有些微往上或往下角度都不易插入，而且有可能使 SIM 卡遭到損毀。


**警告：**插入電池時，請確認將電池上方的凸片完全的置入手機電池槽上方的凹槽，若沒有將凸片對準凹槽就強行將電池往下壓，有可能使電池遭到損毀。

## 取出 SIM 卡與電池


- 依圖示的箭頭方向向下輕拉電池退出鈕，電池便會自動微微彈起。

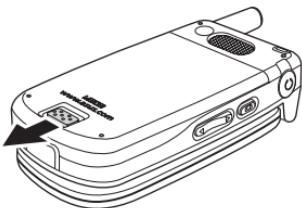

- 將電池底部往上方（手機天線所在的方向）打開，即可將電池與手機的機身分離。
- 將電池從電池槽中拿起。

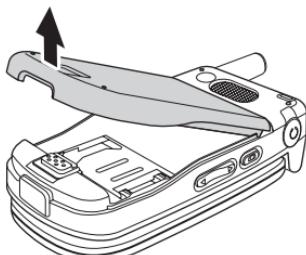

- 移開電池之後，將 SIM 卡固定器的蓋子向右推即可鬆開固定器，將固定器往右上方掀開即可打開固定器取出 SIM 卡。

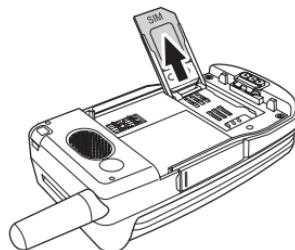

## 安裝與取出 mini SD 卡

- 安裝：**本手機支援使用 mini SD 卡，將手機右側的 mini SD 卡插槽上蓋往朝向自己的方向開啟，將 mini SD 卡的金色接角朝下、缺角朝向自己的方向插入到底，完全插入時會發出「喀」一聲。
- 取出：**將插槽上蓋打開，輕壓一下 mini SD 卡，卡片就會彈出。



## 螢幕保護貼

本手機貼心的隨包裝盒附贈外螢幕保護貼，請在使用本手機前，先將保護貼貼上，以防止心愛的手機外螢幕受到刮傷。

1. 請先將外螢幕輕輕擦拭乾淨。
2. 將螢幕保護貼的底紙撕開約 1~2 公分，將保護貼對齊手機螢幕上方。
3. 抽開底紙的同時，用手指將保護貼壓平即可。
4. 若是有殘留的空氣氣泡在保護貼內，可使用硬卡（例如：金融卡、信用卡等）輕輕的將氣泡往外推出。



## 電池充電


本手機採用充電式鋰電池，請使用經認可的電池和充電器。隨包裝盒所附的鋰電池可隨時充電且不影響手機的效能。手機關機時仍然可以充電，電池充電中時仍然可以使用手機。

### 注意：

1. 首次使用手機前，電池必須充滿電。新電池請至少充電四個小時。
2. 若電池閒置很久沒有使用，則插上充電器後必須靜待一段時間後，充電指示燈才會亮起。

## 開始充電

1. 請先確認電池已經裝在手機上。
2. 開啓手機底部連接埠的灰色橡皮外蓋，將旅行充電器的充電插頭插入手機底部的插槽內。
3. 將旅行充電器的電源插頭連接到標準交流電源插座。

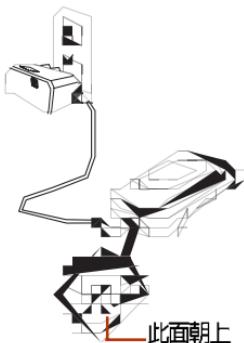

**注意：**充電器接頭上的箭頭，要朝著手機的正面。

## 電量不足顯示

螢幕右上角電池圖示會顯示目前電池剩餘電量。當電池電量不足時，手機會發出聲音提醒您，螢幕上也會出現電量不足的訊息。

## 充電完成

充電完畢時，手機會以不同的燈號來顯示，說明如下。

1. 若手機為「開機」狀態，右上角的電池強度動畫圖示會停止。
2. 若手機為「關機」狀態，螢幕上會顯示電池充飽的圖示。

## 充電顯示說明

1. 若行動電話為「開機」狀態，螢幕右上角的電池強度圖示會有動畫圖示表示正在充電。充電之時仍然可以使用手機做撥打、接聽電話或收發訊息等動作，但充電時間會延長。
2. 若行動電話為「關機」狀態，螢幕會顯示正在充電的動畫圖示。充電完成會有圖示顯示。

## 服務指示燈說明

服務指示燈在手機上蓋的正下方，當手機在不同的使用狀況時，服務指示燈會以不同顏色的燈號閃爍。

### 「事件狀態」服務指示燈

在不同的事件狀態中，服務指示燈會以不同顏色的燈號來提醒您所發生的事件狀況。

| 燈號       | 意義說明               |
|----------|--------------------|
| 青綠色燈號    | 來電（預設值）            |
| 紫色燈號     | 待機狀態               |
| 紅色燈號（長亮） | 充電中                |
| 紅色燈號（閃爍） | 電池的電力即將耗盡          |
| 綠色燈號（長亮） | 電量已滿               |
| 綠色燈號     | 有未接來電、未閱讀的簡訊、簡訊匣已滿 |

### 「群組設定」服務指示燈

使用者可以在電話簿的群組設定中，設定不同群組使用不同的「來電」指示燈顏色。

群組設定可選擇的服務指示燈有「七種」顏色，分別是：「紅色」、「藍色」、「黃色」、「綠色」、「紫色」、「淺藍色」、「青綠色」以及「預設顏色」。

## 待機模式圖示說明

當您啓動不同功能時，在待機模式中會出現不同功能所代表的各種圖示，以下說明各圖示所代表的意義。



| 編號 | 圖示 | 意義說明  |
|----|----|---|
| 1  |    | 訊號強度：顯示接收訊號的強弱度，條數越多表示手機收訊的狀態越良好。滿格為四格。 表示只能發打緊急電話。 表示沒有訊號。 |

| 編號 | 圖示 | 意義說明   |
|----|----|--|
| ②  |    | 新訊息 (SMS)：收到新的文字訊息 (SMS)。當這個圖示出現閃爍的狀態時，表示收件匣已滿。本手機提供「聊天室」功能，可以直接在「聊天室」中發送簡訊。 |
| ③  |    | 新訊息 (MMS)：收到新的多媒體訊息 (MMS)。 圖示則表示已經下載至手機。                                     |
| ④  |    | 鬧鈴：啓動鬧鈴功能。   |
| ⑤  |    | 靜音模式：啓動靜音功能，來電時不會有音樂聲響。  |
| ⑥  |    | 震動模式：啓動來電震動的模式。（本圖示的位置與「靜音模式」相同）   |
| ⑦  |    | 漫遊狀態：啓動系統服務漫遊功能。   |
| ⑧  |    | 電池狀態：顯示電池的電力狀態，條數越少表示電池的電力越少。圖示中的電量會隨著電力的增減而有所變化。滿格為四格。                      |
| ⑨  |    | 功能選單：本圖示僅會在「閒置畫面」時出現在螢幕左下方。表示左上方按鍵（選擇鍵）在閒置畫面時的功能為作為進入功能選單之用。                 |
| ⑩  |    | 所有來電轉接：啓動所有來電轉接功能。啓動本功能後，本手機將不會再接到任何來電，所有來電會被轉接至設定的號碼。                       |
| ⑪  |    | GPRS 狀態：啓動 GPRS 服務   |
| ⑫  |    | 允接電話列表：啓動允接電話功能。   |
| ⑬  |    | 拒接電話列表：啓動拒接電話功能。在拒接電話列表中的電話號碼來電時，會依設定進入本手機的語音信箱或被告知對方忙線中（本圖示的位置與「允接電話列表」相同）  |
| ⑭  |    | 電話簿：本圖示僅會在「閒置畫面」時出現在螢幕右下方。顯示右上方按鍵在該畫面的功能為作為進入電話簿選單之用。                        |

## 待機模式可使用的快速鍵

當您处在待機模式時，可以使用的快速鍵如下表所示。

| 圖示 | 快速鍵說明                           |
|----|---------------------------------|
|    | 簡訊收件匣                           |
|    | 捷徑                              |
|    | 數位相機                            |
|    | 娛樂                              |
|    | 手機左側上鍵，按一下為進入「拍照模式」，長按則進入「語音辨識」 |
|    | 調整來電鈴聲音量，提高音量                   |
|    | 調整來電鈴聲音量，降低音量                   |
|    | 功能選單                            |
|    | 電話簿                             |
|    | 通話記錄，包括有：已撥電話、已接電話、未接電話         |
|    | 長按為關機                           |

## 選擇功能和選項

本手機提供了一系列可以選取或自訂的控制功能，這些功能安排在「功能」選項或「次功能」選項下，可透過選擇鍵 與返回鍵 這二個按鍵「進入」或「退出」功能表。每個功能選項和次功能選項可用來「瀏覽」與「改變」該項功能的設定。

1. 與 按鍵：依照進入不同的功能選項和次功能選項時而有所變化，螢幕的下方顯示區會顯示這二個按鍵在當時所代表的操作功能。
2. 與 按鍵：用來選擇功能表。
3. 與 按鍵：可用來選擇功能表，也可用來瀏覽上一個 / 下一個功能，或選擇上一個 / 下一個選項。
4. 按鍵：退出該選單而不改變任何設定值。

# 功能選單介紹

本手機有九個主要功能目錄，按下選單鍵

就會出現功能選單。按 來選擇欲使用的功能選單，接著按確認鍵 就可進入該選單；若要退出選單，可以按下返回鍵 。

**小秘訣：**所有的功能選單上都有相對應的數字，您也都可以直接按下數字鍵即可迅速進入該功能選項的選單。

1. **網路**：使用系統服務商提供的加值服務（取決於系統服務商是否提供），讓您可以使用 STK 加值服務、無線上網和設定 WAP、帳號資料等。
2. **訊息**：查看或編寫簡訊、多媒體訊息、電子郵件、語音、聊天室等訊息，還可設定區域廣播等選項。
3. **情境**：讓您設定情境模式，包括鈴聲設定、音量、來電提示方式、自訂鈴聲、應答模式、背光時間設定等。
4. **設定**：包括手機設定、螢幕設定、鈴聲設定、通話設定、網路設定、安全設定、回復原廠設定值等，讓您可以調整時間、語言、螢幕、安全性等設定。

5. **數位相機**：讓您可以用手機拍攝照片、影片，並將照片、影片儲存、傳送，或設定為來電顯示照片等。

6. **多媒體中心**：可以用手機播放 MP3 音樂、FM 收音機、玩 Java 遊戲、編輯鈴聲、鈴聲設定等。

7. **個人資訊管理**：可以讓您設定鬧鈴、可以安排約會的日曆、計算機、錄音筆、貨幣換算、世界時鐘、圖形編輯、碼表、檔案總管、健康管理等。

8. **電話簿**：可以儲存姓名、電話號碼等個人資訊，便於記憶、查閱號碼和識別來電。

9. **通話記錄**：查看未接電話、已撥電話、已接電話，管理通話時間、通話計費、簡訊及 GPRS 計數等資訊。

# 第一次使用

當您拿到本手機，裝上 SIM 卡與電池，並且完成充電動作之後，接著就要開始使用本手機，下述說明將指導您在第一次使用本手機時，該如何開機／關機、設定手機的日期與時間，以及內螢幕與外螢幕的顯示設定，讓您在使用本手機時可以更加快速上手。

## 開機和關機

1. 打開上蓋。
2. 按住電源鍵  約五秒鐘，手機就會開機。
3. 如果開機後要求輸入「開機密碼」，輸入開機密碼之後按確認鍵 。
4. 如果開機後要求輸入「PIN 碼」，鍵入 PIN 碼後按確認鍵 。關於 PIN 碼的設定請參閱第 98~100 頁的說明。
5. 如果要關機，按住電源鍵  約三秒鐘，手機就會關機。

**注意：**「開機密碼」的預設值為「1234」。

**說明：**第一次開機時，螢幕上所顯示的語言為「繁體中文」（預設值），要更換語言請進入「設定 / 手機設定 / 語言」，選擇您欲使用的語言。

## 設定日期 / 時間

第一次使用本手機時，建議您在開機之後先設定好本手機的日期與時間。

1. 按選項鍵  進入功能主選單，再按  選擇「設定」後按確認鍵 。
2. 選擇「手機設定」後按確認鍵  進入手機設定選項。
3. 在「日期 / 時間」選項上按下確認鍵 ，在「設定日期 / 時間」選項上按確認鍵 ，以「日、月、年」的順序輸入日期。
4. 日期輸入完成後，按下  按鍵將游標移至下方的時間欄位，以「時：分 二十四時制」的方式輸入時間。在輸入之時，您隨時可以方向鍵     來移動游標至想要輸入的項目位置。
5. 日期與時間輸入後，按下確認鍵  就完成本項目的設定。

## 設定時區

1. 設定您所在地區的時區。設定正確的時區，手機的時間才能正常運作。
2. 本項目有二十六個時區可供選擇，以「格林威治」時間為例，使用方向鍵 選擇「格林威治」，然後再按下確認鍵 即可完成時區的設定。

## 設定日期格式

1. 您可以依照自己的習慣選擇螢幕上日期顯示的格式。
2. 以方向鍵 移動，在欲選取的項目上按下確認鍵 即可。

## 設定時間格式

1. 您可以依照自己的習慣選擇螢幕上時間顯示的格式。
2. 以方向鍵 移動，在欲選取的項目上按下確認鍵 即可。

## 螢幕顯示設定

1. 您可以依照自己的使用習慣，設定手機在待機時，螢幕上要顯示哪些項目。
2. 按選項鍵 進入功能主選單，再按 選擇「設定」後按下確認鍵 。
3. 選擇「螢幕設定」按下確認鍵 進入螢幕設定選項。
4. 按下方向鍵 選擇「內螢幕待機畫面」後按下確認鍵 。
5. 使用方向鍵 來移動，在欲選擇的項目上按下確認鍵 ，該項目前方出現 符號，表示已選取該選項。
6. 若要取消已選取的項目，在欲取消的項目上再按一下確認鍵 ，該項目前方出現 符號，表示取消選取該選項。
7. 在「外螢幕待機畫面」功能設定中有四種選項，分別為：「一般」、「類比式時鐘」、「數位式時鐘」、「商務時鐘」。
8. 使用方向鍵 來移動，在欲選擇的項目上按下確認鍵 ，該項目前方出現 符號，表示已選取該選項。

9. 若要取消已選取的項目，在欲取消的項目上再按一下確認鍵 ，該項目前方出現  符號，表示取消選取該選項。
10. 在「外螢幕待機畫面」的「一般」選項上，還可以按下設定鍵  進入選項設定，設定方式同步驟 5。
11. 在「外螢幕待機畫面」的「商務時鐘」選項上，可以按下設定鍵  進入選項設定，這是個非常方便的功能，讓您能在出國的時候設定二個時鐘，例如出發地與目的地的時間，讓您省去換算的麻煩。
3. 若是要取消螢幕上所有的號碼數字，按住清除鍵  約一秒鐘，即可清除所有的數字。
4. 如果有啓動「設定」→「通話設定」中的「自動重撥」功能，當對方沒有接電話或忙線時，手機將自動重撥該號碼。
5. 當您完成通話，輕按  鍵即可結束通話。

**小秘訣：**輸入電話號碼時，您可以按下手機左側的音量按鍵來變換字體大小。

## 撥打電話

### 撥打一般電話

1. 當螢幕在待機狀態時，輸入區碼和電話號碼，然後按通話鍵  或確認鍵 。若是撥打行動電話號碼則不需要輸入區碼。
2. 若有輸入錯誤號碼數字時，以方向鍵   將閃動的游標移動至錯誤的數字後方，接著按清除鍵  即可清除該數字。

### 撥打國際電話

1. 按住代表國際撥號的數字鍵 ，直至出現「+」號。
2. 輸入國家代碼、區碼和電話號碼，並按通話鍵 。

## 使用電話簿撥打電話

您可以將經常使用的電話號碼與相關姓名存在 SIM 卡或手機的記憶體中，這個記憶體稱為「電話簿」，然後使用電話簿來撥打電話。

1. 在待機狀態按下右鍵  進入電話簿。
2. 以方向鍵  選出對方姓名。
3. 按下確認鍵  可以瀏覽該姓名的相關資訊與詳細欄位，再按通話鍵  即可撥打電話。
4. 或是您也可以在電話簿中選出對方姓名，然後直接按下通話鍵  即可撥打電話。

## 語音撥號

在欲撥打電話時，只要打開手機上蓋，長按手機左側上方的聲控按鍵，直接說出對方姓名的指令，手機就會自動撥出該姓名儲存在手機



語音撥號指令中的電話號碼。有關「語音撥號」的功能設定，請參閱第 169 頁的說明。

**說明：**若要使用「語音撥號」，請務必先錄製語音撥號的指令。若是您沒有先錄製語音撥號的指令，將無法使用語音撥號的功能。

## 從電話記錄撥打電話

按下通話鍵 ，螢幕上會出現所有的通話記錄，包括已撥電話、未接電話以及已接電話，使用方向鍵  選擇號碼，選定欲撥打的號碼後按通話鍵  即可撥打電話。

## 撥打會議電話（多方通話）

當您在通話中需要與第二人互相的人通話，以方便進行事件的討論或確認時，可以使用本功能。本功能最多可讓五個人同時加入參與同一通會議電話。

**諮詢：**「會議電話」是一項網路服務，當您需要使用「會議電話」功能時，必須先確定您的 SIM 卡所屬的系統服務商是否有支援這項功能。

**說明：**在所有通話記錄的畫面下，按下  或  按鍵可以依序切換通話記錄、未接電話、已撥電話及已接電話。

1. 撥打第一通電話給與會者 A。
2. 接通與會者 A 的電話之後，按下選項鍵 ，以方向鍵  來選擇「保留」或「新發話」，並按確認鍵  來保留與會者 A 的這通電話。在您按下「新發話」時，與會者 A 的通話會自動進入「保留」狀態。
3. 直接輸入與會者 B 的電話號碼，按下通話鍵 ，撥打電話給與會者 B。
4. 接通與會者 B 的電話之後，按下選項鍵 ，以方向鍵  來選擇「會議」，然後按下確認鍵 ，就可以將與會者 A 和與會者 B 加入這通會議電話。
5. 其後人員加入會議的方法請重複步驟 2 到步驟 4 的操作。
6. 要結束會議電話，請按  鍵。
7. 另外，在會議電話建立後，按下選項鍵 ，以方向鍵  選擇「成員」並按確認鍵 ，就可以查看此次會議電話的成員。
8. 您可以在查看會議電話的成員時，對個別成員做「結束」或「私密通話」之操作。按下選項鍵 ，以方向鍵  選擇「結束」或「私密通話」，然後按下確認鍵 。
9. 選擇「結束」即表示結束與該成員的通話，選擇「私密通話」即表示接下來的通話內容只有該成員可以聽得到。
10. 除此之外，在接通與會者 A 和與會者 B 之後，尚未進入「會議」模式之前，按下選項鍵 ，以方向鍵  來選擇「交換」，然後按下確認鍵 ，可以在與會者 A 和與會者 B 之間切換，選擇與其中一位通話者單獨對談，另一位通話者則進入「保留」狀態。

**注意：**當您要加入第三位的與會者 C 時，須先將與會者 A 和與會者 B 加入成為「會議」狀態，才能再加入與會者 C。若還要加入其他與會者可以此類推。

# 調節音量

- 調整通話音量：在通話中，若是周圍環境太過吵雜，聽不清楚對方的聲音，或者是對方的聲音過大，想要調節「聽筒（或耳機）」的音量大小，可以使用手機左側的音量鍵，向上即調整為加大音量，向下則調整為降低音量。
- 調整鈴聲音量：在沒有撥打電話的時候打開手機，您可以使用同樣的方式來調整「來電鈴聲」的音量。其他調整鈴聲音量方法請參考「鈴聲」一節的設定。



- 打開手機上蓋，按下接聽鍵 接聽來電。
- 若是設定為「任意鍵應答」，除了電源按鍵 不可接聽之外，按下任何一個按鍵都可以接聽來電。設定方法請參閱「應答模式」一節的說明。
- 若是設定為「掀蓋應答」，只要打開手機上蓋即可接聽來電。若是剛好手機上蓋是打開的，按下接聽鍵 才能接聽來電。

## 拒接來電

有電話進來時，您可依照以下步驟拒絕接聽電話。

- 按下 按鍵就可以拒絕接聽該通電話。
- 若按下無聲鍵 ，只有鈴聲會關閉，若直接按選項鍵 可以選擇「拒接」或「應答」。
- 若是來電時，手機的上蓋為開啟的狀態，您可以使用上述二種方式來拒絕接聽來電，除此之外，也可以直接蓋上手機上蓋就可以拒接該通來電。

# 接聽來電

當手機有來電時，手機會發出震動或鈴聲，電話圖標會出現在螢幕中。如果可以辨識來電者，螢幕上會顯示來電者的電話號碼或姓名（若「電話簿」中已經儲存該姓名，在電話簿中如果有設定「大頭貼」則會顯示相片）。

## 接聽第二個來電（來電插撥）

請依照以下步驟接聽來電插撥：

- 當您在通話中聽到有嘟嘟聲出現時，表示有第二通來電。
- 您可以直接按接聽鍵 接聽第二個來電，第一個電話會自動被保留。
- 您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「應答」後按下確認鍵 即可接聽插撥。
- 如果您想在二個電話之間切換，按選項鍵 ，選擇「交換」後按下確認鍵 ，就可以切換至另一通電話。
- 按 鍵可以結束當前的這通電話，結束後可立即與另一通電話通話。

**諮詢：**請先確認您的系統服務商有提供支援「來電插撥」的功能，並且您已經啓動「來電插撥」的功能。欲啓動「來電插撥」功能的相關設定，請參考「通話設定」中「來電插撥」一節的說明。

- 您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「結束通話」或「結束所有通話」，然後按下確認鍵 ，就可以結束該通電話或結束所有電話。

**說明：**當第一個來電為保留狀態，第二個來電也已經接通，此時若需要和這二通電話同時通話（即三方通話），可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「會議」後按下確認鍵 ，就可以和這二通來電進行三方通話。

## 未接電話

- 服務指示燈：**如果有電話來電時無法接聽，或漏接該通電話，「服務指示燈」會以綠色燈光閃爍。
- 外螢幕顯示：**外螢幕上會顯示未接來電的記錄數及號碼數，未接來電的記錄數表示未能接聽電話的數量，未接來電的號碼數表示未能接聽電話來自於不同電話號碼的數量。
- 內螢幕顯示：**打開上蓋後，在內螢幕上也可以看到未接電話的訊息。

4. **瀏覽**：在「內螢幕」的未接來電畫面中按下左鍵 就可以瀏覽未接電話的電話號碼。 表示這通未接電話尚未被查看。  
在「外螢幕」未接來電畫面中按下手機左側錄音鍵，亦可不開蓋瀏覽未接來電的電話號碼。
5. **關閉**：在「內螢幕」的未接來電畫面中按下右鍵 就可直接離開顯示未接來電訊息的螢幕畫面，回到閒置畫面。  
在「外螢幕」的未接來電畫面中，當瀏覽完所有未接來電的電話號碼後，只要再按下手機左側的錄音鍵，即可直接回到閒置畫面。
3. 在「主要顯示區」的下方會顯示出該通電話記錄最近的來電「日期」與「時間」。
4. 您可以使用方向鍵 選擇欲查看的電話記錄，直接按下確認鍵 ，即可查看這通電話記錄所有的日期與時間的歷史記錄。最多會顯示五筆記錄。
5. 您也可以按下選項鍵 ，用方向鍵 選擇「通話時間」後按下確認鍵 ，也可以查看該筆電話記錄的詳細通話資料。
6. 除了「通話時間」之外，在按下選項鍵 之後，您還可以對該筆記錄進行「刪除」、「全部刪除」、「儲存至電話簿」、「儲存至拒接列表」、「儲存至允接列表」、「傳送簡訊」等動作。
7. 若欲回覆該通電話，使用方向鍵 選擇欲回覆的電話號碼或姓名，按下通話鍵 即可撥號。

**說明：**編輯電話記錄的方法請參考第 189 ~191 頁。

1. 掀開手機上蓋。
2. 按下通話鍵 ，螢幕就會顯示出所有通話記錄的「電話號碼」或「姓名」（若電話簿中已儲存該姓名）。 表示這通未接電話已經被查看。

## 通話中的選項

本手機提供多項的功能讓您可以在通話過程中使用，包括有：「靜音」、「保留」、「新發話」、「結束通話」、「擴音」、「傳送簡訊」、「搜尋電話簿」、「語音錄製」、「通話記錄」的功能，只要按下選項鍵  就可以設定前述功能選項。

### 關閉話筒（靜音功能）

在通話時手機的話筒可以暫時關閉，此時對方將無法聽到您的聲音，操作方法如下：

- 啓動靜音：**在通話中按下靜音鍵  即可關閉話筒啓動靜音功能，通話中的對方就聽不到您的聲音。
- 取消靜音：**若要取消靜音功能，再按下靜音鍵  即可取消靜音功能，通話中的對方就可以再聽到您的聲音。

### 通話保留

您可以將正在通話的電話設定為保留狀態，以便接聽第二通來電、撥打另一個電話等，操作方法如下：

- 保留通話：**在通話中按下選項鍵 ，選擇「保留」後按下確認鍵  即可保留該通電話。

- 恢復通話：**在保留狀態下按下選項鍵 ，選擇「恢復通話」後按下確認鍵  即可恢復通話。

### 擴音功能

在通話時手機的話筒可以設定為「擴音」，讓您可以不必將話筒放在耳邊，就可以聽到對方的聲音，亦即「免持聽筒」的功能，操作方法如下：

- 啓動擴音：**在通話中按下選項鍵 ，使用方向鍵  來選擇「擴音」選項，按下確認鍵  後即可開啓擴音功能。
- 或在通話中長按通話鍵**  約二秒鐘，就可以啓動擴音功能。
- 取消擴音：**按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「聽筒」選項，按下確認鍵  後即可取消擴音功能。
- 您也可以再次長按通話鍵**  約二秒鐘，就可以取消擴音功能。

## 通話中在電話簿搜尋號碼

在通話過程中仍然可以從電話簿搜尋電話號碼，操作方法如下：

1. 在通話中按下選項鍵 ，使用方向鍵  來選擇「搜尋電話簿」選項，按下確認鍵  後即可開啟電話簿瀏覽的記錄。
2. 在電話簿「瀏覽記錄」畫面使用方向鍵  可以瀏覽此群組下的不同筆電話記錄；使用方向鍵  可切換不同的群組。
3. 取消擴音：按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「聽筒」選項，按下確認鍵  後即可取消擴音功能。
3. 按下返回鍵  即可返回通話畫面。

**說明：**在使用耳機時，擴音功能將會自動取消。

## 通話中錄製「語音記錄」

在通話過程中可利用「語音錄製」功能將通話的片段記錄下來，操作方法如下：

1. 啓動語音記錄：在通話中按下選項鍵 ，使用方向鍵  來選擇「語音錄製」選項，按下確認鍵  後即可開始錄製。
2. 或是直接按下手機左側的錄音鍵，也可開始進行錄製。
3. 停止錄製：按下選項鍵 ，使用方向鍵  來選擇「停止錄音」選項，按下確認鍵  後即可停止錄製。
4. 或是也可以直接按下手機左側的錄音鍵，也可停止聲音的錄製。
5. 查看語音記錄：這段語音記錄會儲存在「個人資訊管理」→「錄音筆」→「我的錄音」中，您可以到此查看或播放這筆語音記錄。



# 輸入文字

您可以使用「中文」或「英文」輸入訊息或電話簿中的姓名。為了方便不同的使用者輸入中文，本手機提供了幾種中文輸入法，包括有：「注音輸入法」、「拼音輸入法」、「筆劃輸入法」等三種。英文輸入方面包括有：「基本英文輸入法」、有預測功能的「智慧英文輸入法」。除此之外，您還可以輸入中文、英文、數字、特殊符號（包括標點符號）的組合。

## 輸入法指示器

輸入法指示器會顯示在螢幕的上方，不同的符號表示不同的輸入法。

## 在輸入法之間切換（改變文字輸入法）

使用文字輸入功能時，請注意螢幕上方顯示區的文字輸入法指示。改變文字輸入方法的操作如下：

- 按  鍵可以在「中文輸入法」、「英文輸入法」、「數字輸入法」 之間切換。

- 在「中文輸入法」時，按  鍵可以在「注音輸入法」、「拼音輸入法」、「筆劃輸入法」之間切換。
- 在「數字輸入法」時，按  鍵可以在「特殊符號輸入法」、「數字輸入法」之間切換。
- 在「英文輸入法」時，按  鍵可以在「智慧輸入法」（首字大寫，其後為小寫）、「基本英文輸入法」（首字大寫，其後為小寫）、「基本英文輸入法」（小寫）、「基本英文輸入法」（大寫）之間切換。

## 注音輸入法

下表顯示鍵盤上的按鍵與注音符號的對應方式，以及按鍵需要按幾下才能出現所需要的注音符號。

| 按鍵  | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 |
|---|----|----|----|----|----|
|  | ㄅ  | ㄉ  | ㄇ  | ㄈ  | 一聲 |
|  | ㄆ  | ㄊ  | ㄋ  | ㄌ  | 二聲 |
|  | ㄍ  | ㄎ  | ㄏ  |    | 三聲 |
|  | ㄕ  | ㄔ  | ㄗ  |    | 四聲 |

| 按鍵    | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 |
|-------|----|----|----|----|----|
| 5 [H] | 虫  | 彳  | 戸  | 曰  | 輕聲 |
| 7 [W] | 卫  | ㄔ  | ム  |    |    |
| 7 [S] | 丫  | ㄛ  | ㄕ  | せ  |    |
| 8 [T] | ㄈ  | ㄟ  | ㄠ  | ㄡ  |    |
| 9 [F] | ㄉ  | ㄣ  | ㄤ  | ㄥ  |    |
| 0 [H] | 一  | ㄨ  | ㄩ  | ㄦ  |    |

1. **輸入注音符號**：按相對應的數字鍵，直到出現所需要的注音符號。
2. **清除注音符號**：按清除鍵 會從畫面右方的注音符號開始一一刪除。
3. **輸入中文字**：使用方向鍵 在符合發音的清單上移動，清單上每個單字前面會出現所代表的數字，按下所需文字相對應的數字鍵即可選擇該字；您也可以使用方向鍵 移動至所需要的字，按下確認鍵 來選取該文字。

4. **預測**：輸入文字之後，手機會根據第一個字，從內建的詞彙中預測下一個可能的文字，使用方向鍵 來捲動預測的清單，若有需要的文字，可以按下相對應的數字鍵，或按下確認鍵 來選取所需的文字。
5. **結束預測**：若沒有需要或不想使用預測的清單，按清除鍵 就可以清除視窗畫面中的預測清單，或是直接開始輸入下個字的注音符號，就可以結束預測。
6. **刪除已輸入的文字**：當注音符號刪除完畢之後，按清除鍵 就可以刪除螢幕上已經鍵入的文字，一樣也是由最右方的文字開始刪除。

**小祕訣**：當您所需要的字出現在選擇區時，您就可以選擇這個字，而不必輸入完整的注音、拼音或筆劃。

## 注音輸入示範－以「早安你好」為例

1. 確認輸入法切換至「注音輸入法」。
2. **輸入「早」字的注音**：按一下數字鍵 ，按三下數字鍵 ，按一下數字鍵 。按下確認鍵 確認選取「早」字。

3. 輸入「安」字的注音：不需清除預測清單畫面，直接按一下數字鍵 ，按下確認鍵  確認選取「安」字。
4. 輸入「你」字的注音：不需清除預測清單畫面，直接按三下數字鍵 ，然後按一下數字鍵 。
5. 待選字清單中的第一個字即我們需要的「你」字，因此直接按下確認鍵  選取。
6. 從預測清單中選取「好」字：預測清單中的第二個字即「好」字，按下方向鍵  來選取「好」字，再按下確認鍵 ，即可完成「早安你好」的輸入。

## 拼音輸入法

拼音輸入法是以「漢語拼音」為原理而設計的，對於熟悉漢語拼音的使用者來說，使用拼音輸入法會覺得很方便，拼音字母的按鍵分布與英文鍵盤一致，拼音的聲調設計在數字鍵 。

### 全拼拼音—以「你好」為範例

拼音輸入法實際上包括二種或多種拼寫方式，首先介紹全拼拼音，當要輸入詞彙時，一個字一個字的輸入其完整的拼音，此種輸入方式大多使用於輸入單一個漢字。

以輸入「你好」為例，操作步驟如下：

1. 確認輸入法已經切換至「拼音輸入法」。
2. 輸入「你」字的拼音：按二下數字鍵 ，按三下數字鍵 。從待選清單上選擇「你」之後按下確認鍵 。
3. 從預測清單中選取「好」字：預測清單中的第二個字即「好」字，按下方向鍵  來選取「好」字，再按下確認鍵  即可完成選取。

**小秘訣：**拼音輸入法也有預測的功能，對於常用字彙語句，不需要輸入所有的字母和聲調就會見到該字；對於不常用的字，有時在輸入字母和聲調之後仍須尋找。

### 連拼或簡拼

除了前述的全拼拼音之外，更簡便的是可以連續鍵入每個字（通常只需鍵入前一、二個字）的拼音，然後藉由預測功能得到該詞，此即為連拼。

此外，也可以只鍵入一個詞彙中各個字的子音，而不輸入母音，然後透過預測功能即可輸入該詞彙。

## 筆劃輸入法

這種輸入法依照筆劃的順序輸入中文字筆劃，即「從上到下」，「從左到右」。我們將中文字體的架構區分為八種筆劃，分別為：「橫」、「豎」、「撇」、「點」、「拐」、「厥」、「鉤」、「乙」。

輸入筆劃時，請按下最相近筆劃標記的按鍵，下表列出筆劃與按鍵的關係。

## 使用筆劃輸入法

1. 按下與想要輸入的字各筆劃相關的按鍵，依照您寫字的順序按下手機相對應的按鍵，每一筆劃需按一次按鍵。
2. 在筆劃區會顯示出筆劃，並在選擇區出現可以選擇的中文字，當您輸入筆劃時，請注意選擇區的變化。
3. 如果需要輸入的字出現在選擇區上，則不用再輸入筆劃便可以選擇該字。
4. 清除筆劃或中文字：按下清除鍵  就可以刪除筆劃，當筆劃區清空時，按清除鍵  會刪除文字區中的文字。

| 基本<br>筆劃 | 數字<br>按鍵 | 範例文字    | 說明             |
|----------|----------|---------|----------------|
| 一        | 1        | 在、七、羽、冰 | 基本運筆方向：左 → 右   |
|          | 2        | 是、了、小、利 | 基本運筆方向：上 → 下   |
| 丿        | 3        | 人、川、牛、常 | 基本運筆方向：上 → 左下  |
| 丶        | 4        | 資、心、家、入 | 基本運筆方向：左上 → 右下 |
| 一        | 5        | 了、選、口、凹 | 包含各種帶有轉折的筆劃    |
| )        | 6        | 的、這、以、就 | —              |
| 乚        | 7        | 以、經、母、漿 | —              |
| 乚        | 8        | 乙、飛、迅、虱 | —              |

**小祕訣：**如果您不確定正確的筆劃或分類，在每個有問題的筆劃處可以按下  按鍵代替該筆劃，然後繼續輸入下一個筆劃，筆劃取代的位置會出現問號 (?) 代表該筆劃。

## 輸入空格或符號

- 在「特殊符號輸入法 (Sym)」中，選取區的第一個選項即為「空格」。
- 按  鍵切換至「特殊符號輸入法」。
- 在「英文輸入法」中，按下數字鍵  也可以直接切換至「特殊符號輸入法」。
- 在「基本英文輸入法（大、小寫）」中，直接按下數字鍵  就可出現符號。

## 基本英文輸入法

- 按下標有需要的字母的按鍵，按一下可以得到按鍵上的第一個字母，按二下則是按鍵上的第二個字母，以此類推。例如快速按三下數字鍵 ，可以得到字母「C」，快速按四下數字鍵 ，可以得到字母「Z」。
- 如果您想輸入的字母與前一個輸入的字母位於相同的按鍵，稍等約一秒鐘，當游標出現在該字的右側閃爍時，就可以繼續進行輸入。
- 清除筆劃或中文字：按清除鍵  就可以刪除游標左方的字母。

## 輸入數字

- 若要鍵入數字，按二下或一下  鍵，接著按一下  鍵切換至「數字輸入法」。
- 在「英文輸入法」中，若要鍵入數字，也可以按一下數字鍵 ，再按下  鍵切換至「數字輸入法」；或是也可以長按欲輸入數字的數字鍵，即可直接輸入數字。
- 在「基本英文輸入法」中，在需要的數字按鍵上，重複按下直到畫面上顯示您需要的數字。
- 在「智慧英文輸入法」中，按下相對應的數字鍵，在選取區中會出現可選擇的數字。

## 智慧英文輸入法

有預測功能的「智慧英文輸入法」可以加快您輸入英文的速度，每個字母只需按一次按鍵。以「BOOK」為例操作方法如下：

- 按一下數字 。
- 按一下數字 。
- 再按一次數字鍵 。

4. 此時選取區上已經出現「BOOK」按下確認鍵  即可選取該字。
5. 您可以使用方向鍵  來切換大小寫。
5. 然後在「從電腦下載」項目上按下確認鍵  會出現「PC 端軟體連結中，請勿移除 USB 傳輸線！」的畫面。
6. 連結完成後，即可使用手機良伴來操作或進行資料的下載。

## 與電腦連線

藉由本手機的傳輸功能，您可以透過傳輸線將行事曆、記事本等傳送至電腦，也可以從電腦下載行事曆、記事本、鈴聲、JAVA 程式或遊戲等資料。

1. 在電腦上安裝適當的驅動程式及執行軟體，如本產品附贈之「華碩手機良伴」
2. 請將傳輸線的 USB 接頭端連接至電腦的 USB 連接埠。
3. 請將傳輸線另一端接頭連接至本手機下方的連接埠。

**注意：**當手機與 PC 端進行連線時，若有電話進來，您仍然可以正常接聽電話，但是與 PC 端的連接就會中斷。

4. 按下選項鍵  進入功能主選單，再按方向鍵選擇「設定」後按下確認鍵 ，選擇「6 傳輸」。



## 網際網路

本手機內建支援 WAP 1.2.1 與 WAP 2.0 瀏覽器，可以瀏覽大多數以 WML 語言撰寫的 WAP 網頁，除了支援 WAP 之外也支援 GPRS Multi-slot Class 10。

而 WAP 收件匣可以收取來自系統服務商所提供的各種服務訊息，例如新聞連接或 MMS 信件通知，若訊息內有網址連結，點選後即可直接進入 WAP 瀏覽器去觀看該網址的內容。

**諮詢：**網路服務是由系統服務商所提供之服務，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啓動這項服務功能。

## 選單介紹

| 項目   | 說明                                       |
|------|--|
| WAP  | 瀏覽首頁或其他的網址，設定或修改 WAP 設定，讀取 WAP Push 的訊息。 |
| 加值服務 | 不同的系統供應商提供不同的加值服務。                       |

## 「WAP」項目使用說明

### 首頁

在「首頁」功能項目上按下確認鍵 (○)，就會啓動連線至該系統服務商 WAP 服務的網頁首頁，連線完成之後上方顯示區會出現「網頁標題」，您可以在此時按下選項鍵 (F) 來設定或使用 WAP 服務的功能，您可以依照您的需求使用這些功能，詳細說明分述如下。

1. 上一頁：瀏覽上一頁的網頁。
2. 下一頁：瀏覽下一頁的網頁。
3. 停止：當網頁正在進行載入時，本功能可以停止網頁載入的動作。
4. 重新整理：重新整理網頁。
5. 首頁：載入首頁。
6. 設定首頁：將目前瀏覽之網頁設為首頁。
7. 移至網址：輸入欲連線的網址，就會直接連線至該網址。
8. 顯示網址：顯示目前瀏覽之網頁的網址。
9. 書籤：顯示出目前已儲存在手機之書籤，請參考 58 頁「書籤」一節的說明。

10. **設為書籤**：將目前瀏覽之網頁加入書籤。
11. **儲存圖片**：將瀏覽網頁中的圖片儲存下來。
12. **編輯**：當網頁中有需要輸入資料時，您可以使用此功能來進行編輯輸入文字或數字。
13. **關於**：顯示目前瀏覽器的版本資訊。
14. **離開瀏覽器**：結束連線並關閉瀏覽器視窗。

按下歷程鍵 ，會跳出一個「歷程」視窗，顯示最近曾經瀏覽過的十個歷史網址，若不到十個則僅顯示曾經瀏覽過的網址。

您可以使用方向鍵   來選擇往前跳或往後跳到曾經瀏覽過的網址，按下確認鍵  就可快速進入該網頁。

## 書籤 (Bookmark)

您可以將常用的網址或喜歡的網站輸入或加入至書籤。

1. **選擇網址並連線**：使用方向鍵   選擇已經記錄在書籤中網址名稱，然後按下確認鍵 。
- 或是您也可以按下選項鍵 ，選擇「移至網址」後按下確認鍵  即可連線至該網址。
2. **修改**：使用方向鍵   選擇已經記錄在書籤中網址名稱，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「修改」後按下確認鍵 ，就可以編輯書籤的名稱與位址。  
此方式也可以用來輸入一個新的書籤名稱與位址。修改完成後，按下儲存鍵  即可儲存這次的修改。
3. **刪除**：按下選項鍵 ，選擇「刪除」或「全部刪除」後按下確認鍵 ，會出現確認刪除的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，可以刪除單筆或刪除全部的書籤；按下右鍵  選擇「否」則放棄刪除。

## 設定檔

本手機內建各系統服務商的設定檔，您可依照您所使用的系統服務商來作選擇並做設定項目的修改。

### 選擇系統服務商

1. 使用方向鍵 選擇您 SIM 卡所使用的系統服務商，按下確認鍵 選取該項目。
2. 也可以按下選項鍵 ，選擇「啓動」後按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 .

### 刪除設定檔

1. 使用方向鍵 選擇您 SIM 卡所使用的系統服務商，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」。
2. 按下確認鍵 ，會出現「清除設定檔」的詢問訊息，按下左鍵 為「是」，表示刪除該筆或全部的系統服務商的設定檔；按下右鍵 為「否」，表示放棄刪除設定檔。

## 回復設定檔

若您不小心錯誤的刪除了您系統服務商的設定檔，想要回復設定檔，您必須使用「網路」→「WAP」→「其他設定」→「回復原廠設定值」功能。

### 修改設定檔

1. 使用方向鍵 選擇您 SIM 卡所使用的系統服務商。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「修改」，按下確認鍵 ，可以修改設定檔中的「名稱」、「WAP 設定」、「CSD 設定」、「GPRS 設定」、「GPRS 進階設定」、「訊息伺服器」。各項設定的詳細說明分述如後。

### WAP 設定

1. **伺服器位址：**輸入 WAP 伺服器（閘道器）位址。
2. **登入名稱：**輸入 WAP 伺服器（閘道器）的登入名稱，本項目通常可以不須填寫。
3. **密碼：**輸入 WAP 伺服器（閘道器）的登入密碼，本項目通常可以不須填寫。

4. **首頁**：輸入您連線時欲作為首頁的網址。
5. **數據狀態**：您可依照系統服務商的指示來選擇「持續連結」或「暫時連結」。被選取的選項前方會出現勾選符號 。
6. **安全設定**：本項目用來「啓動」或「關閉」安全設定。若您選擇「啓動」時，本手機會使用安全性連線來瀏覽網頁，如果該網頁不能使用安全性連線，則無法連線至該網頁，若是您仍然想要能夠瀏覽該網頁，就必須以非安全性連線來連結，則此時必須將安全設定設為「關閉」。被選取的選項前方會出現勾選符號 。
7. **連接使用**：您可依照您 SIM 卡的功能來選擇「CSD」撥接上網，或是「GPRS」連線上網。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

## CSD 設定

1. **撥接號碼**：輸入系統服務商所提供之撥接號碼。
2. **通話格式**：您可依照系統服務商的指示選擇「ISDN」或「類比」的通話格式。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

3. **登入名稱**：您可依照系統服務商的指示輸入登入名稱，本項目通常可以不須填寫。
4. **密碼**：您可依照系統服務商的指示輸入密碼，本項目通常可以不須填寫。
5. **自動斷線時間**：在本項目所設定的時間內，若瀏覽器沒有做任何的存取動作時，本手機就會自動斷線。

## GPRS 設定

1. **接入點**：您可依照系統服務商的指示輸入接入點名稱。
2. **登入名稱**：您可依照系統服務商的指示輸入登入名稱，本項目通常可以不須填寫。
3. **密碼**：您可依照系統服務商的指示輸入密碼，本項目通常可以不須填寫。

## GPRS 進階設定

1. **數據壓縮**：本項目用來「啓動」或「關閉」數據壓縮功能。按下確認鍵 ，使用方向鍵   選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵  就可以啓動或關閉本功能。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

2. 標頭壓縮：本項目用來「啓動」或「關閉」標頭壓縮功能。按下確認鍵 ，使用方向鍵  選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵  就可以啓動或關閉本功能。被選取的選項前方會出現勾選符號 。
3. 認證：本項目可以用來設定 PDP Context 認證。選項有：「無」、「PAP」。
- 建議使用本手機的原廠設定值，預設值為「無」。
4. 服務品質：本項目用來設定服務品質的「優先性」、「延遲」、「可靠性」、「最高速率」、「平均速率」。建議都使用「預設」。

## 訊息伺服器

本項目用來設定 MMS 訊息接收與寄送的伺服器。

**注意：**若非必要，建議您不要更動手機中的原廠設定值。

## 移至網址

本手機內建支援 WAP 1.2.1 與 WAP 2.0 瀏覽器，輸入網址就可以瀏覽其他網頁。操作方法如下：

1. 輸入您欲連線的網址，以「<http://www.yahoo.com>」為例。
2. 按一下  按鍵，按四下  按鍵切換至「基本英文輸入法（小寫）」。
3. 按三下數字鍵  為「ww」，由於三個 w 為同一個數字按鍵，按完第一次數字鍵  時，請稍等約一秒鐘，在 w 後面出現閃動的游標時再按第二次數字鍵 ，第三次以此類推。
4. 按一下數字鍵  為「.」的符號。
5. 連續按三下數字鍵  為「y」，按一下數字鍵  為「a」，連續按二下數字鍵  為「h」，連續按三下數字鍵  為「o」，請稍等約一秒鐘，在 o 後面出現閃動的游標時，再連續按三下數字鍵  為第二個「o」。
6. 按一下數字鍵  為「.」的符號。
7. 連續按三下數字鍵  為「c」，連續按三下數字鍵  為「o」，按一下數字鍵  為「m」。

- 若有輸入錯誤時，按下清除鍵 即可刪除該文字。
- 網址輸入完成後按下確認鍵 就可以直接連線至該網址。
- 離開瀏覽器：按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「離開瀏覽器」，或是按一下 鍵即可退出本選項。

## 其他設定 (WAP 設定)

本項目用來設定或修改 WAP 的相關設定，包括有：「使用快取」、「WAP 訊息」、「顯示圖片」、「自動換行」、「清除快取」、「清除 Cookies」、「清除密碼列表」、「安全設定」、「回復原廠設定值」，詳細說明分述如下。

### 使用快取

- 本項目用來「啓動」或「關閉」使用快取功能。啓動本功能可以加速連線瀏覽的速度。
- 按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵 就可以啓動或關閉本功能。
- 被選取的選項前方會出現勾選符號 .

### WAP 訊息

- 本項目用來「啓動」或「關閉」WAP 訊息功能。
- 按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵 就可以啓動或關閉本功能。
- 被選取的選項前方會出現勾選符號 .

### 顯示圖片

- 您可以選擇在瀏覽網頁時，是否要顯示網頁中的圖片。本項目用來「啓動」或「關閉」顯示圖片功能。
- 按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵 就可以啓動或關閉本功能。
- 被選取的選項前方會出現勾選符號 .

### 自動換行

- 本項目用來「啓動」或「關閉」瀏覽網頁時的自動換行功能。
- 按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵 就可以啓動或關閉本功能。
- 被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 清除快取

1. 本項目用來清除快取中所記憶的網頁資料。
2. 按下確認鍵  會出現「是否清除快取？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，表示清除快取中的資料；按下右鍵  選擇「否」，表示放棄清除快取中的資料。

## 清除 Cookies

1. 本項目用來清除手機中的 Cookies。
2. 按下確認鍵  會出現「是否清除 Cookies？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，表示清除手機中的 Cookies；按下右鍵  選擇「否」，表示放棄清除。

## 清除密碼列表

1. 某些網站在登入時需要輸入使用者名稱與密碼才可以進入，本項目可以清除手機中所記憶的使用者名稱與密碼，以避免被他人盜用。
2. 按下確認鍵  會出現「是否清除密碼清單？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，表示清除密碼清單；按下右鍵  選擇「否」，表示放棄清除。

## 安全設定

本項目可以瀏覽或刪除「信任憑證」、「客戶憑證」與「金鑰管理」的內容。

## 回復原廠設定值

本項目可將網際網路中的設定回復為原廠設定值。

## WAP 收件匣

「WAP 收件匣」提供瀏覽與閱讀 WAP Push 訊息的功能。本手機可以接收系統服務商傳送過來的服務訊息，此服務訊息為通知事項，例如：社會新聞、頭條新聞等，訊息中可能包含文字訊息或 WAP 服務的位址。

當收到服務訊息時，可至「WAP 收件匣」查看訊息內容，訊息內容中若有提供可連結之網址，在該網址上按下確認鍵  就可連結至該網址。

本手機最多可以儲存十則 WAP Push 訊息。

**注意：**您必須先將「WAP」→「其他設定」中的「WAP 訊息」功能啟動，WAP 收件匣才能收到服務訊息。

## 加值服務

加值服務是對 SIM 卡上加值服務 (SimToolKit) 功能之處理。若 SIM 卡上無該項功能，或該功能尚未準備完成，使用者欲操作進入時，螢幕會顯示「無法提供該服務」的提示且無法進入。

1. 在待機模式按下左鍵 ，使用方向鍵     選擇「網路」→「加值服務」，按下確認鍵 。
2. 進入「加值服務」後，基本操作為按確認鍵  為「確認」，按取消鍵  為「返回」，按  鍵為「放棄」。若使用者閒置時間過長（約 20 秒左右），則自動回應「無回應」的訊息給 SIM 卡。

**諮詢：**「加值服務」是由系統服務商所提供之內容也是各家所提供之內容不同，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啟動這項服務功能。

## 訊息功能介紹

本手機支援 SMS 簡短訊息服務以及 MMS 多媒體訊息服務。簡短訊息服務 (S M S , Short Message Service) 讓您可以閱讀、編寫、傳送與接收文字訊息；而多媒體訊息 (MMS , Multimedia Message Service) 可以讓您傳送與接收文字、聲音、影像等動態的影音訊息，讓生活更精彩，溝通更容易。

**洽詢：**請向您的系統服務商洽詢是否支援 MMS 多媒體訊息服務。此外，若要傳送 MMS 多媒體訊息，除了系統服務商必須支援此服務，您所使用的手機也必須支援 MMS 多媒體訊息的傳送與接收功能。

## SMS 與 MMS 功能表切換

請使用以下步驟來切換 SMS 功能表與 MMS 功能表。

1. 進入「訊息」功能。
2. 使用左鍵  來切換進入 MMS 訊息與 SMS 簡訊的功能選單。

**說明：**本手機的訊息功能選單預設為 SMS 選單，您可使用切換功能在 MMS 選單與 SMS 選單中切換使用。

## MMS 多媒體訊息

### (Multimedia Message Service)

MMS 多媒體訊息服務透過 WAP / GPRS 的連線，可以傳送或接收具有聲音、影像、文字的多媒體訊息，比起過去單調的文字簡訊服務，提供使用者更豐富、更生動的訊息傳遞。

## MMS 選單介紹

| 項目      | 說明                           |
|---------|------------------------------|
| MMS 收件匣 | 儲存、瀏覽、編輯、寄送、轉寄、刪除已接收的 MMS 訊息 |
| MMS 寄件匣 | 儲存、瀏覽、編輯、寄送、轉寄、刪除已寄送的 MMS 訊息 |
| 編輯 MMS  | 預覽、建立、編輯、傳送 MMS 訊息           |
| MMS 設定  | 查看、修改 MMS 的相關設定              |
| MMS 記憶體 | 查看 MMS 訊息的記憶體狀態              |

## 多媒體通知訊息瀏覽與下載

當有人發送一封多媒體簡訊給您時，您會先收到一封通知訊息，通知您有一封多媒體簡訊，若收到通知訊息時手機上蓋為關蓋的狀態下，您可以利用外螢幕瀏覽所收到的通知訊息，並且進行下載的動作。

1. 手機於關蓋時接收到新的「通知訊息」，會於外螢幕出現二~三秒的動畫，此時若是「MMS 設定」的「自動下載」選項設為「關閉」，會出現通知訊息列表視窗，顯示目前尚未讀取的新通知訊息。
2. 您可以讀取「通知訊息」的內容，包括寄件者、主題、多媒體訊息大小以及類別等資訊。
3. 您可以根據「通知訊息」中的資訊決定是否進行下載之動作。
4. 若是您在「MMS 設定」的「自動下載」選項設為「啓動」，當有新的多媒體簡訊進來時，本手機會開始自動下載該訊息的內容。

若是手機在關蓋的狀態下，下載的動作無法中斷，必須等其下載完成（或失敗）。若需中斷下載，您必須打開上蓋處理。

**說明：**若您的手機記憶體已滿，將無法下載新進的 MMS 訊息，請先將寄件匣與收件匣中的訊息清除才能下載新進的訊息。

### MMS 收件匣

本項目可以儲存手機收到的兩種多媒體訊息，包括有：「通知訊息」(Notification) 和「一般多媒體訊息」(Multimedia Message)，詳細說明如後。

### MMS 收件匣中圖示說明

| 圖示 | 意義說明           |
|----|----------------|
|    | 下載 MMS 訊息      |
|    | 已讀取的 MMS 訊息    |
|    | 已讀取的 MMS 通知訊息  |
|    | 尚未讀取的 MMS 訊息   |
|    | 尚未讀取的 MMS 通知訊息 |

## 查看收件匣的 MMS 多媒體訊息

1. 本項目可查詢該筆訊息標題和相關資訊，包含寄件者號碼或名字、收件者號碼或名字、副本收件者號碼或名字、發送訊息主題、發送訊息內容等。
2. 使用方向鍵 選擇想要查看的訊息，然後按下確認鍵 ，或是按下選項鍵 ，選擇「瀏覽」後按下確認鍵 。

## 查看訊息後可進行的動作

查看「通知訊息」可以進行下載功能；而查看「一般多媒體訊息」還可進行下列其他功能。

1. 「播放」：開始播放此封多媒體訊息，播放時無法切換頁面，但可按下暫停鍵 或停止鍵 停止播放，使用方向鍵 進行切換頁面瀏覽。  
您也可以在播放完畢之後，使用方向鍵 手動切換各頁內容，並可儲存圖片或聲音（需為本機支援格式才可以儲存）。
2. 「回覆」：回覆訊息給寄件者，並開啟「編輯器」，開始編輯此封訊息內容。

3. 「轉送」：轉送訊息並開啟「編輯器」，開始編輯此封訊息內容。
4. 「刪除」：刪除該封多媒體訊息。
5. 「全部回覆」：回覆訊息給寄件者以及原訊息之所有收件者，並開啟「編輯器」，開始編輯此封訊息內容。
6. 「撥出」：撥出訊息給其他收件者。
7. 「附件」：當收到的 MMS 有附件檔案的時候，可使用此一選項來讀取附件的內容。 為圖片檔、 為音樂檔、 為聲音檔、 為文字檔、 為影片檔。

## 刪除收件匣的 MMS 多媒體訊息

1. 本項目用來刪除單筆或全部的 MMS 訊息。
2. 在收件匣中，使用方向鍵 選擇想要刪除的訊息，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」後按下確認鍵 ，會出現「是否刪除」的詢問視窗，按下左鍵 選擇「是」則確認刪除該筆或全部訊息，按下右鍵 選擇「否」則放棄刪除。

## 使用 MMS 多媒體訊息進行通話

1. 本項目讓您可以直接撥打電話給收件匣中 MMS 多媒體訊息的傳送者。
2. 使用方向鍵 選擇想要回覆電話的多媒體訊息，按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「撥出」後按下確認鍵 .

## 將收件匣的訊息移至手機或記憶卡

1. 本項目可讓您將收件匣中的訊息移至手機或記憶卡，當您有值得珍藏的訊息時，可使用本功能將訊息移至欲儲存的地方。
2. 在收件匣中，使用方向鍵 選擇想要移動的訊息，按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「移至手機」或「移至記憶卡」後按下確認鍵 .
3. 在下方顯示區中， 圖示表示本訊息儲存在記憶卡中， 圖示表示本訊息儲存在手機記憶體中。

## MMS 寄件匣

本項目用來儲存已經發送、已經轉寄或已經回覆的多媒體訊息，詳細說明如後。

### MMS 寄件匣圖示說明

| 圖示 | 意義           |
|----|--------------|
|    | MMS 訊息草稿     |
|    | 傳送轉寄的 MMS 訊息 |
|    | 傳送回覆的 MMS 訊息 |
|    | MMS 訊息已傳送出去  |
|    | MMS 訊息尚未傳送出去 |

## 查看寄件匣的 MMS 多媒體訊息

1. 本項目可查詢該筆訊息標題和相關資訊，包含收件者號碼或名字、副本收件者號碼或名字、密件副本收件者號碼或名字、及發送訊息主題。
2. 使用方向鍵 選擇想要查看的訊息，然後按下確認鍵 , 或是按下選項鍵 , 選擇「瀏覽」後按下確認鍵 .

## 查看訊息後可進行的動作

瀏覽訊息時還可進行下列其他功能：

- 「播放」：開始播放此封多媒體訊息，播放時無法切換頁面，但可按下暫停鍵  或停止鍵  停止播放，使用方向鍵  進行切換頁面瀏覽，亦可在播放完畢之後，使用方向鍵  手動切換各頁內容，並可儲存圖片或聲音（需為本機支援格式才可以儲存）。
- 「刪除」：刪除該封多媒體訊息。
- 「編輯」：開啟「編輯器」，開始編輯此封訊息內容。
- 「傳送」：傳送此封多媒體訊息。

## 刪除寄件匣的 MMS 多媒體訊息

- 本項目用來刪除單筆或全部訊息。
- 在寄件匣中，使用方向鍵  選擇想要刪除的訊息，然後按下選項鍵 ，選擇「刪除」或「全部刪除」後按下確認鍵 ，會出現「是否刪除」的詢問視窗，按下左鍵  選擇「是」則確認刪除該筆或全部的訊息，按下右鍵  選擇「否」則放棄刪除。

## 將寄件匣的訊息移至手機或記憶卡

- 本項目可讓您將寄件匣中的訊息移至手機或記憶卡，當您有值得珍藏的訊息時，可使用本功能將訊息移至欲儲存的地方。
- 在寄件匣中，使用方向鍵  選擇想要移動的訊息，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「移至手機」或「移至記憶卡」後按下確認鍵 。
- 在下方顯示區中， 圖示表示本訊息儲存在記憶卡中， 圖示表示本訊息儲存在手機記憶體中。

## 編輯 MMS 多媒體訊息

### 編輯收件者

多媒體訊息的編輯方式就如同電子郵件，可以設定多種收件者。

您可以設定的收件者有：「至：」為一般收件者、「抄送者：」為副本收件者、「密送者：」為密件副本收件者。這三種收件者也包含了多位收件者的功能。

- 在「至：」欄位上按下確認鍵 進入「收件者列表」視窗，按選項鍵 後選擇「新增」，然後按下確認鍵 ，就可以新增收件者。  
新增完成後，按下返回鍵 回到「編輯多媒體訊息」畫面。
- 新增收件者的來源可以有三種，分別為：「電話簿」、「電話號碼」、「電子郵件」。

選擇「電話簿」您可以由電話簿內所紀錄的資料來尋找收件者的電話號碼。

選擇「電話號碼」，您可以直接輸入收件者的手機號碼。

選擇「電子郵件」，您可以直接輸入收件者的 e-mail address。

不論選擇使用何種方式，最後的結果會顯示在「收件者列表」視窗當中。

- 輸入完成後在「收件者列表」螢幕畫面時，按下返回鍵 回到編輯多媒體訊息螢幕畫面。

- 選擇完成後，在「收件者列表」視窗畫面時按下選項鍵 還可以對列表中的收件者資料作「編輯」、「刪除」或「全部刪除」的動作。不管是新增、刪除或是編輯的動作，其結果最後會顯示在「至：」的欄位上。
- 「抄送者：」與「密送者：」收件者的設定方法同「至：」收件者。

## 編輯主題

本項目用來編輯此封多媒體訊息的主題，最多可以輸入 20 個中英文字。

- 按下確認鍵 進入編輯主題的視窗畫面。
- 您可自行編輯輸入所需要的的文字內容，也可以按下選項鍵 來選擇貼上「常用字詞」或「剪貼簿」的訊息。
- 按下清除鍵 可以清除輸入錯誤的文字。
- 輸入完成後再按下確認鍵 即可回到「編輯多媒體訊息」的畫面。

**說明：**若標題內容長度超過螢幕，會以跑馬燈形式展現全文。

## 編輯內容

本項目用來編輯此封多媒體訊息的內容。按下確認鍵  進入「編輯器」的編輯視窗後，按下選項鍵  會出現可以新增內容的選項，包括有：「新增文字」、「新增圖片」、「新增聲音檔」、「新增頁面」、「刪除頁面」、「頁面時間」、「預覽」。

### 新增文字

本項目可以編輯文字部份，其結果會顯示在「編輯器」視窗當中。

1. 在「編輯器」視窗中按下選項鍵 ，選擇「新增文字」後按下確認鍵 。
2. 輸入您所需要的的文字內容，也可以按下選項鍵  來貼上「剪貼簿」或「常用字詞」的訊息，最多可以輸入 1000 個中英文字。按下清除鍵  可以清除輸入錯誤的文字。
3. 輸入完成後再按下確認鍵  即可回到「編輯器」的畫面。
4. 回到「編輯器」的畫面後，若還想要再編輯、修改或刪除文字內容，按下確認鍵 ，使用方向鍵  可以選擇「編輯」、「播放時間」、「刪除」來對文字作再次的編輯修改。

5. 設定「播放時間」：在步驟 4 中若選擇「播放時間」，可以設定您所輸入的文字在本頁面出現的「起始」與「結束」時間，若結束的時間超過「頁面時間」的時間長度，會出現「起始時間與結束時間大於頁面計時，是否要延長頁面計時？」的詢問畫面，您可按下左鍵  選擇「是」則頁面時間會自動延長。

6. 再次修改後按下確認鍵  即可回到「編輯器」畫面。
7. 按下返回鍵  回到「編輯多媒體訊息」畫面。

### 新增圖片

本項目可以將手機現存的圖形，不論是靜態或動態的檔案加入至多媒體訊息，其結果會顯示在「編輯器」視窗當中。

1. 在「編輯器」視窗中按下選項鍵 ，選擇「新增圖片」後按下確認鍵 。
2. 選擇圖片資料夾：使用方向鍵  選擇您欲使用的圖片資料夾，按下確認鍵 。

3. **瀏覽圖片**：在步驟 2 後接著再按下選項鍵 ，選擇「切換瀏覽方式」後按下確認鍵 ，然後再按下選項鍵 ，會出現「名稱列表」、「縮圖預覽」的選項，使用方向鍵  來選擇您想要使用的瀏覽方式，選擇後按下確認鍵  即可。
4. **選取圖片**：使用方向鍵  來選擇想要使用的圖案，選擇完成後按下確認鍵  即可。
5. **編輯修改**：若還想要再編輯、修改或刪除該圖片，在圖片上按下確認鍵 ，使用方向鍵  選擇「編輯」、「播放時間」、「刪除」來對圖片作再次的編輯、修改或刪除。
6. 按下返回鍵  回到「編輯多媒體訊息」畫面。

## 新增聲音檔

本項目提供三種新增聲音檔案的方式，分別有：「聲音」、「音樂」、「新增一筆」。

1. 在「編輯器」畫面時，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「新增聲音檔」。
2. 選擇「聲音」為使用手機現有的聲音檔，將聲音檔加入多媒體訊息。
3. 選擇「音樂」為使用手機內建的音樂檔或是儲存在記憶卡中的音樂檔，將音樂檔加入多媒體訊息。
4. 選擇「新增一筆」表示要使用自己錄製的新的聲音檔案，並且會把此新錄製的聲音檔案存到「聲音」的檔案匣中供我們選擇。
5. **新增一筆聲音檔**：
  - (1) 在「聲音檔」畫面中，使用方向鍵  選擇「新增一筆」，按下確認鍵  進入「錄音筆」畫面。
  - (2) 按下錄音鍵  或  就會開始錄製聲音，錄製完成後按下儲存鍵  或  停止並儲存錄音。若要取消此次錄音，按下取消鍵 。

6. 選用步驟 5 錄製的聲音檔：在步驟 5 中錄製的聲音檔會儲存在「聲音」選項中。
  - (1) 在「聲音檔」畫面中，使用方向鍵 選擇「聲音」，按下確認鍵
  - (2) 使用方向鍵 選出您需要的聲音檔之後，按下確認鍵 即可，其結果最後會顯示在「編輯器」視窗當中。
7. **編輯修改**：若還想要再編輯、修改或刪除附帶的聲音檔，在聲音檔的圖示上按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇「編輯」、「播放時間」、「刪除」來對聲音檔作再次的編輯、修改或刪除。「播放時間」的設定請參考 54 頁步驟 5 的說明。
8. 按下返回鍵 回到「編輯多媒體訊息」畫面。

## 新增頁面

一個頁面只能附帶 (attach) 一段文字、一個圖片、一段語音記事，因此若您要附帶第二段文字、第二張圖片、第二段語音記事，就必須先新增一個頁面，才能再附帶文字、圖片或語音記事，並以此類推。

1. 在「編輯器」畫面中按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「新增頁面」，按下確認鍵 就完成增加一個新的頁面。

上方顯示區會顯示出目前的頁數狀況。

### 說明：

1. 由於一個頁面只能附帶 (attach) 一段文字、圖片、聲音，因此已經附帶過的部份（如文字）就會呈現無法選取的「反白」狀態。
  2. 顯示頁面狀態。「/」符號之前的數字代表現在畫面上的頁數，符號之後的數字代表總頁數。
2. 新增一個頁面之後，您必須要先在此新頁面加入文字、圖片或聲音檔之後（加入內容的方法請參考第 54~56 頁的說明），才能再重複執行步驟 1 的動作來新增一個頁面。

3. 使用方向鍵 可以切換頁面。
4. 按下返回鍵 回到「編輯多媒體訊息」畫面。

## 刪除頁面

1. 在「編輯器」畫面中，使用方向鍵 切換至欲刪除的頁面。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除頁面」，按下確認鍵 即可立即刪除該頁面。
3. 按下返回鍵 回到「編輯多媒體訊息」畫面。

## 頁面時間

本項目用來設定目前正在編輯的頁面將來顯示時所持續的時間。

1. 在「編輯器」畫面中使用方向鍵 選擇要編輯時間的頁面。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「頁面時間」後按下確認鍵 。

3. 在「播放時間」欄位中，輸入您想要播放該頁面的時間長度，輸入完成後按下確認鍵 即可完成頁面時間的設定。

每個頁面都可以設定不同長度的播放時間。

「頁面時間」的預設值為「2秒」。

4. 按下返回鍵 回到「編輯多媒體訊息」畫面。

## 預覽

本項目用來事先預覽我們編輯好的多媒體訊息的內容與顯示時間。

1. 在「編輯器」畫面中按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「預覽」後按下確認鍵 ，就會開始播放剛才所製作的多媒體訊息。
2. 在播放當中，按一下左鍵 可以「暫停」或「繼續」播放，按一下右鍵 可以「停止」播放或「返回」編輯器畫面。

3. 播放完畢後，尚未回到「編輯器」畫面時，若想要再觀看（播放）一次，按下選項鍵 選擇「播放」或「播放音樂」即可再播放一次所編輯的 MMS 訊息或聲音。

也可以選擇「儲存圖片」或「儲存聲音」來儲存圖片或聲音。

## 編輯附件

1. 在 MMS 的附件當中可以加入圖片、聲音及影片檔，並且可以瀏覽在附件裡的資料，也可以刪除一個或全部的資料。
2. 在「編輯 MMS」畫面中，使用方向鍵 選擇「附件」後按下確認鍵 ，按下選項鍵 ，可依照您的需要選擇「新增圖片」、「新增聲音檔」、「新增影片」，在檔案大小容許範圍內，您可以同時附帶這三種檔案。編輯方法請參考 54~56 頁的說明。
3. 在下方顯示區會顯示目前這則 MMS 訊息的容量大小，當要附加檔案超過容量時，螢幕上會出現「已達一封 MMS 最大容量」的訊息，表示您不能再附帶更多的檔案。

4. 編輯完成後，按下返回鍵 即可回到「編輯 MMS」畫面。

**說明：**MMS 訊息的最大容量為 100K。

## 傳送 MMS 多媒體訊息

當多媒體訊息編輯完成後，您可以立即將該訊息傳送出去。

1. 在「編輯多媒體訊息」畫面中，按下選項鍵 。使用方向鍵 選擇「傳送」後按下確認鍵 ，就會立即傳送該訊息。
2. 如果在傳送當中您想要停止傳送，按下停止鍵 就會立即停止傳送該訊息。
3. 當訊息傳送成功時，會出現「傳送成功」的訊息。

**說明：**若是您在 MMS 設定中有啟動「傳送報告」功能，當對方下載訊息後，您會收到對方成功下載的傳送報告訊息。

## 儲存 MMS 多媒體訊息

當多媒體訊息編輯完成後，您沒有想要立即將該訊息傳送出去，或是想要儲存下來以便日後再次發送，就可以先將該訊息儲存下來。

1. 在「編輯多媒體訊息」畫面中，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵 選擇「儲存」後按下確認鍵 ，就會儲存該訊息，當訊息儲存成功時，會出現「儲存成功」的訊息。
3. 每一則 MMS 訊息的最大容量為「100K」，若是超過此容量，在儲存時會出現「儲存失敗！內容太大」的訊息，您必須先刪除部份內容才可以再執行儲存的動作。

**說明：**MMS 訊息的最大容量為 100K。

## 設定 MMS 多媒體訊息

本項目的設定與「MMS 設定」一節相同，請參考下一節的詳細說明。

## MMS 設定

當您要使用 MMS 多媒體訊息的方式來傳送、接收、轉寄訊息時，您可以在本選單先進行設定，以利訊息的收發與傳送。

### 優先權

1. 本項目用來設定當 MMS 訊息傳送出去至多媒體簡訊服務中心之後，該訊息發送至收件者手機的先後順序。可選擇的選項有：「高」、「一般」、「低」等三個選項。預設值為「一般」。
2. 使用方向鍵 選擇想要使用的優先順序，按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 .

**注意：**本選項只有在「編輯 MMS」畫面下，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定」，按下確認鍵 才會出現。本項目的設定只有對編輯中的該則 MMS 訊息有效。

## 有效期間

- 當 MMS 訊息傳送出去時，對方若關機或位在無法接收訊息之處時，系統會在設定的有效期間內，持續傳送該訊息，以增加對方能成功接收訊息的機會。

可選擇的選項有：「一小時」、「六小時」、「一天」、「三天」、「一周」、「最大值」等六個選項。

- 使用方向鍵 選擇想要使用的有效期間，按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

## 延後傳遞

- 您可以設定您的 MMS 訊息要在多少時間後傳遞出去。
- 使用方向鍵 選擇想要使用的選項，按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

## 讀取報告

- 本項目用來設定當收件者從多媒體簡訊服務中心 (MMSC) 下載 MMS 訊息之後，是否需要另外傳回一份新的 MMS 讀取報告給訊息傳送者。

- 使用方向鍵 來選擇「啓動」或「關閉」，選擇後按下確認鍵 即可完成選取。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

## 傳送報告

- 本項目用來設定是否需要多媒體簡訊服務中心 (MMSC) 傳回傳遞報告給訊息傳送者。
- 使用方向鍵 來選擇「啓動」或「關閉」，選擇後按下確認鍵 即可完成選取。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

## 自動下載

- 本項目用來設定當有新的 MMS 訊息時，手機是否能夠自動下載此封新的訊息。
- 使用方向鍵 來選擇「啓動」或「關閉」，選擇後按下確認鍵 即可完成選取。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

## 顯示寄件者

1. 本項目用來設定在您的多媒體訊息資料中是否顯示自己的電話號碼，並讓收件者可以看到您的號碼。
2. 使用方向鍵 來選擇「啓動」或「關閉」，選擇後按下確認鍵 即可完成選取。被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 儲存設定

1. 本項目用來設定您要將 MMS 多媒體訊息儲存的位置。
2. 使用方向鍵 來選擇「Handset」或「Memory Card」，選擇後按下確認鍵 即可完成選取。被選取的選項前方會出現勾選符號 .
3. 若是 Notification 的話，則必定存在 handset。

## 設定檔

本項目內建系統服務商的設定檔，您可依照您所使用的系統服務商來作選擇。

## MMS 記憶體狀態

本項目可讓您查看目前 MMS 多媒體訊息佔用記憶體的情況，您可以按下左鍵 或方向鍵 來切換至上一頁 / 下一頁。

1. **MMS 記憶體 (1)**：顯示共用記憶體狀態中的「手機可用空間」與「已用容量」。
2. **MMS 記憶體 (2)**：顯示共用記憶體狀態中的「MMS 收件匣」與「已送訊息」佔用的記憶體空間。
3. **MMS 記憶體 (3)**：顯示共用記憶體狀態中的「未送訊息」與「MMS 草稿」佔用的記憶體空間。
4. **MMS 記憶體 (4)**：顯示記憶卡狀態中的「剩餘容量」與「已用容量」佔用的記憶體空間。
5. **MMS 記憶體 (5)**：顯示記憶卡狀態中的「MMS 收件匣」與「已送訊息」佔用的記憶體空間。
6. **MMS 記憶體 (6)**：顯示記憶卡狀態中的「未送訊息」與「MMS 草稿」佔用的記憶體空間。

# SMS 短訊息

## (Short Message Service)

SMS 短訊息是被儲存在手機的 SIM 卡內，當手機收到新訊息時，手機會以響鈴或是圖示的方式來提醒您，在內螢幕及外螢幕上會顯示未閱讀短訊息的筆數及新短訊息的筆數，並且會有新進簡訊的動畫。

**說明：**本手機的訊息功能選單預設為 SMS 選單，您可按下按鍵  來切換使用 MMS 功能選單或 SMS 功能選單。

## SMS 選單介紹

| 項目    | 說明                            |
|-------|-------------------------------|
| 簡訊收件匣 | 瀏覽、編輯、傳送、轉寄、刪除已接收的 SMS 簡訊     |
| 簡訊寄件匣 | 瀏覽、編輯、傳送、轉寄、刪除已寄送的 SMS 簡訊     |
| 資料夾管理 | 將簡訊收件匣和寄件匣（儲存在手機記憶體）的簡訊移動至本項目 |

| 項目    | 說明                                  |
|-------|-------------------------------------|
| 編輯簡訊  | 建立、編輯、傳送 SMS 訊息                     |
| 簡訊設定  | 查看與修改 SMS 簡訊的傳送、接收等的設定              |
| 簡訊記憶體 | 查看 SMS 訊息的記憶體狀態                     |
| 廣播    | 查看與修改簡訊廣播的設定                        |
| 聊天室   | 將特定電話號碼的簡訊直接儲存在本項目，並可直接在本項目傳送簡訊給該號碼 |

## 簡訊收件匣

簡訊收件匣可以儲存手機收到的短訊息，當您收到一個新的訊息，在內螢幕與外螢幕上方顯示區會出現  圖示，在「簡訊收件匣」中可以查看所有已經收到的訊息。若是簡訊的記憶體已滿，服務指示燈會快速閃爍。

## SMS 收件匣中圖示說明

### 圖示 意義說明



儲存在手機中已閱讀的訊息



儲存在 SIM 卡中已閱讀的訊息



儲存在手機中尚未閱讀的訊息



儲存在 SIM 卡中尚未閱讀的訊息

## SMS 收件匣顯示區說明

- 上方顯示區：收件匣（x / x）所代表的意義為，「/」符號之前的數字代表尚未閱讀的簡訊數目，「/」符號之後的數字代表已經收到的訊息數目，包含已閱讀與尚未閱讀的訊息。
- 主要顯示區：顯示收到的訊息、發送該訊息的電話號碼，若有將該電話號碼記錄於電話簿中，則會顯示電話簿中所記錄之姓名。
- 下方顯示區：顯示該訊息所收到的日期與時間。

## 閱讀收件匣的 SMS 訊息與詳情

- 在「簡訊收件匣」中，使用方向鍵 選擇欲閱讀的訊息，按下確認鍵 即可閱讀該訊息。
- 或是使用方向鍵 選擇欲閱讀的訊息，按下選項鍵 。
- 使用方向鍵 選擇「瀏覽」，按下確認鍵 亦可閱讀該簡訊。
- 在閱讀該訊息之後，您可以再按一下確認鍵 ，或按下選項鍵 ，然後使用方向鍵 選擇「詳情」後按下確認鍵 ，即可看該訊息的收到時間及訊息中心號。

## 回覆收件匣的 SMS 訊息

- 在閱讀訊息之後，停留在閱讀訊息的畫面，按下選項鍵 。
- 使用方向鍵 選擇「回覆」並按下確認鍵 ，即可編輯要回覆的內容。  
編輯方法請參考「編輯簡訊」一節的說明。

3. 編輯完成後，按下選項鍵  選擇「傳送」後按下確認鍵 ，會出現確認傳送的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，即可回覆訊息給對方；按下右鍵  選擇「否」則放棄回覆該訊息。

## 轉送收件匣的 SMS 訊息

1. 當您收到一個訊息，想要轉寄給另一個人時，可以使用此功能。
2. 在閱讀訊息之後，停留在閱讀訊息的畫面，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵  選擇「轉送」後按下確認鍵 ，此時進入「編輯簡訊」視窗，該訊息可以直接轉寄，也可以再做編輯修改，編輯方法請參考「編輯簡訊」一節的說明。
4. 編輯完成後，按下選項鍵  選擇「傳送」後按下確認鍵 ，會出現確認傳送的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，即可轉寄該訊息；按下右鍵  選擇「否」則放棄轉寄該訊息。

## 刪除收件匣的 SMS 訊息

1. 進入「簡訊收件匣」，使用方向鍵  選擇欲刪除的簡訊。

2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「刪除」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵  選擇「單筆記錄」或「全部記錄」，按下確認鍵 .
4. 出現詢問「是否刪除？」的確認對話框，按下左鍵  選擇「是」即可刪除該筆簡訊；按下右鍵  選擇「否」則不會刪除該筆簡訊而回到「簡訊收件匣」畫面。

## 儲存號碼

1. 當發送簡訊者的電話號碼並未儲存在電話簿中，您可以使用此功能將其電話號碼與個人資料儲存在「電話簿」。
2. 儲存號碼的功能可以在二個地方找到，一為在「簡訊收件匣」畫面中，使用方向鍵  選擇欲儲存號碼的簡訊，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「儲存號碼」，按下確認鍵 .
- 二為在「簡訊收件匣」畫面中先選擇欲儲存號碼的簡訊，確認鍵  進入查看簡訊之後，再按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「儲存號碼」，按下確認鍵 .

3. 接著會出現「新增記錄」的畫面，詢問您要儲存「至 SIM 卡」或「至手機」，使用方向鍵 選擇欲儲存的位置，按下確認鍵 .
4. 接著會出現「新增記錄」的畫面，若是選擇儲存在「SIM 卡」，則只能儲存姓名與一個電話號碼。

若是選擇儲存在「手機」，則可以輸入「姓名」、「電話號碼」、「傳真號碼」、「公司」、「職稱」、「地址」、「電子郵件」等多項個人資料，輸入完成後按下儲存鍵即可將此電話號碼及相關個人資料存入「電話簿」。

5. 若要放棄儲存，按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則放棄儲存號碼至電話簿，回到「簡訊收件匣」畫面。

## 複製收件匣的 SMS 訊息

1. 使用本功能可將 SMS 訊息複製一份至 SIM 卡或手機記憶體。
2. 進入「簡訊收件匣」畫面，使用方向鍵 選擇欲複製的簡訊。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「複製」，按下確認鍵 .
4. 使用方向鍵 選擇「單筆記錄」或「全部記錄」，按下確認鍵 .
5. 使用方向鍵 選擇「至 SIM 卡」或「至手機」，按下確認鍵 .
6. 接著會出現「是否複製至 SIM 卡 / 手機」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則儲存該號碼，按下右鍵 選擇「否」，回到「簡訊收件匣」畫面。
7. 圖示表示該訊息儲存在手機， 圖示表示該訊息儲存在 SIM 卡。

**注意：**儲存在手機的簡訊才能移動至其他資料夾，若您欲使用「資料夾管理」功能，將簡訊移動至自訂的資料夾，必須先將儲存在 SIM 卡的簡訊複製到手機。

## 移動收件匣的 SMS 訊息

**注意：**只有儲存在手機的訊息才能使用本功能。請使用「複製」功能將訊息儲存至手機，設定方法請參考第 65 頁「複製收件匣的 SMS 訊息」一節的說明。

1. 進入「簡訊收件匣」，使用方向鍵 選擇欲移動的訊息。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「移至資料夾」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「單筆記錄」或「所有手機記錄」，按下確認鍵 .
4. 使用方向鍵 選擇欲使用的資料夾，按下確認鍵 .

## 簡訊寄件匣

在簡訊寄件匣中包含有已傳送和未傳送的簡訊，這些簡訊被儲存在這裡可以作為備份或日後要傳送時使用。

### SMS 寄件匣中圖示說明

#### 圖示 意義說明

- |  |                   |
|--|-------------------|
|  | 儲存在手機中已傳送的訊息      |
|  | 儲存在 SIM 卡中已傳送的訊息  |
|  | 儲存在手機中尚未傳送的訊息     |
|  | 儲存在 SIM 卡中尚未傳送的訊息 |

### 閱讀寄件匣的 SMS 訊息

1. 在「簡訊寄件匣」中，使用方向鍵 選擇欲閱讀的訊息，然後按下確認鍵 即可閱讀該訊息。
2. 或是使用方向鍵 選擇欲閱讀的訊息，然後按下選項鍵 ，選擇「瀏覽」並按確認鍵 即可閱讀該簡訊。

## 將寄件匣的訊息傳送出去

1. 使用方向鍵 選擇欲傳送的訊息，然後按確認鍵 進入該訊息。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「傳送」，然後按確認鍵 。
3. 接著會進入「編輯簡訊」的畫面，您可以再次編輯收件者與簡訊內容，編輯完畢後按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「傳送」，然後按確認鍵 。
4. 出現確認傳送的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」即可將該訊息傳送出去，按下右鍵 選擇「否」則回到「編輯簡訊」的畫面。
5. 若選擇「全部記錄」，則會再出現「自 SIM 卡」與「自手機」選項，您可選擇要刪除所有儲存在 SIM 卡或儲存在手機收件匣的簡訊。
6. 方法二：進入「簡訊收件匣」後，使用方向鍵 選擇欲刪除的訊息，按下確認鍵 。
7. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」然後按下確認鍵 。
8. 接著會出現「是否刪除」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則刪除該訊息，按下右鍵 選擇「否」，則會到上一個畫面。

## 刪除寄件匣的 SMS 訊息

1. 方法一：進入「簡訊收件匣」後，使用方向鍵 選擇欲刪除的訊息。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」然後按下確認鍵 。
3. 接著會出現「單筆記錄」與「全部記錄」選項。
4. 若選擇「單筆記錄」，則表示僅刪除選取的簡訊。

## 儲存號碼

1. 當發送簡訊者的電話號碼並未儲存在電話簿中，您可以使用此功能將其電話號碼與個人資料儲存在「電話簿」。
2. 儲存號碼的功能可以在二個地方找到，一為在「簡訊寄件匣」畫面中，使用方向鍵 選擇欲儲存號碼的簡訊，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存號碼」，按下確認鍵 。

二為在簡訊寄件匣畫面中先選擇欲儲存號碼的簡訊，確認鍵  進入查看簡訊之後，再按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「儲存號碼」，按下確認鍵 。

3. 接著會出現「新增記錄」的畫面，詢問您要儲存「至 SIM 卡」或「至手機」，使用方向鍵  選擇欲儲存的位置，按下確認鍵 。
4. 接著會出現「新增記錄」的畫面，若是選擇儲存在「SIM 卡」，則只能儲存姓名與一個電話號碼。

若是選擇儲存在「手機」，則可以輸入「姓名」、「電話號碼」、「傳真號碼」、「公司」、「職稱」、「地址」、「電子郵件」等多項個人資料，輸入完成後按下儲存鍵即可將此電話號碼及相關個人資料存入「電話簿」。

5. 若要放棄儲存，按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則放棄儲存號碼至電話簿，回到「簡訊寄件匣」畫面。

## 複製寄件匣的 SMS 訊息

1. 使用本功能可將 SMS 訊息複製一份至 SIM 卡或手機記憶體。
2. 進入「簡訊寄件匣」畫面，使用方向鍵  選擇欲複製的簡訊。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「複製」，按下確認鍵 。
4. 使用方向鍵  選擇「單筆記錄」或「全部記錄」，按下確認鍵 。
5. 使用方向鍵  選擇「至 SIM 卡」或「至手機」，按下確認鍵 。
6. 接著會出現「是否複製至 SIM 卡 / 手機」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則儲存該號碼，按下右鍵  選擇「否」，回到「簡訊寄件匣」畫面。
7.  圖示表示該訊息儲存在手機， 圖示表示該訊息儲存在 SIM 卡。

**注意：**儲存在手機的簡訊才能移動至其他資料夾，若您欲使用「資料夾管理」功能，將簡訊移動至自訂的資料夾，必須先將儲存在 SIM 卡的簡訊複製到手機。

## 移動寄件匣的 SMS 訊息

**注意：**只有儲存在手機的訊息才能使用本功能。請使用「複製」功能將訊息儲存至手機，設定方法請參考 68 頁中「複製寄件匣的 SMS 訊息」一節的說明。

1. 進入「簡訊寄件匣」，使用方向鍵 選擇欲移動的訊息。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「移至資料夾」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「單筆記錄」或「所有手機記錄」，按下確認鍵 .
4. 使用方向鍵 選擇欲使用的資料夾，按下確認鍵 .

## 資料夾管理

您可將簡訊收件匣和簡訊寄件匣中重要的訊息移動至本項目分類管理。請參考 65 頁以及 68 頁的說明將訊息移動至本項目。

### 瀏覽資料夾

1. 在「資料夾管理」中共有五個資料夾，最後一個為「我的祕密簡訊」。
2. 使用方向鍵 選擇欲瀏覽的資料夾，按下確認鍵 .
3. 或是按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「瀏覽」，按下確認鍵 .
4. 若是您選擇瀏覽「我的祕密簡訊」資料夾，必須先輸入「手機密碼」，按下確認鍵 後才能進入該資料夾，因此您可將私人的或不欲公開的簡訊儲存在本項目。

## 重新命名資料夾

您可以使用本功能將資料夾依不同類別或發送訊息者來重新命名。

1. 進入「資料夾管理」，使用方向鍵 選擇欲重新命名的資料夾。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「重新命名資料夾」，按下確認鍵 .
3. 輸入資料夾名稱後按下確認鍵 .

**注意：**「我的祕密簡訊」資料夾無法重新命名。

**說明：**手機密碼的預設值為「1234」。

## 刪除資料夾簡訊

1. 方法一：可以一次刪除選定的資料夾中所有的簡訊。
2. 進入「資料夾管理」，使用方向鍵 選擇欲刪除簡訊的資料夾。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除資料夾簡訊」，按下確認鍵 .

4. 接著會出現「是否全部刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則刪除簡訊，按下右鍵 選擇「否」則放棄刪除回到「資料夾管理」畫面。

**注意：**「我的祕密簡訊」資料夾無法使用「方法一」來刪除簡訊。

1. 方法二：可以刪除選定資料夾的單筆簡訊或全部簡訊。
2. 進入「資料夾管理」，使用方向鍵 選擇欲刪除簡訊的資料夾，按下確認鍵 .
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
4. 接著會出現「是否刪除？」或「是否自手機全部刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則刪除簡訊，按下右鍵 選擇「否」則放棄刪除回到「資料夾」畫面。

## 移動資料夾中的簡訊

- 方法一：可以將選定資料夾中的全部簡訊移至其他資料夾。
- 進入「資料夾管理」功能，使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
- 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「全部移至資料夾」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
- 方法二：可以將選定資料夾中的單筆簡訊移至其他資料夾。
- 進入「資料夾管理」功能，使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵 選擇欲移動的簡訊，按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「移至其他資料夾」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .

## 編輯簡訊

您可以使用本功能來編輯一個新的簡訊，在本功能中可以編寫或編輯最多 660 個中英文的文字訊息。若是您所編寫的內容超過 160 個英文或 70 個中文字的長度，會以多封簡訊的方式寄送出去。

### 編輯收件者

- 在「編輯簡訊」畫面中，在「至：」項目按下確認鍵 , 輸入欲傳送的電話號碼。
- 若不知道電話號碼，可以按下電話簿鍵 進入「電話簿」選出欲傳送的號碼。
- 按下確認鍵 完成輸入並回到「編輯簡訊」畫面。

### 編輯內容

- 在「編輯簡訊」畫面中，使用方向鍵 選擇「內容：」，然後按下確認鍵 , 進入「編輯內容」畫面就可以開始編輯欲傳送的訊息內容。

2. 若要使用「常用字詞」，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「常用字詞」，然後按下確認鍵 ，使用方向鍵   選擇欲使用的常用字詞後按下確認鍵 ，此時您也可以將常用字詞再做編輯和增減文字。編輯完成後按下確認鍵  回到「編輯簡訊」畫面。

## 傳送或儲存 SMS 訊息

當簡訊收件者與內容都編輯完成後，可以選擇要立即發送出去，或是先儲存起來日後再發送。

1. **傳送：**在「編輯簡訊」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「傳送」，該訊息會立即傳送出去。
2. **儲存：**在「編輯簡訊」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「儲存」則不會將此訊息傳送出去，而是將這則訊息儲存至「簡訊寄件匣」。

## 簡訊設定

簡訊的設定會改變訊息的傳送狀態，請依照您的需要將狀態調整至符合您的使用習慣。

## 訊息中心

1. 訊息中心號碼的作用為讓您可以傳送文字與圖片訊息，通常此號碼會內建在 SIM 卡當中，或是您也可以從系統供應商取得此號碼。  
通常 SIM 卡內會內建有二至三組訊息中心號碼，您也可以自行選取或修改一筆號碼，做為預設傳送短訊息的訊息中心號碼。
2. **選用訊息中心號碼：**使用方向鍵   來選擇想使用的訊息中心號碼，按下確認鍵 ，被選取的選項前方會出現勾選符號 。
3. **修改訊息中心號碼：**使用方向鍵   來選擇欲修改的訊息中心號碼，按下修改鍵 ，輸入號碼後，按下確認鍵  或確定鍵  即可完成修改設定。

**注意：**當您要修改或變更「訊息中心號碼」時，請向您的系統服務商確認該號碼的正確性，若設定了錯誤的訊息中心號碼，當您在傳送 SMS 簡訊時，將會無法傳送出去。

## 傳送格式

1. 本手機提供的傳送格式有「依系統設定」、「純文字」、「傳真」、「ERMES」、「傳呼」、「X400」、「電子郵件」等七種格式，您可依您的需要選擇傳送的格式。
2. 使用方向鍵 選擇欲使用傳送格式，按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 有效期間

1. 本項目為當訊息傳送出去時，對方若關機或位在無法接收訊息之處時，系統會在設定的有效期間內，持續傳送該訊息，以增加對方能成功接收訊息的機會。
2. 使用方向鍵 選擇欲使用傳送格式，按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 罐頭簡訊

1. 本項目用來儲存一些常用的用語，這些預先儲存的用語稱為「罐頭簡訊」或「常用字詞」。
2. 本手機內建一些常用的用語，例如：「請速回電」、「對不起！會議中無法接聽電話」、「塞車中，會晚點到」等用語，您也可以自行將常用的辭句輸入並儲存在「罐頭簡訊」中，可以加快訊息發送的速度。
3. 編輯修改：使用方向鍵 選擇欲使用的罐頭簡訊，按下確認鍵 ，或是按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「編輯」，按下確認鍵 ，可以編輯修改該辭句。

**說明：**「罐頭簡訊」最多可儲存八組，每組最多 26 個中文字或英文字。

3. 刪除：使用方向鍵 選擇欲刪除的罐頭簡訊，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
4. 接著會出現「是否（全部）刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則刪除該罐頭簡訊，按下右鍵 選擇「否」，則放棄刪除。

## 傳送報告

- 當訊息傳送之後，會以簡訊方式來通知您該簡訊傳送成功或失敗。
- 使用方向鍵 來選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵 ，被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 本中心回覆

- 設定對方回覆簡訊時，使用您所指定的訊息中心號碼。
- 使用方向鍵 來選擇「啓動」或「關閉」，然後按下確認鍵 ，被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 預設儲存媒體

- 本項目用來設定由網路傳送進來的簡訊自動儲存至手機或 SIM 卡（記憶體）中。本手機可儲存 300 組簡訊。
- 使用方向鍵 來選擇「手機」或「SIM」，然後按下確認鍵 ，被選取的選項前方會出現勾選符號 .

## 簡訊記憶體狀態

您可以在此項目查詢目前簡訊佔用記憶體的狀態。

- SMS 簡訊在「手機」中佔用記憶體的使用狀態。
- SMS 簡訊在「SIM 卡」佔用記憶體的使用狀態。

## 廣播

訊息廣播服務可以讓您接收更多樣化的、不同種類的主題訊息，例如天氣預報或交通狀況。

- 啓動：**設定啓動或是不接收任何廣播。按下確認鍵 表示選擇啓動訊息廣播功能，本項目前方的方塊選取區會出現勾選的符號。
- 標題：**設定接收的標題和名稱，您可以自訂最多接收五個標題，以接收廣播訊息。亦可設定標題，為接收所有的廣播訊息。
- 語言：**您可以設定接收訊息廣播的語言，可選擇十五種語言（可單選、複選），亦可設定接收所有語言。
- 讀取訊息：**讀取廣播訊息。

**洽詢：**這項功能由各系統服務商提供，若要了解詳細的服務內容，請洽您的系統服務商。

## 聊天室

本項目提供使用者如 MSN 般的聊天室，經過設定並啓動後，特定號碼的簡訊會被直接放入特定的「聊天室」中，而非「簡訊收件匣」。

使用者可以直接在聊天室中傳送簡訊給對方，不須至「編輯簡訊」中撰寫簡訊，同時使用者所傳送出去的簡訊也會被記錄至聊天室中。

### 瀏覽聊天室來查看簡訊

本項目可以瀏覽聊天室所儲存的訊息內容，或是當您經過設定後，設定的對象傳送簡訊進來時，會出現「聊天室收到新簡訊」的提示訊息，您也可以使用本功能來瀏覽訊訊息。

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇欲瀏覽的聊天室，按下確認鍵

2. 或是進入「聊天室」選項後使用方向鍵 選擇欲瀏覽的聊天室，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「瀏覽聊天室」，按下確認鍵

### 設定我的暱稱

1. 進入「聊天室」選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定我的暱稱」，按下確認鍵
2. 輸入欲使用的暱稱後，按下確認鍵
3. 設定完成後，會出現「儲存完成！」的提示訊息，您可在上方顯示區看到自己所設定的暱稱。

### 啓動並設定聊天室

#### 啓動聊天室

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇欲設定的聊天室。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定聊天室」，按下確認鍵
3. 選擇「啓動」，按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號

## 設定聊天室

您可以設定朋友的名字與朋友的號碼，設定完成之後，被設定的對象往後傳送過來的簡訊，都會被儲存在該聊天室中。

### 設定「朋友的號碼」

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇欲設定的聊天室。
2. 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「設定聊天室」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「朋友的號碼」，按下確認鍵 .
4. 若欲設定的號碼已儲存在電話簿中，按下「電話簿」鍵 , 選擇完成後按下確認鍵 , 然後再按一次確認鍵 即可完成「朋友的號碼」設定，而且「朋友的名字」項目也一併設定完成。

**注意：**若您欲設定的號碼已經儲存在電話簿，您只需要設定本項目，設定完成後，

「朋友的名字」項目會自動設定完成，亦即您不需要再手動設定「朋友的名字」項目，而本項目也可以再次修改。

5. 若是欲設定的號碼沒有儲存在電話簿中，進入「朋友的號碼」後，直接輸入電話號碼，然後按下確認鍵 即可完成設定。

### 設定「朋友的名字」

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇欲設定的聊天室。
2. 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「設定聊天室」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「朋友的名字」，按下確認鍵 .
4. 輸入完成後按下確認鍵 .
5. 設定完成後，聊天室名稱會出現朋友的姓名。

### 使用聊天室發送簡訊

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇欲傳送對象的聊天室，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「傳送」，按下確認鍵 .
3. 輸入欲傳送的簡訊內容後按下確認鍵 , 接著會出現確認訊息，按下左鍵 選擇「是」則立即傳送訊息，按下右鍵 選擇「否」則回到聊天室。

## 刪除聊天室的簡訊

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇聊天室，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」，按下確認鍵 .

## 清除聊天室

本項目可清除聊天室的設定與全部的簡訊。

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇聊天室。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「清除聊天室」，按下確認鍵 .
3. 接著會出現「所有簡訊和設定將被刪除！」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則刪除所有設定和訊息，按下右鍵 選擇「否」則放棄清除設定。

## 儲存至記憶卡

本項目可將聊天室中的所有簡訊儲存至記憶卡。

1. 進入「聊天室」選項，使用方向鍵 選擇聊天室。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存至記憶卡」，按下確認鍵 .
3. 接著會出現「複製所有聊天室簡訊至記憶卡」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則複製所有訊息至記憶卡，按下右鍵 選擇「否」則放棄儲存。

**說明：**您可在「設定」→「記憶卡管理員」中找到儲存的檔案，該檔案會以純文字檔案格式儲存。

# 情境設定

本手機有許多設定群組與操作模式，可以依照您的喜好為不同的情境或事件設定「來電鈴聲」、「訊息鈴聲」、「響鈴模式」、「訊息模式」、「音量」與「提示音開關」等個人化情境。

可用的情境模式有五種，分別為：「一般」、「會議」、「室內」、「戶外」、「自訂」。

## 以「一般」情境為操作範例

由於在「情境」設定中所有情境模式選項的設定方式皆相同，本手冊僅以「一般」模式為操作範例來進行設定，其他選項請參考此設定方式來進行設定。

1. 「選取」欲使用的情境模式：使用方向鍵 選擇「一般」，按下確認鍵 ，啓動使用「一般」模式，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
2. 將情境模式的名稱「重新命名」：在步驟 1 之後按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「重新命名」，按下確認鍵 。「重新命名」可以更改這個情境的「名稱」。輸入完成後按下確認鍵 ，即完成重新命名的設定。

**說明：**情境模式中的「名稱」在變更時，最多可以有 10 個中文或英文字。

3. 將情境模式做「個人化」設定：在步驟 1 之後按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「個人化」，按下確認鍵 。「個人化」設定可以更改這個情境的「來電鈴聲」、「訊息鈴聲」、「響鈴模式」、「訊息模式」、「音量」與「提示音開關」等項目。

# 設定

本項目用來瀏覽以及設定幾乎所有與手機相關的基本設定，例如日期、時間、鈴聲、螢幕背景、接聽應答模式、通話模式等。

## 選單介紹

| 項目     | 說明                     |
|--------|------------------------|
| 螢幕設定   | 設定背光時間、睡眠時間、亮度、待機畫面等功能 |
| 鈴聲設定   | 設定來電鈴聲、鈴聲模式、音量等功能      |
| 通話設定   | 設定與接聽或撥打電話時的相關選項       |
| 手機設定   | 設定日期時間、指示燈、語言等功能       |
| 附加配備   | 設定本手機使用耳機的功能           |
| 傳輸     | 設定本手機與電腦間的連線傳輸功能       |
| 網路選擇   | 設定安裝在本手機 SIM 卡所使用的網路   |
| 記憶卡管理員 | 管理儲存在記憶卡中的資料           |
| 備份與還原  | 將簡訊、記事本、電話簿資料備份或還原     |

# 螢幕設定

您可以在本項目調整與螢幕相關的設定，以符合您的使用習慣，也可以節省電量的使用。

## 亮度

本項目用來調整螢幕的亮度。螢幕的亮度數值會顯示在螢幕的下方，可作為您調整時的參考。

1. 使用方向鍵 來調整螢幕的亮度，使用方向鍵 為增加亮度，使用方向鍵 為降低亮度。
2. 設定完成之後，按下返回鍵 回到「螢幕設定」畫面。

## 配色

本項目提供多種不同的主題顏色，讓您可以依照心情來變換本手機整個顯示區的顏色。

1. 使用方向鍵 選擇欲使用的項目，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
2. 設定完成之後，按下返回鍵 回到「螢幕設定」畫面。

# 桌布

本項目提供「內螢幕桌布」、「外螢幕桌布」等二個項目的設定。

## 設定內螢幕桌布

本項目用來瀏覽、刪除、設定內螢幕桌布。

1. 在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「設定」→「螢幕設定」→「桌布」→「內螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇您想要使用來作為內螢幕桌布的圖片，按下確認鍵  二次，會出現「是否設定為內螢幕桌布？」按下左鍵  選擇「是」，則設定為該圖片為內螢幕桌布；按下右鍵  選擇「否」則放棄設定該圖片。
3. 或是您也可以在選擇好圖片後按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「設定為」，按下確認鍵 ，選擇「內螢幕桌布」後按下確認鍵 ，會出現「設定成功！」的訊息，表示您已經將內螢幕桌布設定為該張圖片。

4. 您還可以在選擇好圖片後按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「瀏覽」，按下確認鍵  也會出現「是否設定為內螢幕桌布？」的訊息，按下左鍵選擇「是」，則該圖片就成功的設定為內螢幕的桌面圖片。

5. 被設定為內螢幕桌布的圖片名稱會以紅色字體顯示。
6. 其他詳細的設定請參考「圖庫」一節的說明。

## 設定外螢幕桌布

本項目用來瀏覽、刪除、設定外螢幕桌布。

1. 在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「設定」→「螢幕設定」→「桌布」→「外螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇您想要使用來作為外螢幕桌布的圖片，按下確認鍵  二次，會出現「是否設定為外螢幕桌布？」按下左鍵選擇「是」，則設定為該圖片為外螢幕桌布；按下右鍵選擇「否」則放棄設定該圖片。

您也可以參考「設定內螢幕桌布」的方法來設定外螢幕桌布。

3. 被設定為內螢幕桌布的圖片名稱會以紅色字體顯示。
4. 其他詳細的設定請參考「圖庫」一節的說明。

## 設定開機或關機動畫

本項目用來瀏覽、刪除、設定開機或關機動畫。您可以使用內建的「開關機動畫」或自己拍攝的「我的影片」來設定開關機動畫。

1. 在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵  选择「設定」→「螢幕設定」→「動畫」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵  选择「開關機動畫」或「我的影片」，按下確認鍵 。
3. 您有二種方式可以瀏覽動畫的內容。按下選項鍵 ，使用方向鍵  选择「切換瀏覽方式」，按下確認鍵 。使用方向鍵  选择「名稱列表」或「縮圖預覽」，然後按下確認鍵 。
4. 使用方向鍵  选择想預覽的動畫，按下確認鍵  就開始播放該動畫。您可以隨時按下  按鍵來瀏覽上一個或下一個動畫。

5. 使用方向鍵  选择您想要使用來作為開機或關機動畫的檔案。
6. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  选择「設定為」，按下確認鍵 。
7. 使用方向鍵  选择「開機動畫」或是「關機動畫」，按下確認鍵 ，則該檔案就成功的設定為開機動畫或是關機動畫，被設定為開機動畫或關機動畫的檔案名稱會以紅色字體顯示。
7. 其他詳細的設定請參考「圖庫」一節的說明。

## 內螢幕、外螢幕待機畫面

本項目用來設定內螢幕、外螢幕在待機時，螢幕畫面上會顯現的項目。詳細說明與設定方式，請參考「螢幕顯示設定」一節的詳細說明。

### 乾淨桌布

您有過放了一張美美的桌布，但是卻被螢幕上的功能說明文字、系統供應商和一些功能圖示給遮住的懊惱經驗嗎？

本手機提供了「乾淨桌布」的超強功能，解決您的這項煩惱。啓動這項功能，您的桌面就不會顯現系統廠商名稱、功能說明文字或圖示。

1. 在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「設定」→「螢幕設定」→「乾淨桌布」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵   選擇您欲使用的選項，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
3. 「任意鍵回復」表示當您按下手機上任何一個按鍵，則螢幕畫面上的文字與圖示就會再度出現。

4. 「OK 鍵回復」則表示只有按下 OK 鍵  才能恢復螢幕上的文字與圖示。
5. 「取消」則表示您取消使用「乾淨桌布」的功能。

### 背光時間

由於彩色螢幕比傳統黑白螢幕的耗電量大，因此您可以在本項目設定當上蓋打開時，多少時間之後螢幕的背光會自動關閉，以減少電池電量的耗費。

1. 使用方向鍵   選擇欲使用的項目，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 .
2. 設定完成之後，按下返回鍵  回到「螢幕設定」畫面。

### 睡眠時間

由於彩色螢幕比傳統黑白螢幕的耗電量大，因此您可以在本項目設定當上蓋打開時，多少時間之後整個螢幕畫面會自動關閉進入睡眠狀態，以減少電池電量的耗費。

1. 使用方向鍵   選擇欲使用的項目，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 .

- 設定完成之後，按下返回鍵 回到「螢幕設定」畫面。

**說明：**當您將手機上蓋闔蓋時，其背光時間固定為「5 秒」、睡眠時間固定為「1 秒」。

## 鈴聲設定

本手機擁有 64 和絃的優美鈴聲，除了內建有多首的鈴聲之外，您還可以自行編輯鈴聲，並且可以從網路上下載各式鈴聲，本手機支援 AMR、MP3 以及 AAC 鈴聲的鈴聲格式，讓您的手機鈴聲更加豐富，更具有個人風格。

### 來電鈴聲、訊息鈴聲

#### 使用內建鈴聲

本手機內建有多首音樂鈴聲，您可以選擇本手機內建的鈴聲，也可以下載或自編鈴聲。下載與自編鈴聲設定請參考 152~154 頁的說明。

- 使用方向鍵 選擇「來電鈴聲」或「訊息鈴聲」，按下確認鍵 。

- 使用方向鍵 選擇欲使用的鈴聲，停留在該選項上不須按任何按鍵即可試聽該首鈴聲。
- 按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。

## 使用其他音樂鈴聲

您可以使用記憶卡中儲存的其他檔案格式的鈴聲，例如：MP3，讓您的鈴聲更具個人特色。

- 使用方向鍵 選擇「來電鈴聲」或「訊息鈴聲」，按下確認鍵 。此時載入的是手機內建的鈴聲。
- 按下選項鍵 ，選擇「記憶卡」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵 選擇「My Music」檔案夾，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵 選擇欲使用的音樂，按下確認鍵 即可將該檔案設定為來電鈴聲或訊息鈴聲。

**說明：**您必須先使用傳輸功能，將檔案儲存至記憶卡的「My Music」檔案夾，才能使用本功能。傳輸功能請參考第 105~106 頁的說明。

## 鍵盤音

本項目用來設定、變更本手機的鍵盤音，讓您擺脫一成不變的按鍵聲音。

1. 在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「設定」→「鈴聲」→「鍵盤音」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵   選擇欲使用的按鍵聲音，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。

**注意：**本項目的設定必須在「設定」→「鈴聲」→「提示音開關」項目中的「鍵盤音」設定為「啓動」時才有作用。

**說明：**您可以透過瀏覽記憶卡中的音樂，將 MP3 設成來電鈴聲。

## 響鈴模式

本手機提供五種響鈴模式供您設定使用，可讓您依場合設定為響鈴或震動。

### 設定響鈴模式

使用方向鍵   選擇欲使用的響鈴模式，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。

### 響鈴模式說明

1. **無聲**：來電時不會發出鈴聲也不會震動，只有服務指示燈會以燈號閃爍。
2. **響鈴**：來電時只會發出鈴聲以及服務指示燈的燈號閃爍，不會震動。
3. **震動**：來電時只會震動以及服務指示燈的燈號閃爍，不會發出鈴聲。
4. **震動 + 鈴聲**：來電時會震動，並且同時會發出鈴聲以及服務指示燈的燈號閃爍，適用於不可漏接重要電話時使用。
5. **先震後鈴**：來電時會先震動八秒，然後停止震動接著發出響鈴聲。

## 設定訊息模式

使用方向鍵 選擇欲使用的訊息響鈴模式，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。

## 訊息模式說明

- 無聲：**來電時不會發出鈴聲也不會震動，只有服務指示燈會以燈號閃爍。
- 響鈴：**來電時只會發出鈴聲以及服務指示燈的燈號閃爍，不會震動。
- 震動：**來電時只會震動以及服務指示燈的燈號閃爍，不會發出鈴聲。
- 震動 + 鈴聲：**來電時會震動，並且同時會發出鈴聲以及服務指示燈的燈號閃爍，適用於不可漏接重要電話時使用。

## 音量設定

本項目用來設定或調整「來電音量」、「訊息音量」、「聽筒音量」、「鍵盤音量」與「多媒體音量」。

## 調整「來電音量」

本項目用來調整來電鈴聲的音量，音量分為七級。

- 使用方向鍵 選擇「來電音量」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵 來調整音量大小，方向鍵 為「增加」音量、方向鍵 為「降低」音量。調整完畢後，按下返回鍵 回到「音量設定」畫面。
- 此外，您也可在待機模式下，打開手機上蓋，以手機左側的上下鍵調整音量大小，向上為增加音量、向下為降低音量。



## 調整「聽筒音量」

本項目用來調整通話中聽筒（耳機）的音量，音量分為七級。

1. 使用方向鍵 選擇「聽筒音量」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵 來調整音量大小，方向鍵 為「增加」、方向鍵 為「降低」。調整完畢後，按下返回鍵 回到「音量設定」畫面。
3. 當通話中對方的聲音不夠大聲，或周圍環境過於吵雜，無法聽清楚對方的說話內容時，也可以在通話正在進行時，以手機左側的上下鍵調整此項目，向上為增加聲量、向下為降低聲量。

## 調整「鍵盤音量」

本項目用來調整鍵盤的音量，音量分為七級。

1. 使用方向鍵 選擇「鍵盤音量」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵 來調整音量大小，方向鍵 為「增加」、方向鍵 為「降低」。調整完畢後，按下返回鍵 回到「音量設定」畫面。

**注意：**鍵盤音的設定必須在「設定」→「鈴聲設定」→「提示音開關」項目中的「鍵盤音」設定為「啓動」時才有作用。若是沒有啟動該項目，則在欲使用調整「鍵盤音量」功能時，會出現「鈴聲已關閉，無法調整音量」的訊息。

## 調整「多媒體音量」

本項目用來調多媒體音樂播放的音量，音量分為七級。

1. 使用方向鍵 選擇「多媒體音量」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵 來調整音量大小，方向鍵 為「增加」、方向鍵 為「降低」。調整完畢後，按下返回鍵 回到「音量設定」畫面。

## 提示音開關

### 提示音選項說明

本項目可以設定七種狀態警式的聲音，分述如下。

- 鍵盤音：**若選取本選項，當您按下按鍵時就會發出聲響。反之則不會發出任何聲響。

**注意：**本項目必須設定為「啓動」，則「設定」→「鈴聲設定」→「音量」項目中的「鍵盤音量」功能才能使用。

- 接通震動提示：**若選取此項目，當您撥打電話號碼後對方接通時，手機會以震動提示您電話已經接通。
- 低電量音：**若選取此項目，當手機的電量不足時，本手機會以每隔 10 分鐘的間隔，發出響聲來提醒您。反之則不會發出任何聲響。
- 事件提示音：**若選取此項目，當有來電未接或未閱讀的訊息時，本手機會以每隔 5 分鐘的間隔，發出響聲來提醒您。反之則不會發出任何聲響。

**5. 開關機鈴聲：**若選取此項目，開機和關機時，手機會發出響聲。反之則不會發出任何聲響。

**6. 充電鈴聲：**若選取此項目，當您將旅行充電器的充電插頭插入與拔出手機左側的插槽，手機會發出響聲。反之則不會發出任何聲響。

**7. 掀蓋鈴聲：**若選取此項目，當您將手機上蓋打開時，手機會發出響聲。反之則不會發出任何聲響。

### 啓動或關閉提示音

在「提示音開關」項目中的各選項的設定方式皆相同，本手冊以「接通震動提示」模式為操作範例來進行設定，其他選項請參考此設定方式來進行設定。

**1. 啓動提示音：**使用方向鍵 選擇「接通震動提示」，按下確認鍵 ，就可啓動使用「接通震動提示」的提示音，被選取的項目前方會出現勾選符號 。

**2. 關閉提示音：**使用方向鍵 選擇「接通震動提示」，按下確認鍵 ，就可關閉「接通震動提示」的提示音，被關閉的項目前方會出現未勾選符號 。

## 開機鈴聲 / 關機鈴聲

- 進入「設定」→「鈴聲設定」→「開機鈴聲」或「關機鈴聲」選項。
- 使用方向鍵 選擇「鈴聲」或「影片聲音」，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 若是選擇「鈴聲」選項，您可以按下設定鍵 ，進入手機內建的來電鈴聲，使用方向鍵 選擇欲使用的鈴聲，按下確認鍵 即可。
- 在步驟 3 中進入手機內建的來電鈴聲後，也可以再按下選項鍵 ，選擇「記憶卡」，即可使用記憶卡中的音樂來作為開關機鈴聲。

## 通話設定

### 自動重撥

若啓動本功能，本手機會在某些撥號情況（如對方忙線中）失敗之後繼續自動撥號，最多自動重撥十次。

- 啓動「自動重撥」功能：**使用方向鍵 選擇「啓動」，按下確認鍵 ，被選取項目前方會出現勾選符號 ，表示啓動自動重撥功能。
- 取消「自動重撥」功能：**使用方向鍵 選擇「關閉」，按下確認鍵 就可以取消自動重撥功能。

## 快速撥號

### 狀態設定

若您有設定單一數字按鍵快速撥號的功能，您必須「啓動」本項目才能使用「快速撥號」功能。

### 啓動 / 取消「快速撥號」功能

在「快速撥號」項目中使用方向鍵 選擇「狀態設定」，按下確認鍵 。

- 啟動「快速撥號」功能：使用方向鍵 選擇「啟動」，按下確認鍵 ，被選取項目前方會出現勾選符號 ，表示啟動快速撥號功能。
- 取消「快速撥號」功能：使用方向鍵 選擇「關閉」，按下確認鍵 ，被選取項目前方會出現勾選符號 ，表示取消使用快速撥號功能。
- 或是在選定數字後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「修改」，按下確認鍵 ，然後輸入電話號碼，輸入完成後按下確認鍵 。
- 若是欲設定的電話號碼已經儲存在「電話簿」中，在輸入「電話號碼」的視窗中，按下電話簿按鍵 ，使用方向鍵 選擇欲設定的電話號碼，按下確認鍵 。

## 設定號碼列表

您可以將一個電話號碼指定到數字鍵 1 ~ 9 其中之一鍵，要撥打該號碼時，只需要按下所設定的數字按鍵即可快速撥號。

### 設定號碼

- 在「快速撥號」項目中使用方向鍵 選擇「號碼列表」，按下確認鍵 。
- 在「快速撥號」列表中有數字 (1) ~ (9)，使用方向鍵 選擇一個欲設定的數字。
- 選定數字後，您可以直接按下確認鍵 ，然後輸入電話號碼。

### 取消（刪除）號碼

- 在「快速撥號」項目中使用方向鍵 選擇「號碼列表」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵 選擇一個欲取消（刪除）的號碼。
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 。
- 接著會出現「是否刪除？」或「是否全部刪除？」的詢問對話，按下左鍵 選擇「是」，表示確認刪除這筆快速撥號的資料；按下右鍵 選擇「否」，表示放棄刪除這筆資料。

## 使用快速撥號撥打電話

- 若要使用快速撥號功能來撥打電話，只要在待機模式中按下設定時所指定的數字按鍵。
- 按下通話鍵 就會立即撥號。

**注意：**您必須先將「設定」→「通話設定」→「快速撥號」→「狀態設定」設定為「啓動」才能使用快速撥號功能。

## 來電插撥

本功能讓您可以在通話中，再接聽另一通來電；亦即在啓動本功能後，當您在通話中有第二通來電時，會有訊號聲通知您有電話插撥，接聽方法請參考第 30 頁「接聽第二個來電」一節的說明。

- 啓動來電插撥功能：**使用方向鍵 選擇「啓動」按下確認鍵 ，會出現「來電插撥是否啓動？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則啓動本功能，按下右鍵 選擇「否」，則放棄啓動本功能。

- 取消來電插撥功能：**使用方向鍵 選擇「取消」按下確認鍵 ，會出現「來電插撥是否取消？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則取消本功能，按下右鍵 選擇「否」，則放棄取消本功能。
- 檢查狀態：**使用方向鍵 選擇「檢查狀態」，按下確認鍵 就會立即與系統服務商連線檢查「來電插撥」功能是否已啓動。

**說明：**「來電插撥」設定的成功與否，是依據系統服務商所回應的結果而定。

## 隱藏手機號碼

您可以選擇撥號給對方時，是否在對方的手機上顯示出您的電話號碼。若您不想讓對方看到您的行動電話號碼，可以選擇「啓動」本功能；若欲讓對方在接聽電話時可以看到您的電話號碼，可以選擇「關閉」。預設值為「根據網路設定」。目前大部分的系統服務商皆設定為「顯示」手機號碼。

- 啓動：**使用方向鍵 選擇「啓動」，按下確認鍵 就會啓動隱藏手機號碼的功能。被選取項目前方會出現勾選符號 .

2. **關閉**：使用方向鍵 選擇「關閉」，按下確認鍵 即可關閉隱藏手機號碼的功能。被選取項目前方會出現勾選符號 。
3. **選取「根據網路設定」**：使用方向鍵 選擇「根據網路設定」，按下確認鍵 。
3. **禁撥非本國（的國際電話）**：啓動本功能，表示本手機只能撥打手機持有者所使用的系統服務商所在的地區或國家的電話，系統服務商所在地區國家以外國家的電話都無法撥打，即使是在漫遊狀態下，也只能撥打系統服務商所在地區國家。
4. **限制所有來電**：啓動本功能，表示本手機不接聽任何來電。
5. **限制漫遊時來電**：啓動本功能，表示本手機在漫遊狀態時，不接聽任何來電。

## 通話限制

您可以依照自己的習慣或當時的需要來限制接聽或限制撥出指定的通話項目。

**諮詢：**「通話限制」所有選項設定的成功與否，是依據系統服務商所回應的結果而定。

## 選項說明

1. **禁撥所有電話**：啓動本功能，表示本手機無法撥出任何電話。
2. **禁撥國際電話**：啓動本功能，表示本手機只能撥打手機持有者所在國家的電話，無法撥出其他國家的國際電話。若是在漫遊狀態中，只能撥打在該漫遊地區或國家的電話，而無法撥打所在地以外的國際電話。

## 選項設定—以「禁撥所有電話」為範例

由於在「通話限制」中所有選項的設定方式皆相同，本手冊以「禁撥所有電話」為操作範例來進行設定，其他選項請參考此設定方式來進行設定。

1. 使用方向鍵 選擇「禁撥所有電話」。
2. **檢查狀態**：按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「檢查狀態」，按下確認鍵 就會立即與系統服務商連線檢查本功能是否已啓動，檢查結果會顯示在下方。

3. 啓動「禁撥所有電話」功能：您可以直接按下確認鍵 ，或是按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「啓動」，按下確認鍵 。
4. 接著會出現「禁撥全部電話是否啓動？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」之後輸入「網路密碼」，按下確認鍵  後即啓動本功能；按下右鍵  選擇「否」，則放棄啓動本功能。
5. 取消「禁撥所有電話」功能：按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「取消」，按下確認鍵 。
6. 接著會出現「禁撥全部電話是否取消？」的詢問畫面。按下左鍵  選擇「是」之後輸入「網路密碼」，按下確認鍵  後即取消本功能，按下右鍵  選擇「否」，則放棄取消本功能。

**諮詢：**通話限制中所需的「網路密碼」請向系統服務商諮詢。

**說明：**若系統服務商不支援「禁撥非本國的國際電話」的功能，在「檢查狀態」時，會出現「無法提供該服務！」的訊息。

## 來電轉接

您可以依照您的使用習慣或當時的需求來設定使用「來電轉接」的功能。

### 選項說明

1. **所有電話**：當您有二個以上的行動電話號碼時，您可以將所有來電轉接至另一個電話號碼上，方便您外出時可以只攜帶一隻行動電話，或是當您的手機電池電量不足時，可以將您的電話暫時轉接至同行友人的電話號碼上，可以避免漏接重要電話。  
此外當然也可以轉接至系統服務商所提供的語音信箱，讓來電者可以在語音信箱中將重要訊息留言給您。
2. **忙碌中**：啓動本功能，表示您可以在電話忙線中無法接聽另一通來電時，將電話轉接至助理或秘書的電話號碼上，或是轉接至系統服務商所提供的語音信箱。
3. **無回應**：啓動本功能，表示當本手機在無人回應（接聽）時，將電話轉接至助理或秘書的電話號碼上，或轉接至系統服務商所提供的語音信箱。

- 無系統或關機時：啓動本功能，表示您可以在有重要會議需要關機或手機收不到訊號時，將電話轉接至助理或秘書的電話號碼上，或轉接至系統服務商所提供的語音信箱。
- 接著會出現「全部轉接是否啓動？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」之後輸入 B 組的電話號碼，按下確認鍵 後則完成本功能，按下右鍵 選擇「否」，則放棄啓動本功能。

## 選項設定—以「所有電話」為範例

由於在「來電轉接」中所有選項的設定方式皆相同，本手冊以「所有電話」為操作範例來進行設定，其他選項請參考此設定方式來進行設定。

- 使用方向鍵 選擇「所有電話」。
- 檢查狀態：**按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「檢查狀態」，按下確認鍵 就會立即與系統服務商連線檢查本功能是否已啓動，結果會顯示於提示視窗後，並將狀態顯示在下方顯示區。
- 啓動「所有電話」功能：**當您想將目前使用的電話號碼的所有來電都轉接至另一個行動電話號碼上時，按下確認鍵 ，或是按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」，按下確認鍵 。

- 取消「所有電話」功能：按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「取消」，按下確認鍵 ，會出現「全部轉接是否取消？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」即可取消轉接所有來電，按下右鍵 選擇「否」，則表示所有電話的來電轉接功能並未取消。

**諮詢：**「來電轉接」所有選項設定的成功與否，是依據系統服務商所回應的結果而定。

**說明：**啓動轉接「所有電話」後，在待機模式中會出現 的圖示。若是啓動其他類型的轉接，不會顯示本圖示。

## 固定撥號

如果您的 SIM 卡支援「固定撥號」的功能，您可以啓動本功能，並設定固定撥號的號碼列表。本項目的功能可以限制本手機只能撥給列表上的電話號碼。

### 啓動或關閉「固定撥號」功能

1. 使用方向鍵 選擇「狀態設定」，按下確認鍵 。
2. 啓動「固定撥號」功能：使用方向鍵 選擇「啓動」，按下確認鍵 。
3. 接著會出現「固定撥號是否啓動？」的詢問畫面，若不欲啓動此功能，按下右鍵 選擇「否」；若欲啓動固定撥號功能，按下左鍵 選擇「是」，接著輸入 PIN2 密碼後按下確認鍵 即可。  
本項目前方出現勾選符號 ，表示啓動固定撥號功能。
4. 關閉「固定撥號」功能：使用方向鍵 選擇「關閉」，按下確認鍵 。

5. 接著會出現「固定撥號是否取消？」的詢問畫面，若欲取消固定撥號功能，按下左鍵 選擇「是」，接著輸入 PIN2 密碼後按下確認鍵 即可。

本項目前方出現勾選符號 ，表示關閉固定撥號功能。

**洽詢：**「PIN2 密碼」的預設值請向系統業者洽詢。

### 設定固定撥號的號碼列表

1. 使用方向鍵 選擇「號碼列表」，按下確認鍵 。
2. 新增號碼列表：按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「新增」，按下確認鍵 。
3. 輸入 PIN2 密碼後按下確認鍵 ，輸入您欲設定的電話號碼與姓名，再按下確認鍵 即可。
4. 在固定撥號號碼列表中的號碼，您還可以執行「修改」、「刪除」、「全部刪除」與「撥出」的功能。

## 通話管家

如果您每個月的通話費總是太高、如果您是個對電話費的費用精打細算的人、如果您是個習慣對各項支出作好預算規劃並徹底實行的人，「通話管家」可以設定您在通話中，每隔幾分幾秒就會以聲響提醒您或是直接中斷通話，相信絕對會是您用來控制通話時間或電話費用的好幫手。

### 啓動設定

- 操作說明**：使用方向鍵 選擇您欲使用的項目，按下確認鍵 。被選取項目前方會出現勾選符號 。
- 「關閉」選項說明**：勾選本項目則表示取消使用「通話管家」功能。
- 「撥出時啓動」選項說明**：勾選本項目則表示「通話管家」功能只在撥出電話時啓動。
- 「來電時啓動」選項說明**：勾選本項目則表示「通話管家」功能只有在接聽來電時啓動。
- 「皆啓動」選項說明**：勾選本項目則表示「通話管家」功能在撥打電話以及接聽來電時都會啓動。

### 功能設定

本項目用來設定當您啓動「通話管家」功能後，在您設定的時間到達時，本手機會執行的動作。

- 操作說明**：使用方向鍵 選擇您欲使用的項目，按下確認鍵 。被選取項目前方會出現勾選符號 。
- 「到時提示」選項說明**：勾選本項目，則表示到達您所設定的時間時，會發出聲響來提醒您，只提醒一次。
- 「到時提示後斷線」選項說明**：勾選本項目，則表示到達您所設定的時間時，會發出聲響提醒您，並於您所設定的「斷線延遲時間」到達時自動將該通話斷線。
- 「到時斷線」選項說明**：勾選本項目，則表示到達您所設定的時間時，沒有任何提醒或警告的聲響就將該通話斷線。
- 「重複提示」選項說明**：勾選本項目，則表示以您所設定的時間為間隔，到達您所設定的時間時，會發出聲響來提醒您。例如您在「時間設定」項目設定的時間為三分鐘，則每隔三分鐘，本手機會發出聲響來提醒您。

**說明：**

1. 「斷線延遲時間」是以到時提示時間到達時才開始計時。
2. 當功能設定選項選擇「到時提示後斷線」，時間設定選項內才會出現「斷線延遲」的設定欄位。

**時間設定**

本項目用來設定您到時提示的時間及斷線延遲的時間，例如您設定二分鐘，則當您在通話二分鐘之後，本手機就會發出聲響來提醒您。

而斷線延遲若設定為 30 秒，則在提醒過後 30 秒，本手機會自動切斷此通電話。

1. 使用方向鍵 選擇「時間設定」，按下確認鍵 。
2. 使用數字按鍵在所對應的欄位內輸入您欲設定的時間。您隨時可以使用方向鍵 來移動輸入的位置。
3. 輸入完畢後按下確認鍵 ，就可完成到時提示的時間設定。

**說明：**時間設定的內容會依據功能設定的不同，有不同的輸入欄位。

**說明：**

1. 「到時提示」、「到時斷線」以及「重複提示」三個項目可設定的時間分為「來電計時」與「撥號計時」二種，分別提供撥入及撥出電話時到時執行功能之用。
2. 「到時提示後斷線」可設定的時間為「來電計時」、「撥號計時」與「斷線延遲」三種。
3. 「來電計時」與「撥號計時」的最小值不應低於 10 秒，即系統不接受低於 10 秒的設定。

**應答模式**

本手機預設的應答接聽方式為掀開上蓋之後，按下通話鍵 來接聽來電，除此之外本手機還提供另外二種接聽電話的模式，您可以選擇「任意鍵應答」或是「掀蓋應答」。

**任意鍵應答**

1. 選用「任意鍵應答」：使用方向鍵 選擇「任意鍵應答」，按下確認鍵 。

- 被選取項目前方會出現勾選符號 ，表示您選擇當有來電時，掀開上蓋後按下任意一個按鍵就可以接聽來電。
- 取消「任意鍵應答」：若要取消任意鍵接聽功能，再按一次確認鍵  即可，項目前方會出現未選取符號 。

## 掀蓋應答

- 選用「掀蓋應答」：使用方向鍵   選擇「掀蓋應答」，按下確認鍵 。
- 被選取項目前方會出現勾選符號 ，表示您選擇當有來電時，只要掀開上蓋就可以接聽來電。
- 取消「掀蓋應答」：若要取消本功能，只需要再按一次確認鍵  即可，項目前方會出現未選取符號 。

## 通話總計

本項目用來啓動或關閉您每一通的通話結束後，會在螢幕畫面上顯示該通通話的時間。

- 使用方向鍵   選擇您欲使用的項目，按下確認鍵 。被選取項目前方會出現勾選符號 。
- 「啓動」本功能，則每一通的通話結束後，會在螢幕上顯示出您該通通話的時間。「關閉」本功能，則每一通的通話結束後就立即回到螢幕的待機畫面。

# 手機設定

在手機設定的選項裡，您可以設定的項目包含有：「日期／時間」、「安全」、「語言」、「捷徑」、「指示燈」、「自動鍵盤鎖」、「歡迎詞」、「我的電話號碼」、「回復原廠設定值」、「韌體更新」等。

## 日期／時間

本項目用來設定手機的「日期／時間」、「設定時區」、「日期格式」、「時間格式」，這個部份在本手冊的「開始使用」一章已經詳細說明，請參考第 24~25 頁的說明。

## 安全

在這項「安全」項目設定中，您可以設定不同的密碼來保護手機中不同的功能，避免該功能被盜用或因而導致通話費暴漲的可能性。

**注意：**若遇到緊急狀況時，開機之後不須輸入任何密碼，可以立即撥打緊急電話號碼，例如：112，來向外界尋求救助。

## PIN

當您啓動 PIN 碼的保密功能，在您每次開機時，都需要輸入正確的 PIN 碼才能開機，因此，凡是不知道您 PIN 碼的人都無法擅自將您的手機開機。

### 啓動 PIN 碼功能

1. 使用方向鍵 選擇「PIN」。按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「啓動」，按下確認鍵 。
2. 出現要求您輸入預設的 PIN 密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 ，就完成啓動 PIN 碼功能。

**警告：**輸入「PIN」密碼的次數最多只能三次，若是三次輸入都錯誤，則手機上的 SIM 卡會被鎖住而無法使用，此時您必須輸入「PUK」密碼才能解開被鎖住的 SIM 卡。請向您的系統服務商洽詢「PUK」密碼。

### 修改 PIN 碼

1. 使用方向鍵 選擇「PIN」。按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「修改」，按下確認鍵 。

2. 出現要求您輸入預設的 PIN 密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 。
3. 接著會出現要求您輸入新 PIN 碼與再次確定的畫面。
4. 在「輸入新 PIN 碼：」處直接按下數字鍵輸入您欲使用的新 PIN 碼，使用方向鍵   移動至「再次確定：」處，將剛剛您所輸入的密碼，再輸入一次。
5. 按下確認鍵  就完成新 PIN 碼設定。

#### 說明：

1. 輸入新密碼時，密碼最多可以有八個數字。
2. 「PIN」碼的預設值由系統供應商提供。

**注意：**若您要使用只有自訂的 PIN 密碼，您必須先以本手機出廠時預設的密碼來啓動 PIN 碼功能，再以「修改」PIN 碼功能來設定自己想要的密碼。

## 取消 PIN 碼功能

1. 使用方向鍵   選擇「PIN」。按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「取消」，按下確認鍵 。

2. 出現要求您輸入 PIN 密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 ，就完成取消 PIN 碼功能。

## PIN2

本項目可以用來修改現有的 PIN 2 密碼，PIN 2 碼用來保護某些設定項目，例如：「固定撥號」、「通話費用」等設定都需要輸入「PIN2」密碼。

## 修改 PIN2 碼

1. 使用方向鍵   選擇「PIN2」。按下修改鍵 ，出現要求您輸入預設的 PIN2 密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 。
2. 接著會出現要求您輸入新 PIN2 碼與再次確定的畫面。
3. 在「輸入新 PIN2 碼：」處直接按下數字鍵輸入您欲使用的新的 PIN2 碼，使用方向鍵   移動至「再次確定：」處，將剛剛您所輸入的密碼，再輸入一次。
4. 按下確認鍵  就完成新的 PIN2 碼的設定。

**說明：**輸入新密碼時，密碼最多可以有八個數字。

**警告：**「PIN2」密碼最多只能輸入三次，若是三次輸入都錯誤，則手機上的 SIM 卡會被鎖住而無法使用，此時您必須輸入「PUK2」密碼才能解開被鎖住的 SIM 卡。請向您的系統服務商洽詢「PUK2」密碼。

## 網路密碼

欲修改網路密碼，請依照以下步驟操作：

1. 使用方向鍵 選擇「網路密碼」。按下修改鍵 ，出現要求您輸入密碼的畫面，輸入預設的網路密碼後按下確認鍵 。
2. 接著會出現要求您輸入新的網路密碼與再次確定的畫面。
3. 按下確認鍵 就完成新的網路密碼的設定。

1. 「網路密碼」的預設值是由系統服務商所提供的。
2. 「網路密碼」設定的成功與否，是依據系統服務商所回應的結果而定。

## 手機密碼

當您啓動「手機密碼」功能時，手機將被鎖定，往後您每次開機時，都必須輸入手機密碼，輸入正確的密碼後才可以使用手機。

當您要使用「回復原廠設定值」功能時，也需要輸入「手機密碼」。

## 啓動手機密碼功能

1. 使用方向鍵 選擇「手機密碼」。按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「啟動」，按下確認鍵 。
2. 接著會出現要求您輸入預設的手機密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 ，就完成啓動手機密碼功能。

**注意：**本手機「手機密碼」的預設值為「1234」。

## 修改手機密碼

1. 使用方向鍵 選擇「手機密碼」。按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「修改」，按下確認鍵 。
2. 出現要求您輸入預設的手機密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 。

3. 接著會出現要求您輸入新手機密碼與再次確定的畫面。
4. 在「輸入新手機密碼：」處直接按下數字鍵輸入您欲使用的新密碼，使用方向鍵 移動至「再次確定：」處，將剛剛您所輸入的密碼，再輸入一次。
5. 按下確認鍵 就完成新的手機密碼的設定。

#### 注意：

1. 輸入新密碼時，密碼最多可以有八個數字。
2. 若您要使用只有自己知道的手機密碼，您必須先以本手機出廠時預設的密碼來啓動手機密碼功能，再以「修改」手機密碼功能來設定自己想要的密碼。

## 取消手機密碼功能

1. 使用方向鍵 選擇「手機密碼」。按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「取消」，按下確認鍵 。
2. 出現要求您輸入手機密碼的畫面，輸入密碼後按下確認鍵 ，就完成取消手機密碼功能。

**注意：**若您修改過手機密碼，在出現要求您輸入手機密碼時，請輸入您設定的密碼，若您沒有修改過手機密碼，請使用本手機的手機碼預設值。

## 語言

本手機內建三種語言作為螢幕顯示與功能選單所使用，您可以依照您習慣使用的語言來選用，選項有：「English」、「簡體中文」、「繁體中文」。

1. 使用方向鍵 選擇欲使用的語言項目，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
2. 按下返回鍵 可退出「選擇語言」功能選單。

## 捷徑

您可以將常用的功能選單設定成為「捷徑」，方便您快速使用該功能，而不須一層一層的進入該功能選單。

### 編輯捷徑

1. 使用方向鍵 選擇一筆「無資料」。

2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「編輯」，按下確認鍵 。
3. 進入「捷徑列表」選單，列表中會列出所有可供選擇的選項。
4. 使用方向鍵  選擇欲使用的選項，按下確認鍵 ，會進入更詳細的功能選項。
5. 使用方向鍵  選擇欲使用的選項，按下確認鍵 ，則該項目會立即出現在「編輯捷徑」選單上。

注意：最多可以設定 10 組捷徑。

## 使用捷徑

1. 打開手機上蓋，在待機模式下按下方向鍵 ，就會出現自行設定的捷徑項目名稱。
2. 使用方向鍵  選擇欲使用的捷徑，按下確認鍵 ，就會進入該功能選單。

## 刪除捷徑

1. 使用方向鍵  選擇欲刪除的捷徑名稱，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 。

3. 接著會出現「是否（全部）刪除？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，則刪除該項或所有捷徑；按下右鍵  選擇「否」，則放棄刪除該項目。

## 指示燈

本項目用來在發生某些狀況時，以指示燈不同燈號閃爍的方式來提醒使用者的注意。選項有：「來電指示燈」、「事件指示燈」、「充電中指示燈」、「低電量指示燈」、「一般指示燈」。

1. 啓動使用指示燈：使用方向鍵  選擇欲啟動的選項，按下確認鍵  即選取該項目，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
2. 取消使用指示燈：使用方向鍵  選擇欲取消的選項，按下確認鍵  即取消該項目使用指示燈，被取消的項目前方會出現未勾選符號 。
3. 設定完成後，按下返回鍵  退出本選項。

說明：本項目中的五個選項可以複選，亦即您可以同時選取多個選項使用指示燈警示功能。

## 自動鍵盤鎖

本項目用來設定在手機閒置一段時間後將手機前方的鍵盤自動上鎖，避免誤觸按鍵而執行 MP3 播放功能。

- 設定自動鍵盤鎖：**使用方向鍵 選擇自動上鎖所需的時間，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 或 。
- 關閉自動鍵盤鎖：**使用方向鍵 選擇「關閉」，即可關閉此功能。
- 您也可以在關上上蓋時，按下手機左側的聲控按鍵，然後再按下 按鍵，即可將鍵盤上鎖。
- 上鎖後，再執行一次步驟 3 即可解鎖。

## 歡迎詞

您可以自訂手機開機時的「歡迎詞」，輸入任何您想在開機時顯示的問候語，問候語的長度最多可達 18 個中英文字母。輸入完成後，按下確認鍵 即可完成「歡迎詞」的設定。

## 我的電話號碼

您可藉由本功能將電話號碼儲存在手機中，以便日後查詢您的電話號碼。

### 新增一個電話號碼

- 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「新增」，按下確認鍵 。
- 輸入名稱：**您可以使用 按鍵來切換中英文輸入法，輸入的名稱最長可達 12 個中英文字，輸入完成後，按下確認鍵 。
- 輸入電話號碼：**使用數字按鍵輸入您的電話號碼，輸入完成後按下確認鍵 。
- 修改電話號碼與名稱：**使用方向鍵 選擇欲修改的項目，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「修改」，按下確認鍵 就可進行修改。
- 或是您也可以使用方向鍵 選擇欲修改的項目，按下確認鍵 即可直接進行修改。

**說明：**本項目最多可以儲存的電話號碼筆數，依各系統服務商而有所不同。

## 刪除電話號碼

1. 使用方向鍵 選擇想要刪除的電話號碼，按下選項鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇「刪除號碼」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
3. 接著會出現「是否（全部）刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則刪除該筆或全部電話號碼；按下右鍵 選擇「否」，則放棄刪除。

## 回復原廠設定值

本功能可以讓手機所有的設定值回復到出廠時的設定，但是並不會刪除您在「個人資訊管理」、「電話簿」、「簡訊」等個人所儲存的資料。

1. 在「手機設定」選單中，使用方向鍵 選擇「回復原廠設定值」，按下確認鍵 .
2. 輸入「手機密碼」之後按下確認鍵 ，會出現「是否回復原廠預設值？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則您先前所有自行變更的設定值將會消失；按下右鍵 選擇「否」，則放棄回復原廠設定值。

## 韌體更新

### 查看韌體版本

1. 本項目可以查看本手機目前所使用的韌體版本。
2. 在「手機設定」選單中，使用方向鍵 選擇「韌體更新」，韌體的版本會出現在主要顯示區的最下方。

### 透過記憶卡更新韌體

1. 在「手機設定」選單中，使用方向鍵 選擇「更新韌體」，按下確認鍵 .
2. 確認您已經將最新版本的韌體儲存在記憶卡的「Firmware」目錄中，按下更新鍵 .

#### 注意：

1. 韌體更新後將會遺失手機上的所有資料。
2. 韌體更新須有充足的電源（二格以上）才可執行，以避免電源不足造成更新失敗，因此更新韌體時，建議您接上電源。
3. 韌體更新失敗將導致手機無法開機。

# 附加配備

## 耳機

當您不想直接將手機放在耳邊接聽電話時，可以接上耳機，設定以耳機應答接聽。

### 啓動或關閉使用耳機自動應答

1. 按下確認鍵  進入「耳機」功能設定。
2. 使用方向鍵  選擇「自動應答」，按下確認鍵 .
3. 啓動「自動應答」功能：使用方向鍵  選擇「啓動」，按下確認鍵 ，本目前方出現勾選符號 ，表示啓動耳機「自動應答」功能，當手機接收到來電約五秒後，手機會自動接聽。
4. 關閉「自動應答」功能：使用方向鍵  選擇「關閉」，按下確認鍵 ，本目前方出現勾選符號 ，就可以取消本功能。

**說明：**當您接上耳機配件時，本手機會自動切換為耳機配件的情境模式，並在待機畫面中出現「耳機」的情境模式。

## 個人化模式設定

在本項目中，您可以依照自己的使用習慣來設定當啓動耳機自動應答功能時，「來電鈴聲」、「訊息鈴聲」、「響鈴模式」、「訊息模式」、「音量」、「提示音」等項目的使用模式，相關設定請參考「鈴聲設定」一節的說明。

## 傳輸

藉由本手機的傳輸功能，您可以透過傳輸線將行事曆、記事本等資料傳送至電腦，也可以從電腦下載行事曆、記事本、鈴聲、JAVA 程式或遊戲。

### 從電腦下載

1. 在電腦上安裝適當的驅動程式及執行軟體，如本產品附贈之軟體—「華碩手機良伴」。
2. 請將傳輸線的 USB 接頭端連接至電腦的 USB 連接埠。
3. 請將傳輸線另一端接頭連接至本手機下方的連接埠。
4. 使用方向鍵  選擇「從電腦下載」後按下確認鍵 ，會出現「PC 端軟體連結中，請勿移除 USB 傳輸線！」。

- 連結完成後，即可使用手機玩家來操作或進行資料的下載。

**注意：**與 PC 端進行連線時，若有電話進來，您仍然可以正常接聽電話。

## 「大容量儲存裝置」功能說明

由於本手機支援 miniSD 記憶卡，因此您可以將本手機作為讀卡機使用，透過手機當媒介，將檔案在電腦與記憶卡中上傳或下載。

**注意：**使用本功能前，請先將記憶卡插入手機中，並請先安裝「華碩手機玩家」。

- 請將傳輸線的 USB 接頭端連接至電腦的 USB 連接埠。
- 請將傳輸線另一端接頭連接至本手機下方的連接埠。
- 使用方向鍵 選擇「大容量儲存裝置」，按下確認鍵 ，會出現「儲存裝置已連結，請勿移除 USB 傳輸線！」的提示畫面。
- 接下來點選桌面上的「我的電腦」，可以看到新增的抽取式磁碟，這個磁碟即代表本手機。

- 點選抽取式磁碟機即可在電腦上瀏覽查看記憶卡中的資料夾與檔案，並可對手機中的記憶卡做編輯、變更、刪除或儲存的存（下載）取（上傳）動作。
- 編輯結束後，按下關閉鍵 即可。

## 網路

本手機為功能強大的三頻手機，並提供支援 GPRS 網路功能，您可以在本項目設定「網路選擇」的功能。

## 網路選擇

您可以選擇「自動」或「手動」來搜尋可使用的網路，一般通常設定為「自動」搜尋，但是當您處在訊號不良的地區或您有需要時，可以使用本功能手動強制搜尋可使用的網路。

- 使用「自動」搜尋網路：使用方向鍵 選擇「自動」，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 使用「手動」搜尋網路：使用方向鍵 選擇「手動」，按下確認鍵 .

3. 本手機會開始搜尋網路，搜尋完成之後會出現可以使用的「網路列表」，使用方向鍵 選擇您 SIM 卡所使用系統服務商，按下確認鍵 即完成手動搜尋。被選取的項目前方會出現勾選符號 .

**說明：**當您的手機一直無法搜尋到網路，可以使用「手動」功能來強制搜尋網路。

## 記憶卡管理員

本項目可以查看記憶卡中儲存的資料夾、檔案與狀態，並可以直接在手機上編輯記憶卡中的資料夾。

**注意：**使用本選項的各項功能前，請先確認已經安裝記憶卡。

## 瀏覽記憶卡的資料夾與內容

1. 進入「記憶卡管理員」選項，使用方向鍵 選擇欲查看的資料夾，按下確認鍵 .
2. 或是選擇好資料夾後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「開啟」，按下確認鍵 .

## 新增資料夾

1. 進入「資料夾管理員」選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「新增資料夾」，按下確認鍵 .
2. 輸入資料夾名稱後，按下確認鍵 .
3. 您也可以使用同樣的方法在已經存在的資料夾中，再新增其他的資料夾。

## 刪除資料夾

1. 進入「資料夾管理員」選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
2. 接著會出現「是否刪除？」或「是否刪除所有項目？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則刪除資料夾及資料夾中的內容，按下右鍵 選擇「否」則放棄刪除。

## 資料夾重新命名

1. 進入「資料夾管理員」選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「重新命名」，按下確認鍵 .
2. 輸入名稱後，按下確認鍵 .

## 移動或複製資料夾中的檔案

1. 進入「資料夾管理員」選項，使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲移動或複製的檔案，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「移至」或「複製」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確定鍵 .

## 查看資料夾的詳情

本項目可以查看資料夾的「類型」、「名稱」及「日期」的詳情。

1. 進入「資料夾管理員」選項，使用方向鍵 選擇欲查看詳情的資料夾。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「詳情」，按下確認鍵 .
3. 查看完畢後，按下關閉鍵 即可回到「記憶卡管理員」選單。

## 查看記憶卡狀態

本項目可以查看記憶卡的「名稱」、「容量」及「剩餘容量」的狀態。

1. 進入「資料夾管理員」選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「記憶卡狀態」，按下確認鍵 .
2. 查看完畢後，按下關閉鍵 即可回到「記憶卡管理員」選單。

## 將記憶卡格式化

1. 進入「資料夾管理員」選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「格式化」，按下確認鍵 .
2. 接著會出現「是否格式化記憶卡？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則將記憶卡格式化，按下右鍵 選擇「否」則放棄做格式化的動作。

### 注意：

1. 「格式化」會將記憶卡中所有的資料夾與檔案全部清除。
2. 記憶卡讀寫中，請勿拔除記憶卡，否則可能會造成記憶卡損壞，手機動作不正常等不可預期之行為。

## 備份與還原

本項目可以為您將「簡訊」、「記事本」、「電話簿」的重要資料備份在記憶卡中，也可讓您將記憶卡中備份的資料還原至手機。

### 備份資料

1. 進入「備份與還原」選項，使用方向鍵 選擇「備份」，按下確認鍵 。
2. 在備份選單中使用方向鍵 選擇欲備份的項目，按下確認鍵 。
3. 被選取的項目前方會出現勾選符號 。您可以同時選取三個選項。
4. 按下備份鍵 就會開始進行備份，若備份成功會出現提示訊息，按下關閉鍵 即可關閉提示訊息。
5. 您可在「記憶卡管理員」中的「Backup」資料夾中找到備份的檔案。

### 還原資料

1. 進入「備份與還原」選項，使用方向鍵 選擇「還原」，按下確認鍵 。
2. 在還原選單中有「簡訊」、「記事本」、「電話簿」三個選項，使用方向鍵 選擇欲還原的項目，按下確認鍵 。
3. 被選取的項目前方會出現勾選符號 。您可以同時選取三個選項。
4. 按下還原鍵 ，若是所選的選項沒有備份資料，會出現「沒有備份資料」的提示訊息，並且停止執行還原的動作。
5. 若還原成功會出現「回復成功！系統重新開機」的提示訊息，按下關閉鍵 後手機會自動重新開機。

#### 注意：

1. 執行「備份與還原」功能前，請先確認已經安裝記憶卡。
2. 手機電源低於二格將無法執行備份 / 還原，以避免資料遺失。

# 數位相機

本手機內建 200 萬畫素 6 段 7 階變焦的高品質數位相機，可以拍照、自拍、16 連拍，還可以錄製有聲的動態影片。照片部份可拍攝最大照片的尺寸為 1600 x 1200 pixel，可將相片與影片儲存在 mini SD 記憶卡。

## 進入「數位相機」功能

本手機提供二種進入數位相機的方法，您可以使用「功能按鍵」來進入數位相機，也可以使用「快速鍵」的方式來使用數位相機拍攝。

1. **使用快速鍵：**打開上蓋，在待機模式按快速鍵 ，即可進入數位相機功能。
2. **使用功能按鍵：**打開上蓋，在待機模式按下  按鍵，直接按下數位相機功能相對應的數字按鍵「5」，或是使用方向鍵     來選擇「數位相機」，按下確認鍵  或  按鍵即可進入數位相機功能。

## 使用數位相機「拍照」或「錄製影片」

### 拍照

1. **進入「拍照模式」：**進入「數位相機」功能後，使用方向鍵   選擇「拍照」，按下確認鍵  就可以進入拍照視窗。
2. **拍照：**按下快門鍵  就可拍照。
3. **儲存照片：**按下快門後，若要儲存照片，按下儲存鍵  或是直接按下確認鍵 ，照片就會儲存在「我的相簿」或記憶卡中。
4. **放棄儲存照片：**按下快門後，若您不想要儲存這張照片，按下返回鍵  就會回到「拍照模式」。

### 注意：

1. 當您進入數位相機功能、可拍攝照片的螢幕畫面時，本手冊將其稱之為「拍照模式」。
2. 按下快門時的快門聲不能關閉。

**說明：**

1. 相片儲存的預設檔名為 P000001.jpg  
～P999999.jpg。
2. 本手機的照片檔案格式為 JPG。
3. 在存檔時若有重複的檔名，則會直接  
覆蓋舊的檔案。

**注意：**當您在「拍照模式」或「錄影模  
式」中，閒置超過三分鐘，亦即沒有執行  
任何操作或按鍵，本手機會自動離開「拍  
照模式」或「錄影模式」，以減少電池電  
量的消耗。

4. 不須按下任何按鍵，影片會自動儲存在  
「我的影片」中，並出現「已儲存至我  
的影片」的提示訊息，按下關閉鍵  即可回到錄影模式。

**說明：**

1. 當您進入數位相機功能、可錄製影片  
的螢幕畫面時，本手冊將其稱之為  
「錄影模式」。
2. 本手機的影片檔案格式為 MPEG4、  
3gp。

## 影片錄製


1. **進入「錄影模式」：**進入數位相機功能  
後，使用方向鍵   選擇「影片錄  
製」，按下確認鍵  就可以進入影片  
錄製視窗。
2. **開始錄製：**按下確認鍵  就開始進行  
影片的錄製。
3. **停止錄製：**再次按下確認鍵 ，影片的  
錄製就立即停止。

進入「拍照模式」和「錄影模式」後，您必須先熟悉基本的螢幕顯示符號，以及相關功能按鍵的位置與使用，才能讓您的數位相機使用更上手。

## 螢幕顯示說明

螢幕畫面上有一些圖像符號代表啟動或使用的功能模式，請參考下圖的圖示說明。

「拍照模式」的螢幕畫面

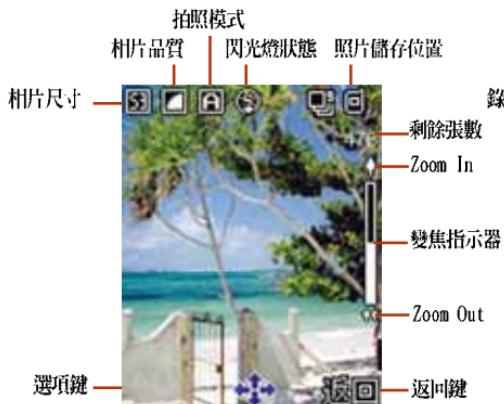

「錄影模式」的螢幕畫面



**說明：**上面二張圖所示為預設的數位相機模式畫面，若是在不同的設定中，可能會約略有些微的不同。

## 按鍵使用說明

在進入「拍照模式」或「錄影模式」之後，本手機的按鍵功能會隨之改變，請參考下表的說明。

| 按鍵 | 「拍照模式」說明            |
|----|---------------------|
|    | Zoom In，將拍攝物體拉近     |
|    | Zoom Out，將拍攝物體拉遠    |
|    | 降低照片亮度              |
|    | 提升照片亮度              |
|    | 將視窗在「外螢幕」與「內螢幕」之間切換 |
|    | 啟動或關閉閃光燈            |
|    | 快門                  |
|    | 關閉外框                |
|    | 切換外框                |
|    | 切換照片尺寸              |
|    | 切換為連拍               |
|    | 切換儲存位置              |

| 按鍵 | 「錄影模式」說明         |
|----|------------------|
|    | Zoom In，將拍攝物體拉近  |
|    | Zoom Out，將拍攝物體拉遠 |
|    | 降低影片亮度           |
|    | 提升影片亮度           |
|    | 無作用              |
|    | 啟動或關閉閃光燈         |
|    | 開始錄影             |
|    | 無作用              |

# 瀏覽拍攝的成果

本手機所拍攝的照片 / 影片都會儲存在「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾當中，您可至「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾中瀏覽照片 / 影片。

## 「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾

您可以在三個地方找到「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾，分別說明如下：

1. 在「拍照模式」 / 「錄影模式」中，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「我的相簿」 / 「我的影片」，按下確認鍵  就可瀏覽照片或影片。
2. 在「數位相機」功能中，可以看到「我的相簿」 / 「我的影片」資料夾，使用方向鍵  選擇資料夾按下確認鍵  就可瀏覽照片或影片。
3. 在「多媒體中心」→「圖庫」中，可以看到「我的相簿」資料夾；在「多媒體中心」→「動畫」可以看到「我的影片」資料夾，使用方向鍵  選擇資料夾按下確認鍵  就可瀏覽照片或影片。

# 調整數位相機的設定

在拍照或錄製影片之前，您可以調整拍照和影片的尺寸、品質、拍照模式、亮度、對比等設定。

## 設定「尺寸」

### 相片尺寸

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 .
2. 使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵  選擇「相片尺寸」，可選擇的相片尺寸會出現在下方顯示區，包括有：「S 1」、「S 2」、「S3」、「S4」、「S5」、「S6」。
4. 使用方向鍵  選擇欲使用的相片尺寸，按下確認鍵  就完成相片尺寸的選擇，並回到「拍照模式」。

| 模式 | 相片尺寸<br>(pixel 像素) | 其他說明 |
|----|--------------------|------|
| S1 | 1600x1200          | UXGA |
| S2 | 1280x960           | XGA  |
| S3 | 640x480            | VGA  |

**模式**    **相片尺寸**  
(pixel 像素)    **其他說明**

|    |         |      |
|----|---------|------|
| S4 | 320x240 | QVGA |
| S5 | 128x160 | 內桌布  |
| S6 | 96x96   | 大頭貼  |

**說明：**

1. 本手機預設使用的相片尺寸為「S5」。
2. 不論使用何種相片尺寸拍攝，所有照片都會儲存在「我的相簿」資料夾。

**模式**    **錄影尺寸**  
(pixel 像素)    **其他說明**

|    |         |       |
|----|---------|-------|
| S1 | 320x240 | 無     |
| S2 | 176x144 | 無     |
| S3 | 128x160 | 無     |
| S4 | 64x96   | 開關機動畫 |

**說明：**本手機預設使用的錄影尺寸為「S3」。**設定「相片品質」**（本功能僅限  
「拍照模式」使用）

本項目用來設定拍照的照片品質，品質越好則檔案容量越大，所佔的記憶體空間也就越多，反之則愈省空間。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵  選擇「相片品質」，可選擇的相片品質會出現在下方顯示區，包括有：「高畫質」、「一般」、「低畫質」。

**錄影尺寸**

1. 進入「錄影模式」後，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇「錄影尺寸」，可選擇的錄影尺寸會出現在下方顯示區，包括有：「S1」、「S2」、「S3」、「S4」。
3. 使用方向鍵  選擇欲使用的錄影尺寸，按下確認鍵  就完成尺寸的選擇，並回到「錄影模式」。

4. 使用方向鍵 選擇欲使用的相片品質，按下確認鍵 就完成相片品質的選擇，並回到「拍照模式」。

| 檔案大小      |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 高畫質       | 一般     | 低畫質    |
| S1 339KB  | 274KB  | 180KB  |
| S2 63.3KB | 62.3KB | 60.6KB |
| S3 33.3KB | 30KB   | 28.3KB |
| S4 6.4KB  | 5.7KB  | 5.2KB  |
| S5 4KB    | 3KB    | 2.3KB  |
| S6 3KB    | 2KB    | 1.8KB  |

## 設定「拍照模式」／「錄影模式」

- 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定」，按下確認鍵 後接著執行步驟 3。
- 進入「錄影模式」後，按下選項鍵 後接著執行步驟 3。
- 使用方向鍵 選擇「拍照模式」／「錄影模式」，可選擇的拍照模式會出現在下方，包括有：「自動」、「夜間」、「室內」、「戶外」、「陰天」、「落日」、「鎢絲燈」。

4. 使用方向鍵 選擇欲使用的模式，按下確認鍵 就完成拍照模式的選擇，並回到「拍照模式」／「錄影模式」。

| 圖示 | 拍照模式／錄影模式 | 說明                  |
|----|-----------|---------------------|
|    | 自動        | 依照當時的環境自動調整白平衡      |
|    | 夜間        | 將白平衡調整為適合夜間拍攝的狀態    |
|    | 室內        | 將白平衡調整為適合室內拍攝的狀態    |
|    | 戶外        | 將白平衡調整為適合戶外拍攝的狀態    |
|    | 陰天        | 將白平衡調整為適合陰天拍攝的狀態    |
|    | 落日        | 將白平衡調整為適合陽光微弱下拍攝的狀態 |
|    | 鎢絲燈       | 將白平衡調整為適合在鎢絲燈下拍攝的狀態 |

## 調整「亮度」與「對比」

當您拍照或是錄影時覺得亮度或顏色的對比不足時，可以使用「亮度」與「對比」功能來進行調整。

1. 進入「拍照模式」，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵  後接著執行步驟 3。
2. 進入「錄影模式」，按下選項鍵  後接著執行步驟 3。
3. 使用方向鍵  選擇「亮度」／「對比」，下方顯示區會出現可調整亮度／對比的橫向捲軸。
4. 使用方向鍵  來作亮度／對比的調整，方向鍵  可以「增加」亮度／對比、方向鍵  可以「降低」亮度／對比。

## 設定「連拍間隔時間」（本功能僅限「拍照模式」使用）

當您要使用本手機的「連拍」功能時，必須先設定本項目的「連拍間隔時間」，亦即設定當您在連續拍攝時，要每隔多少時間自動拍攝一張照片。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵  選擇「連拍間隔時間」，下方顯示區會出現可選擇的間隔時間，選項有：「1 秒」、「3秒」、「5秒」、「0.1 秒」、「0.5 秒」。
4. 使用方向鍵  來作選擇，選擇完成後按下確認鍵 。

**說明：**本項目設定完成後，就可使用「連拍」功能，請參考的「連拍」一節功能說明。

## 設定「拍照方向」（本功能僅限「拍照模式」使用）

當您要拍照時，可以使用本功能選擇要直拍或是橫拍。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵  選擇「拍照方向」，下方顯示區會出現可選擇的拍照方向，選項有：「直拍」、「橫拍」。

4. 使用方向鍵 來作選擇，選擇完成後按下確認鍵 .

## 設定「閃光燈切換」

當拍照的周圍環境亮度不夠時，除了調整拍照模式、亮度、對比之外，您還可以選擇啓動閃光燈來增加環境光源。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇「設定」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「閃光燈切換」，下方會出現啓動和關閉的選項圖示。
4. 使用方向鍵 來作選擇，選擇  為關閉閃光燈，選擇  為啓動閃光燈，按下確認鍵 .

| 圖示 | 閃光燈圖示 | 說明    |
|----|-------|-------|
|    |       | 啓動閃光燈 |
|    |       | 關閉閃光燈 |

**小秘訣：**您可在「拍照模式」 / 「錄影模式」中，直接按下 按鍵即可啓動或關閉閃光燈。

## 設定「拍照延遲時間」（本功能僅限「拍照模式」使用）

您可以設定在按下快門鍵後，延遲多少時間後手機才進行畫面的捕捉，選項有：「關閉」、「5 秒」、「10 秒」、「20 秒」。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇「拍照延遲時間」。
3. 使用方向鍵 來選擇您想要使用的延遲時間，按下確認鍵 .
4. 「拍照延遲時間」選擇完成後，例如您選擇「5 秒」，則當您按下快門鍵後，隔 5 秒鐘後本手機才會真正拍攝照片。

### 圖示 時間 說明

|  |      |                 |
|--|------|-----------------|
|  | 關閉   | 關閉拍照延遲時間功能      |
|  | 5 秒  | 按下快門 5 秒鐘後自動拍照  |
|  | 10 秒 | 按下快門 10 秒鐘後自動拍照 |
|  | 20 秒 | 按下快門 20 秒鐘後自動拍照 |

**注意：**本功能無法與「連拍」功能同時啓用，當啓動本功能時，連拍功能將自動關閉。

## 儲存設定

(本功能僅限「拍照模式」使用)

本項目用來設定拍照後，檔案自動儲存的位置。選項有：「手機」、「記憶卡」。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵  選擇「儲存設定」，使用方向鍵  來選擇您欲使用的儲存位置為手機或記憶卡。
4. 在「拍照模式」畫面中出現  圖示表示照片圖檔的儲存位置為手機，若出現  圖示表示照片圖檔的儲存位置為記憶卡。

**說明：**您也可以使用快速鍵  切換儲存的位置。

## 設定「交流電頻率」

本項目用來設定拍照或錄影時使用的「交流電頻率（AC Frequency）」，亦即設定當您 在室內拍攝時的閃爍頻率符合室內日光燈的頻率，讓照片或影片更清晰，選項有：「60Hz」、「50Hz」。

1. 進入「拍照模式」後按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定」，按下確認鍵  後接著執行步驟 3。
2. 進入「錄影模式」，按下選項鍵  後接著執行步驟 3。
3. 使用方向鍵  選擇「交流電頻率」，使用方向鍵  來選擇欲使用的頻率。

### 顯示 說明

 60 赫茲

 50 赫茲

**說明：**台灣地區建議使用「60Hz」。

## 「錄製聲音」設定（本功能僅限「錄影模式」使用）

本項目用來設定您所錄製的影片為有聲影片或無聲影片，選項有：「啓動」、「關閉」。

1. 進入「錄影模式」，按下選項鍵 。
2. 使用方向鍵   選擇「錄製聲音」，使用方向鍵   來選擇欲使用的選項。
3. 在「錄影模式」畫面中出現  圖示表示啓動錄製聲音功能，若出現  圖示表示關閉錄製聲音功能。

## 將您的照片 / 影片加上特殊效果

您可以在按下快門拍攝照片 / 錄製影片之前，先設定加上特效或外框等的效果，如此一來，拍照後的照片就可以直接擁有特殊效果。

### 加上「特效」

本手機提供十三種特效，包括有：「一般」、「負片」、「曝光過度」、「浮雕」、「高反差」、「懷舊」、「黑白」、「冷色系」、「暖色系」、「對比」、「落日」、「強調邊緣」、「綠色遮片」。

1. 進入「拍照模式」 / 「錄影模式」後，按下選項鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇「預覽特效」，下方顯示區會顯示特效的名稱，而螢幕上也可以即時看到照片加上特效的效果。
3. 使用方向鍵   來選擇您想要使用的特效，按下確認鍵 .

### 加上「外框」（本功能僅限「拍照模式」使用）

本手機提供二十種外框，可以將預先做好的相框套在預覽畫面，這樣拍攝下來的照片即可達到合成的效果。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇「外框」，下方顯示區會顯示出外框的名稱，而螢幕上也可以即時看到照片加上外框的效果。

- 使用方向鍵 來選擇您想要使用的外框，按下確認鍵 。

**小祕訣：**在進入「拍照模式」的拍攝視窗後，可使用「音量調整上／下鍵」、「錄音鍵」，來快速選擇「上一張外框」或「上一張外框」圖片或「無外框」。

## 拿起手機來自拍

本手機擁有時下最 、最受到喜愛的自拍的功能，您可以隨時隨地拿起手機，為自己或自己和身邊的好友拍一張美美的照片。


- 進入「拍照模式」後，關上手機上蓋。
- 此時預覽畫面就會切換到外螢幕，您可以透過外螢幕看到自己的影像，讓您可以幫自己拍照，或將自拍的照片作為本手機電話簿中的大頭貼。
- 在設定中有拍照方向設定，您可設定直拍或橫拍。

### 小祕訣：

- 在關蓋自拍的狀態下，按外螢幕下方，MP3 功能操作鍵的「上一首」或「下一首」按鍵可以切換相片尺寸。
- 手機左側的音量鍵可以數位變焦方式來調整拍攝物的遠近。

關上上蓋自拍時，手機左側的按鍵功能分述如下：

- 錄音鍵**：快門鍵，按下此鍵即可拍照。
- 音量調整鍵上鍵**：Zoom In。
- 音量調整鍵下鍵**：Zoom Out。

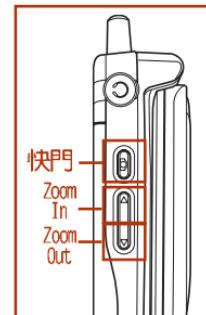

**說明：**當您使用外螢幕拍照（自拍）時，相機將自動儲存您所拍照的影像，而不再詢問是否需要儲存。

## 連拍讓精彩鏡頭不遺漏

您可以設定每隔固定的一段時間拍攝一張照片，拍到固定張數後手機會自動將所拍攝過的來源圖檔組成同一張圖。

換句話說，本項目設定的是「連拍」的照片張數。可設定連續拍攝的張數選項有：「關閉」、「4 連拍」、「6 連拍」、「9 連拍」、「16 連拍」。

1. 進入「拍照模式」後，按下選項鍵 。使用方向鍵  選擇「連拍」。
2. 使用方向鍵  來選擇您想要連續拍攝的「張數」，按下確認鍵 。
3. 「連拍」的張數選擇完成後，螢幕的上方會出現代表連拍的符號 ，表示您啓動了連拍的功能。

**注意：**本項目（連拍）設定完成後，在使用連拍功能前，您必須要先設定「連拍間隔時間」，請參考「連拍間隔時間」一節的說明。

4. 「連拍」的張數以及「連拍間隔時間」設定完成後，例如張數設定為 4 連拍、間隔設定 1 秒，按下快門鍵後，就會每隔一秒鐘拍一張照片，連續拍下四張照片後自動停止拍攝。
5. 拍攝完畢，本手機會先自動儲存四張單張的照片，接著螢幕上會出現四張合為一張的預覽照片，按下儲存鍵  就會將照片儲存在「我的相簿」資料夾中。
6. 您可以在圖庫的「我的相簿」資料夾中找到照片，在資料夾中會有四張單一的照片供您選用。

### 注意：

1. 本功能無法與「拍照延遲時間」功能同時啓用，當使用本功能時，拍照延遲時間功能將自動關閉。
2. 只有在照片尺寸為 S4 或 S5 時，才可以使用「連拍」功能。

| 圖示  | 名稱    | 說明              |
|---|-------|-----------------|
|  | 關閉    | 關閉連續拍攝功能        |
|  | 4 連拍  | 按下快門連續拍攝 4 張照片  |
|  | 6 連拍  | 按下快門連續拍攝 6 張照片  |
|  | 9 連拍  | 按下快門連續拍攝 9 張照片  |
|  | 16 連拍 | 按下快門連續拍攝 16 張照片 |

# 多媒體中心

本手機提供了多項娛樂的功能，包括有：「鈴聲」、六個實用又有趣的「Java 遊戲」以及「圖庫」等項目，讓您可以在搭乘大眾運輸工具，或等人的短暫空閒時間也不無聊。

## 選單介紹

| 項目      | 說明  |
|---------|---|
| MP3 播放器 | 本項目用來播放 MP3 音樂、設定編輯播放清單等功能                |
| Java 遊戲 | 本手機內建三個 Java 遊戲，您也可以從網路下載其他的 Java 遊戲或應用程式 |
| 圖庫      | 本項目用來編輯我的相簿、內外螢幕桌布、大頭貼、我的影片、外框、我的祕密相簿等功能  |
| 音樂      | 本項目用來設定鈴聲、自編鈴聲、管理記憶卡中的錄音、MP3 等音樂檔案        |
| 動畫      | 本項目用來設定開關機動畫、管理我的影片                       |

## 進入「多媒體中心」功能

本手機提供二種進入娛樂功能的方法，您可以使用「功能按鍵」來進入娛樂功能選項，也可以使用「快速鍵」的方式來使用娛樂功能。

1. **使用快速鍵**：開啓上蓋，在待機模式中按下快速鍵 ，即可進入多媒體中心娛樂功能。
2. **使用功能按鍵**：開啓上蓋，在待機模式中按下  按鍵，直接按下娛樂功能相對應的數字「6」，或是使用方向鍵      來選擇「多媒體中心」，按下確認鍵  或  按鍵即可進入娛樂功能。

## MP3 播放器

本手機提供播放 MP3 音樂功能，搭配上支援 mini SD 記憶卡，讓您的手機搖身一變成 MP3 隨身聽，您不再需要帶著手機又帶著 MP3 隨身聽，本手機讓您一機搞定。

**說明：**使用本功能之前，請務必先將 mini SD 記憶卡插入本手機，使用中請勿將記憶卡拔出。

## MP3 播放介面說明—內螢幕



## MP3 播放介面說明—外螢幕



## 播放 MP3 音樂

### 播放音樂

#### 打開上蓋時

- 第一次使用 MP3 播放功能時，進入「MP3 播放器」功能選項，會自動載入本手機預設的播放清單「Playlist\_All.m3u」。
- 使用方向鍵 選擇欲播放的檔案，按下確認鍵 即可播放音樂。
- 或是您也可以選擇完檔案後，按下選項鍵 ，選擇「播放」後按下確認鍵 即可播放音樂。

**說明：**如果 Playlist\_All.m3u 清單不存在，使用 MP3 時本機會自動建立，並且將「My Music」目錄中所有的 MP3 檔案加到清單中。

#### 關上上蓋時

- 當鍵盤自動上鎖功能已執行時，您必須先按一下手機左側的錄音鍵，再按一下上蓋面板上的 (播放) 按鍵，即可解鎖。

- 長按手機上蓋面板的 (播放) 按鍵，就可啓動 MP3 播放器，再按一下播放鍵即可開始播放清單中的音樂，第一次使用，請至播放清單管理員中編輯你喜愛的歌曲。

**說明：**本手機提供多種播放方式，包括有清單播放、單首播放，這裡介紹為「清單播放」，「單首播放」請參考「播放單首 MP3 歌曲」一節的說明。

## 暫停播放

- 在播放音樂時，按一次確認鍵 可以「暫停」播放音樂。
- 在暫停狀態中，再按一次確認鍵 即可繼續播放。

## 停止播放

- 在播放音樂時，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「停止」，按下確認鍵 即可停止播放。

## 編輯播放清單

第一次使用 MP3 播放功能時，進入「MP3 播放器」功能選項，會自動載入本手機預設的播放清單「Playlist\_All.m3u」，您可使用本功能來建立自己的播放清單。

**說明：**「播放清單」等同於「專輯」的意義，因此您可以將同一張專輯的歌曲或喜歡的歌曲編輯在同一個播放清單中。

## 瀏覽播放清單中的曲目

- 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「播放清單管理員」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵 選擇欲瀏覽的播放清單，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「編輯」，按下確認鍵 。
- 接著會進入「播放清單編輯器」，即可瀏覽清單中的曲目。

## 新增播放清單

- 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「播放清單管理員」，按下確認鍵 。

2. 按下選項鍵 , 使用方向鍵  選擇「新增」，按下確認鍵 。
3. 輸入清單名稱後，按下確認鍵  後出現「儲存成功」的提示訊息，就可在清單管理員中看到新增的清單名稱。

## 編輯播放清單

當您新增了一個播放清單，等於只買了一張空白的光碟，您必須還要編輯播放清單，將歌曲編輯放入清單內，也可將既有的播放清單再做編輯，將歌曲放在清單中。

1. 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 , 使用方向鍵  選擇「播放清單管理員」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇欲編輯的播放清單，按下選項鍵 , 使用方向鍵  選擇「編輯」，按下確認鍵 。
3. 進入「播放清單編輯器」，按下確認鍵 ，就會進入「我的音樂」資料夾。
4. 或是按下選項鍵 , 選擇「新增」或「全部新增」，按下確認鍵 。
5. 若是選擇「新增」，接著會進入「我的音樂」資料夾，使用方向鍵  欲新增的歌曲，按下確認鍵  即可。
6. 若是選擇「全部新增」，就會出現新增幾首歌曲的提示訊息，新增的曲目會顯示在「播放清單編輯器」畫面中。
7. 若是選擇「取代」，會進入「我的音樂」資料夾，使用方向鍵  選擇欲使用的新曲，按下確認鍵  即可。
8. 若是選擇「評等」，您可以按照對歌曲的喜爱程度給予從差到最佳的評語，若是第一次使用此功能，評等完會出現「是否立即更新音樂櫃」，若選擇「是」，則之後您對歌曲所作評等的變更會直接儲存到音樂櫃評等的設定。請參考「音樂櫃評等」的說明。
9. 若是選擇「重新設置點播次數」，可以把已經點播的歌曲次數重設為零，如此一來，歌曲在音樂櫃中的點播排行榜名次也會有所變動。
10. 編輯完成後，在「播放清單編輯器」畫面中按下返回鍵 ，會出現「資料已變更！是否儲存」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則儲存並回到「播放清單管理員」，按下右鍵  選擇「否」則放棄儲存回到「播放清單管理員」。

## 刪除播放清單中的曲目

- 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「編輯」，按下確認鍵 。
- 接著會進入「播放清單編輯器」，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「刪除」或「全部刪除」，會出現「是否刪除」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則刪除該曲目，按下右鍵  選擇「否」，則放棄刪除。

**說明：**當您刪除在「播放清單編輯器」中的曲目名稱，並不會刪除儲存在「我的音樂」中的檔案。

## 播放音樂清單

選擇「播放音樂清單」功能會直接播放所選清單中的音樂，並設定為預設清單，每次開啓 MP3 播放器時都會自動載入，直到您變更播放清單或播放方式時才會跟著變更。

**說明：**預設的播放清單儲存在記憶卡中的「My Music」資料夾，您可以在「設定」→「記憶卡管理員」→「My Music」中找到播放清單。

## 重新命名播放清單

- 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「播放清單管理員」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵   選擇欲使用的清單，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「重新命名」，按下確認鍵 。
- 輸入名稱後按下確認鍵 ，會出現「重新命名成功」的提示訊息，即表示完成本項目的設定。

## 重新更新播放清單

播放清單的曲目來源在設定之時是由「我的音樂」資料夾中選取曲目名稱，但是當您將「我的音樂」資料夾中的 MP3 檔案刪除，播放清單中曲目名稱並不會被刪除，因此您必須執行本功能來將播放清單更新。

- 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「播放清單管理員」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵   選擇播放清單，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「重新更新」，按下確認鍵 。

3. 接著會出現「是否更新？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，會出現「重新更新成功」的提示訊息，按下右鍵 選擇「否」則放棄更新回到「播放清單管理員」畫面。

#### 說明：

1. 若播放清單不須更新，則「重新更新」的選項會呈現反白無法選取。
2. 只有「Playlist\_All.m3u」檔案可以使用本功能。

## 音樂櫃

當您欲使用手機讀取或播放新存入的 MP3 歌曲時，請先使用「更新音樂櫃」（進入 MP3 播放器 / 選項 / 音樂櫃 / 更新音樂櫃）功能，可以將該首新曲目的資訊，例如歌手、專輯等資料新增到手機上。

1. 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「音樂櫃」，按下確認鍵 .
2. 資料夾：「所有曲目」的功能是讀取「我的音樂 (My music)」資料夾中第一層與第二層目錄裡的所有 MP3 歌曲，並可儲存為歌單。

另外若您已在「我的音樂 (My music)」資料夾下面再建一層目錄分門別類整理您各式各樣的 MP3 歌曲，您一進入「資料夾」就會看到「我的音樂 (My music)」下所建立的所有目錄。

3. 「歌手」與「專輯」：若已執行「更新音樂櫃」功能，進入「歌手」或「專輯」選項，會出現各個歌手以及各張專輯的排序。由於是直接讀取 MP3 歌曲本身的資訊內容，因此可能會有亂碼或不實資訊產生。
4. 評等：您可以在本功能建立每首歌曲的評等資訊，依據您建立的評等內容，可以進入各個評等條件來看到相對應評等的歌曲。
5. 排行榜：可以看到播放次數最高的前十名歌曲。
6. 最近播放列表：顯示您最近一次播放的歌曲清單，並可直接選取播放。

**說明：**不論是在「資料夾」、「歌手」、「專輯」、「評等」、「排行榜」或是「最近播放列表」，都可以直接播放所列的歌曲，並儲存為播放歌單。另外選擇播放後會被設定為預設清單，每次開啓 MP3 播放器時都會自動載入，直到您變更播放清單或播放方式才會跟著變更。

## 我的最愛

- 進入「MP3 編輯器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「我的最愛」，按下確認鍵 .
- 瀏覽：您可以在本功能編輯我的最愛播放清單，按下選項鍵  後，可以選擇將喜愛的歌曲儲存為歌單。
- 新增目前曲目：將目前播放的曲目加入我的最愛歌單。
- 新增目前播放清單：將目前的播放清單加入我的最愛歌單。

## 播放單首 MP3 歌曲

本手機預設會載入播放清單，然後播放清單中的曲目，若您想播放播放清單之外的單首歌曲，可以使用本功能。

- 進入「MP3 播放器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「播放單首」，按下確認鍵 .
- 接著會進入「我的音樂」資料夾，使用方向鍵   選擇欲播放的音樂，按下確認鍵 ，就會立即播放該首歌曲。

### 說明：

- 當您進入存有 MP3 音樂檔案的其他資料夾時，您隨時可以直接在該檔案上按下確認鍵 ，本手機會自動啓動 MP3 播放功能來播放歌曲，而非一定要進入「MP3 播放器」功能選項才能播放歌曲。
- 只有在 File Manager 中可以直接使用本功能。

## 播放方式

本手機提供多種播放歌曲的方式，包括有：一次、重複播放清單、重複播放曲目、隨機單次播放、隨機循環播放等，您可以依照您聆聽音樂的習慣來作選擇。

- 進入「MP3 編輯器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「播放方式」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 若選擇「重複」播放，MP3 播放介面上會亮起  符號。
- 若選擇「隨機」播放，MP3 播放介面上會亮起  符號。

# 音效等化器

本手機提供多種不同的音效，請依照以下步驟選取使用。

- 進入「MP3 編輯器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「等化器」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵  選擇欲使用的選項，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 按下返回鍵  即可回到 MP3 播放介面畫面。

**說明：**即使正在聽音樂的時候，也可以隨時變換使用其他音樂類型的等化器，隨時享受不同的音樂模式。

## MP3 播放面板

本手機提供多種不同的音樂播放面板，讓您可以隨心所欲的更換面板，除了聽音樂還可以有視覺上的享受。

- 進入「MP3 編輯器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「面板」，按下確認鍵 。

- 使用方向鍵  選擇欲使用的選項，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選符號 .
- 按下返回鍵  即可回到 MP3 播放介面畫面，就可立即看到更換的面板。

**說明：**即使正在聽音樂的時候，也可以進行面板的更換，隨時變換立即享受。

## 查看歌曲詳情

本項目可以查看歌曲的檔案大小、檔案類型、專輯、曲目名稱、歌手名稱、壓縮比、歌曲時間長度等訊息。

- 進入「MP3 編輯器」功能選項，使用方向鍵  選擇欲查看的歌曲，若是在其他的播放清單中，請先選擇播放清單，再選擇歌曲。
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「詳情」，按下確認鍵 。
- 按下關閉鍵  即可回到 MP3 播放介面畫面。

## 語言學習功能

- 播放 MP3 音樂時，按下手機左側最上方的按鍵（拍照鍵）可記錄時點 A，再按一次則會記錄另一時點 B，並且會重複播放 A 至 B 的音樂片段。
- 若欲取消本功能，再按第三次手機左側最上方的按鍵（拍照鍵）即可。

## Java 遊戲

本手機支援 J2ME (CLDC 1.0 及 MIDP 1.0.3) 規格，提供您選擇與啓動 MIDlet 應用程式。本手機內建了多款好玩有趣的 Java 遊戲，除了遊戲之外，您還可以變更本手機的 Java 相關設定，包括有：「聲音設定」、「網路設定」、「睡眠時間」、「刪除」、「程式摘要」、「Java 資訊」、「自記憶卡安裝」等項目。

## Java 應用程式的功能設定

### 聲音設定

您可以設定當您在使用 Java 遊戲或應用程式時，是否啓動遊戲的聲音或音樂，當您在公共場所不適合啓動遊戲的聲響時，就可以使用本功能將聲音功能關閉。

### 沒有執行 Java 遊戲或程式時—方法

- 按下快速鍵 進入「娛樂」功能，選擇「鈴聲」；或是在待機模式按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「設定」 → 「鈴聲設定」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵 選擇「響鈴模式」，按下確認鍵 。使用方向鍵 選擇「無聲」，按下確認鍵 。如此一來，當您執行 Java 遊戲或程式時，就不會發出聲響。

### 沒有執行 Java 遊戲或程式時—方法

- 按下快速鍵 進入「娛樂」功能；或是您也可以在待機模式按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「多媒體中心」 ，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵 選擇「Java 遊戲」，按下確認鍵 .
- 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「聲音設定」，按下確認鍵 .
- 按下手機左側的音量按鍵，「向上」為提高音量、「向下」為降低音量。

**注意：**若是您在「鈴聲設定」→「響鈴模式」中設定為「無聲」，則即使您將「Java 遊戲」→「選項」→「聲音設定」的多媒體音量設定大於 0，在執行 Java 遊戲或程式時，也不會有音效。

## 執行 Java 遊戲或程式時

在遊戲或是程式進行中，您也可以調整音量大小。

1. 按下手機左側的音量調整鍵，「向上」為提高音量、「向下」為降低音量。
2. 調整完畢後按下確認鍵  即可。若是想要放棄此次的聲音設定，按下返回鍵  會回到 Java 遊戲中，若按下確認鍵  則會儲存設定。

## 網路設定

當您想要執行具有網路功能的 Java 程式或遊戲時，除了本手機提供的預設值之外，您還可以自行設定「DNS 位址」與「網路設定檔」的參數。

1. 按下快速鍵  進入娛樂功能；或是您也可以在待機狀態中按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「多媒體中心」，按下確認鍵 。

2. 使用方向鍵  選擇「Java 遊戲」，按下確認鍵 .
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「網路設定」，按下確認鍵 ，會出現「網路設定」畫面。
4. **DNS 位址：**您可以自行輸入 DNS 位址 (Domain Name Server)。
5. **網路設定檔：**選項有：「WAP 設定檔」與「GPRS 預設」。使用方向鍵  選擇您需要的設定值，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 .
6. 設定完成之後按下儲存鍵  即可完成並儲存設定。
7. 若是您要放棄儲存或放棄變更，按下  按鍵退出「網路設定」，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則放棄儲存，退出網路設定；按下右鍵  選擇「否」則回到網路設定的畫面，可以繼續進行設定。
8. 當您執行具有網路功能的 Java 程式，現在就可以悠遊在網路的世界中。

**注意：**

1. 若您的 SIM 卡支援 GPRS 服務，但不支援 WAP 上網，建議您的「網路設定檔」使用「GPRS 預設」。
2. 本手機的 Java 應用程式支援標準的 CLDC 1.0.3 與 MIDP 1.0.3 規格。

## 睡眠時間

本項目用來設定螢幕的睡眠時間，當您超過所設定的時間內沒有執行任何動作或按鍵，螢幕就會進入睡眠狀態以節省電量的消耗。

1. 按下快速鍵  進入娛樂功能；或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵      選擇「多媒體中心」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵   選擇「Java 遊戲」，按下確認鍵 。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「睡眠時間」，按下確認鍵 。
4. 可選擇的睡眠時間有：「15 秒」、「30 秒」、「60 秒」、「關閉」。

5. 使用方向鍵   選擇您需要的設定值，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
6. 設定完成之後按下返回鍵  即可退出設定畫面。

## 刪除已下載的 Java 遊戲或應用程式

1. 按下快速鍵  進入娛樂功能；或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵      選擇「多媒體中心」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵   選擇「Java 遊戲」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵   選擇欲刪除的 Java 遊戲或應用程式。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「刪除」，按下確認鍵 。
5. 會出現「是否刪除？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則刪除該遊戲；按下右鍵  選擇「否」則放棄刪除該遊戲。

## 查看程式摘要

本項目用來查看所下載的 Java 遊戲或應用程式的摘要內容，例如：檔案大小、檔案格式、檔案名稱等。

1. 按下快速鍵 進入娛樂功能；或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「多媒體中心」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇「Java 遊戲」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇欲查看的 Java 遊戲或程式。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「程式摘要」，按下確認鍵 .
5. 此時螢幕上就會出現該程式或遊戲的檔案大小、檔案格式、檔案名稱等相關的摘要內容。

## 查看 Java 資訊

本項目用來查看已使用的記憶體空間、已儲存的檔案數目及可使用的記憶體等資訊。

1. 按下快速鍵 進入娛樂功能；或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「多媒體中心」，按下確認鍵 .

2. 使用方向鍵 選擇「Java 遊戲」，按下確認鍵 .
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「Java 資訊」，按下確認鍵 .
4. 螢幕畫面上就會顯示目前本手機所有的 Java 遊戲或程式已使用的記憶體空間、已儲存的檔案數目，以及可使用的記憶體等資訊。

## 下載 Java 程式或遊戲

### 透過傳輸線下載

本手機可以透過 PC 傳輸線下載 Java 的程式或遊戲。

1. 請先將傳輸線的 USB 端連接在電腦上，將另一端連接在手機上。
2. 可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定」→「傳輸」，按下確認鍵 .
3. 選擇「從電腦下載」後按下確認鍵 .

- 將本手機包裝盒中附贈的驅動程式光碟 (Support CD) 放入電腦中，開啟驅動程式光碟的操作介面，按下上方工具列的「Java」，選擇您想要下載的檔案 (.jad)，按下「開啓」之後該檔案就會傳到手機中。

**注意：**您所要下載的檔案，該檔案的「.jad」以及「.jar」檔案要同時存放在同一個檔案夾。

## 無線下載

- 在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「網路」  → 「WAP」 → 「移至網址」，按下確認鍵 。
- 輸入可下載 Java 程式或遊戲的網址，輸入完成之後按下確認鍵  就會進行連線。
- 連線成功之後，選擇您需要或欲下載的項目後按下確認鍵 。

**注意：**建議您下載針對本手機所撰寫之遊戲或程式，若不是針對本手機所撰寫之遊戲，在本手機上可能無法使用。

- 接著螢幕上會顯示出步驟 3 中選擇下載的程式或遊戲的相關資訊（即 .jad 資訊），若確定要下載則按確認鍵 ，若放棄下載則按取消鍵 。
- 下載完成後，程式或遊戲會儲存到本手機的「Java 遊戲」選單中，日後若有需要使用該程式或遊戲，進入「多媒體中心」  選單中的「Java 遊戲」之後，選擇您欲使用的程式或遊戲，按下確認鍵  即可。


**注意：**下載遊戲或程式的方式，各家系統服務商不盡相同，若上述方法無法下載時，請洽您的系統服務商，詢問詳細的下載方式。

## 自記憶卡安裝

您也可以先將 Java 應用程式或遊戲儲存在 mini SD 記憶卡中，然後再安裝至手機上。

- 進入「Java 遊戲」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「自記憶卡安裝」，按下確認鍵 。

## Java 特殊功能鍵

1. 「退出」Java 遊戲或程式：在執行 Java 遊戲或程式時，若需取消執行，請按下  按鍵。
2. 「暫停」Java 遊戲或程式：在執行 Java 遊戲或程式時，若需暫時停止，請按下  按鍵。
3. 清除輸入錯誤：在執行 Java 遊戲或程式時，若在輸入資料畫面中有內容需要清除，請按下手機左側最上方的按鍵。

## 圖庫

本手機內建了相當數量的圖片、影片、外框、特效等，可讓您用來作為本手機的內螢幕桌面、外螢幕桌面、來電大頭貼、開關機動畫等，您可以在此瀏覽本手機所有的圖片與照片，包括數位相機拍照後的「照片」會儲存在本圖庫的「我的相簿」資料夾，而所拍得的「影片」會儲存在「動畫」→「我的影片」資料夾。

除了瀏覽圖庫的圖片、照片、影片之外，也可以將這些圖片、照片、影片再度編輯或傳送多媒體訊息等。

本手機內建五個資料夾用來將圖片分類儲存，也方便您依照類別來尋找查看圖片。資料夾分別為：「我的相簿」、「內螢幕桌面」、「外桌布（大頭貼）」、「外框」、「我的祕密相簿」。

**說明：**由於「動畫」功能選項中「我的影片」的許多功能操作方式與「圖庫」中的資料夾相同，故在本章節一併說明。

## 瀏覽圖片 / 影片

本手機提供二種瀏覽方式，分別為：「名稱列表」、「縮圖預覽」，您可依照需要使用不同的瀏覽方式來瀏覽圖片 / 影片。

### 說明：

1. 本手機預設為使用「縮圖預覽」模式瀏覽圖片。
2. 本手機會記錄前一次使用的瀏覽模式。

**說明：**若是選擇「我的相簿」資料夾，進入該資料夾後，還要使用方向鍵 選擇「手機」或「記憶卡」，按下確認鍵 。

### 使用「縮圖預覽」瀏覽圖片 / 影片

1. 使用方向鍵 選擇「圖庫」選單中想要瀏覽的圖片資料夾或「動畫」選單中的「我的影片」，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「切換瀏覽方式」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「縮圖預覽」，按下確認鍵 .

**說明：**若是沒有變更預設的「縮圖預覽」瀏覽模式，則不須執行步驟 2 與步驟 3。

4. 「縮圖預覽」模式一頁可顯示三張圖片 / 影片，左邊為縮圖、右邊為圖片名稱、圖檔類型與圖檔尺寸。
5. 使用手機左側的上下按鍵可以切換至上一頁或下一頁。
6. 使用方向鍵 選擇圖片 / 影片，按下確認鍵 就可以全螢幕瀏覽該圖片 / 影片。
7. 按下返回鍵 會回到圖庫 / 動畫的功能選單。

**小秘訣：**當您全螢幕瀏覽圖片時，直接按下方向鍵 就可以瀏覽上一張或下一張圖片。

**注意：**當圖片名稱以紅色字體顯示，表示該圖片為本手機使用中的圖片，您無法刪除或編輯該圖片。

## 使用「名稱列表」瀏覽圖片 / 影片

1. 使用方向鍵 選擇「圖庫」選單中想要瀏覽的圖片資料夾或「動畫」選單中的「我的影片」，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「切換瀏覽方式」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「名稱列表」，按下確認鍵 .
4. 使用方向鍵 選擇想要瀏覽的圖片 / 影片，直接按下確認鍵 就可以全螢幕瀏覽該圖片 / 影片。
5. 或是使用方向鍵 選擇想要瀏覽的圖片 / 影片，按下選項鍵 ，選擇「瀏覽」，按下確認鍵 就可以全螢幕瀏覽該圖片 / 影片。
6. 按下返回鍵 退出瀏覽圖片的畫面。

## 編輯圖片 / 影片

本手機提供了多項功能，可以將圖片靈活運用，例如將圖片加上文字、外框、重新命名、刪除圖片、設定成為桌面或將影片設定為開關機動畫、組合圖片，甚至是傳送多媒體訊息等。以下分別以功能選單中的名稱類別來依序說明。

## 「設定為」功能

### 功能說明

您可以使用本功能，將圖片 / 影片設定為「內螢幕桌布」、「外螢幕桌布」、「預設大頭貼」、「開機動畫」或是「關機動畫」。

### 操作說明—以「內螢幕桌布」資料夾為範例

由於本功能在各資料夾的設定方法皆相同，本手冊以「內螢幕桌布」資料夾為操作範例。

1. 使用方向鍵 選擇「內螢幕桌布」資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇想要設定的圖片，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定為」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「內螢幕桌布」，按下確認鍵 。被設定為桌布的圖片名稱會以紅色字體顯示。
4. 重複按下返回鍵 回到待機模式，就可以在內螢幕看到剛剛所選擇的圖片已經設定為桌布。

**注意：**

各資料夾中的圖片只能設定為該資料夾所代表的位置。

1. 「我的相簿」資料夾中的圖片，依尺寸不同而有不同的限制。
2. 「內螢幕桌布」資料夾中的圖片，只能設定為內螢幕桌布。
3. 「外桌布（大頭貼）」資料夾中的圖片，只能設定為外螢幕桌布或預設大頭貼。
4. 「我的影片」資料夾中的檔案，只能設定為開機或關機動畫。
5. 「外框」資料夾中的圖片則無法使用「設定為」的功能。

## 「另存為」功能（本功能僅限「圖庫」中的資料夾使用）

### 功能說明

由於各資料夾中的圖片只能設定為該資料夾所代表的位置，例如：內螢幕桌布的圖片只能設定為內螢幕桌布，因此，當您想要將

「內螢幕桌布」資料夾中的圖片設定為「外螢幕桌布」時，必須先使用本功能將該圖片儲存至您欲使用的資料夾。

本功能也可以讓您將資料夾中的圖片儲存至記憶卡中。

當您有以下四種需要時可以使用本功能：

1. 將「我的相簿」資料夾中的照片，使用在「內螢幕桌布」或「外桌布（大頭貼）」。
2. 將「內螢幕桌布」資料夾中的圖片，使用在「外螢幕桌布（大頭貼）」。
3. 將「外桌布（大頭貼）」資料夾中的圖片，使用在「內螢幕桌布」。
4. 將「外框」資料夾中的圖片，使用在「內螢幕桌布」或「外桌布（大頭貼）」。

您必須先使用「另存為」的功能將圖片另存到「內螢幕桌布」資料夾或「外桌布（大頭貼）」資料夾，接著才可以使用「設定為」的功能來將該圖片設定成為桌布。

若是圖片的尺寸為 128x160，則不須使用「另存為」功能，即可直接設定為內螢幕桌布；若是圖片的尺寸為 96x96，則不須使用「另存為」功能，即可直接設定為外螢幕桌布。

## 操作說明—以「外框」資料夾為範例

由於本功能在各資料夾的設定方法皆相同，本手冊以將「外框」資料夾中的圖片另存至「內螢幕桌布」資料夾作為操作範例。

1. 使用方向鍵 選擇「外框」資料夾。
2. 使用方向鍵 選擇想要設定的圖片，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「另存為」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵 選擇「內螢幕桌布」，按下確認鍵 。
4. 接著可以編輯圖片的名稱，也可以不變更圖片的名稱，編輯完成後按下確認鍵 ，就完成將該圖片另存至「內螢幕桌布」資料夾。
5. 進入「內螢幕桌布」資料夾，使用方向鍵 就可以查看到剛剛另存至本資料夾的圖片名稱。

**注意：**使用「另存為」功能儲存至記憶卡的圖片，您可以在「設定」→「記憶卡管理員」→「My Album」中找到該圖片。

**隱藏圖片—將圖片移動至「我的祕密相簿」( 本功能僅限「圖庫」中的資料夾使用)**

## 功能說明

本手機為注重隱私權的您提供了相當貼心的功能，讓您可以將「我的相簿」中的照片儲存在「我的祕密相簿」資料夾中，當您將手機借給他人或有私人的圖片不欲讓他人看到時，可以使用本功能。

## 操作說明

1. 使用方向鍵 選擇「我的相簿」資料夾，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵 選擇您欲隱藏的照片，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「隱藏」，按下確認鍵 。
3. 接著會出現「是否移至我的祕密相簿？」的詢問訊息，按下左鍵 選擇「是」則該照片移至我的祕密相簿資料夾；按下右鍵 選擇「否」則放棄移動該照片。

**注意：**只有「我的相簿」資料夾中的圖片能夠移動至「我的祕密相簿」資料夾中，其他的資料夾無法執行這項功能。

**注意：**從「我的祕密相簿」資料夾中執行「取消隱藏」功能，即可將圖片移動回手機中的「我的相簿」資料夾。

## 刪除圖片 / 影片

1. 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲刪除的圖片 / 影片，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
4. 接著會出現「是否（全部）刪除？」或的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則刪除該圖片 / 影片或全部圖片 / 影片，按下右鍵 選擇「否」則放棄刪除。

### 注意：

1. 若選擇「全部刪除」則會刪除所有的圖片或照片，包括本手機內建的圖片 / 影片，僅有以紅色字體顯示的檔案不會被刪除。
2. 「外框」資料夾中的圖片無法執行「刪除」或「全部刪除」功能。

## 將圖片 / 影片重新命名

1. 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲重新命名的圖片 / 影片。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「重新命名」，按下確認鍵 .
4. 按下 按鍵可以切換輸入法，輸入新的名稱後，按下確認鍵 即完成將該圖片 / 影片重新命名。

## 編輯圖片 (本功能僅限「圖庫」中的資料夾使用)

本功能讓您能將圖片再進行編輯修改，包括有：加入「特殊效果」、「插入外框」、「插入文字」、「旋轉」、「翻轉」等，使您的圖片更具有個人化風格。

**注意：**只有寬高皆為 16 倍數、檔案格式為 .jpg，且檔案尺寸 128x160, 96x96 的圖檔才能使用「編輯圖片」功能。

## 加入「特殊效果」

1. 使用方向鍵 選擇資料夾，例如「內螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲編輯的圖片，按下確認鍵 .
3. 或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「編輯圖片」，按下確認鍵 ，該圖片會以全螢幕顯示。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「特殊效果」，按下確認鍵 .
5. 可選擇的特殊效果有：「高反差」、「模糊」、「黑白」、「冷色系」、「對比」、「浮雕」、「馬賽克」、「負片」、「油畫」、「內縮」、「外擴」、「銳利化」、「落日」、「砌磚」、「暖色系」等十五種選項。
6. 使用方向鍵 選擇欲使用的特殊效果，按下確認鍵 ，螢幕上的圖片就會立即顯示出加上特效的結果。
7. 儲存編輯後的圖片：按下選項鍵 ，選擇「儲存」，按下確認鍵 則完成儲存。

8. 放棄儲存：按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則放棄儲存，按下右鍵 選擇「否」則回到先前編輯的畫面。

## 使用「插入外框」功能

1. 使用方向鍵 選擇資料夾，例如「內螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲編輯的圖片，按下確認鍵 .
3. 或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「編輯圖片」，按下確認鍵 ，該圖片會以全螢幕顯示。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「插入外框」，按下確認鍵 .
5. 可選擇的外框選項高達二十組。
6. 使用方向鍵 選擇欲使用的外框，按下確認鍵 ，螢幕上的圖片就會立即顯示出加上特效的結果。
7. 儲存編輯後的圖片：按下選項鍵 ，選擇「儲存」，按下確認鍵 則完成儲存。

8. 放棄儲存：按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則放棄儲存，按下右鍵  選擇「否」則回到先前編輯的畫面。

## 使用「插入文字」功能

1. 使用方向鍵   選擇資料夾，例如「內螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇欲編輯的圖片，按下確認鍵 .
3. 或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「編輯圖片」，按下確認鍵 ，該圖片會以全螢幕顯示。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「插入文字」，按下確認鍵 .
5. 編輯您欲在圖上加入的文字，按下  按鍵可以切換輸入法。編輯完成後，按下確認鍵 ，螢幕上的圖片就會立即顯示出加上文字的結果。
6. 使用方向鍵     可移動文字插入的位置，按下確認鍵  即可確定插入文字，按下返回鍵  則取消插入文字。

7. 儲存編輯後的圖片：按下選項鍵 ，選擇「儲存」，按下確認鍵  則完成儲存。
8. 放棄儲存：按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則放棄儲存，按下按鍵  選擇「否」則回到先前編輯的畫面。

## 「旋轉」圖片

1. 使用方向鍵   選擇資料夾，例如「內螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇欲編輯的圖片，按下確認鍵 .
3. 或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「編輯圖片」，按下確認鍵 ，該圖片會以全螢幕顯示。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「旋轉」，按下確認鍵 .
5. 您可選擇要將圖片旋轉多少角度，可選擇的項目有：「90°」、「- 90°」、「180°」。
6. 使用方向鍵   選擇欲旋轉的角度，例如：「90°」，按下確認鍵 ，螢幕上的圖片就會立即顯示出圖片旋轉 90° 的結果。

7. 儲存編輯後的圖片：按下選項鍵 ，選擇「儲存」，按下確認鍵  則完成儲存。
8. 放棄儲存：按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則放棄儲存，按下右鍵  選擇「否」則回到先前編輯的畫面。

**注意：**若您選擇要旋轉的角度會使該圖片超過螢幕的寬度時，會出現一個通知您選擇錯誤的訊息－「旋轉失敗！影像高度不能超過螢幕寬度」。按下關閉鍵  退出這個訊息。

## 「翻轉」圖片

1. 使用方向鍵   選擇資料夾，例如「內螢幕桌布」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵   選擇欲編輯的圖片，按下確認鍵 .
3. 或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「編輯圖片」，按下確認鍵 ，該圖片會以全螢幕顯示。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「翻轉」，按下確認鍵 .

5. 您可選擇要將圖片以何種方式翻轉，可選擇的項目有：「水平」、「垂直」。
6. 使用方向鍵   選擇欲翻轉的角度，例如：「水平」，按下確認鍵 ，螢幕上的圖片就會立即顯示出圖片水平翻轉的結果。
7. 儲存編輯後的圖片：按下選項鍵 ，選擇「儲存」，按下確認鍵  則完成儲存。
8. 放棄儲存：按下返回鍵 ，會出現「資料未儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則放棄儲存，按下右鍵  選擇「否」則回到先前編輯的畫面。

## 相片組合（本功能僅限「圖庫」中的資料夾使用）

### 功能說明

本手機提供另一個讓您愛不釋手的功能，您可以將您心愛的圖片組合成一大張圖片，最多可以將四張圖片組合成一張，若是將該組合的圖片放在桌面上，將可更加展現您與眾不同以及個人化的風格。

## 操作說明—以「內螢幕桌布」資料夾為範例

由於本功能在各資料夾的設定方法皆相同，本手冊以「內螢幕桌布」為操作範例。

1. 使用方向鍵 選擇「內螢幕桌布」資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇想要設定的圖片，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「相片組合」，按下確認鍵 .
3. 在螢幕上您可以看到剛才選擇的圖片顯現在左上角，圖片的右方、下方、右下方各有一個「無」字，亦即畫面分為四個區塊，使用方向鍵 可移動至任一區塊。
4. 在任一區塊中按下確認鍵 ；或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「選擇」，按下確認鍵 .
5. 使用方向鍵 選擇您欲使用圖片所屬的資料夾，按下確認鍵 .
6. 使用方向鍵 選擇您欲使用的圖片，按下確認鍵 .

### 說明：

1. 若是您在組合時選擇「我的祕密相簿」中的圖片，必須先輸入「手機密碼」才能進入該資料夾選擇圖片。
2. 手機密碼的預設值為「1234」。
7. 若是您要放棄製作組合的相片，按下返回鍵 ，會出現「資料為儲存！是否離開？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則放棄儲存組合的照片，按下右鍵 選擇「否」則回到編輯組合相片的畫面。
8. 圖片選擇完成後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存」，按下確認鍵 .
9. 為您所組合的圖片輸入檔案名稱，您可以按下 按鍵切換輸入法，輸入完成後按下確認鍵 .
10. 按下返回鍵 退出編輯畫面，這張製作的組合圖片會儲存在「我的相簿」資料夾中。

## 傳送 MMS

您可以將圖片或照片透過 MMS 的方式寄送給親朋好友。

1. 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲寄送的圖片。按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「傳送 MMS」，按下確認鍵 .
3. 編輯傳送 MMS 的收件者、主題與內容，詳細編輯方式請參考第 82~90 頁「編輯 MMS 多媒體訊息」一節的使用說明。
4. 編輯完成後，按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「傳送」，按下確認鍵 .

## 查看圖片 / 影片的詳細資訊 (詳情)

本項目用來查看圖檔、照片或影片的「名稱」、「解析度」、「檔案格式 (Format)」、「檔案大小」、「日期」與「時間」等詳細資訊。

1. 使用方向鍵 選擇資料夾，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲查看的圖片。

3. 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「詳情」，按下確認鍵 就可以看到關於這張圖片、照片或影片的「名稱」、「解析度」、「格式」、「大小」等詳細資訊。

4. 按下關閉鍵 就可以退出查看畫面。

## 使用「循序播放」瀏覽圖片

(本功能僅限「圖庫」中的資料夾使用)

1. 使用方向鍵 選擇想要瀏覽的圖片資料夾，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 , 使用方向鍵 選擇「循序播放」，按下確認鍵 ，就會以約每隔 3 秒的時間自動切換至下一張圖片。
3. 按下任意鍵即可退出瀏覽圖片的畫面。

## 查看手機的記憶體「容量狀態」

本項目用來查看本手機各資料夾中儲存了幾張圖片，以及使用了多少的記憶體空間。

### 查看「整個圖庫」的記憶體狀態

- 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方向鍵   選擇「圖庫」，按下確認鍵 .
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「容量狀態」，按下確認鍵 .
- 接下來就會出現整個圖庫，包括六個資料夾中總共有多少張圖片、所佔用的記憶體容量，以及可用容量。

#### 注意：

- 整個圖庫與 MMS 多媒體訊息、Java 遊戲共用 1.3MB 的記憶體空間。
- 當本手機的記憶體容量已滿就無法再儲存圖片或照片，此時您可將檔案儲存於記憶卡中。

## 查看「各資料夾」的記憶體狀態

- 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方向鍵   選擇「圖庫」／「動畫」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵   選擇欲查看的資料夾，按下確認鍵 .
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「容量狀態」，按下確認鍵  就可以看到這個資料夾中儲存了幾張圖片／影片，以及佔用了多少記憶體空間。
- 按下返回鍵  就可以退出查看畫面。

## 「我的相簿」資料夾其他操作說明

本項目用來儲存、瀏覽、編輯、刪除、設定以本手機數位相機拍攝所得的照片。

- 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方向鍵   選擇「圖庫」，按下確認鍵 .
- 或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「多媒體中心」→「圖庫」，按下確認鍵 .

3. 使用方向鍵 選擇「我的相簿」，按下確認鍵
4. 使用方向鍵 選擇「手機」或「記憶卡」，按下確認鍵
5. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇您想要編輯的項目，按下確認鍵 即可進行相關編輯與設定。

**小祕訣：**「我的相簿」資料夾中的照片可以使用「選項」中的「隱藏」功能來將照片儲存至「我的祕密相簿」資料夾中，如此一來，您不想讓其他人看到的照片就不會輕易在他人面前曝光了。

## 「內螢幕桌布」資料夾其他操作說明

本項目用來儲存、瀏覽、編輯、刪除、設定內螢幕桌布。

1. 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方向鍵 選擇「圖庫」，按下確認鍵
2. 或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「多媒體中心」→「圖庫」，按下確認鍵

3. 使用方向鍵 選擇「內螢幕桌布」，按下確認鍵
4. 使用方向鍵 選擇您想要使用來作為內螢幕桌布的圖片。
5. 若是選擇圖片之後按下確認鍵 以全螢幕瀏覽圖片，只要直接再度按下確認鍵 ，就可以將該圖片設定為內螢幕桌面。
6. 若是您沒有進入全螢幕瀏覽圖片，即在步驟 4 之後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定為」，按下確認鍵
7. 使用方向鍵 選擇「內螢幕桌布」，按下確認鍵 ，則該圖片就成功的設定為內螢幕的桌面圖片，被設定為內螢幕桌布的圖片名稱會以紅色字體顯示。

## 「外桌布（大頭貼）」資料夾 其他操作說明

本項目用來儲存、瀏覽、編輯、刪除、設定外螢幕桌布或預設的來電大頭貼。

1. 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方向鍵   選擇「圖庫」，按下確認鍵 。
2. 或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「多媒體中心」→「圖庫」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵   選擇「外桌布（大頭貼）」，按下確認鍵 .
4. 使用方向鍵   選擇您想要使用來作為外螢幕桌布或預設的來電大頭貼的圖片。
5. 若是選擇圖片之後按下確認鍵  以全螢幕瀏覽圖片，只要直接再度按下確認鍵 ，就可以將該圖片設定為外螢幕桌面。
6. 若是您沒有進入全螢幕瀏覽圖片，即在步驟 4 之後，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「設定為」，按下確認鍵 .

7. 使用方向鍵   選擇「外螢幕桌布」或是「預設大頭貼」，按下確認鍵 ，則該圖片就成功的設定為外螢幕的桌面圖片或是預設的來電大頭貼圖示，被設定為外螢幕桌布或是來電大頭貼的圖片名稱會以紅色字體顯示。

## 「外框」資料夾其他操作說明

本項目用來瀏覽、設定本手機內建的外框圖片。

1. 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方向鍵   選擇「圖庫」，按下確認鍵 .
2. 或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「多媒體中心」→「圖庫」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵   選擇「外框」，按下確認鍵 .
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇您想要使用的設定項目，按下確認鍵  即可進行相關的設定。

**注意：**本項目只能對「外框」進行瀏覽、傳送 MMS、重新命名等設定，您無法在本項目直接對「外框」的圖片進行編輯與修改，若要編輯修改外框，請先使用「選項」中的「另存為」功能將圖片存至「內螢幕桌布」或「外桌布（大頭貼）」。

**注意：**

- 只有「我的相簿」資料夾中的照片才能儲存至「我的祕密相簿」資料夾。
- 「手機密碼」的預設值為「1234」。
- 選擇「取消隱藏」則該照片會移到手機的「我的相簿」中。

## 「我的祕密相簿」資料夾其他操作說明

本項目用來儲存、瀏覽、編輯、刪除、設定儲存在「我的祕密相簿」資料夾中照片。

- 在待機模式中按下快速鍵 ，使用方鍵   選擇「圖庫」，按下確認鍵 .
- 或是您也可以在待機模式中按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「多媒體中心」→「圖庫」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵   選擇「我的祕密相簿」，按下確認鍵 .
- 輸入「手機密碼」，按下確認鍵  就可進入「我的祕密相簿」資料夾。
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇您想要編輯的項目，按下確認鍵  即可進行相關編輯與設定。

# 音樂

本手機內建許多內建的鈴聲，並提供自編鈴聲、錄音、支援 MP3 鈴聲等多項功能，您都可在本項目找到需要的功能選項，進行編輯、設定、刪除等的動作。

## 鈴聲

### 預設鈴聲

本手機內建多首鈴聲供使用者選用設定為來電鈴聲，進入「預設鈴聲」選項後，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵   與確認鍵 ，可以執行下述功能。

1. **播放**：呼叫音樂播放介面，並播放選取的鈴聲。
2. **設定為來電鈴聲**：將選取的鈴聲設定為來電鈴聲。
3. **複製至記憶卡**：將選取的鈴聲複製至記憶卡，您可在「設定」→「記憶卡管理員」→「My Ringtone」，或是「我的鈴聲」資料夾中找到複製的鈴聲檔案。
4. **詳情**：查看選取鈴聲的名稱、檔案大小與檔案類型等資訊。

## 下載鈴聲

您從網路上下載的鈴聲會儲存在本資料夾中，進入「下載鈴聲」選項後，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵   與確認鍵 ，可以執行下述功能。

1. **播放**：呼叫 MP3 播放介面，並播放選取的鈴聲。
2. **設定為來電鈴聲**：將選取的鈴聲設定為來電鈴聲。
3. **「刪除」與「全部刪除」**：將選取的單首鈴聲或全部鈴聲刪除。
4. **重新命名**：將選取的鈴聲重新命名。
5. **複製至記憶卡**：將選取的鈴聲複製至記憶卡，您可在「設定」→「記憶卡管理員」→「My Ringtone」資料夾中找到複製的鈴聲檔案。
6. **詳情**：查看選取鈴聲的名稱、檔案大小與檔案類型等資訊。

## 編輯器

本手機提供了自編鈴聲的功能，可以讓您編排自己的樂曲作為鈴聲的選擇。

1. 進入「編輯器」功能選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「新增」，按下確認鍵 .
2. 接著會出現可編輯的五線譜畫面。

## 鍵入音符

1. 在五線譜的畫面就可以開始編輯鈴聲，請使用下表中的按鍵來編排一首樂曲。
2. 按下清除鍵  可以清除已輸入的音符。

| 按鍵 | 代表音符 |
|----|------|
| 1  | Do   |
| 2  | Re   |
| 3  | Mi   |
| 4  | Fa   |
| 5  | So   |
| 6  | La   |
| 7  | Ti   |
| 8  | 休止符  |

| 按鍵  | 代表意義  |
|---|---|
| 9   | 增加音符的長度。先鍵入音符，再按下此鍵，可以增加音符的長度。  |
| #   | 減少音符的長度。先鍵入音符，再按下此鍵，可以減少音符的長度。  |
| *   | 升八度音。先鍵入音符，再按下此鍵，可以將該音符提高八度音。   |
| 0   | 加 / 減符點音符   |
|   | 可以將所選擇的音符升或降半音。例如：想要鍵入升 Do，先按  ，再按向上方向鍵。 |

### 說明：

1. 自編鈴聲的數量視手機的記憶體空間而定。
2. 自編鈴聲的名稱最長可以是 16 個中英文字，最多可鍵入 200 個音符。

## 選擇「樂器」

- 在五線譜畫面中按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「樂器」，按下確認鍵 。
- 有六種樂器可供選擇，分別是：「鋼琴」、「電子琴」、「馬林巴琴」、「揚琴」、「口琴」、「小提琴」。
- 使用方向鍵  選擇欲使用的樂器名稱，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 按下返回鍵  回到五線譜畫面。

## 選擇「節奏」

- 在五線譜畫面中按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「節奏」，按下確認鍵 。
- 有五種節奏可供選擇，分別為：「60」、「90」、「120」、「150」、「180」。數字越高代表節奏越快，例如「180」的節奏較「60」的節奏為快。
- 使用方向鍵  選擇欲使用的節奏，按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選符號 。
- 按下返回鍵  回到五線譜畫面。

## 試聽「播放」

- 音符、樂器與節奏都選擇完成之後，可以將之播放出來試聽節奏與樂器的感覺，若是不盡理想，可以再回到樂器和節奏部份修改選擇。
- 在五線譜畫面中按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「播放」，按下確認鍵  就開始播放。
- 按下  按鍵就會停止播放。

## 「儲存」樂曲

- 在五線譜畫面中按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「儲存」，按下確認鍵 .
- 輸入這首樂曲的名稱，輸入完成後按下確認鍵  就完成儲存的動作，並可在「編輯器」裡看到自編的樂曲。

## 自編樂曲可執行的其他功能選項

編輯完成後的樂曲儲存在「編輯器」選項中，日後您還可進入「編輯器」選項，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵  與確認鍵 ，執行下述功能。

1. **播放**：呼叫音樂播放介面，並播放選取的鈴聲。
2. **設定為來電鈴聲**：將選取的鈴聲設定為來電鈴聲。
3. **新增**：使用本功能新增編輯更多的自編鈴聲。
4. 「**刪除**」與「**全部刪除**」：將選取的單首鈴聲或全部鈴聲刪除。
5. **重新命名**：將選取的鈴聲重新命名。
6. **複製至記憶卡**：將選取的鈴聲複製至記憶卡，您可在「**設定**」→「**記憶卡管理員**」→「**My Ringtone**」或是「**我的鈴聲**」資料夾中找到複製的鈴聲檔案。
6. **詳情**：查看選取鈴聲的名稱、檔案大小與檔案類型等資訊。

## 我的鈴聲

當您將「**預設鈴聲**」、「**下載鈴聲**」、「**編輯器**」自編的鈴聲執行儲存至記憶卡功能後，可在本資料夾或是「**設定**」→「**記憶卡管理員**」→「**My Ringtone**」找到該鈴聲。

進入「**我的鈴聲**」功能選項，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵   與確認鍵 ，執行下述功能。

1. **播放**：呼叫音樂播放介面，並播放選取的鈴聲。
2. **設定為來電鈴聲**：將選取的鈴聲設定為來電鈴聲。
3. 「**刪除**」與「**全部刪除**」：將選取的單首鈴聲或全部鈴聲刪除。
4. **重新命名**：將選取的鈴聲重新命名。
5. **複製至手機**：將選取的鈴聲複製至手機，您可在「**多媒體中心**」→「**音樂**」→「**鈴聲**」→「**下載鈴聲**」資料夾中找到複製的鈴聲檔案。
6. **詳情**：查看選取鈴聲的名稱、檔案大小與檔案類型等資訊。

## 我的錄音

當您使用「**個人資訊管理**」→「**錄音筆**」功能錄製一段聲音後，檔案會儲存在本資料夾，錄音功能請參考 165 頁的說明。

在本資料夾中的檔案其實是儲存在記憶卡中，您也可以在「**設定**」→「**記憶卡管理員**」→「**My Recording**」中找到檔案。

進入「**我的錄音**」功能選項後，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵   與確認鍵 ，可以執行下述功能。

1. **播放**：呼叫音樂播放介面，並播放選取的鈴聲。
2. **設定為來電鈴聲**：將「我的錄音」中的檔案設定為來電鈴聲。
3. **「刪除」與「全部刪除」**：將選取的單首鈴聲或全部鈴聲刪除。
4. **重新命名**：將選取的鈴聲重新命名。
5. **詳情**：查看選取鈴聲的名稱、檔案大小與檔案類型等資訊。
6. **傳送 MMS**：將錄音的檔案以 MMS 訊息傳送給朋友，編輯 MMS 的方法請參考「編輯 MMS」一節的說明。

## 我的音樂

本項目可以查看儲存在記憶卡中的 MP3 音樂，在本資料夾中的檔案其實是儲存在記憶卡中，您也可以在「設定」→「記憶卡管理員」→「My Music」中找到檔案。

進入「我的音樂」功能選項後，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵  與確認鍵 ，可以執行下述功能。

1. **播放**：呼叫 MP3 播放介面，並播放選取的鈴聲。

2. **設定為來電鈴聲**：將選取的鈴聲設定為來電鈴聲。
3. **「刪除」與「全部刪除」**：將選取的單首鈴聲或全部鈴聲刪除。
4. **詳情**：查看選取鈴聲的名稱、檔案大小與檔案類型等資訊。

**注意：**「全部刪除」將刪除目錄中所有的檔案，連視窗中沒有出現的檔案也會被刪除掉。

## 動畫

### 開關機動畫

本手機預設的開關機動畫儲存在本功能選項，進入「開關機動畫」功能後，按下選項鍵 ，搭配使用方向鍵  與確認鍵 ，可以執行下述功能。

1. **瀏覽**：瀏覽選取的檔案內容。
2. **切換瀏覽方式**：您可選擇以「名稱列表」或「縮圖預覽」的方式來瀏覽開關機動畫。

3. **詳情**：查看選取的動畫名稱、解析度、檔案格式、檔案大小、日期與時間長度。
4. **容量狀態**：查看本項目的「已用容量」與「檔案數量」。
5. 其他詳細的設定，例如：瀏覽、切換瀏覽方式、刪除、重新命名、詳情等，請參考第「開關機動畫」一節說明。

## 我的影片

本項目用來儲存、瀏覽、編輯、刪除、設定您使用本手機內建的「數位相機」功能所錄製的影片。

在本資料夾中的檔案其實是儲存在記憶卡中，您也可以在「設定」→「記憶卡管理員」→「My Video」中找到檔案。

您也可以將影片設定成為開機或關機動畫，請依照以下步驟設定。

1. 進入「我的影片」功能選項，使用方向鍵 選擇欲使用的檔案。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「設定為」，按下確認鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「開機動畫」或「關機動畫」，按下確認鍵 .
4. 新設定的開機動畫會被從記憶卡複製到手機上，之前的那筆動畫會被覆蓋掉。

# 個人資訊管理

個人資訊管理功能選單讓您可以使用本手機內建的「語音記事」功能、「計算機」、「行事曆」、「鬧鈴」、「世界時鐘」、「記事本」等功能來管理您的日常生活與工作相關的行程，成為您隨身攜帶的小幫手。

## 選單介紹

| 項目   | 說明                            |
|------|-------------------------------|
| 字典   | 提供「漢英」與「英漢」字典的查詢以及發音功能        |
| 行事曆  | 查看日曆、記錄重要行程可提醒您處理             |
| 鬧鈴   | 設定鬧鈴來提醒您重要事項的時間               |
| 計算機  | 用來做加、減、乘、除的數字運算               |
| 世界時鐘 | 查看世界各地的時間                     |
| 錄音筆  | 用來錄製、播放語音、傳送多媒體語音訊息、將錄音設為來電鈴聲 |
| 記事本  | 記錄以文字為主的內容，方便日後查看             |

| 項目    | 說明              |
|-------|-----------------|
| 語音辨識  | 可錄製語音撥號、設定聲控功能  |
| 貨幣轉換  | 貨幣的計算、轉換        |
| 碼錶    | 使用碼錶功能來計時       |
| 記憶體狀態 | 查看本手機所有項目的記憶體狀態 |

## 字典

本手機貼心的提供「漢英」與「英漢」字典的查詢功能，當您出門在外看到不懂的英文單字，或是需要將中文翻譯成英文時，都可以使用本功能來助您一臂之力。

注意：本功能之資料庫儲存在記憶卡的 Dictionary 目錄，故使用本功能前請先插入記憶卡。

### 以查詢「dictionary」為範例

- 進入「字典」功能選項，使用 與 按鍵切換輸入法，本範例以「英文輸入法（小寫）」來輸入欲查詢的英文。
- 輸入錯誤時，可按下清除鍵 來清除錯誤的字母。

3. 按一下按鍵 ，按三下按鍵 ，按三下按鍵 ，按一下按鍵 .
4. 此時雖然欲查詢的文字尚未輸入完成，但是您已經可以在主要顯示區看到欲查詢的「dictionary」。
5. 使用方向鍵 選擇「dictionary」，按下確認鍵 ，就可以看到這個單字的中文解釋。
6. 按下選項鍵 ，手機就會自動讀出該單字的發音，讓您輕鬆學英文。
7. 您也可以使用同樣的方法來輸入中文，查詢該中文的英文，並且也可使用真人發音。

## 行事曆

本手機提供行事曆功能，可以幫您記錄要參加的會議、親朋好友的生日、重要紀念日或約會等的日期與時間，成為您日常生活的好幫手。行事曆的年份為 1901~2099 年。

### 說明：

1. 使用手機左側按鍵可以快速切換至上一個 / 下一個月份。
2. 使用方向鍵 可以選擇不同日期。

### 主要顯示區下方顯示說明：

1. 本區在中文顯示時，會顯示「農曆年（生肖）星座」，在英文顯示時則為空白。
2. 在中文顯示時，若您沒有設定節日，會顯示農曆年（生肖）星座；若您有設定節日，則會顯示節日名稱。

## 行事曆功能選項說明

| 選項     | 功能說明   |
|--------|--|
| 新增     | 新增一個事件或記錄  |
| 提示切換   | 選用本功能，有記錄事件的所有日期會被框選起來、有記錄節日的日期會以紅色字體標示，若是該日期沒有記錄任何事件，則此選項會呈現反白無法被選取 |
| 設定星期開始 | 設定由「星期天」或是「星期一」作為一個星期的開始   |
| 設定節日   | 自行將節日編輯記錄在行事曆  |

## 行事曆功能選項說明

| 選項     | 功能說明                           |
|--------|--------------------------------|
| 列出節日   | 列出行事曆中所有自行設定的節日，還可以再進行編輯、瀏覽或刪除 |
| 列出星座   | 列出所有星座的符號、起訖日期與名稱              |
| 瀏覽全部   | 瀏覽行事曆中所有的事件記錄，還可以再進行編輯、瀏覽或刪除   |
| 刪除過去事件 | 刪除今天以前的事件記錄                    |
| 全部刪除   | 刪除行事曆中所有的事件記錄，但不包括節日           |
| 移至日期   | 直接輸入年月日，可以快速切換至想查看的日期          |
| 容量狀態   | 可查看事件與節日已佔用記憶體的容量              |

## 新增一筆記錄

1. 按下選項鍵 ，選擇「新增」，按下確認鍵 。
2. **編輯「標題」** ：按下確認鍵  進入「編輯標題」畫面，輸入完成後再按下確認鍵 。
3. **編輯「記錄類型」** ：按下確認鍵  進入「編輯記錄種類」，使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下確認鍵  選取。被選取的項目前方會出現勾選的狀態 。按下返回鍵  回到「新增記錄」畫面。
4. **編輯「起始時間」** ：按下確認鍵 ，使用方向鍵   移動至欲輸入的位置，依照年月日的順序輸入日期。輸入完成後按下確認鍵 。
5. **編輯「結束時間」** ：按下確認鍵 ，使用方向鍵   移動至欲輸入的位置，依照年月日的順序輸入日期。輸入完成後按下確認鍵 。
6. **編輯「重複類型」** ：按下確認鍵  進入「編輯重複格式」，使用方向鍵   選擇欲使用的選項，按下確認鍵  選取。被選取的項目前方會出現勾選的狀態 。按下返回鍵  回到「新增記錄」畫面。

7. 編輯「播放鈴聲」：按下確認鍵 ，在「新增記錄」畫面上可以立即看到切換為「是」或「否」。
8. 編輯「提醒時間」：按下確認鍵 進入「編輯鈴聲時間」，使用方向鍵 移動至欲輸入的位置，依照時分的順序輸入時間。輸入完成後按下確認鍵 。
9. 編輯「鈴聲」：按下確認鍵 進入「鈴聲」，使用方向鍵 選擇欲使用的鈴聲選項，按下確認鍵 選取，被選取的項目前方會出現勾選的狀態 。按下返回鍵 回到「新增記錄」畫面。
10. 編輯「內容」：按下確認鍵 進入「編輯內容」，輸入完成後再按下確認鍵 。
11. 所有選項編輯完成後，按下儲存鍵 即可完成新增記錄。

## 鬧鈴

本項目提供五組鬧鈴，讓您可以作為提醒自己或其他用途的設定使用，鬧鈴設定之後，即使手機在關機狀態，鬧鈴的功能仍然可以運作。

### 設定、啓動鬧鈴

1. **設定鬧鈴時間**：使用方向鍵 選擇欲使用的選項，例如：「鬧鈴 1」，按下選項鍵 ，選擇「鬧鈴時間」後按下確認鍵 ，輸入時間後按下確認鍵 .
2. **選擇鬧鈴格式**：本項目用來設定鬧鈴在指定的時間作用。在「鬧鈴 1」選項上按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「鬧鈴格式」，按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇欲使用的選項，按下確認鍵 。被選取的項目前方會出現勾選的狀態 。按下返回鍵 回到「鬧鈴」畫面。
3. **選擇鈴聲**：本項目用來選擇鬧鈴的鈴聲。在「鬧鈴 1」選項上按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「鈴聲」，按下確認鍵 ，使用方向鍵 選擇欲使用的選項。

被選取的項目前方會出現勾選的狀態  
◎。按下返回鍵  回到「鬧鈴」畫面。

6. **設定提示設定**：在「鬧鈴 1」選項上按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「提示設定」，按下確認鍵 ，使用方向鍵  選擇欲使用的選項。
7. **設定鬧鈴音量**：在「鬧鈴 1」選項上按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「音量設定」，按下確認鍵 ，使用方向鍵  選擇欲使用的選項。
8. **設定鬧鈴時間長度**：在「鬧鈴 1」選項上按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定鬧鈴時間」，按下確認鍵 ，使用方向鍵  選擇欲使用的選項。
9. **啓動鬧鈴功能**：使用方向鍵  選擇欲使用的選項，在本例中為「鬧鈴 1」，在鬧鈴 1 選項上按下確認鍵 ，被選取的項目前方會出現勾選的狀態 。

## 停止或重響鬧鈴

當鬧鈴時間一到，手機會以您當時響鈴的設定來發出鈴聲或震動。

1. **停止鬧鈴**：按下  鍵選擇「停止」，則關閉手機鬧鈴功能。
2. **重響鬧鈴**：按下  鍵選擇「重響」，則啓動懶人鬧鐘，五分鐘後手機鬧鈴會再度響起。

## 關機狀態

當手機在關機的狀態下到達鬧鈴時間，本手機仍然會自動響起鬧鈴聲，在外螢幕上一樣也可以看到鬧鈴的動畫圖示。

1. **上蓋關閉**：按下手機左側的上方按鍵即可啓動懶人鬧鐘，五分鐘後手機鬧鈴會再度響起。
2. **打開上蓋**：按下  鍵選擇「停止」，則關閉手機鬧鈴功能，按下  鍵選擇「重響」，即啓動懶人鬧鐘，五分鐘後手機鬧鈴會再度響起。

# 計算機

本手機的計算機功能可以執行加、減、乘、除的運算，方便您在購物或出國時做數字的運算處理。

## 按鍵說明

| 按鍵 | 執行功能                        |
|----|-----------------------------|
|    | C/AC。全部清除，數字歸零              |
|    | CLEAR，清除。由最後一個數字開始刪除        |
|    | 「+」。執行「加」法運算                |
|    | 「-」。執行「減」法運算                |
|    | 「×」。執行「乘」法運算                |
|    | 「÷」。執行「除」法運算                |
|    | 「=」。將加減乘除的運算得出總結果           |
|    | 「.」。小數點                     |
|    | BACK。退出計算機功能，返回「個人資訊管理」功能選單 |

# 世界時鐘

本功能讓您可以查看世界各地的時間，還可以提供您在出國時，輕鬆的將時間設定為您前往的國家。

## 查看時間

### 以地圖方式瀏覽

1. 使用方向鍵 可以查看不同經度之地區國家的名稱、日期與時間，以及與「格林威治」標準時間的時差。
2. 使用方向鍵 可以查看同一經度、不同緯度之地區國家的名稱、日期與時間，以及與「格林威治」標準時間的時差。

**說明：**「世界時鐘」功能預設的瀏覽方式為「世界地圖」模式。

## 以洲別條列瀏覽

「瀏覽全部」的功能提供使用者以條列的方式列出各地區、國家的日期與時間，以及與「格林威治」標準時間的時差。

1. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「瀏覽全部」，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇您欲查看的洲別。您可以快速的依洲別來查看地區國家的日期與時間。

## 調整日光時間

某些區域或國家可以設定「日光節約時間」，而日期只可設定在 2000~2099 年，若是其他日期是不合法的。

1. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「調整日光時間」，按下確認鍵 .
2. 接著會出現「調節日光時間？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，則完成調整，顯示的時間會增加一個小時；按下右鍵  選擇「否」則返回世界地圖。
3. 只有在瀏覽「世界地圖」模式下才可選擇「調整日光時間」選項。

**說明：**只有在能調整日光時間的區域，「調整日光時間」的選項才可選取，若是無法調整的區域，則該選項會呈現反白無法選取的狀態。

## 設定成為本地時間

此功能方便在您出國時，透過這項功能介面，直接將手機系統上的時間更改為您所在國家的時間，而不須自己換算時間以及重新設定手機上的日期與時間。

1. 使用方向鍵     選擇要設為本地時間的地區國家。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「設成本地時間」，按下確認鍵 .
3. 接著會出現「確定更換系統時間？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，系統時間就會變更為您所選擇的地區國家；按下右鍵  選擇「否」，則放棄變更系統時間。
4. 或是您也可以在選擇要設為本地時間的地區國家之後，直接按下確認鍵 ，也會出現「確定更換系統時間？」的詢問畫面。

# 錄音筆

本功能讓您可以錄音的方式錄下一段演講、聲響、或任何您想要記錄下來的聲音，當您手中沒有紙筆可以記錄重要事情時，可以活用此功能。

## 新增一個錄音記事

- 進入「錄音筆」功能選項後，按下確認鍵  即可開始錄音。
- 或是您也可以按下選項鍵 ，選擇「錄音」後按下確認鍵  即可開始錄音。
- 在錄音過程中，若是想要取消此次錄音，按下返回鍵  即可停止，並且不會儲存這次的錄音內容。
- 錄音完成後，按下儲存鍵  或確認鍵  就可以停止並出現「以儲存至我的錄音及檔名」的提示訊息，按下關閉鍵  即可回到「錄音筆」的主畫面。
- 在「錄音筆」畫面的「主要顯示區」會顯示出目前錄音的時間秒數、麥克風收音的音量，以及記憶體使用容量。
- 您可使用手機左側的上下按鍵來調整錄音的音量。

### 說明：

- 以錄音筆所錄製的檔案格式為「.amr」。
- 檔案會儲存於記憶卡的「My recording」資料夾中，因此在儲存之前，請先確認記憶卡是否已經插入。

## 播放我的錄音

- 在「錄音筆」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「我的錄音」，按下確認鍵 。
- 使用方向鍵  選擇欲播放的錄音，按下確認鍵 ，或是按下選項鍵 ，選擇「播放」後按下確認鍵  就會進入播放器畫面直接播放。
- 若欲再播放一次，可以按下確認鍵  或播放鍵  即可播放該筆錄音記錄。
- 在播放過程中，可以使用手機左側的上下按鍵來調整音量大小，也可以使用  來快轉或倒轉。

5. 在播放過程中，按下確認鍵  可以暫時停止播放，要繼續播放時只需要再按一次確認鍵 ；按下停止鍵  就會停止播放該筆錄音。
6. 按下返回鍵  即可返回「我的錄音」畫面。

## 將「我的錄音」設定為來電鈴聲

想要和別人有不一樣的來電鈴聲嗎？您可以使用本功能來將所錄得的聲音設定為來電鈴聲。

1. 在「錄音筆」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「我的錄音」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇欲設定為來電鈴聲的檔案，然後按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定為來電鈴聲」後按下確認鍵 。
3. 接著會出現「是否設定為來電鈴聲？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，則將這筆錄音設定為來電鈴聲；按下右鍵  選擇「否」，則放棄設定而返回「我的錄音」畫面。

## 刪除錄音記錄

1. 在「錄音筆」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「我的錄音」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇欲刪除的檔案，然後按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「刪除」後按下確認鍵 。
3. 接著會出現「是否刪除？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，則將這筆錄音刪除；按下右鍵  選擇「否」，則放棄設定而返回「我的錄音」畫面。

## 將我的錄音檔案重新命名

在錄音之後儲存在「我的錄音」功能選項中的檔名是以日期時間為預設值，因此您可以使用本功能來將檔名重新命名為更好辨識，或您所喜歡的名稱。

1. 在「錄音筆」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「我的錄音」，按下確認鍵 。
2. 使用方向鍵  選擇欲更名的檔案，然後按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「重新命名」後按下確認鍵 。

3. 接著會進入輸入新名稱的畫面，按下按鍵 來切換輸入法，輸入自己欲使用的名稱。
4. 或是您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 在「常用字詞」、「複製至剪貼簿」、「從剪貼簿貼上」中選擇需要的選項，按下確認鍵 .
5. 按一下清除鍵 可以刪除輸入錯誤的字詞，長按清除鍵 則可將所有的字清除。
5. 輸入新名稱後按下確認鍵 即可。

## 查看錄音記錄的詳情

您可以使用本功能來查看該筆錄音記錄的檔案格式、容量與檔案名稱。

1. 在「錄音筆」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「我的錄音」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲查看的檔案，然後按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「詳情」後按下確認鍵 .
3. 接著螢幕上就會顯示出該記錄的檔案格式、檔案容量與檔案名稱。
4. 按下返回鍵 即可回到「我的錄音」畫面。

## 傳送語音多媒體訊息

您也可以將所錄製的語音以 MMS 多媒體訊息方式傳送出去。

1. 在「錄音筆」畫面中，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「我的錄音」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲傳送的檔案，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「傳送 MMS」，按下確認鍵 .
3. 接著就會進入「編輯 MMS」畫面，而所選擇的語音檔案已經加入在「內容」中。其他的編輯選項請參考「編輯 MMS」一節的詳細說明。
4. 編輯完成後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「傳送」，按下確認鍵 ，即可將訊息傳送出去。

# 記事本

您可以將待辦的事項或是重要的事件記錄在本功能項目上，省去您外出攜帶紙筆的麻煩。

## 編輯一個記事本

1. 使用方向鍵 選擇一個想要使用的記事本位置，例如：「記事本 1」。
2. 按下選項鍵 ，選擇「編輯」後按下確認鍵 。
3. 編輯「標題」：按下選項鍵 ，選擇「編輯標題」後按下確認鍵 ，輸入簡單易懂的標題之後按下確認鍵 即可。最多可輸入 15 個中文字、15 個英文字母。
4. 編輯「內容」：按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「編輯內容」後按下確認鍵 ，輸入欲記錄事件的詳細內容之後按下確認鍵 即可。最多可輸入 70 個中文字、70 個英文字母。
5. 「編輯標題」和「編輯內容」都輸入完成之後，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存」後按下確認鍵 即可儲存這筆記事本的資料。

## 查看記事本內容

1. 使用方向鍵 選擇一個您欲查看的記事本。
2. 按下確認鍵 就會顯現該記事本的內容。

## 刪除記事本

1. 使用方向鍵 選擇一個您欲刪除的記事本。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」。
3. 接著會出現「是否（全部）刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，表示刪除該筆或全部的記事本；按下右鍵 選擇「否」，表示放棄進行刪除的動作。

**說明：**記事本最多只能記錄十筆，若已經超過十筆記事，想要再新增一個記事本，必須先刪除一個記事本。

# 語音辨識

本手機擁有語音辨識的功能，您可以利用自行錄製的聲音指令，來執行功能選項的操作或是撥出電話的動作。

## 語音撥號

您可以透過說出聲控撥號的指令來撥出電話，任何的單字或詞彙都可以做為聲控撥號的指令。

### 錄製語音撥號

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「語音撥號」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇一個「無資料」的項目，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「錄製聲音」，按下確認鍵 .
4. 在「請於嗶聲後說名稱」的訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風處說出欲錄製的名字或辭彙指令。
5. 在「請於嗶聲之後再說一次」的訊息及嗶聲之後，將「步驟 4」的指令對著麥克風再說一次。

6. 若是第二次的確認失敗，則會再次出現「請於嗶聲之後再說一次」的訊息要您再錄製第三次，若是第三次仍然錄製失敗，請由「步驟 1」重新開始錄製的動作。

7. 錄製成功之後螢幕上會出現「輸入號碼」、「輸入名字」，在「輸入號碼」處直接使用數字鍵輸入號碼，也可以按下左鍵 進入電話簿中選用電話號碼。
8. 使用方向鍵 進入「輸入名字」的編輯畫面，輸入名字後按下確認鍵 ，回到「語音撥號」的輸入號碼和輸入名字的畫面。
9. 再按下確認鍵 即完成語音撥號的錄製。

**說明：**語音撥號項目最多只能有十個，若已經超過十個語音撥號，想要再新增一個語音撥號的項目，必須先刪除一個項目。

## 播放語音撥號指令

您可將所錄製的指令播放出來試聽。

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「語音撥號」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲播放的項目，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「播放」後按下確認鍵 .

## 刪除語音撥號指令

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「語音撥號」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲刪除的項目，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
4. 接著會出現「是否（全部）刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則表示刪除單筆或所有的指令；按下右鍵 選擇「否」，則表示放棄刪除指令。

### 注意：

1. 語音撥號指令與使用的語言無關，是以說話者的聲音為準。
2. 當您在錄製聲控撥號的指令時，請務必在安靜的環境中錄製。
3. 在錄製指令時必須十分精確的說出姓名，並請使用較長的姓名或綽暱，且避免在不同的電話號碼使用聲音相似的姓名。

**注意：**使用語音撥號功能時，在吵雜的環境下也會出現辨識的困難，因此不應該完全依賴語音撥號的功能。

## 使用語音指令撥打電話

1. 打開手機上蓋，在待機狀態長按手機左側最上方的聲控按鍵。
2. 在「請於嗶聲後說出名字或指令！」訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風清楚的說出指令。
3. 經過手機的語音辨識之後，若辨識成功就會自動進行撥號；若辨識失敗，會出現「請於嗶聲後再說一次」的訊息。最多可以辨識三次。

## 聲控

您可以透過說出聲控的指令來執行手機功能，任何的單字或詞彙都可以做為指令。

### 聲控「指令」

#### 錄製聲控指令

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「聲控」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇欲錄製的選項，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「錄製聲音」後按下確認鍵 .
3. 在「請於嗶聲後說指令！」的訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風處說出欲錄製的指令。
4. 在「請於嗶聲之後再說一次」的訊息及嗶聲之後，將「步驟 3」的指令對著麥克風再說一次。
5. 若是第二次的確認失敗，則會再次出現「請於嗶聲之後再說一次」的訊息要您再錄製第三次，若是第三次仍然錄製失敗，請由「步驟 1」重新開始錄製的動作。
6. 錄製成功後，選項前方的圖示會由 轉變為 .

#### 播放聲控指令

您可將所錄製的指令播放出來試聽。

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「聲控」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇剛剛錄製聲音指令的項目，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「播放」，按下確認鍵 .

**說明：**若是該項目沒有錄製聲控指令，「播放」選項會呈現反白無法選取的狀態。

#### 刪除聲控指令

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「聲控」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇想要刪除聲音指令的項目，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .

4. 接著會出現「是否（全部）刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則表示刪除單筆或所有的指令；按下右鍵 選擇「否」，則表示放棄刪除指令。

**說明：**若是對所錄製的指令不滿意，或是想要換一個聲音指令，您必須先使用刪除功能來刪除聲控指令，才能再重新錄製一個新的聲音指令。

## 聲控「項目」

### 刪除聲控項目

聲控「項目」有別於聲控「指令」功能，差別在於聲控項目是以聲控的方式快速進入本手機「功能項目」。

本功能內建預設的項目有：「記事本」、「碼錶」、「語音辨識」、「錄音筆」、「記憶卡管理員」、「拍照」、「廣播」、「聊天室」、「圖庫」、「動畫」等十個項目，您必須先刪除一個項目，才能新增一個新的項目。

### 注意：

1. 聲控項目最多只能列出十個，若想要新增一個聲控指令的項目，必須先刪除一個項目。
2. 「聲控」錄製的聲音指令請勿與「語音撥號」的聲音指令重複，以免影響聲控功能。

1. 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「聲控」，按下確認鍵 .
2. 使用方向鍵 選擇想要刪除聲控指令的項目，按下選項鍵 .
3. 使用方向鍵 選擇「刪除項目」，按下確認鍵 .
4. 接著會出現「是否刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則表示刪除該項目；按下右鍵 選擇「否」，則表示放棄刪除指令。
5. 被刪除的項目，該名稱會顯示為「無資料」。

## 新增聲控項目

- 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「聲控」，按下確認鍵 .
- 使用方向鍵 選擇一個顯示為「無資料」的項目，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「新增項目」，按下確認鍵 .
- 出現「捷徑列表」，使用方向鍵 選擇想要新增的項目，按下確認鍵 .
- 在「捷徑列表」中的類別選項有：「簡訊」、「MMS」、「設定」、「數位相機」、「多媒體中心」、「個人資訊管理」、「通話記錄」。
- 在「捷徑列表」選項中，使用方向鍵 選擇欲使用的類別，按下確認鍵 後會進入該類別的詳細選項，使用方向鍵 選擇欲使用的項目，例如：「編輯簡訊」，按下確認鍵 後就會立即回到「聲控」畫面，而剛剛所選取的項目名稱就會出現在畫面上。

## 回復預設值

- 進入「語音辨識」功能選單，使用方向鍵 選擇「聲控」，按下確認鍵 .
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「全部回復」，按下確認鍵 .
- 接著出現「是否回復預設值？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」，則回到出廠預設值；按下右鍵 選擇「否」，則表示放棄回復預設值。

**說明：**「回復預設值」表示之前所錄製的「聲控指令」，以及自行新增的「聲控項目」都會被清除並回到本手機出廠時的預設值。

## 使用聲控指令

- 打開手機上蓋，在待機狀態長按手機左側最上方的聲控按鍵。
- 在「請於嗶聲後說出名字或指令！」訊息出現後，聽到嗶聲之後，對著手機的麥克風清楚的說出指令。

- 經過手機的語音辨識之後，若辨識成功就會自動進入該指令所代表的手機功能項目；若辨識失敗，會出現「請於哩嗰後再說一次」的訊息。最多可以辨識三次。

## 貨幣轉換

### 新增匯率

- 按下選項鍵 ，選擇「新增匯率」後按確認鍵 。
- 使用方向鍵   選擇「貨幣 1」與「貨幣 2」的幣別，例如「貨幣 1」為「USD」，「貨幣 2」為「JPY」。
- 使用方向鍵   在「貨幣 1」、「貨幣 2」、「匯率」之間移動。
- 輸入「匯率」：使用方向鍵   將閃動的游標移動至匯率項目上，直接按下數字鍵輸入貨幣 1 與貨幣 2 之間的匯率。小數點請使用  按鍵。
- 輸入完成之後按下確認鍵 。

### 修改匯率

匯率會隨著時勢與金融情勢而有所變動，您可以使用此項目來修改匯率的數值。

- 使用方向鍵   選擇欲修改的項目，按下選項鍵 .
- 使用方向鍵   選擇「修改匯率」，按下確認鍵 .
- 接下來的修改步驟同「新增匯率」的步驟 2~步驟 5。

### 刪除匯率

您可以使用此功能來刪除之前所建立的匯率項目。

- 使用方向鍵   選擇欲刪除的項目，按下選項鍵 .
- 使用方向鍵   選擇「刪除匯率」，按下確認鍵 .
- 接著會出現「是否刪除？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，表示刪除該筆匯率轉換記錄；按下右鍵  選擇「否」，表示放棄進行刪除的動作。

## 列出貨幣

本手機內建五種貨幣幣別，分別為「USD」、「EUR」、「CNY」、「JPY」、「ILS」，您還可以「新增」或「修改」貨幣的幣別。

- 列出貨幣：**按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「列出匯率」，按下確認鍵 。
- 新增貨幣：**按下選項鍵 ，選擇「新增」後按下確認鍵 ，輸入貨幣名稱後按下確認鍵 。

**說明：**在輸入貨幣名稱時您可使用按鍵來切換英文輸入的大小寫。

- 修改貨幣：**使用方向鍵  選擇要修改的貨幣名稱，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「修改」後按下確認鍵 ，輸入貨幣名稱後按下確認鍵 。
- 刪除貨幣：**使用方向鍵  選擇要刪除的貨幣名稱，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「刪除」後按下確認鍵 。

- 接著會出現「是否刪除？」的詢問對話，按下左鍵  選擇「是」，則刪除該貨幣名稱；按下右鍵  選擇「否」，則放棄刪除該貨幣名稱。

## 計算匯率

- 使用方向鍵  選擇欲用來換算匯率的項目。例如：EUR  CNY。
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「計算」後按下確認鍵 .
- 以美元換算歐元為例，在 USD (美元) 下方的空白處直接按下數字鍵輸入金額為 25，按下確認鍵  後，EUR (歐元) 下方的空白處會立即計算出 25 元的美元，以匯率 0.81570 可以換算為歐元 20.3925 元（此匯率僅供參考，請以銀行公告為準）。反之亦然。
- 計算完畢之後，按下按鍵  退出本功能。

**注意：**要使用計算匯率功能，您必須先設定要轉換的貨幣之間的匯率，亦即新增或修改一筆貨幣轉換。

## 碼錶

本手機身為您隨身攜帶最佳的小幫手，除了前面各項強大的功能之外，還提供了一項獨一無二的「碼錶」功能，讓愛運動的您可以隨時隨地記錄您的時間。

1. 本項目提供高達「九段」的分段碼錶功能，讓您可以同時記錄九個人或九個項目的時間。
2. **螢幕顯示：**進入碼錶功能後，按下方向鍵 可以變更螢幕的顯現方式，分別為：

「總段碼錶」，只顯示出所有總和的時間；

「分段碼錶」，列出各段個別的時間，以及所有總和的時間。

3. **開始計時：**直接按下確認鍵 就會開始計時。
4. **分段標記：**按下左鍵 選擇「標記」，就會記錄按下左鍵當時的時間，最多可記錄九段。
5. **停止計時：**按下確認鍵 就會停止計時。只要您沒有做歸零的動作，任何时候再進入碼錶功能，這些記錄都會存在，您隨時都可以再按下確認鍵 來計時。

6. **查看各分段的時間：**使用方向鍵 就可以查看各分段的時間。
7. **將記錄歸零：**在停止計時的狀態下，按下左鍵 選擇「歸零」，則消除所有的記錄。

## 記憶體狀態

本項目顯示手機中「電話簿」、「簡訊」、「行事曆」、「共用記憶體狀態」、「記憶卡狀態」等功能使用本手機的記憶體狀態，藉由這項查詢，您可以查詢手機內建或記憶卡中，上述各項功能已經使用或剩餘多少空間。

1. 按下按鍵 或使用方向鍵 ，就可以顯示上一頁或下一頁。
2. **記憶體狀態（1），電話簿：**本項目用來查看儲存在「手機」以及「SIM 卡」中的電話簿已經使用多少記憶體空間。
3. **記憶體狀態（2），簡訊：**本項目用來查看儲存在「手機」以及「SIM 卡」中的簡訊已經使用多少記憶體空間。
4. **記憶體狀態（3），行事曆：**本項目用來查看儲存在行事曆功能中的「事件狀態」以及「節日」已經使用多少記憶體空間。

5. 共用記憶體狀態：本手機內建 1.3 MB 的記憶體空間，提供「圖庫」、「MMS」、「Java」、「鈴聲」等四個功能共用。本項目用來查看這四個項目共用記憶體的「已用容量」以及「剩餘容量」。
6. 記憶卡狀態：本項目用來查看記憶卡的「已用容量」以及「剩餘容量」。
7. 查看完畢後按下返回鍵  即可退出查詢畫面。

**說明：**若沒有插入記憶卡，則無法查詢記憶卡的容量狀態。

# 電話簿

電話簿的功能讓您可以將常用的姓名與電話號碼儲存在 SIM 卡記憶體 (SIM 電話簿) 中，或是手機的記憶體 (手機內部) 中，讓您在撥打電話時，可以免除帶通訊錄的麻煩，或是出門在外沒有紙筆時，也可以記錄想要的電話號碼。

1. 本手機內部的電話簿可儲存高達 300 組電話號碼。
2. 本手機可以支援 SIM 卡儲存電話號碼，可儲存的組數最高可達 255 組，但是實際上可儲存的數目依各系統服務商會有所不同；而即使是同一家系統服務商所提供的 SIM 卡，也會因 SIM 卡發出的時間不同而有所差異。

## 儲存電話號碼和姓名（新增姓名）

您可以將姓名與電話號碼儲存在 SIM 卡記憶體 (SIM 電話簿) 中，或是手機的記憶體 (手機內部) 中。SIM 卡和手機記憶體雖然是分開的，但是都稱之為「電話簿」。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」；或是在待機狀態按下選項鍵 ，使用方向鍵     選擇「電話簿」，按下確認鍵 .
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「新增」，按下確認鍵  之後會詢問要儲存「至 SIM 卡」還是「至手機」。儲存在手機的姓名前方會顯示手機圖示，儲存在 SIM 卡的姓名前方會出現 SIM 卡圖示。
3. 依照您的需求，使用方向鍵   選擇「至 SIM 卡」或是「至手機」，按下確認鍵 .
4. 在欲輸入的項目上按下確認鍵 ，才能進入該項目進行姓名、電話號碼等相關資料的輸入。
5. 輸入姓名的最大長度取決於您的 SIM 卡供應商的限制。
6. 輸入完成之後，按儲存鍵  即可儲存這筆電話簿資料。
7. 儲存在「手機」電話簿的記錄可以輸入多種的個人資料。儲存在「SIM 卡」電話簿的記錄僅能輸入姓名與一組電話號碼

**說明：**

- 「SIM 卡電話簿」只可以記錄一組電話號碼與號碼所有人的姓名等二項個人資料。
- 「手機電話簿」中每一個人的個人資料可以記錄高達五組的電話號碼，包括有四組電話號碼與一組傳真號碼，還可以記錄公司、職稱、地址、電子郵件、生日、註解、相片、語音辨識、性別、群組、鈴聲、指示燈的顏色等。
- 只有存在「手機電話簿」中的資料可以編輯所有欄位，包括「大頭貼」等設定；「SIM 卡電話簿」的大頭貼為預設的圖片，無法變更。

**瀏覽電話簿資料**

- 按下右鍵  進入「電話簿」。
- 使用方向鍵  可以在不同「群組」間切換瀏覽，使用方向鍵  可以在不同的電話資料間切換瀏覽。
- 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定」→「記憶體選擇」，按下確認鍵 。接著會出現選項讓您選擇要瀏覽儲存在何處的電話簿資料。

- 使用方向鍵  選擇您想要瀏覽的選項，按下確認鍵 。

**說明：**本手機會自動記憶您所作的變更，若您這次設定為「全部」瀏覽電話簿資料，在每次重新開機都仍然以這次的變更設定為準。

**使用「瀏覽記錄」模式查看電話資料**

- 按下右鍵  進入「電話簿」。
- 使用方向鍵  選擇想要瀏覽的資料，按下確認鍵  就可以進入「瀏覽記錄」畫面。
- 您可以使用方向鍵  滾動捲軸來瀏覽更多的個人資料。

**修改姓名、電話號碼或相關資料**

您可以修改已經儲存在「電話簿」中的姓名、電話號碼、地址、電子郵件等相關的個人資料。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 使用方向鍵  選擇欲編輯修改的姓名資料。
3. 您可以直接按下確認鍵  進入「瀏覽記錄」畫面，再按一次確認鍵  就可進入修改記錄的視窗畫面。
4. 或是您也可以在進入「瀏覽記錄」之後，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「修改」後按下確認鍵 。
5. 編輯修改姓名、電話號碼或其他相關資料後按儲存鍵  儲存，會出現「資料已儲存！」並自動返回「電話簿」畫面。
6. 在步驟 5 中若要放棄諸存修改的資料，按下返回鍵 ，畫面上會出現「資料未儲存！是否離開？」，若要離開則按左鍵  選擇「是」，若要放棄離開按右鍵  選擇「否」，可以繼續進行編輯。

**說明：**在手機的電話簿中，每筆電話記錄的名稱可以儲存 20 byte，換句話說，若是英文字母可以有 20 個文字，若是純中文字可以有 9~17 個文字；若是中英文字都有，則字數不一定。

**說明：**在 SIM 卡的電話簿中，每筆電話記錄的號碼一樣可以儲存 20 個數字，但名字的長度則依各家 SIM 卡而有所不同。

## 刪除姓名與電話號碼

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 使用方向鍵  選擇要刪除的姓名資料。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「刪除」，按下確認鍵 。
4. 若只要刪除步驟 2 所選取的資料，則選擇「單筆記錄」；若要將電話簿的記錄全部刪除，則選擇「全部記錄」後按下確認鍵 。
5. 接著會出現「是否刪除？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」則刪除記錄，按下右鍵  選擇「否」則放棄刪除，回到「電話簿」畫面。

6. 或是您也可以先進入「瀏覽記錄」模式（請參考「使用『瀏覽記錄』模式查看電話資料」一節的說明進入「瀏覽記錄」模式），按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「刪除」，按下確認鍵 ，接著執行步驟 4 與步驟 5。
7. 編輯修改姓名、電話號碼或其他相關資料後按儲存鍵  儲存，會出現「資料已儲存！」並自動返回「電話簿」畫面。
8. 在步驟 5 中若要放棄儲存修改的資料，按下返回鍵 ，畫面上會出現「資料未儲存！是否離開？」，若要離開則按左鍵  選擇「是」，若要放棄離開按右鍵  選擇「否」，可以繼續進行編輯。

## 複製電話簿

您可將姓名及電話號碼從 SIM 卡複製到手機的記憶體，也可將手機記憶體的資料複製到 SIM 卡上。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。使用方向鍵     選擇想要複製的姓名資料。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「複製」，按下確認鍵 。

3. 接著會出現「單筆記錄」、「全部記錄」二個選項。若只要複製步驟 2 所選取的資料，則選擇「單筆記錄」；若想要將電話簿的記錄全部複製，則選擇「全部記錄」後按下確認鍵 .
4. 接下來要選擇資料複製的位置，使用方向鍵   選擇「至 SIM 卡」或「至手機」／「手機到 SIM」或「SIM 到手機」後按下確認鍵 .
5. 出現「資料已儲存！」的訊息之後，就可以在電話簿中看到複製的資料。

### 注意：

1. 若是 SIM 卡的記憶體空間已滿，螢幕會顯示警告的訊息，並取消將記錄由手機複製到 SIM 卡的動作。
2. 若是 SIM 卡或手機的記憶體空間未滿，但不足以完成「複製全部」記錄的動作，則複製的動作會被取消。
3. 當您將電話簿的記錄由手機複製到 SIM 卡時，僅能複製姓名與電話號碼，但長度還是受限於 SIM 卡，因此可能會遺失該筆記錄中的某些資料。

# 從電話簿搜尋號碼並撥號

當電話簿中儲存多筆電話號碼時，可以使用此功能快速搜尋想要撥打對象的電話號碼，而不需要一一搜尋，可以縮短尋找的時間，減少時間的浪費。本手機提供二種搜尋的方式，包括有：「快速搜尋」與「姓名搜尋」。

## 快速搜尋

1. 按下右鍵 進入「電話簿」。
2. 您可以直接按下 按鍵，螢幕下方會出現輸入區域。或者您也可以按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「快速搜尋」，按下確認鍵 ，螢幕下方的輸入區域也會出現。
3. 鍵入欲搜尋的對象當初在電話簿中所建立的姓名的第一個字（注音或英文字母）。
4. 您可以使用 按鍵在英文輸入法與中文輸入法之間切換，螢幕畫面上會即時出現與您所輸入的中英文字相對應的姓名。
5. 按下清除鍵 可以清除輸入錯誤的文字。

6. 除了上述二種方法之外，您也可以按下右鍵 進入「電話簿」後，直接按下欲搜尋名字的第一個英文字母或注音的按鍵，並且可以使用 按鍵在英文輸入法與中文輸入法之間切換。
7. 例如：若是您要搜尋「A」開頭的電話記錄，可以按 鍵一次；若是要搜尋「施」開頭的電話記錄，則請在 鍵上連按三次。
8. 找到欲搜尋的名字後，按下通話鍵 即可撥號。

## 姓名搜尋

1. 按下右鍵 進入「電話簿」。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「姓名搜尋」，按下確認鍵 。
3. 鍵入欲搜尋的對象當初在電話簿中所建立的姓名中的任何一個字（注音或英文字母），您可以使用 與 按鍵在輸入法之間切換，按下清除 可以清除輸入錯誤的文字。
4. 輸入完成後按下確認鍵 ，螢幕畫面上會即時出現與您所輸入的中英文字相對應的姓名。

5. 找到欲搜尋的名字後，按下通話鍵  即可撥號。

「快速搜尋」與「姓名搜尋」的差別說明如下：

1. 「快速搜尋」是以記錄在電話簿中姓名的第一個字來作為搜尋的目標。
2. 「姓名搜尋」是以記錄在電話簿中姓名裡任何一個字都是搜尋的目標。

## 使用電話簿傳送 SMS/MMS 訊息

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 使用方向鍵  選擇要發送訊息的姓名，按下確認鍵  進入「瀏覽記錄」畫面。
3. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「傳送簡訊」或「傳送 MMS」，按下確認鍵 。
4. 進入「編輯簡訊」或「編輯 MMS」的編輯畫面，編輯您所想要傳送的內容，詳細的編輯方法，請參考「編輯簡訊」或「編輯 MMS 多媒體訊息」一節中的操作說明。

5. 編輯完成後，按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「傳送」，按下確認鍵 。
6. 會出現確認是否傳送的畫面，按下左鍵  選擇「是」則立即傳送出去，按下右鍵  選擇「否」則放棄傳送，回到編輯訊息的畫面。

## 群組設定

您可以在電話簿中將不同的姓名與電話號碼分類指定為不同的群組，本手機提供的群組有：「全部」、「朋友」、「家庭」、「商務」、「同事」、「VIP」、「一般」、「網友」等。

每個群組可以各自設定一組「名稱」、「鈴聲」與「指示燈顏色」，讓分組成員在來電時可以作為辨識使用。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定」→「群組設定」，按下確認鍵 。
3. 進入群組設定後有八個群組類別，使用方向鍵  選擇欲編輯的群組，例如：「朋友」，按下確認鍵 。

4. 或是您也可以在選擇好欲編輯的群組名稱之後，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「編輯」，按下確認鍵 。
5. 您可以編輯該群組的「名稱」、「鈴聲類型」以及來電的「指示燈顏色」。使用方向鍵   選擇欲編輯的選項，按下確認鍵  就可編輯。
6. 編輯完成之後，按下儲存鍵  就可儲存修改後的設定並回到「群組設定」畫面；若不欲儲存變更的設定，可以按下返回鍵  回到「群組設定」的畫面。

#### 說明：

1. 在「群組(2)朋友」～「群組(8)網友」中，預設的「指示燈」顏色分別為紅色、藍色、黃色、綠色、紫色、淺藍、青綠色；預設的「來電鈴聲」分別為鈴聲 2～鈴聲 8。
2. 在「群組(1)全部」中，指示燈顏色與來電鈴聲則皆為預設值，無法變更。
3. 群組設定是對所有的群組進行設定管理。

## 回復群組預設值

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「設定」→「群組設定」，按下確認鍵 。
3. 使用方向鍵   選擇欲回復預設值的群組名稱。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「回復預設值」，按下確認鍵 。
5. 接著會出現「是否回復預設值？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，該群組就會回復到本手機出廠時的預設值，按下右鍵  選擇「否」，則放棄回復預設值。
6. 若是要回復所有群組在本手機出廠時的預設值，在「步驟 2」後按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「全部回復」，按下確認鍵 ，會出現「是否回復所有群組的預設值？」的詢問畫面，按下左鍵  選擇「是」，所有群組就會回復到本手機出廠時的預設值，按下右鍵  選擇「否」，則放棄回復預設值。

# 使用電話簿設定快速撥號

## 設定快速撥號

您可以將一個電話號碼指定到數字鍵 1～9 其中之一鍵，要撥打該號碼時，只需要按下所設定的數字按鍵即可快速撥號。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「設定」→「快速撥號」，按下確認鍵 .
3. 在「快速撥號」列表中有數字 (1) ~ (9)，使用方向鍵   選擇一個欲設定的數字。
4. 選定數字後，您可以直接按下確認鍵  然後輸入電話號碼。
5. 或是在選定數字後，按下選項鍵  會出現「修改」、「刪除」、「全部刪除」三個選項。使用方向鍵   選擇「修改」，按下確認鍵 ，然後輸入電話號碼，輸入完成後按下確認鍵 .
6. 若是欲設定的電話號碼已經儲存在「電話簿」中，在輸入「電話號碼」的視窗中，按下電話簿按鍵 ，使用方向鍵     選擇欲設定的電話號碼，按下確認鍵 .

## 取消（刪除）號碼

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「設定」→「快速撥號」，按下確認鍵 .
3. 在「快速撥號」列表中有數字 (1) ~ (9)，使用方向鍵   選擇一個欲取消（刪除）的號碼。
4. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 .
5. 接著會出現「是否刪除？」或「是否全部刪除？」的詢問對話，按下左鍵  選擇「是」，表示確認刪除這筆快速撥號的資料；按下右鍵  選擇「否」，表示放棄刪除這筆資料。
6. 其他有關於「快速撥號」的詳細說明與設定，請參考「快速撥號」一節的說明。

## 查看電話簿容量狀態

您可以查看 SIM 卡及手機記憶體中儲存了多少筆電話號碼與姓名的記錄，以及剩下多少的可用記憶位置空間。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「容量狀態」，按下確認鍵 ，就可以查看 SIM 卡與手機的記憶體狀態。
2. 按下返回鍵  就可退出查看，回到電話簿的畫面。

**注意：**如果 SIM 卡中有無法辨識的電話號碼，例如電話號碼的長度超過二十個數字，當您由電話簿查詢「容量狀態」時，會顯示「無效：2」（此數字為本手冊的範例數字，代表無法辨識的電話號碼有幾筆），並會從「SIM 卡記憶體」的總筆數中扣除這幾筆無效的電話號碼。

## 祕密電話簿

本功能讓您可以擁有私密的電話簿，防止您在將手機送修，或將手機借給他人時，電話簿中的內容任意被竊取或窺見。

1. 按下右鍵  進入「電話簿」。按下選項鍵 ，使用方向鍵  選擇「設定 / 祕密電話簿」。
2. 使用方向鍵  選擇「啓動」，輸入手機密碼「1234」之後即可啓動本功能。
3. 啓動本功能後，當您每次要讀取電話簿時，請先輸入手機密碼。



電話簿



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## 通話記錄

本項目用來設定本手機在通話功能上相關的各項設定與記錄。本手機更擁有所謂的「拒接電話列表」與「允接電話列表」功能，讓您可以享受更人性化的手機科技。可操作的項目有：「未接電話」、「已接電話」、「已撥電話」、「通話費用」、「通話時間」、「來電過濾」。

**諮詢：**有些項目功能必須配合系統服務商的支援，請先向您 SIM 卡所屬的系統服務商確認是否有支援或啓動該服務功能。

## 選單介紹

| 項目   | 說明                  |
|------|---------------------|
| 未接電話 | 查看未接到的電話號碼、日期與時間    |
| 已接電話 | 查看已接通的電話號碼、日期與時間    |
| 已撥電話 | 查看已撥出的電話號碼、日期與時間    |
| 通話費用 | 查看通話的費用、話費限額、將計價器歸零 |

| 項目   | 說明                   |
|------|----------------------|
| 通話時間 | 查看各項通話項目所使用的時間       |
| 來電過濾 | 設定拒接電話列表、允接電話列表以過濾來電 |

## 未接電話 / 已接電話 / 已撥電話

您可以查看您過去未接電話 / 已接電話 / 已撥電話的電話號碼記錄，此外，您還可以對這些電話號碼進行「撥號」、「刪除」、「全部刪除」、「儲存至電話簿」、「儲存至拒接列表」、「儲存至允接列表」、「傳送簡訊」、查看「通話時間」的歷史記錄等功能操作。

### 以「未接電話」為操作範例

由於「未接電話」 / 「已接電話」 / 「已撥電話」中所有選項的設定方式皆相同，本手冊僅以「未接電話」為操作範例來進行設定說明，其他選項請參考此項目設定方式來進行相關的設定。

## 查看未接電話與撥號

1. 查看未接電話：在「通話記錄」的主畫面，使用方向鍵 選擇「未接電話」，按下確認鍵 就可以查看所有的未接電話的記錄。
2. 使用未接電話記錄來撥號：使用方向鍵 選擇要撥打的電話號碼，直接按下通話鍵 即可進行撥號。
3. 當高亮度顯示停在任何一筆資料上時，如果電話簿有該筆資料，則會顯示出姓名，按下方向鍵 ，就可以查看電話號碼。

## 查看未接電話「通話時間」的歷史記錄

1. 本項目用來查看未接電話所有漏接的日期與時間的歷史記錄。
2. 使用方向鍵 選擇要查看的電話號碼，按下確認鍵 。
3. 或是您也可以使用方向鍵 選擇要查看的電話號碼，按下選項鍵 選擇「通話時間」，然後按下確認鍵 。
4. 查看後長按確認鍵 或返回鍵 ，可返回至未接電話的通話記錄畫面。

**說明：**未接電話通話記錄最多可顯示「十筆」不同的號碼。

## 將未接電話記錄存入電話簿

1. 使用方向鍵 選擇要儲存的電話號碼。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存至電話簿」，按下確認鍵 。
3. 進入電話簿的「新增記錄」畫面，輸入該電話號碼的擁有者「姓名」、「傳真號碼」、「公司」、「職稱」、「地址」等相關的個人資料，然後按下儲存鍵 ，即可將該筆資料存入手機「電話簿」中。
4. 將未接電話存入電話簿後，再查看未接電話時，該號碼就會以電話簿中的姓名顯示。

**說明：**選擇「儲存至電話簿」，並按下確認鍵後，會出現將此筆記錄新增至 SIM 卡或是手機的設定視窗，必須先選擇儲存媒體後才會進入「新增記錄」畫面。

## 刪除未接電話記錄

1. 使用方向鍵 選擇要刪除的電話號碼。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」，按下確認鍵 ，會出現「是否刪除？」或「是否全部刪除？」的詢問對話，按下左鍵 選擇「是」，則刪除單筆或所有未接電話的記錄；按下右鍵 選擇「否」，則表示放棄刪除。

## 將未接電話記錄存入拒接列表

您可以使用本功能將不受歡迎的電話號碼儲存至「拒接列表」中，如此一來，日後若是您啓動「來電過濾」功能，這個電話號碼再度來電時，本手機會自動拒絕接聽。

關於「來電過濾」的設定，請參考「來電過濾」一節的詳細說明。

1. 使用方向鍵 選擇要儲存至拒接列表的電話號碼。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存至拒接列表」，按下確認鍵 。

3. 接著會出現「儲存成功！」的訊息畫面，則表示您已經成功的將該筆電話記錄儲存至拒接電話列表中。
4. 您可至「通話記錄」→「來電過濾」→「拒接電話列表」中查看這筆記錄。

## 將未接電話記錄存入允接列表

您可以使用本功能將欲接聽的電話號碼儲存至「允接列表」中，如此一來，日後若是您啓動「來電過濾」功能，這個電話號碼再度來電時，本手機才能接聽。

關於「來電過濾」的設定，請參考「來電過濾」一節的詳細說明。

1. 使用方向鍵 選擇要儲存至允接列表的電話號碼。
2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「儲存至允接列表」，按下確認鍵 。
3. 接著會出現「儲存成功！」的訊息畫面，則表示您已經成功的將該筆電話記錄儲存至允接電話列表中。

## 使用未接電話記錄傳送簡訊

1. 在「通話記錄」的主畫面，使用方向鍵 選擇「未接電話」，按下確認鍵 。

2. 按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「傳送簡訊」，按下確認鍵 。
3. 請參考「編輯簡訊」一節的說明來編輯簡訊。
4. 編輯完成後，按下選項鍵 ，使用方向鍵   選擇「傳送」即可將訊息傳送出去；選擇「儲存」則將訊息儲存在「簡訊寄件匣」。

## 通話費用

本項目可以幫助你查詢通話所需的費用，您可以操作的項目有：「最後通話費用」、「通話費用總計」、「計價器歸零」、「話費限額」。

### 通話費用

1. **最後通話費用：**當高亮度選取顯示停在「最後通話費用」選項時，「主要顯示區」的下方會顯示出最後一通通話所需的通話費用。
2. **通話費用總計：**使用方向鍵   選擇「通話費用總計」選項時，「主要顯示區」的下方會顯示出所有的通話費用的總額。

### 計價器歸零

1. 使用方向鍵   選擇「計價器歸零」選項，按下確認鍵 。
2. 接著會出現「是否清除計價器？」的詢問畫面，按下右鍵  選擇「否」則放棄將計價器歸零。
2. 按下左鍵  選擇「是」，輸入「PIN2」密碼之後按下確認鍵 ，會出現「清除計價器成功」的提示訊息，就可以將計價器歸零，您可以每個月在電話費的結帳日做一次歸零的動作。

**注意：**「PIN2」密碼最多只能輸入三次，若是三次都輸入錯誤，該張 SIM 卡將會被鎖住而無法使用，需 PIN2 碼的相關功能，此時請向系統服務商洽詢「PIN2」密碼的解鎖碼—「PUK2」密碼才能解除。

**諮詢：**「通話費用」是一種網路服務，當您需要使用本功能時，必須先確定您的 SIM 卡系統服務商是否有支援這項功能。

## 話費限額

- 您可以設定一個通話費用的額度來限制您的通話，當通話費用總計達到您所設定的額度之後，您就無法再撥打電話，只能接聽來電。
- 使用方向鍵 選擇「話費限額」選項，按下確認鍵 。
- 輸入「PIN2」密碼之後按下確認鍵 ，會出現「話費限額啓動 / 取消」的畫面。
- 若選擇啓動，便可輸入通話費用的限制額度，然後按下確認鍵 ，就會出現設定成功的提示訊息。在通話畫面下方顯示區會出現設定的額定。
- 若選擇取消，按下確認鍵 ，會出現話費限額已取消的提示訊息。在通話畫面下方顯示區會出現「0」。

### 注意：

- 限制額度最大不可超過 16777215。
- 當通話額度用盡時，雖然不能撥打電話，但是可以撥打緊急電話，例如「112」。

## 通話時間

您可以在本項目查詢「最後通話」、「所有電話」、「已接電話」、「已撥電話」的通話時間，除了查詢之外，還可以作為您通話費率選擇的參考數據。

### 通話時間

- 最後通話時間**：「主要顯示區」的下方會顯示出最後一通電話用了多少時間。
- 所有電話**：「主要顯示區」的下方會顯示出所有「已接電話」加上「已撥電話」時間的總和。
- 已接電話**：「主要顯示區」的下方會顯示出所有已接電話通話時間的總和。
- 已撥電話**：「主要顯示區」的下方會顯示出所有已撥電話通話時間的總和。

### 計時器歸零

- 使用方向鍵 選擇「計時器歸零」，按下確認鍵 ，會出現「是否清除計時器？」的詢問畫面。
- 按下左鍵 選擇「是」，會要求使用者輸入「手機密碼 (1234)」，輸入正確後則清除計時器；按下右鍵 選擇「否」，則放棄清除。

## 來電過濾

您可以將不想接聽的電話號碼設定至「拒接電話列表」中，設定完成之後，並在「過濾設定」中選擇「拒接電話列表」，此時這個您所設定的電話號碼擁有者撥號給您時，會經由系統被告知對方您正在忙線中，或直接轉入語音信箱，而您的手機則會以有「未接電話」的方式來通知您，此即為「拒接電話列表」功能。

您也可以設定只想接聽哪些電話號碼的來電至「允接電話列表」中，設定完成後，並在「過濾設定」中選擇「允接電話列表」，此時只能接聽所設定的電話號碼，設定之外的電話號碼來電，會經由系統被告知對方您正在忙線中，或直接轉入語音信箱，而您的手機則會以有「未接電話」的方式來通知您，此即為「允接電話列表」功能。

## 拒接電話列表 / 允接電話列表

### 過濾未知的電話（本功能僅限「拒接電話列表」使用）

1. 在「拒接電話列表」中，第一項為「未知的電話」，此項目只能被選取及取消選取，無法修改或刪除。選取此項目表示要過濾所有無法辨識的電話號碼的來電，免除受到不明人士的打擾。
2. 在「未知的電話」選項上按下確認鍵  即可選取該項目。被選取的選項前方會出現勾選符號 。

**說明：**「拒接電話列表」／「允接電話列表」中最多可以建立十組拒接電話／允接電話。

## 建立拒接電話列表 / 允接電話列表

1. 使用方向鍵   選擇想要建立拒接電話列表／允接電話列表的位置，您可以直接按下確認鍵 。
2. 或是在選擇後按下選項鍵  選擇「修改」後按下確認鍵 。
3. 輸入電話號碼：直接輸入電話號碼，或是按下左鍵  進入「電話簿」搜尋電話號碼，輸入完成後按下確認鍵 。

## 選擇拒接電話列表 / 允接電話列表

1. 使用方向鍵 選擇想要使用的拒接 / 允接電話名稱或電話號碼，按下確認鍵 。被選取的選項前方會出現勾選符號 。
2. 若是該筆拒接電話列表 / 允接電話列表記錄尚未建立，也就是在拒接電話列表 / 允接電話列表上顯示為「無資料」，按下確認鍵 後會出現輸入電話號碼的視窗，您可以直接輸入電話號碼，或是由「電話簿」中尋找，輸入完成後再按下確認鍵 ，該筆選項前方會出現勾選符號 。
3. 按下確認鍵 ，會出現「是否刪除？」的詢問畫面，按下左鍵 選擇「是」則刪除該記錄或全部的拒接電話列表 / 允接電話列表；按下右鍵 選擇「否」則放棄刪除。
3. 刪除的項目在拒接電話列表 / 允接電話列表中會回復為顯示「無資料」狀態。

## 過濾設定

本項目用來設定要過濾「拒接電話列表」或是「允接電話列表」的電話號碼來電，或是設定為「關閉」，也就是不過濾任何一通電話。

## 取消拒接電話列表 / 允接電話列表

1. 使用方向鍵 選擇想要取消選取的拒接電話 / 允接電話名稱或電話號碼。
2. 按下確認鍵 即可取消選取該項拒接電話 / 允接電話，被取消選取的選項前方會出現未選取符號 。

## 刪除拒接電話列表 / 允接電話列表

1. 使用方向鍵 選擇想要刪除的拒接電話 / 允接電話名稱或電話號碼，按下選項鍵 ，使用方向鍵 選擇「刪除」或「全部刪除」。

**注意：**

1. 要啓動「過濾設定」時，務必先設定「拒接電話列表」或「允接電話列表」（設定方式請參考「拒接電話列表」與「允接電話列表」一節的說明），若沒有先設定而啓動過濾「拒接電話列表」或「允接電話列表」時，會出現要求先設定該名單的訊息。
2. 在過濾設定中，一次只能選擇過濾一個選項，無法同時選擇二種以上的選項。
3. 當啓動「拒接電話列表」的過濾設定時，待機畫面會出現  圖示；當啓動「允接電話列表」的過濾設定時，待機畫面會出現  圖示。

## 您的手機與配件

下面所列出的是 ASUS M303i 手機、配件，以及您可以選購的配件。



手機



電池 (700 mAh)



旅行用充電器



桌上型充電器



車用充電器




耳機



USB 傳輸線



USB 傳輸線  
的轉接頭



PC Tool 光碟



使用手冊



擴充電池 (1000 mAh)

# 手機簡易保養與維修

## 表面清潔

手機上的灰塵可以用軟的乾布進行擦拭。手機表面難以用普通乾布清除的汙垢，可以先用沾有稀釋中性清潔劑的軟毛巾進行擦拭。千萬不可以使用稀釋劑或汽油等溶劑，可能會破壞手機外殼或按鍵表面的顏色。

## 電池與充電器的保養

請務必使用行動電話製造商認可的電池以及充電器，充電器不用時，請切斷電源。電池連接在充電器上請勿超過一個星期，充電過度會造成電池壽命的縮短。電池的充電時間取決於電池的剩餘電量，以及所使用的電池和充電器的類別，電池可以充電數百次，但是會逐漸耗損，當手機使用的通話時間和待機時間明顯的縮短時，便需要購買新的電池。

- 若有任何使用上的問題，請參閱華碩網站：<http://tw.asus.com>
- 如有進一步疑問，請洽詢華碩客戶服務中心：0800-093-456



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

