

P/NO : MMBB0071301

ISSUE 1.3
PRINTED IN KOREA



РУССКИЙ
ENGLISH

Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : W3000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.



Т Е Л Е Ф О Н W A P Т Е Л Е Ф О Н W A P



Телефон WAP

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ : W3000

Прочтите, пожалуйста, данную инструкцию внимательно перед использованием Вашего аппарата. Сохраните ее для дальнейшего использования.

**W3000 имеет поверхность полированного стиля,
который обеспечивает пользователю
больший комфорт и удобство.**



Телефон **W3000**

Для Вашей Безопасности

Все радиопередающие устройства могут создавать помехи работе электронной аппаратуры при нахождении на близком расстоянии.



Все GSM телефоны должны быть постоянно выключены на борту самолета.



Не включайте телефон около автозаправочных станций, топливных хранилищ, химических заводов или при проведении подрывных работ.



Выключайте телефон в больницах : он может оказывать воздействие на работу медицинской электроники, электрокардиостимуляторов и слуховых аппаратов.



Телефон может создавать небольшие помехи телевизионным и радиоприемникам, компьютерам и т.п.



Не держите телефон в руках во время управления автомобилем.



Не разбирайте телефон или батарею.



Держите телефон в месте недоступном для детей , так как ребенок может поперхнуться небольшими частями, на которые разбирается телефонный аппарат.



Не дотрагивайтесь до контактов зарядного устройства руками.



Необходимо использовать только указанные батареи и зарядные устройства, поскольку иные могут испортить ваш телефон.

Обратите, пожалуйста, внимание на то, что :



Батареи, которые невозможно использовать, должны быть утилизированы в установленном законом порядке.



Следует использовать только ОРИГИНАЛЬНЫЕ аксессуары во избежание повреждения вашего телефона.



Экстренные вызовы могут быть недоступны в некоторых сотовых сетях. В данной связи никогда не стоит полагаться только на сотовую телефонную связь для самых необходимых звонков, таких как вызовы скорой медицинской помощи.

Важная информация

Инструкция пользователя содержит важную информацию по использованию данного телефонного аппарата. Прочтите, пожалуйста, внимательно всю информацию для оптимального использования всех возможностей телефона, а так же для того, чтобы не допустить поломок телефона или неправильного его использования. Все изменения или дополнения не четко сформулированные в настоящем руководстве пользователя, могут ликвидировать вашу гарантию на указанное оборудование.

Содержание

Обзор

Аксессуары	10
Части телефона	12
• Лицевая сторона телефона	12
• Задняя панель телефона	13
Описание Клавиш	14
• Буквенно – цифровые Клавиши	16

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее	17
• СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ	17

Начало работы

Установки	19
• Установка SIM–карты	19
• Установка батареи	19
• Зарадка батареи	20
• Отключение зарядного устройства	21
• Инструкция по замене цветной передней панели	22

Порядок включения телефона	23
• Начало работы с телефоном	23
• Выключение телефона	23

Коды доступа	24
• PIN1 код (от 4 до 8 знаков)	24
• PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)	24
• PUK1 (Персональный Антиблокировочный Ключ)	24
• PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)	25
• Код безопасности “Security code” (от 4 до 8 знаков)	25

Доступ к Меню

Телефонная книга	26
• Искать [Имена 1]	27
• Доб. запись [Имена 2]	28
• Быстр набор [Имена 3]	31
• Голос. список [Имена 4]	32
• Группы [Имена 5]	32
• Копир. все [Имена 6]	34
• Стереть все [Имена 7]	34
• Установки [Имена 8]	35
• Справка [Имена 9]	36
Меню	38
Сообщения [Меню 1]	42
• Написать [Меню 1–1]	42
• Входящие [Меню 1–2]	47
• Исходящие [Меню 1–3]	48
• Инфослужба [Меню 1–4]	49
• Голос сообщ. [Меню 1–5]	51
• Виз. карточка [Меню 1–6]	52
• Шаблоны [Меню 1–7]	53
• Установки [Меню 1–8]	53
• Объем памяти [Меню 1–9]	54
Вызовы [Меню 2]	55
• Пропущенные [Меню 2–1]	55
• Отвеченные [Меню 2–2]	55
• Исходящие [Меню 2–3]	55
• Очистить журнал [Меню 2–4]	56
• Стоимость [Меню 2–5]	57

Профили [Меню 3]	61
• Только выбр [Меню 3–1]	62
• Без звука [Меню 3–2]	62
• Общий [Меню 3–3]	62
• Громкий [Меню 3–4]	62
• Наушники [Меню 3–5]	62
• В машине [Меню 3–6]	63
Установки [Меню 4]	65
• Будильник [Меню 4–1]	65
• Дата & Время [Меню 4–2]	66
• Уст. телефона [Меню 4–3]	68
• Уст. вызова [Меню 4–4]	69
• Защита [Меню 4–5]	74
• Выбор сети [Меню 4–6]	78
• Завод. сброс [Меню 4–7]	79
Переадрес. [Меню 5]	80
• Все вызовы [Меню 5–1]	80
• Если занят [Меню 5–2]	80
• Нет ответа [Меню 5–3]	80
• Недоступен [Меню 5–4]	81
• Все выз. данн [Меню 5–5]	81
• Все выз. факс [Меню 5–6]	81
• Отменить все [Меню 5–7]	82
Органайзер [Меню 6]	83
• Новое [Меню 6–1]	84
• Просмотр дня [Меню 6–2]	85
• Просмотр–все [Меню 6–3]	85
• Стереть посл [Меню 6–4]	85
• Стереть все [Меню 6–5]	85

Аксессуары [Меню 7]	86
• Игры [Меню 7–1]	86
• Конвертер [Меню 7–2]	88
• Калькултор [Меню 7–3]	89
• Мировое время [Меню 7–4]	89
Интернет [Меню 8]	91
• Домашн [Меню 8–1]	91
• Закладки [Меню 8–2]	91
• Профили [Меню 8–3]	92
• Переход к URL [Меню 8–4]	94
• Настр. кэша [Меню 8–5]	95
• Настр. безоп [Меню 8–6]	95
• Сбр профил [Меню 8–7]	95
Дополнительные Функции	
Как использовать Информационные и Факсимильные вызовы	97
• Отправка Информационных или Факсимильных Вызовов	97
• Прием Информационных или Факсимильных Вызовов	97
Меню в ходе вызова	100
• 1 В ХОДЕ ВЫЗОВА	100
• 2 Многосторонние или Конференц–Вызовы	103
Уход и Техническое обслуживание	106
Технические Данные	108

Аксессуары

Обзор

Проверьте и убедитесь, что у вас в наличии есть все части, указанные ниже.



Трубка



Дорожный
Адаптер



Стандартная Батарея
(BSL-15GA)




Ремешок-
держатель



Гарантийный
Талон




Инструкция
Пользователя

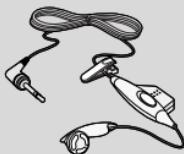


Портативный комплект
автоматической связи
(handsfree-EM-LG416B)

< Опционные Аксессуары >

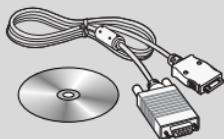


Информационный
Комплект/CD

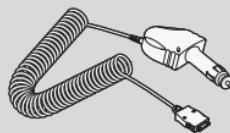

Автомобильное
Зарядное Устройство




Сменная
передняя панель

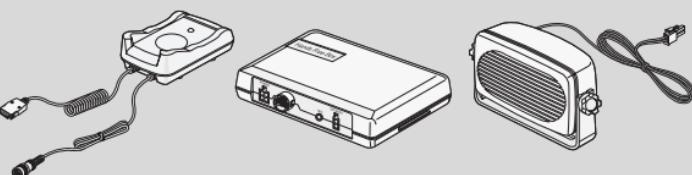


Комплект автоматической связи
(handsfree)

Лицевая Сторона Телефона

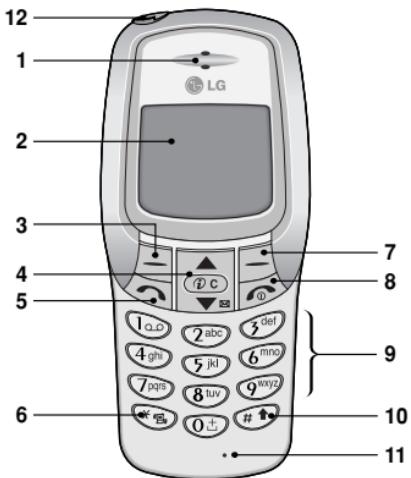

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Раковина телефонной трубки | 7 Клавиша «Вправо» |
| 2 Экран дисплея | 8 Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ |
| 3 Клавиша «Влево» | 9 Клавиши цифр и знаков |
| 4 Клавиши навигации | 10 Клавиша «#» |
| 5 Клавиша подтверждения | 11 Микрофон |
| 6 Клавиши | 12 Отверстие подключения головной гарнитуры |

Задняя панель телефона

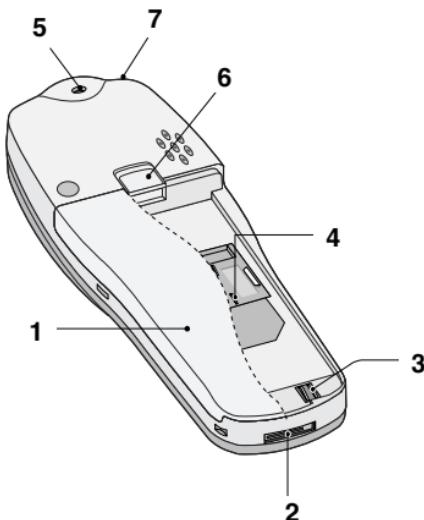

- 1 Батарея**
- 2 Гнездо для подключения кабелей/для подключения зарядного устройства/Гнездо для подключения автомобильной гарнитуры Hands-Free (использование телефона без помощи рук) /Гнездо для подключения наушника и микрофона Клеммы батареи**
- 3 Клеммы батареи**
- 4 Гнездо для установки SIM-карты**
- 5 Отверстие для наручного ремешка**
- 6 Замок батареи**
- 7 Отверстие подключения головной гарнитуры**

Описание Клавиш

Обзор

Ниже показаны кнопочные компоненты телефона.

Описание Клавиатуры

Кнопка	Описание
	Левая Кнопка / Правая Кнопка Каждая из этих клавиш выполняет функцию, обозначенную текстом на дисплее непосредственно над ними.
	Быстрая клавиша WAP Нажатием на эту клавишу Вы можете напрямую включить режим WAP. на эту клавишу Вы можете удалять знаки.
	Клавиши Навигации Позволяют просматривать имена, номера телефонов, опции и установки меню функций.
	Клавиша служит для входа в меню Сообщения напрямую .
	Клавиша служит для просмотра имен и телефонных номеров.
	Клавиша Отправки Вы можете набрать номер телефона или ответить на вызов. Если вы нажмете на эту клавишу без введения номера, ваш телефон покажет последний набранный номер.

Кнопка	Описание
	<p>Цифровые Клавиши Эти клавиши используются главным образом для набора в режиме ожидания и введения номеров или символов в режиме редактирования. Нажатие на эти клавиши в течение длительного времени .</p> <ul style="list-style-type: none"> • • Используется для вызова вашего ящика голосовой почты • • Используется для набора для международного вызова • Кнопки до используются для ускоренного набора.
	При длительном нажатии клавиша служит для входа в режим включения функции вибрации.
	Используется для голосового набора номера. Для активизации этой функции необходимо удерживать кнопку в течении трех секунд. Так же эта клавиша используется для ответа на звонок при подключененной головной портативной гарнитуре.
	<p>Клавиша «Закончить» и ВКЛ/ВЫКЛ Служит для завершения или отклонения вызовов. Кроме этого клавиша управляет питанием телефона. Для того чтобы включить или выключить телефон необходимо нажать и удерживать клавишу несколько секунд.</p>

Описание Клавиш

Обзор

Буквенно – цифровые Клавиши

Буквенное и цифровое соотношение клавиатуры отображено в следующей таблице.

Кнопка	Описание
1 _{q,o}	. , ' ? ! - & 1
2 _{abc}	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä Å Á Â Ä Æ Ç a b c ä à á â ä ç
3 _{def}	Д Е Ё Ж Э З д е ё ж э D E F 3 È É Ë Ê d e f è é ë ê
4 _{ghi}	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 î ï í g h i î ï í
5 _{jkl}	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
6 _{mno}	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 ö ô ö ö Ø ñ m n o ö ö ð ö ø ñ
7 _{pqrs}	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 p q r s
8 _{tuv}	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ѫ т у v 8 ü ù û ú t u v ü ù ú
9 _{wxyz}	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
0 _±	0 [Кнопка Пробел]

Информация на Дисплее

Информация на Дисплее

На дисплее высвечивается несколько символов, ниже описывается каждый символ, который вы можете увидеть на телефоне.

СИМВОЛЫ НА ЭКРАНЕ

Символ/Индикатор	Описание
	Информирует вас о мощности сетевого сигнала.
	Вызов установлен
L1 L2	Используется линия 1/2 для исходящих вызовов, если вы подключились к услуге двух линий.
	Будильник установлен и включен.
	Информирует вас о состоянии батареи.
	Вы получили новое текстовое сообщение.
	Вы получили голосовое сообщение, в зависимости от вашего подключения.
	Вы получили сообщение по E-mail.
	Вы можете просмотреть Ваш органайзер.
	Все звуковые сигналы выключены.
	Личное меню аудио профиля.
	Громкое меню аудио профиля.
	Тихое меню аудио профиля.

Информация на Дисплее


Информация на Дисплее

Символ/Индикатор	Описание
	Аудио профиль с головной гарнитурой.
	Аудио профиль в автомобиле.
	Вы можете переадресовать вызов.

Символы Верхнего Меню

Символ	Описание
	Сообщения
	Вызовы
	Профили
	Установки
	Переадрес.
	Органайзер
	Аксессуары
	Интернет
	Услуги SIM

① Установка SIM-карты

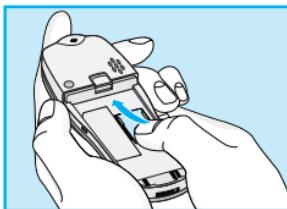

Гнездо для установки SIM-находиться на задней панели телефона. Следуйте следующим указаниям по установке SIM-карты.

1. Удалите батарею если она прикреплена к телефону.
2. Вставьте SIM-в гнездо под металлические держатели, причем золотистого цвета контактное окошко SIM-должно смотреть вниз, а срезанный уголок вправо.



Примечание

- Перед установкой SIM-сначала убедитесь в том, что телефон отключен и батарея удалена
- Царапины могут серьезно повредить металлические контакты SIM-карты. Всегда обращайтесь и устанавливайте SIM-карту с особенной осторожностью. Четко выполняйте инструкции, которыми снабжена SIM-карта.

② Установка батареи



1. Совместите батарею с задней частью телефона как показано на рисунке.




2. Надавите на батарею до щелчка.

③ Зарадка батареи

Перед тем, как подсоединить к телефону штекер переносного зарядного устройства, установите на телефон батарею.



1. Вставьте штекер переносного зарядного устройства в специальное отверстие в нижней части телефона.

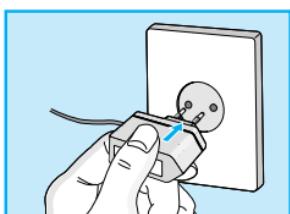


2. Вставьте вилку переносного зарядного устройства в розетку.
Пользуйтесь только входящим в комплект зарядным устройством.



! Осторожно !

- Не прикладывайте усилий, когда вставляете штекер в телефон, Вы можете повредить как сам аппарат, так и зарядное устройство.

4 Отключение зарядного устройства

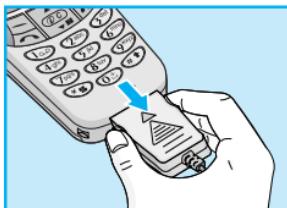

Отключите переносное зарядное устройство от телефона, нажав на боковые кнопки на штекере.



Примечание


- Помните о том , что после замены батареи необходимо полностью зарядить использованные батареи.
- Не удаляйте батарею или SIM–карту во время зарядки.
- Индикатор Зарядка батареи будет отображаться на экране после подключения телефона к зарядному устройству. Только в том случае, когда батарея полностью разряжена, включится подсветка без индикации надписи Зарядка батареи.
- Индикатор состояния зарядки батареи перестанет мигать после того, как батарея будет полностью заряжена.

⑤ Инструкция по замене цветной передней панели

Перед заменой передней панели, выключите телефон и отсоедините его от зарядного или другого устройства.



1. Для замены передней панели нажмите на защелку в верхней части корпуса например с помощью монеты. Начните снимать отошедшую переднюю панель с верхней ее части.

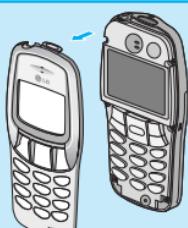


2. Для установки на место новой передней панели для начала вставьте нижнюю защелку в отверстие в нижней части корпуса, затем осторожно закройте верхнюю.

Порядок включения телефона

Начало работы

① Начало работы с телефоном

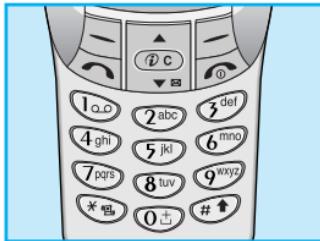

1. Нажмите и удерживайте клавишу . Вы услышите звуковой сигнал.
2. В зависимости от установок личного **PIN1 кода** [Меню 4–5–1] Вам придется или не придется ввести его значения.
3. Если Ваш телефон подключен к сети, вскоре ее название появиться на экране.

② Выключение телефона

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку . Вы услышите звуковой сигнал.

Для того чтобы избежать несанкционированного использования Вашего телефона Вы можете использовать коды доступа, описанные в данном разделе. Коды доступа [кроме PUK и PUK2] могут изменяться пользователем [Меню 4–5–6].

PIN1 код (от 4 до 8 знаков)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) код защищает вашу SIM карту от несанкционированного использования. Обычно PIN код прилагается к SIM карте. Если функция **PIN кода** находится в положении **Включено**, при каждом включении телефон будет требовать ввести PIN код. Наоборот, когда функция **Запрос PIN кода** находится в положении **Включено**, при каждом включении телефон будет напрямую подключаться к сети, не требуя ввести Запрос PIN код.

PIN 2 код (от 4 до 8 знаков)

PIN 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для доступа к специальным функциям , таким как «Информация о стоимости звонков», «Набор фиксированных номеров». Все эти функции доступны только в том случае, если они поддерживаются Вашей SIM картой.

PUK1 (Персональный Антиблокировочный Ключ)

Код необходим для смены заблокированного PIN кода. PUK код может прилагаться к SIM карте. Если нет – свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи для того, чтобы получить этот код. Если Вы потеряли или забыли PUK код – также свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

PUK 2 код (от 4 до 8 знаков)


PUK 2 код, который прилагается к некоторым SIM картам, необходим для смены заблокированного PIN 2 кода. Если Вы потеряли или забыли PUK 2 код, свяжитесь со своим местным поставщиком услуг связи.

Код безопасности (от 4 до 8 знаков)

Код безопасности защищает ваш телефон от несанкционированного использования. Этот код необходим для удаления всех записей из телефона и включения меню «Заводские установки». Код по умолчанию – “0000”. Вы так же можете изменить этот код в «Меню настройки безопасности».

Телефонная книга

Доступ к Меню

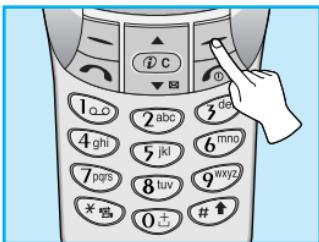

Для перехода в меню телефонной книги нажмите клавишу [Имена] в режиме ожидания, после этого выберите необходимый элемент.

	Название	Описание
1	Искать	Позволяет Вам искать определенное имя и номер.
2	Добав. запись	Позволяет Вам добавлять новые записи имен и номеров.
3	Быстрый набор	Позволяет Вам задать до 8 номеров телефонов (с 2 по 9 клавиши) для набора в одно касание.
4	Голос. список	Позволяет сгруппировать в один список номера телефонов, к которым прикреплен голосовой позывной.
5	Группы	Позволяет Вам просматривать список групп.
6	Копир. все	Позволяет Вам копировать записи из памяти Вашего телефона в память SIM карты и из памяти SIM карты в память Вашего телефона.
7	Стереть все	Позволяет Вам удалить всю информацию из памяти телефонной книги телефона, так и с SIM карты
8	Установки	Вы можете выбрать адрес для записи в память (SIM или телефон), а так – е вариант поиска – по порядку, по именам, по номерам телефонов.
9	Справка	Позволяет Вам проверять состояние памяти, список услуг сервис центра, свой собственный номер

Искать [Имена 1]

(Совершение вызовов из телефонной книжки)

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Выберите пункт **Искать** нажав на клавишу [Выбр] для активации функции поиска.
3. В зависимости от установок Поискпо следующее меню может не появиться.
 - **Имя**
 - **Номер**
4. Вы можете найти запись по номеру или имени.
5. Выбирайте клавишей [Искать].
6. Вы можете просмотреть список имен и телефонов, нажав на клавишу [Список].
7. Если Вы хотите редактировать, удалить, копировать запись или добавить голосовой сигнал к записи—нажмите на клавишу . На дисплее появится следующее меню.
 - **Редакт** : Вы можете редактировать имя, номер, адрес электронной почты или номер факса нажав на клавишу [OK]
 - **Стереть** : Вы можете удалить запись.
 - **Копировать** : Вы можете копировать запись из SIM карты в телефон и из телефона на SIM карту
 - **Вх. звонки** : Вы можете позвонить по телефону указанному в выбранной записи

- **Голос.** : Вы можете добавить голосовой позывной к выбранной записи или изменить ее голосовой позывной
- **Главный номер** : Для каждой записи Вы можете выбрать из домашнего, мобильного или рабочего номеров телефонов один, часто набираемый. Если Вы установите эту функцию, часто набираемый номер будет отображаться первым в списке.

Доб. запись [Имена 2]

С помощью этой функции вы можете вводить новые записи в телефонную книгу.

Емкость памяти телефона составляет 200 записей. Емкость SIM карты зависит от оператора сотовой связи.

В телефонной книге телефона можно сохранить имя длинной не больше 20 символов, при сохранении записи на SIM карте количество символов зависит от возможностей SIM карты.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу , нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции **Доб. запись** и для активации нажмите клавишу [Выбор].

3. Выберите тип памяти, где Вы хотите сохранить информацию – SIM карта или телефон.

• **SIM-карта** : Вы можете ввести имя и номер

- a. Введите имя.
- b. Нажмите клавишу [OK], после этого Вы можете ввести номер.
- c. Нажмите клавишу [OK].
- d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу [Да].

• **Телефон** : Вы можете ввести имя, номера мобильного, домашнего, рабочего телефонов, номер факса и адрес электронной почты

- a. Введите имя.
- b. Нажмите у клавишу [OK].
- c. Введите по порядку номера мобильного, домашнего и рабочего телефонов, номер факса, нажимая на клавишу [OK]. Вы так же можете ввести адрес электронной почты.
- d. Если Вы хотите добавить к записи голосовой позывной, нажмите клавишу [Да].

Вам необходимо произнести слово за 2 секунды, после этого, для контроля правильности распознания голосового позывного, телефон попросит произнести слово еще раз. После сверки звукового сигнала, голосовой позывной прикрепляется к номеру автоматически .



Примечание

- Голосовой позывной может прикрепляться только к записанному Вами в телефонную книжку основному номеру. Например, если вы измените основной номер телефона с голосовым набором, голосовой позывной автоматически перейдет к измененному номеру.
- Вы можете добавить голосовой позывной к номеру телефона на SIM карте. Этот голосовой позывной можно стереть, просто удалив или заменив SIM карту. Голосовой позывной, закрепленный за одним телефонным номером на SIM карте, может быть закреплен за другим телефонным номером, когда Вы смените SIM карту. Почему? Ответ заключается в том, что SIM карта не содержит информации о голосовых позывных.

Быстр набор [Имена 3]

За каждой клавишей от 2 до 9 можно закрепить определенный номер из списка телефонной книжки. В этом случае Вы сможете звонить напрямую, нажав нужную клавишу на 2–3 секунды.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу  [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции «Быстр набор» и для активации нажмите клавишу  [Выбор].
3. Будут отображены все установленные номера быстрого набора.
4. Если вы хотите добавить номер для быстрого набора, выберите пустую ячейку (Is Empty). После этого Вы можете найти необходимый номер в телефонной книжке телефона.
5. Если Вы выберите занятую номером ячейку, появится следующее подменю
 - Изменить : Вы можете изменить назначенный номер быстрого набора.
 - Отм. быстр наб : Вы можете удалить назначенный номер быстрого набора.

Голос. список [Имена 4]

Вы можете видеть все телефонные номера, к которым прикреплены голосовые позывные. Вы можете звонить напрямую нажав клавишу [Передать]. Выбрав телефонный номер с помощь клавиш и и нажав на клавишу [Опции] Вы войдете в следующее подменю

- **Воспроизвести** : Вы можете прослушать голосовой позывной закрепленный за номером телефона.
- **Изменить** : Вы можете изменить голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Стереть** : Вы можете удалить голосовой позывной закрепленный за номером телефона
- **Вызов** : Вы можете позвонить по выбранному номеру

Группы [Имена 5]

Вы можете создать список из 20 членов для каждой телефонной группы. Всего таких групп можно создать 7.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции – Группы и для активации нажмите клавишу [Выбор]

3. Будет отображен список всех групп : **Семья, Друзья, Коллеги, VIP, и т.д.**
4. Выберите название группы, с которой Вы хотите работать, нажимая на клавишу [Выбор].
5. Появиться следующее подменю.

- **Добавка**

Вы можете добавить нового абонента в Список группы.

- **Просмотр участников**

- Вы можете просмотреть список членов группы.
- Вы можете выбрать необходимого вам члена группы, нажав на клавишу [Опции], далее Вы можете активировать одно из следующих подменю Редакт, Стереть.

- **Сигнал группы**

- В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый сигнал вызова для этой группы.

- **Значок группы**

- В зависимости от группы Вы можете подобрать необходимый символ для этой группы

- **Изменить имя**

- Вы можете изменить название группы.



Внимание

- Меню Изменить имя будет показано только если вы выберете <Пусто>.

Копир. все [Имена 6]

Вы можете копировать/записи из памяти SIM карты в память телефона и наоборот.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу , нажав на клавишу [Имена]
2. Перемещайтесь по меню до функции Копировать все и для активации нажмите клавишу [Выбор].
3. Появиться следующее подменю.
 - **Из SIM в тлф** : Вы можете скопировать запись из памяти SIM карты в память телефона
 - **Из тлф в SIM** : Вы можете скопировать запись из памяти телефона в память SIM карты

Стереть все [Имена 7]

Вы можете удалить все записи на : SIM–карта, Телефон, Голос. сообщ. Для этой функции необходим Код безопасности.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции [Стереть все] и для активации нажмите клавишу [Выбор].
3. Выберите тип памяти для стирания : SIM карта, телефон, Голос. сообщ.
4. После этого Вам будет необходимо ввести код безопасности
Заш код.
5. Нажмите клавишу [OK] для подтверждения или клавишу [Назад] для отмены.

Установки [Имена 8]

Вы можете установить предпочтительную память, которая включает в себя Переменный, Телефон или SIM-карта, а также Переменный, По имени, По номеру.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена].
2. Перемещайтесь по меню до функции Установки и для активации нажмите клавишу [Выбор].
3. Появиться следующее подменю.

- **Память**

1. Перемещайтесь к функции Память и нажмите [Выбр] для активации
2. Появится три подменю
 - **Переменный** : Переменную, при вводе новых записей телефон будет спрашивать, где сохранять информацию.
 - **SIM-карта** : SIM карта, при вводе новых записей, без дополнительных указаний, информация будет сохраняться в памяти SIM карты.
 - **Телефон** : Телефон, при вводе новых записей, без дополнительных указаний, информация будет сохраняться в памяти телефона.

- **Поиск по**

1. Перемещайтесь к функции Поиск по и нажмите [Выбр] для активации
2. Появятся три подменю
 - **Переменный** : Переменную, перед началом поиска телефон спросит, где вести поиск.
 - **Имя** : Имя, без дополнительных указаний, где искать поиск будет вестись по именам.
 - **Номер** : номер, без дополнительных указаний, где искать поиск будет вестись по номерам.

Справка [Имена 9]

SDN (Service Dial Number)

Используйте эту функцию для получения детального списка телефонов и услуг, которые предоставляются компанией–сотовой связи (если эта функция поддерживается Вашей SIM картой).

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Выбр].
2. Перемещайтесь по меню до функции SDN и для активации нажмите клавишу [Выбр].
3. Названия доступных услуг будут отображены.
4. С помощью клавиш , навигации выберите необходимую услугу. Нажми на клавишу [Передать].

Провер. пам.



Эта функция позволяет Вам узнать, сколько свободного и занятого места в памяти вашей телефонной книжки.

1. Сначала в режиме ожидания откройте телефонную книгу, нажав на клавишу [Имена]. Выберите функцию Справка нажав на клавишу [Выбор].
2. Перемещайтесь по меню до функции Провер. пам. и для активации нажмите клавишу [Выбр.].

Собст. номер (в зависимости от SIM карты)

Вы можете проверить номер своего телефона записанного на SIM карте.



1 Сообщения

- 1 Написать
- Передать
- Сохранить
- Шаблон
- Именн. карта
- Добав в словарь
- Словарь
- 2 Входящие
- Стереть
- Редакт
- Переслать
- Н тlf
- Ответить
- Възвать
- 3 Исходящие
- Стереть
- Редакт
- Переслать
- Н тlf
- 4 Инфослужба
- 1 Читать
- 2 Прием СВ
- 3 Сигнал
- 4 Язык
- 5 Каналы

- 5 Голос сообщ.
- 1 Голос. сообщ.
- 2 Голосовой ящик
- 6 Виз. карточка
- 7 Шаблоны
- 8 Установки
 - 1 Тип сообщения
 - 2 Срок хранения
 - 3 Отчет о дост
 - 4 Оплатить отв
 - 5 Центр SMS
- 9 Объем памяти



2 Вызовы

- 1 Пропущенные
- 2 Отвеченные
- 3 Исходящие
- 4 Очистить журнал
- 5 Стоимость
 - 1 Длительность
 - 2 Стойм выз
 - 3 Уст стоим



3 Профили

- 1 Только выбр
- 2 Без звука
- 3 Общий
- 4 Громкий
- 5 Наушники
- 6 В машине



4 Установки

- 1 Будильник
 - 1 Активировать
 - 2 Отключить
- 2 Дата & Время
 - 1 Дата
 - 2 Время
- 3 Уст. телефона
 - 1 Дисплей
 - 2 Языки

- 4 Уст. вызова
 - 1 Мин. зуммер
 - 2 Отв. любой кн
 - 3 Посылка АОН
 - 4 Ожидание выз
 - 5 Автодозвон
 - 6 Выбрать линию
 - 7 След входящ
- 5 Защита
 - 1 PIN1
 - 2 Тел-н забл
 - 3 Автоматическая блокировка клавиш
 - 4 Запрет выз
 - 5 Фикс. набор
 - 6 Смена кода
- 6 Выбор сети
 - 1 Автоматически
 - 2 Ручной
 - 3 Избранные
 - 4 Опред польз
- 7 Завод. сброс



5 Переадрес.

- 1 Все вызовы
- 2 Если занят
- 3 Нет ответа
- 4 Недоступен
- 5 Все выз. данн
- 6 Все выз. факс
- 7 Отменить все



6 Органайзер

- 1 Новое
- 1 Расписание
- 2 Заметка
- 2 Просмотр дня
- 3 Просмотр–все
- 4 Стереть посл
- 5 Стереть все



7 Аксессуары

- 1 Игры
- 1 Ястреб
- 2 Сумасш. гонки
- 3 Камен. топор
- 2 Конвертер
- 3 Калькултор
- 4 Мировое время



8 Интернет

- 1 Домашн
- 2 Закладки
- 3 Профили
- 4 Переход к URL
- 5 Настр. кэша
 - 1 Сбр. кэш
 - 2 Проверка
- 6 Настр. безоп
- 7 Сбр профил




9 Услуги SIM

Данное меню зависит от SIM карты и услуг провайдера сотовой связи.

Сообщения [Меню 1]

Доступ к Меню

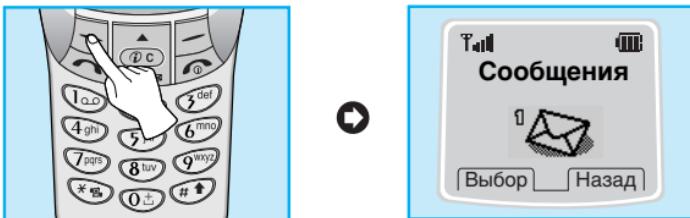

Данное меню включает в себя функции, связанные с услугами SMS (Службой Коротких Сообщений), голосовой почтой, а также служебными сетевыми сообщениями.

Написать [Меню 1-1]

Вы можете составлять и редактировать текстовые сообщения размером до 1024 знаков. Кроме того, вы можете проверять количество знаков.

1. Войдите в меню **сообщения** путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Если Вы хотите написать новое сообщение, выберите **написать** в меню.
3. Введите сообщение при помощи текста eZi. Для получения более подробной информации смотри раздел текст eZi на стр.45.
4. После завершения написания Вашего сообщения, нажмите на клавишу [Опции]. После этого на экране дисплея появится следующее меню.

Передать

Передать текстовое сообщение

1. Если Вы хотите отправить текстовое сообщение, введите требуемый номер.
2. Ваш телефон попросит Вас ввести номер, по которому Вы хотите его отправить.
3. После отправки Ваш телефон спросит Вас о том, хотите ли Вы сохранить отредактированное сообщение в памяти.
4. Нажмите клавишу , если Вы хотите сохранить его в Ящике исходящих сообщений, или нажмите клавишу  если Вы этого не хотите.

Сохранить

Сохраняет сообщение в Ящике исходящих сообщений

1. Ваш телефон спросит Вас о том, хотите ли Вы сохранить отредактированное сообщение в памяти.
2. Нажмите клавишу , если Вы хотите сохранить его в Ящике исходящих сообщений или нажмите клавишу , если Вы этого не хотите.

Шаблон

Шаблон является заранее подготовленным сообщением. Вы можете добавить шаблон списка к сообщению при его редактировании.

Именн. карта

Элементами визитной карточки являются имя, номер мобильного телефона, рабочий номер телефона, а также дополнительная запись. Вы можете добавлять визитную карточку к сообщению.

Добавление в словарь

Если Вы хотите добавить слово, которое Вы часто используете, Вы можете сделать это путем однократного нажатия клавиши для каждого знака.

1. Войдите в меню.
2. Выберите Добавление в словарь, после этого нажмите клавишу [Выбор].
3. Введите слово, после этого нажмите клавишу [Добав].

Словарь

Вы можете просматривать список слов, ранее сохраненных в словаре

1. Войдите в меню.
2. Выберите Словарь, после чего нажмите клавишу [Выбор].
3. Вы можете проверить словарный список.
4. Если Вы хотите удалить слово, нажмите клавишу [Удалить].
5. Если Вы хотите удалить все слова в списке, выберите удалить все внизу списка путем нажатия на клавишу [Выбор].

Текст eZi


Текст eZi позволяет Вам печатать легко и быстро. При нажатии на клавишу, соответствующую символу на клавиатуре, Вы получаете нужный Вам символ. Это удобно для составления слова и предложения. При помощи продолжительного нажатия на клавишу Вы можете изменять языки.

Кроме того, телефон обеспечивает четыре режима : Режим eZi, Цифровой режим, режим Заглавных букв, а также режим Маленьких букв. Переход с одного режима на другой осуществляется при помощи клавиши .

• Как использовать режим eZi


Для введения символа в режиме текста eZi нажмайте каждую клавишу один раз для нужного Вам символа.

Например, для написания слова Girl в режиме eZi ;

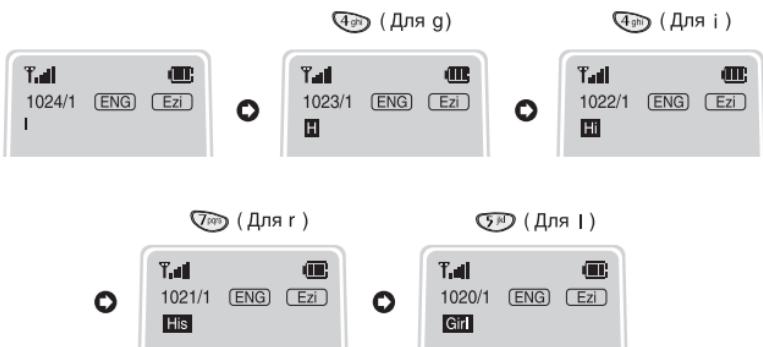


Сообщения [Меню 1]

Доступ к Меню

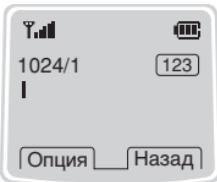


• Как пользоваться Цифровым режимом

Для ввода номера в Цифровом режиме, нажмите клавишу с цифрой, изображенной на клавиатуре.

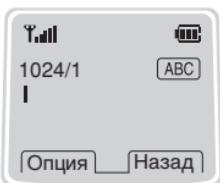

• Как пользоваться режимом Заглавных букв

Для ввода Заглавной буквы, нажмите клавишу с символом, изображенным на клавиатуре.

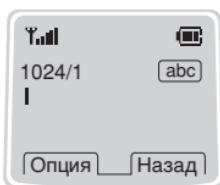

• Как пользоваться режимом Маленьких букв

Для ввода номера в режиме Маленьких букв, нажмите клавишу с символом, изображенным на клавиатуре.



Примечание

- Для введения символического знака нажмите клавишу в любом режиме.

Входящие [Меню 1–2]

Когда Вы получаете текстовое сообщение, Ваш телефон показывает соответствующий символ и сохраняет это сообщение в списке входящих сообщений. Выберите нужное сообщение при помощи клавиш навигации. Кроме того, в нижней части списка Вы увидите надпись Удалить все для удаления всех входящих сообщений. При прочтении сообщения нажмите клавишу [Опции] для получения доступа к имеющимся опциям.

Стереть

Удаляет выбранное сообщение

Редакт

Вы можете редактировать входящее сообщение, а также отправить или сохранить отредактированное сообщение.

Переслать

Вы можете отправить выбранное сообщение другому абоненту.

N тlf

Если у выбранного сообщения есть телефонный номер, Вы можете выделить и сохранить его в телефонной книжке. Кроме того, Вы можете звонить по этому номеру.

Ответить

Вы можете послать в ответ свое сообщение.

Вызвать

Вы можете осуществить автоматический вызов того, кто отправил Вам свое сообщение.

Исходящие [Меню 1–3]

При выборе данного меню , Вы сможете увидеть список исходящих вызовов. Перейдите к нужному сообщению при помощи клавиш , навигации после этого нажмите клавишу для просмотра сообщения. Если Вы захотите выйти из меню Ящика исходящие сообщений, нажмите клавишу .

Если Вы захотите выйти из меню Ящика исходящих сообщений, нажмите клавишу Кроме этого, в нижней части списка Вы увидите надпись Удалить все для удаления всех исходящих сообщений.

При прочтении сообщения, нажмите клавишу [Опции] для получения доступа к следующим подменю.

Стереть

Удаляет выбранное сообщение

Редакт

Вы можете редактировать исходящее сообщение, а также отправить или сохранить его.

Переслать

Вы можете отправить выбранное сообщение другому абоненту.

N тlf

Если у выбранного сообщения есть телефонный номер, Вы можете выделить и сохранить его в телефонной книжке. Кроме того, Вы можете звонить по этому номеру

Инфослужба [Меню 1–4]

(Зависит от сети и предоставляемых услуг)

Информационные сообщения (CB Message) являются текстовыми сообщениями, передаваемыми сетью пользователям телефонов GSM. Они предоставляют общую информацию, такую как сводки погоды, информацию об автомобильных пробках, такси, аптеках, биржевых ценах. Каждый тип информации имеет свой номер ; поэтому Вы можете обратиться к поставщику услуг. При получении информационного сообщения Вы можете прочитать его в следующей последовательности :

Читать [Меню 1–4–1]

1. Когда Вы получите информационное сообщение, оно появится на экране дисплея. Вы сможете прочитать сообщение при помощи кнопок навигации.
2. После прочтения сообщения, нажмите клавишу  для возврата в режим ожидания. Кроме того, Вы сможете сохранить его до получения следующего сообщения.

Прием СВ [Menu 1–4–2]

- Да

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон будет получать Информационные сообщения.

- Нет

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон больше не будет получать Информационные сообщения.

Сигнал [Menu 1–4–3]

- Да

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон будет издавать звуковой сигнал при получении информационного сообщения.

- Нет

Если Вы выберете данное меню, Ваш телефон не будет издавать звукового сигнала при получении информационного сообщения.

Язык [Меню 1–4–4]

Вы можете выбрать нужный Вам язык. После этого Ваш телефон будет принимать информационные сообщения на выбранном Вами языке.

Вы можете выбрать язык Информационного сообщения путем нажатия на клавишу  [Выбор]. Выбранный Вами язык будет отмечен галочкой в списке предлагаемых языков.

Каналы (Зависит от сети и предоставляемых услуг) [Меню 1–4–5]

• Добав [Меню 1–4–5–1]

Если Вы выберете данное меню, Вы добавите категорию Информационного сообщения под своим коротким именем к Памяти телефона.

• Просм. списка [Меню 1–4–5–2]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете увидеть категорию Информационного сообщения, которую Вы добавили. Если Вы нажмете клавишу [Опция], Вы сможете редактировать и удалить категорию Информационного сообщения, которую Вы добавили.

• Актив список [Меню 1–4–5–3]

Вы можете добавить категорию Информационного сообщения к действующему списку путем нажатия на клавишу [Выбор].

Голос сообщ. [Меню 1–5]

Вы сможете получать голосовую почту, и получить номер центра по обслуживанию голосовых сообщений.

Голос. сообщ. [Меню 1–5–1]

Если вы хотите прослушать голосовые сообщения Вы можете позвонить по номеру Вашего центра по обслуживанию голосовых сообщений.

Голосовой ящик [Меню 1–5–2]

Вы можете получить ящик для голосовых сообщений если такая услуга поставляется компанией–оператором сотовой связи. При получении новой голосовой почты на экране дисплея появится соответствующий символ. Пожалуйста, обратитесь к Вашей компании–поставщику услуг сотовой связи за получением более подробной информации для соответствующей конфигурации вашего телефона.

1. Нажмите и удерживайте в течение некоторого времени клавишу  в режиме ожидания.
2. Вы можете войти в следующие подменю.

- **Домашн. [Меню 1–5–2–1]**

Номер, набираемый в домашней сети, для прослушивания голосовой почты.

- **Роуминг [Меню 1–5–2–2]**

Номер для прослушивания голосовой почты, набираемый тогда, когда Вы находитесь в чужой сети, пользуясь услугой роуминга.

Виз. карточка [Меню 1–6]

Предназначено для редактирования визитной карточки. Элементами визитной карточки являются имя, номер мобильного телефона, номер рабочего телефона а так же дополнительная информация.

- **Редактировать:** Вы можете редактировать именную карту.
- **Стереть :** Вы можете удалить именную карту.

Шаблоны [Меню 1–7]

Предназначено для редактирования заранее подготовленных сообщений. Вы можете увидеть 11 заранее подготовленных сообщений в списке. Вы можете сохранить 6 шаблонов перед началом редактирования. Вы можете редактировать их. Остальные являются <Пуст>.

- **Редактировать:** Вы можете редактировать шаблон.
- **Стереть :** Вы можете удалить шаблон.

Установки [Меню 1–8]

Тип сообщения [Меню 1–8–1]

Текст, Голос, Факс, Местн. пейдж, X.400, E-mail, ERMES.

Обычно, тип сообщения установлен на Текст. Вы можете преобразовать Ваш текст в альтернативные форматы, который будут подходить к устройству, которое будет принимать сообщение. Проконсультируйтесь с Вашим поставщиком услуг сотовой связи по поводу наличия данной функции.

Срок хранения [Меню 1–8–2]

Данная сетевая услуга позволяет Вам установить продолжительность срока хранения Ваших текстовых сообщений в центре хранения сообщений, в течение которого будут осуществляться попытки доставить эти сообщения на Ваш телефонный аппарат.

Отчет о дост [Меню 1–8–3]

Если Вы выберете Да в данном меню, Вы сможете узнать, доставлено Ваше сообщение успешно или нет.

Оплатить отв [Меню 1–8–4]

После передачи сообщения, лицо, которому Вы отправили сообщение, сможет ответить Вам, и стоимость ответа будет включена в Ваш счет оплаты телефона.

Центр SMS [Меню 1–8–5]

Если Вы захотите отправить текстовое сообщение, Вы сможете узнать адрес центра сообщений SMS при помощи данного меню.

Объем памяти [Меню 1–9]

Если Вы выберете данное меню, телефон покажет объем использованной памяти, а также общий объем памяти. Общий объем памяти состоит из суммы памяти SIM карты и памяти телефона.

Вызовы [Меню 2]

Доступ к Меню



Пропущенные [Меню 2-1]

Данное меню показывает пропущенный телефонный номер (номера). Вы можете осуществить вызов по этому номеру, сохранить его, а также просмотреть дату и время в данном меню

Отвеченные [Меню 2-2]

Вы можете просмотреть последние полученные вызовы. Вы можете осуществить вызов по этому номеру, сохранить его, а также просмотреть дату и время в данном меню.

Исходящие [Меню 2-3]

Данная функция позволяет просмотреть осуществленные вызовы. Вы можете осуществить вызов по этому номеру, сохранить его, а также просмотреть дату и время в данном меню.

Очистить журнал [Меню 2–4]

Вы можете удалить все списки вызовов.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу ^{2 abc} для получения прямого доступа или при помощи клавиш , навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Очистить журнал и нажмите клавишу [Выбор] для входа в меню.
4. На экране дисплея появятся следующие 4 подменю : Пропущенные, Отвеченные, Исходящие, и Все вызывы.
5. На экране дисплея появится сообщение Стер. все, после этого нажмите клавишу [Да].

Стоимость [Меню 2–5]

При помощи данных подменю, Вы сможете узнать длительность и стоимость вызова.

Длительность [Меню 2-5-1]

Данная функция позволяет Вам узнать длительность Вашего Последнего Вызова, Входящих и Исходящих Вызовов в часах, минутах и секундах. Вы можете также сбросить все временные характеристики вызова.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
 2. Нажмите клавиш  ^{2abc} для получения прямого доступа или при помощи клавиш  ,  навигации войдите в меню Вызовы.
 3. Выберите режим **Длительность** и нажмите клавишу  [Выбор].

Стоим выз [Меню 2-5-2]

Данная функция позволяет Вам узнать стоимость Вашего последнего вызова, всех вызовов, остаток и сбросить все стоимостные установки. Для сброса всех стоимостных установок Вам понадобится код PIN2.

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
 2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или при помощи клавиш  ,  навигации войдите в меню Вызовы.

- Выберите режим Стоим выз и нажмите клавишу [Выбор].

На экране дисплея появятся следующие 4 подменю :
Последний вызов, Все вызовы, Остаток, а также Сбросить все.

Внимание

- Действительная стоимость вызова может различаться в зависимости от характеристик сети, порядка выставления счетов и налогов.

Уст стоим [Меню 2–5–3] [Зависит от SIM карты]

• Уст. тариф [Menu 2–5–3–1]

Вы можете устанавливать тип валюты и единицы оплаты. Обратитесь к Вашим поставщикам услуг для получения цены за единицу оплаты. Для выбора валюты или единицы оплаты в данном меню Вам понадобится код PIN2.

- Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
- Нажмите клавишу 2^{abc} для получения прямого доступа или при помощи клавиш , навигации войдите в меню Вызовы.
- Выберите режим Уст стоим и нажмите клавишу [Выбор] для входа в меню.
- Выберите режим Уст. тариф.

• Уст. кредит [Меню 2–5–3–2]

Данная сетевая услуга позволяет Вам ограничивать стоимость Ваших вызовов количеством единиц оплаты. Если Вы выберете Читать, то остаток единиц оплаты будет показан на дисплее. Если Вы выберете Изменить, то Вы сможете изменить Ваш лимит оплаты.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или при помощи клавиш , навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Уст стоим и нажмите клавишу [Выбор] для входа в меню.
4. Выберите режим Уст. кредит.

Внимание

- При использовании всех единиц оплаты Вы не сможете осуществить никаких вызовов, кроме экстренных. В зависимости от SIM карты, для установки лимита стоимости вызова Вам понадобится код PIN2.


• Автопоказ [Меню 2–5–3–3]

Данная сетевая услуга позволяет Вам автоматически увидеть стоимость Вашего последнего вызова. Если Вы выберете Да в меню Автопоказ, Вы сможете увидеть стоимость последнего вызова после его окончания.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или при помощи клавиш , навигации войдите в меню Вызовы.
3. Выберите режим Установка и нажмите клавишу [Выбор] для входа в меню.
4. Выберите режим Автопоказ.

Профили [Меню 3]

Доступ к Меню

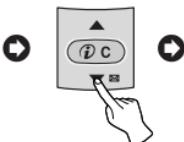

<Нажмите
два раза>



В данном меню Вы можете изменять и настраивать звуковые сигналы телефона в зависимости от различных событий, условий и групп абонентов. (Например, Если Ваш телефон подключен к Handsfree, то он автоматически перейдет в режим профиля Handsfree, а если Ваш телефон подключен к головной гарнитуре, то он автоматически перейдет в режим профиля Наушника.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или при помощи клавиш , навигации войдите в меню Профили.



Внимание

- Если ваш телефон подключен к Аксессуарам, таким как Головная гарнитура и Handsfree, Вы не сможете активировать меню Профили вручную.
- У меню Профили есть подменю Активировать, которое не включает "Головную гарнитуру" и Handsfree, поэтому Вы сможете установить меню Профили в любое время, за исключением вышеуказанного случая.

Только вибр [Меню 3-1]

- Активировать : Вы можете настроить профиль на виброзвонок, если Вам понадобится режим вибрации.

Без звука [Меню 3-2]

- Активировать : Вы можете установить профиль на Без звука , если Вы находитесь в тихом месте.
- Изменить : Вы можете изменять значения подменю Профили.

Общий [Меню 3-3]

- Активировать : Вы можете установить профиль на Общий.
- Изменить : Вы можете изменять значения подменю Профили.

Громкий [Меню 3-4]

- Активировать : Вы можете установить профиль на Громкий, если Вы находитесь в шумном месте.
- Изменить : Вы можете изменять значения подменю Профили.

Наушники [Меню 3-5]

- Активировать : Вы можете установить профиль на Наушники, когда вы надеваете наушник.
- Изменить : Вы можете изменять значения подменю Профили.

В машине [Меню 3–6]

- Активировать : Вы можете установить данный профиль на В машине, когда вы.
- Изменить : Вы можете изменять значения подменю Профили.

Группа подменю Профилей [Меню 3–x–x]

Профили имеет подменю, о которых рассказывается ниже.

Тип вызова [Меню 3–x–1]

Позволяет установить вид предупреждения о входящем вызове в зависимости от окружающих условий.

Тип звонка [Меню 3–x–2]

Позволяет установить тип звукового сигнала в зависимости от окружающих условий.

Громкость [Меню 3–x–3]

Позволяет установить громкость звукового сигнала в зависимости от окружающих условий.

Сигнал SMS [Меню 3–x–4]

Позволяет предупредить о получении сообщения в зависимости от окружающих условий. вкл, Вибратор, выкл.

Громк. клавиш [Меню 3-х-5]

Позволяет установить громкость звучания кнопок клавиатуры в зависимости от окружающих условий.

Автоответ [Меню 3-х-6]

Данная функция будет активирована только в том случае, если Ваш телефон подключен к комплекту В машине или к Головной гарнитуре. Позволяет Вам установить режим автоматического ответа на входящий звонок.

- **Отключить**

Даже если телефон будет звонить, он не будет отвечать автоматически.

- **Через 5 сек**

Через 5 секунд телефон ответит автоматически.

- **Через 10 сек**

Через 10 секунд телефон ответит автоматически.



Внимание

- Если Вы подключите комплект Handsfree к телефону, Вы не сможете активировать вибрацию, связанную с меню **Тип вызова** или с меню **Сигнал SMS**. Поэтому, в меню В машине Вы увидите следующие подменю:
 - **Тип вызова** : Звонок, Без звука
 - **Сигнал** : вкл, выкл.Веер

Установки [Меню 4]

Доступ к Меню



Вы можете установить следующие меню для Вашего удобства и по Вашему усмотрению.

1. Нажмите клавишу в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа в режим Установка.

Будильник [Меню 4-1]

При помощи данного меню Вы сможете устанавливать будильник телефона.

Активировать [Меню 4-1-1]

Вы можете установить будильник на определенное время (Час и Минута).

1. Войдите в Меню.
2. Выберите Активировать путем нажатия на клавишу [Выбор], после этого введите нужное время будильника.
3. Нажмите клавишу [OK].
4. Выберите период повторения: **Однократно, Ежедневно, Еженедельно, и Ежемесячно.**

- Если Вы выберете режим Power off alarm (Будильник при выключенном питании), то сигнал будильника прозвучит в установленное Вами время даже при выключенном телефоне.

Отключить [Меню 4–1–2]

Вы можете отменить установку будильника.

- Войдите в Меню.
- Выберите Выключить путем нажатия на клавишу [Выбор].
- На экране дисплея появится сообщение Стереть сигналы.
- Если Вы захотите отменить установку, нажмите клавишу [Да]. Если нет, нажмите клавишу [Нет].

Дата & Время [Меню 4–2]

Дата [Меню 4–2–1]

• Уст. дату

В данном меню Вы можете установить дату Вашего телефона.

- Войдите в меню.
- Выберите Set date путем нажатия на клавишу [Выбор].
- Введите число нужной Вам даты.
- Нажмите клавишу [OK].

• Формат даты

Вы можете установить формат Даты в данном меню.

Время [Меню 4–2–2]

Телефон имеет свои собственные часы. В данном меню Вы сможете установить время, а также выбрать между 12–часовым и 24–часовым временными форматами.

1. Войдите в Меню.
2. Выберите Время путем нажатия на клавишу [Выбор].

• Уст время:

Вданномменю Вы можете настроить часы в вашем телефоне.

1. Выберите Установка времени путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Введите нужное Вам время.
3. Путем нажатия в течение некоторого времени на клавиш , навигации выберите am/pm для установки требуемого Вам формата времени.
4. Нажмите клавишу [OK].

• Формат времени:

Вы можете выбрать формат времени между 12–часовым и 24–часовым.

1. Выберите Формат времени путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Выберите между 12–часовым и 24–часовым форматами путем нажатия на клавишу [Выбор].

Уст. телефона [Меню 4–3]

Вы можете осуществить установку телефона по Вашему усмотрению. Выберите меню Уст. телефона), и нажмите клавишу  [Выбор].

Дисплей [Меню 4–3–1]

- **Хран–ль экр. [Меню 4–3–1–1]**

Если Вы не активируете ни одну из функций в течение 20 секунд, дисплей вернется в режим ожидания.

- **Приветствие. [Меню 4–3–1–2]**

Данное меню позволяет Вам ввести сообщение, которое в течение короткого времени появится на экране дисплея при включении телефона.

1. Выберите Установки–Уст. телефона–Приветствие.
2. На экране дисплея может появиться Ваш собственный текст. Если Вы выберете это, Ваш телефон попросит Вас отредактировать сообщение.

- **Подсветка [Меню 4–3–1–3]**

Вы сможете установить продолжительность подсветки при каждом нажатии на любую клавишу: **Отключить, 5 секунд, и 10 секунд**.

• Контраст [Меню 4–3–1–4]

Вы можете установить требуемую яркость дисплея ЖКД путем нажатия на клавиши , навигации.

Языки [Меню 4–3–2]

Вы можете выбрать язык, который будет установлен на телефоне.

Уст. вызова [Меню 4–4]

Вы можете установить меню, относящееся к вызову, путем нажатия на клавишу [Выбор] в режиме Установка меню.

Мин. зуммер [Меню 4–4–1]

Если Вы выберете Да, Вы сможете следить за продолжительностью разговора по звуковому сигналу после каждой минуты разговора.

Отв. любой кн [Меню 4–4–2]

• Да [Меню 4–4–2–1]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на любую клавишу, за исключением клавиш [Конец] и .

• Нет [Меню 4–4–2–2]

Если Вы выберете данное меню, Вы сможете принимать входящий вызов путем нажатия на клавишу [Ответ] или на клавишу .

! Внимание

- **Как использовать переносной Handsfree:**

Если Вы хотите использовать переносной наушник, Держите нажатой кнопку наподключенному к телефону handsfree в течении некоторого времени во время входящего вызова, чтобы ответить на него.

Посылка АОН [Меню 4–4–3]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

- **Да [Меню 4–4–3–1]**

Если Вы установите данную функцию, Вы сможете отправить Ваш номер телефона другому абоненту. В результате этого Ваш номер телефона появится на дисплее принимающего телефона.

- **Нет [Меню 4–4–3–2]**

Если Вы установите данную функцию, Вы не сможете отправить Ваш номер телефона.

- **По умолчанию [Меню 4–4–3–3]**

Если Вы установите данную функцию, Ваш телефон будет установлен в значение по умолчанию.

Ожидание выз [Меню 4–4–4]

(зависит от сети)

Если данная услуга подключена, Вы сможете принимать ожидающий (входящий) вызов. Если данная услуга не подключена, Вы не сможете принимать ожидающий (входящий) вызов.

- **Активировать [Меню 4–4–4–1]**

Активация соответствующей услуги.

- **Отключить [Меню 4–4–4–2]**

Отмена соответствующей услуги.

- **Проверка сост [Меню 4–4–4–3]**

Проверка статуса услуги.

Автодозвон [Меню 4–4–5]

- **Да [Меню 4–4–5–1]**

Если данная функция активирована, Ваш телефон попытается осуществить 10 вызовов в случае неудачного соединения.

- **Нет [Меню 4–4–5–2]**

Ваш телефон не предпримет попыток осуществить вызовы после неудачного соединения.

Выбрать линию [Меню 4-4-6]

(зависит от сети)

Данная функция используется только тогда, когда Поставщик Услуг предоставляет услугу дополнительной линии. Два отдельных телефонных номера регистрируются за телефоном. Данная функция предоставляет Вам возможность выбора телефонного номера для использования в настоящий момент. Если Ваш Поставщик Услуг обеспечивает данную функцию, на экране дисплея появится следующее меню.

- Линия 1** : Выберите Линию 1 в качестве текущего телефонного номера.
- Линия 2** : Выберите Линию 2 в качестве текущего телефонного номера.

След входящ [Меню 4-4-7]

(зависит от сети)

В случае Услуги Одиночного Номера Вы можете использовать телефон и подключенный персональный компьютер для отправки и получения факсимильных, информационных и голосовых сообщений. Если Вы выберете данный режим, Вы сможете получать информационные, факсимильные и голосовые сообщения в любом режиме. Если Вы войдете в это меню, на экране дисплея появятся следующие опции.

- **Голос. сообщ.**

Вы сможете получать голосовые вызовы.

- **данные**

Вы можете получать информационные вызовы.

- **факс**

Вы можете получать факсимильные вызовы.



Внимание

- Услуга одиночного номера означает, что номер факсимильной или информационной услуги идентичен номеру голосовой услуги. Кроме этого, эти режимы зависят от характеристик сети.

Защита [Меню 4–5]

PIN 1 [Меню 4–5–1]

В данном меню Вы можете установить, чтобы телефон просил ввести PIN 1 код Вашей SIM карты при включении Вашего телефона. Если данная функция активирована, Ваш телефон попросит Вас ввести PIN 1 код.

1. Нажмите кнопку [Меню] в режиме ожидания .
2. Нажмите на клавишу для получения прямого доступа или используйте клавиши , навигации для входа в режим Установки.
3. Выберите меню **Установки**.
4. Выберите PIN 1 путем нажатия на клавишу [Выбор].
5. Вы сможете увидеть следующие подменю.
 - **Активировать** : Вы можете активировать запрос PIN 1
 - **Отключить** : Вы можете отменить запрос PIN 1

Тел–н забл [Меню 4–5–2]

Вы можете воспользоваться кодом безопасности для предотвращения несанкционированного использования Вашего телефона. При включении Вашего телефона, он будет всегда просить набрать код безопасности, если Вы выберете **Активировать** в режиме **Блокировка телефона**. Если Вы выберете **Автоматически** в режиме **Блокировка телефона**, то Ваш телефон попросит ввести код безопасности только при смене SIM карты.

- Активировать
- Отключить
- Автоматически

Автоматическая блокировка клавиш [Меню 4–5–3]

При активации функции Automatic key lock (Автоматическая блокировка клавиш), клавиатура будет заблокирована автоматически, если ни одна из клавиш не использовалась в течение 25 секунд.

- Активировать
- Отключить



Внимание

- Если Вы хотите заблокировать клавиатуру вашего телефона вручную, войдите в Верхнее Меню и нажмите клавишу .
- Если Вы хотите разблокировать клавиатуру вашего телефона , нажмите клавишу разблокировать, а затем нажмите клавишу . Однако, если Вы ранее активировали Автоматическую блокировку клавиш, клавиатура вашего телефона будет разблокирована, после чего через 25 секунд клавиатура снова заблокируется, если Вы не нажимаете на клавиши .

Запрет выз [Меню 4–5–4]

Услуга запрета вызова не позволяет Вашему телефону осуществлять или принимать определенную категорию вызовов. Данная функция требует пароля запрета вызова. Вы сможете увидеть следующие подменю.

- **Все исходящие:**

Вы можете запретить все исходящие вызовы.

- **Исх междунар:**

Вы можете запретить все исходящие международные вызовы.

- **Исх Межд роум:**

Вы можете запретить все исходящие международные роуминговые вызовы.

- **Все входящие:**

Вы можете запретить все входящие вызовы.

- **Vx. по роум:**

Вы можете запретить все входящие вызовы при роуминге.

- **Отменить все:**

Вы можете отменить все запреты на вызовы.

- **Измен. пароль:**

Вы можете изменить пароль для Услуги запрета вызова.

Фикс. набор [Меню 4–5–5] (Зависит от SIM карты)

Вы можете ограничить исходящие вызовы определенными телефонными номерами. Номера защищены вашим кодом PIN2.

1. Нажмите кнопку  [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу  для получения прямого доступа или используйте клавиши ,  навигации для входа в режим Установки.
3. Выберите меню Защита.
4. Выберите PIN код путем нажатия на клавишу  [Выбор].
5. Если код PIN2 правильный, то Вы сможете увидеть следующие подменю.
 - **Вкл.** : Вы можете ограничить Ваши исходящие вызовы определенными телефонными номерами.
 - **Выкл.** : Вы можете осуществлять вызов без ограничения телефонных номеров.
 - **Номера** : Вы можете просмотреть список номеров, сохраненных как номера фиксированного набора.

Смена кода [Меню 4–5–6]

Вы можете изменить коды доступа : **PIN1**, **PIN2** и **Защ код.**

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу 4 ghz для получения прямого доступа или используйте клавиши , навигации для входа в режим **Установки**.
3. Выберите меню **Защита**.
4. Выберите **Смена кода** путем нажатия на клавишу [Выбор].
5. Если Вы хотите изменить код PIN1/код PIN2/Код безопасности , введите исходный код и нажмите клавишу [OK].
6. Введите новый код PIN1 /PIN2/ безопасности и проверьте их.

Выбор сети [Меню 4–6]

Вы можете выбрать сеть, в которой Вы зарегистрируетесь автоматически или вручную. Обычно, выбор сети установлен на автоматический.

Автоматически [Меню 4–6–1]

Телефон автоматически выбирает сеть, доступную в Вашем районе.

Ручной [Меню 4–6–2]

Телефон найдет список имеющихся сетей и покажет их Вам. Затем Вы сможете выбрать сеть, которую Вы захотите использовать, если данная сеть имеет роуминговое соглашение с оператором Вашей домашней сети.

Избранные [Меню 4–6–3]

Вы можете установить список предпочтительных сетей, в которых Ваша трубка должна попытаться зарегистрироваться сначала, перед тем, как пытаться зарегистрироваться в любой другой сети. Этот список образуется из предварительного списка известных сетей трубы.

Опред. польз [Меню 4–6–4]

Вы можете добавлять новые элементы или удалять старые из сетевого списка. Можно добавлять новые сети, чьи сетевые коды неизвестны трубке. Для этого, выберите и введите код сети, код страны и название сети.


Завод. сброс [Меню 4–7]

Вы можете вернуть установки трубы в конфигурацию по умолчанию путем выбора опции Установки/Установки производителя и последующего подтверждения данного выбора.

Переадрес. [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

Доступ к Меню

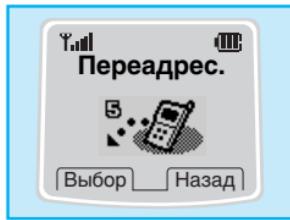

Услуга переадресации вызова позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы, факсимильные вызовы, а также информационные вызовы на другой номер. Для получения более полной информации обращайтесь к Вашему поставщику услуг.

1. Нажмите клавишу [Меню] в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу для получения прямого доступа или воспользуйтесь клавишами , навигации для входа в меню Переадрес.

Все вызовы [Меню 5-1]

Переадресует все без исключения голосовые вызовы.

Если занят [Меню 5-2]

Переадресует голосовые вызовы, если Ваш телефон занят.

Нет ответа [Меню 5-3]

Переадресует голосовые вызовы, на которые Вы не отвечаете.

Недоступен [Меню 5–4]

Переадресует голосовые вызовы, если телефон выключен или находится вне зоны действия сети.

Все выз. данн [Меню 5–5]

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к персональному компьютеру.

Все выз. факс [Меню 5–6]

Переадресует все вызовы на номер, подключенный к факсимильному аппарату.

Подменю [Меню 5–х–х]

Меню Переадрес. имеет подменю, которые указаны ниже.

Активировать [Меню 5–х–1]

Активирует соответствующую услугу.

- Ящ. гол. почт [Меню 5–х–х–1]**

Отправляет в центр сообщений. Данная функция не включена в подменю Все выз. данн и Все выз. данн.

- Другой номер [Меню 5–х–х–2]**

Вводит номер для переадресации.

- Избранное [Меню 5–х–х–3]**

Показывает список из 5 переадресованных номеров.

Переадрес. [Меню 5]

(зависит от сети и предоставляемых услуг)

[Доступ к Меню](#)

! Внимание

- Вы можете выбрать необходимый Вам номер в меню Избранно.

Отключить [Меню 5-х-2]

Отключает соответствующую услугу.

Провер. сост [Меню 5-х-3]

Проверка статуса соответствующей услуги.

Отменить все [Меню 5-7]

Отменяет услугу переадресации вызвров.

Органайзер [Меню 6]

Доступ к Меню



Отменяет услугу переадресации вызовов.

Когда Вы войдете в это меню, Вы увидите на экране дисплея Календарь. В верхней части экрана находятся участки для даты и иконок. При каждом изменении Вами даты, календарь будет обновляться в соответствии с датой. Для нахождения определенного дня будет использоваться квадратный курсор. Если в календаре какая-либо дата будет подчеркнута курсором снизу, это будет означать, что в этот день запланировано какое-то мероприятие. Данная функция помогает напомнить Вам о запланированных мероприятиях о Ваших планах. Ваш телефон издаст звуковой сигнал, если Вы установите будильник в связи с каким –либо событием.

Для изменения даты, месяца и года.

Клавиша	Описание
	Ежегодно
	Ежемесячно
	При быстром нажатии на эти клавиши Вы устанавливаете будильник на каждый день. При продолжительном нажатии Вы устанавливаете его на каждую неделю.

Новое [Меню 6–1]

Вы можете редактировать максимум 30 знаков. Вы можете создать заметку. Вы можете выбрать из следующих типов заметок. Всего можно составить до 20 заметок.

Расписание [Меню 6–1–1]

Введите предмет, запланированное время, время повтора, время будильника путем нажатия на клавишу  [Выбор].

• Повторить [Меню 6–1–1–1]

- **Один раз** : нет повтора.
- **Ежедневно** : ежедневный повтор в течение 5 дней.
- **Раз в нед.** : еженедельный повтор в течение 5 недель.
- **Ежемесячно** : ежемесячный повтор в течение 5 месяцев.
- **Ежегодно** : ежегодный повтор в течение 5 лет.

• Тип сигнала [Меню 6–1–1–1–1]

- **Во время** : звонок будильника в заранее установленное время.
- **За 10 минут** : звонок будильника за 10 минут до заранее запланированного Вами мероприятия.
- **За 30 минут** : звонок будильника за 30 минут до заранее запланированного Вами мероприятия.
- **За 1 час.** : звонок будильника за 1 час до заранее запланированного Вами мероприятия.
- **За 1 день.** : звонок будильника за 1 день до заранее запланированного Вами мероприятия.

Заметка [Меню 6–1–2]

1. Выберите меню **Новое** путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Перейдите в режим Заметка.
3. Нажмите клавишу [Выбор]
4. Введите новую информацию и нажмите на клавишу [Выбор].

Просмотр дня [Меню 6–2]

Показывает заметку для выбранного дня. При помощи клавиш , навигации Вы можете просмотреть списки с внесенными заметками. Если Вы установили сигнал будильника для заметки, на экране дисплея появится символ будильника. Нажмите клавишу [Опции] для удаления или редактирования выбранной Вами заметки.

Просмотр–все [Меню 6–3]

Показывает заметки для всех дней. При помощи клавиш , навигации Вы можете просмотреть списки с внесенными заметками . Нажатие на клавишу [Опции] предоставит доступ к меню, идентичному разделу Просмотреть день.

Стереть посл [Меню 6–4]

Вы можете удалить последнее мероприятие, о котором Вы были проинформированы.

Стереть все [Меню 6–5]

Вы можете удалить все заметки.

Аксессуары [Меню 7]

[Доступ к Меню](#)



Игры [Меню 7-1]

Ваш телефон предлагает 3 игры .

Ястреб [Меню 7-1-1]

Сумасш. гонки [Меню 7-1-2]

Камен. топор [Меню 7-1-3]

Внимание

Клавиши управления для каждой игры различные. Но в каждой игре есть картинки, объясняющие основные клавиши управления. Общие для всех игр клавиши управления показаны ниже.

[Общие Функции Клавиш]

-  [Мягкая клавиша 1] : Начало Игры
-  [Сброс] : Пауза
-  [Мягкая клавиша 2] : Назад
-  [Окончание] : Выход
-  [Клавиша звездочка] : Подсветка
-  [Мягкая клавиша 1] : Сохранить счет
-  ,  ,  ~  : Контроль уровня громкости
[Вверх/Вниз,
цифровая клавиша]

Конвертер [Меню 7–2]



Преобразует любое измерение в нужную Вам величину. Существует 4 типа возможных преобразований в другие величины : **Длина, Площадь, Вес и Объем**

1. Вы можете выбрать один из четырех типов величин путем нажатия на клавишу [Выбор].
2. Выберите величину для преобразования при помощи клавиш навигации.
3. Вы можете изменить величину путем нажатия на клавишу [Измен].
4. Вы можете ввести простое число путем нажатия на клавишу .
5. Вы можете удалить требуемое число путем нажатия на клавишу .
6. Нажмите на клавишу или Назад, если Вы захотите завершить процесс преобразования величин.

Калькултор [Меню 7–3]

Включает в себя стандартные функции, такие как +, -, *, :

Сложить, Вычесть, Умножить, Разделить

1. Введите числа путем нажатия на цифровые клавиши.
2. Нажмите на клавишу [Опции] для выбора необходимого Вам меню, например, Сложить), Вычесть, Умножить, Разделить, Знак, Десятичная точка, Результат.
3. Вы можете увидеть результат, если нажмете на клавишу [Опции] и выберете Результат.
4. Если Вы захотите продолжить вычисления, повторите процесс.
5. При помощи клавиши Вы сможете стирать любые числа и знаки .
6. Нажмите на клавишу , если Вы захотите завершить процесс вычисления.

Мировое время [Меню 7–4]

Вы можете просмотреть время для любого города во всем мире. Кроме того, путем нажатия на клавиши , навигации в течение короткого времени Вы сможете увидеть город, относящийся к другой временной зоне, а при нажатии на клавиши , навигации в течение продолжительного времени, Вы сможете увидеть все города этой временной зоны. Для выбора необходимого Вам города нажмите на клавишу [Устан].

! Синхронизация с компьютером

PC Sync является программой для обмена данными между персональным компьютером и телефоном через информационный кабель. Поэтому, если Вы захотите воспользоваться данной функцией, Вам понадобится купить вспомогательный комплект. Для получения более подробной информации используйте вспомогательный файл (PC Sync Help file) на компакт-диске.

Интернет [Меню 8]

Доступ к Меню



Ваш телефон поддерживает услуги, базирующиеся на Протоколе Беспроводного Доступа (WAP). Вы можете получить доступ к услугам, предоставляемым Вашей сетью. Меню услуг позволяет Вам получать такую информацию, как новости, прогноз погоды, информацию о рейсах самолетов и т.п.

Домашн [Меню 8-1]

Вы можете перейти к домашней странице , определенной в активированном профиле.

Закладки [Меню 8-2]

Когда Вы войдете в данное меню, Вы увидите закладки. После этого нажмите на клавишу для получения доступа к имеющимся опциям, или нажмите на клавишу для выхода.

- **Соединить** : Подключает к выбранной закладке.
- **Добав новый**: Сохраняет новую закладку в ручном режиме.
- **Редакт** : Редактирует название и адрес выбранной закладки.
- **Стереть** : Стирает выбранную закладку из списка закладок.

Профили [Меню 8-3]

Вы можете создать до 5 профилей , а активировать можете только один из них. Перейдите к выбранному профилю и нажмите на клавишу  для получения доступа к имеющимся опциям.

- **Активировать [Меню 8-3-1-1]**

Активирует выбранный профиль.

- **Установки [Меню 8-3-1-2]**

Редактирует и изменяет установки WAP выбранного профиля.

- **Дом. страничка [Меню 8-3-1-2-1]**

Данная установка позволяет Вам вводить адрес (URL) нужного Вам сайта для использования в качестве домашней странички. Вам не нужно печатать http:// перед каждым URL, так как Браузер WAP автоматически добавит эту запись.

- **Симв. дисп [Меню 8-3-1-2-2]**

Вы можете выбрать, будут изображения отображаться на карточках WAP или нет.

- Тип соед [Меню 8–3–1–2–3]

Опциями типа подключения являются "С подтвержд." или "Без подтвер." они зависят от используемого Вами доступа.

С подтвержд. [Меню 8–3–1–2–3–1]

Постоянный механизм доставки, который, однако, генерирует больший сетевой трафик.

Без подтвер. [Меню 8–3–1–2–3–2]

Подключение осуществляется по запросу.

- Настр. безопасн [Меню 8–3–1–2–4]

Данная опция может быть установлена на Вкл. или Выкл. в зависимости от используемого Вами доступа.

- Шлюз [Меню 8–3–1–2–5]

Почти все доступы WAP не требуют ID пользователя и Пароль. Если Вашему доступу они необходимы для подключения, они должны быть предоставлены Вашей сетью. Кроме того, они должны быть установлены перед просмотром сайтов WAP.

- Настройки [Меню 8–3–1–2–6]

Данные значения установки предоставляются Вашей сетью.

Адрес IP : Введите адрес IP Вашей точки доступа к WAP, которую Вы используете для доступа.

Номер : Введите телефонный номер набора Вашей точки доступа к WAP.

Тип вызова : Выберите тип информационного вызова : Аналоговый или ISDN (Цифровой).

Скорость : Скорость вашего информационного подключения.

Илент. пользз : Идентификация пользователей для Вашего сервера набора (но НЕ для доступа WAP).

Пароль : Пароль требует Ваш сервер набора (но НЕ доступ WAP), чтобы идентифицировать Вас.

- Время ожид. [Меню 8-3-1-2-7]

Вы должны выбрать один из 5 периодов времени. После выбора одного из них, данная услуга будет отключена, если нет вводимой или передаваемой информации.

• Переименовать [Меню 8-3-1-3]

Редактирует Название Профиля.

• Сервер emai [Меню 8-3-1-4]

Сохраните адрес URL электронной почты, который Вы часто используете.

- Соединить [Меню 8-3-1-4-1]

Подключает к URL, который Вы сконфигурировали в качестве сервера электронной почты.

- Ред. адреса [Меню 8-3-1-4-2]

Редактирует URL электронной почты.

Переход к URL [Меню 8-4]

Вы можете посетить любой сайт по Вашему желанию. Вы должны ввести точный URL для прямого соединения.

Настр. кэша [Меню 8–5]

Вы можете извлечь содержимое Сверхоперативной памяти или изменить ее режим.

Сбр. кэш [Меню 8–5–1]

Содержимое Сверхоперативной памяти будет удалено.

Проверка [Меню 8–5–2]

Вы можете изменить время проверки Сверхоперативной памяти.

- Всегда [Меню 8–5–2–1]**

Сверхоперативная память проверяется всегда, независимо от того, загружена URL или она находится в процессе поиска.

- Только старт [Меню 8–5–2–2]**

Сверхоперативная память проверяется только при запуске WAP.

- Выкл [Меню 8–5–2–3]**

Сверхоперативная память никогда не проверяется.

Настр. безоп [Меню 8–6]

Список имеющихся сертификатов прилагается.

Сбр профил [Меню 8–7]

Вы можете повторно установить все профили в исходные значения производителя.

Если Вы находитесь в сети, Вы увидите следующие меню.

Домашн

Идентично [Menu 8-1].

Обновить

Перезагружает текущую страницу.

Закладки

Идентично [Menu 8-2].

Сох. закл в

Сохраняет текущую URL в качестве закладки. Вы сможете также редактировать название закладки.

Переход к URL

Идентично [Menu 8-4]

Сервер email

Подключает к серверу электронной почты, который Вы сконфигурировали.

Настр. email

Сохраняет текущую URL в качестве сервера электронной почты.

Чтобы быть готовым воспользоваться услугами информационного или факсимильного вызова, Вам понадобится коммуникационное программное обеспечение, такое как информационная или факсимильная программа. Перед использованием данных функций Вам потребуется подключить Ваш телефон к компьютеру или убедиться в том, что ваш телефон подключен к совместимому устройству.

Отправка Информационных или Факсимильных Вызовов

1. Подключите Ваш компьютер к телефону.
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, осуществите вызов и передайте информацию или факс.
3. После передачи информации или факса, вы можете завершить вызов, если отключите программное обеспечение, нажмете на клавишу  [Окончание] закроете крышку телефона.

Прием Информационных или Факсимильных Вызовов

Если у Вас отдельные номера для голосовых, информационных и факсимильных вызовов, Ваш телефон распознает тип вызова.

Получение Информационных или Факсимильных Вызовов Отдельные номера (Мульти-номера)

Для использования информационных или факсимильных услугам, дисплей покажет тип принимаемого Вами вызова.

Для приема информационного или факсимильного вызова

1. Подключите Ваш компьютер к телефону
2. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (не осуществляется автоматический ответ).
3. После получения информации или факса, вы можете завершить вызов, если отключите программное обеспечение, нажмете на клавишу  [Окончание] или закроете крышку телефона.

Получение Информационных или Факсимильных Вызовов—Одиночный номер

Если Ваша SIM карта не поддерживает отдельные голосовые, информационные и факсимильные номера, телефон не распознает тип входящего вызова.

Для пользования информационной или факсимильной услугами, убедитесь, что Вы желаете принять информационный или факсимильный режим вызова. Сначала Вы должны установить телефон в одну из следующих опций в подменю режима вызова Установки → Установки Вызова → Следующий входящий

Для приема информационного или факсимильного вызова

1. Нажмите клавишу  [Меню] в режиме ожидания.
2. Выберите Установки → Установки Вызова → Следующий входящий.
3. Выберите нужный Вам тип вызова (Голосовой, Информационный или факсимильный) и нажмите клавишу  [Выбор].
4. Подключите Ваш компьютер к телефону.
5. После запуска коммуникационного программного обеспечения, примите вызов и получите информацию или факс (если не осуществляется автоматический ответ).
6. После получения информации или факса, вы можете завершить вызов, если отключите программное обеспечение, нажмете на клавишу  [Окончание] или закроете крышку телефона.

После того, как Вы установили Ваш телефон на конкретный входящий вызов, он будет сохранять эту настройку до тех пор, пока Вы не измените ее.

В ходе вызова, на экране дисплея не в режиме ожидания появятся следующие меню.

1 В ХОДЕ ВЫЗОВА

1–1 Постановка Вызова в Режим Ожидания

Вы можете поставить вызов в режим ожидания или возобновить его путем нажатия на клавишу [Отправка]. После совершения вызова или ответа на вызов, нажмите на клавишу [Отправка] для того, чтобы поставить его в режим ожидания. Когда вызов находится в режиме ожидания, нажмите на клавишу [Отправка] для того, чтобы активировать его.

1–2 Осуществление Второго Вызова

Вы можете выбрать номер набора из телефонной книжки для осуществления второго вызова. Нажмите на клавишу [Имена], а после этого выберите режим **Поиск**. Для сохранения номера в телефонной книжке в ходе вызова, нажмите на клавишу [Имена], а после этого выберите режим Добавить элемент.

1–3 Переход от одного вызова к другому и наоборот

Для перехода от одного вызова ко второму и обратно, выберите клавишу [Меню], а после этого выберите SWAP или просто нажмите на клавишу [Отправка]. Вы сможете переходить от одного вызова к другому путем нажатия на клавишу со стрелкой вверх и вниз. Если Вы захотите завершить один из двух вызовов, перейдите к тому вызову, который Вы хотите закончить, и затем нажмите на клавишу [Окончание].

1-4 Ответ на Входящий Вызов

Для ответа на входящий вызов, когда трубка звонит, просто нажмите на клавишу  [Отправка].

Трубка также сможет предупредить Вас о входящем вызове в тот момент, когда Вы уже ведете разговор. Звуковой сигнал прозвучит в наушнике и на экране дисплея появится надпись о том, что Вас ожидает второй вызов.

В режиме Ожидания вызова Вы можете поставить в режим ожидания первый вызов и ответить на второй, нажав на клавишу  [Отправка], или выбрав кнопку  [Меню], а затем Ожидание & Ответ.

Вы можете завершить текущий вызов и ответить на ожидающий вызов путем выбора кнопки  [Меню], а затем Окончание & Ответ.

1-5 Отказ на Входящий Вызов

Вы можете отказаться от входящего вызова, не отвечая на него, путем нажатия на клавишу  [Окончание].

В ходе вызова Вы можете отказаться от входящего вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], и выбора Несколько Участников / или путем нажатия на клавишу .

1-6 Контроль за звуком в ходе вызова

Вы можете контролировать звук в ходе вызова путем нажатия на клавишу  [Меню], а затем выбора Громкость.

1–7 Выключение звука Микрофона.

Звук микрофона может быть выключен путем нажатия на клавишу  [Меню], а затем выбора режима Приглушение.

Звук трубки можно включить при помощи клавиши  [Отмена] выключения звука.

При выключенном звуке трубке, на другой стороне Вас не будут слышать, а Вы по–прежнему будете слышать всех.

1–8 Переключение Тонов DTMF в Ходе Вызова

Для включения тонов DTMF в ходе вызова, например для того, чтобы Ваша трубка смогла воспользоваться автоматическим коммутатором, выберите клавишу  [Меню], а затем DTMF Op. Тоны DTMF могут быть выключены точно таким же способом.

1–9 Вызов Главного Меню

Такими опциями главного меню, как Сообщения и Комплект Принадлежностей SIM карты, можно воспользоваться из Меню in call menu в ходе вызова путем выбора клавиши  [Меню], а затем Главное Меню. Меню Комплект Принадлежностей SIM карты показывается только тогда, когда SIM в трубке поддерживает услугу Комплект Принадлежностей SIM карты.

2 Многосторонние или Конференц-Вызовы

Услуга многостороннего или конференц-предоставляет Вам возможность вести разговор одновременно более чем с одним абонентом, если Ваш поставщик сетевых услуг поддерживает данную характеристику.

Многосторонний вызов может осуществляться только в том случае, если Вы ведете разговор с одним абонентом, а второй абонент находится в режиме ожидания, при этом Вы уже разговаривали с обоими абонентами. После организации многостороннего вызова, вызовы могут добавляться, отключаться или отделяться (есть выделяться из многостороннего вызова, но по-быть подключены к Вам) лицом, организовавшим многосторонний вызов.

Эти опции имеются в меню в ходе вызова и перечислены в Разделе. Максимальное число участников многостороннего вызова равняется пяти. Начав, Вы управляете многосторонним вызовом, и только Вы можете добавлять вызовы к многостороннему вызову.

2-1 Осуществление Второго Вызова

Вы можете осуществить второй вызов во время другого вызова. Для этого необходимо ввести второй номер и нажать на клавишу  [Отправка]. При получении второго вызова, первый автоматически переводится в режим ожидания. Вы можете переходить от одного вызова к другому при помощи выбора клавиши  [Меню], а затем Swap.

2-2 Осуществление Многостороннего Вызова

Вы можете добавить вызов в режиме ожидания к текущему вызову для организации многостороннего вызова путем выбора клавиши  [Меню], а затем Многосторонний/всех.

Меню в ходе вызова

Дополнительные функции

2–3 Постановка Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу [Меню], а затем Многосторонний/всех в режим ожидания.

2–4 Снятие Многостороннего Вызова с Режима Ожидания

Для снятия многостороннего вызова с режима ожидания, выберите клавишу [Меню], а затем Многосторонний/всех.

2–5 Добавление Вызовов к Многостороннему Вызову

Для добавления действующего вызова к многостороннему вызову, находящемуся в режиме ожидания, выберите клавишу [Меню], а затем Многосторонний/всех.

2–6 Выведение на Экран Дисплея Участников Многостороннего Вызова

Для просмотра телефонных номеров участников многостороннего вызова на экране дисплея трубки, нажмите на клавиши , навигации.

2–7 Постановка Участника Многостороннего Вызова в Режим Ожидания

Для постановки одного выбранного Участника (номер в настоящий момент находится на экране дисплея) Многостороннего Вызова в Режим Ожидания, выберите клавишу [Меню], а затем Многосторонний/Исключить.

2–8 Частный Разговор в Ходе Многостороннего Вызова

Для частного разговора с одним из участников многостороннего вызова, выведите номер участника, с которым Вы хотите поговорить, на экран дисплея, выберите клавишу [Меню], а затем Многосторонний/Частный, чтобы поставить всех остальных участников в режим ожидания.

2–9 Завершение Многостороннего Вызова

Участника (номер в настоящий момент находится на экране дисплея) может быть отключен путем нажатия на клавишу [Окончание]. Для завершения многостороннего вызова нажмите на клавишу [Меню], а затем выберите Многосторонний/Окончание.

Выбирая клавишу [Меню], а затем Многосторонний/всех, Вы завершаете все действующие вызовы, а также вызовы, находящиеся в режиме ожидания.

2–10 Эксплицитная Переадресация Вызова (ECT).

Если один из Ваших абонентов находится в режиме ожидания, а со вторым Вы ведете разговор, Вы можете соединить одного абонента с другим, а после этого выйти из разговора. Это осуществляется путем выбора опции Многосторонний/в режиме Меню в ходе вызова.

Уход и Техническое обслуживание

При использовании данного аппарата следует всегда соблюдать следующие меры безопасности.

- Не прикасайтесь к адаптеру влажными руками.
- Не разбирайте аппарат. (должен осуществляться только квалифицированным персоналом).
- Не применяйте около электробытовых приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и персональные компьютеры.
- Аппарат не должен находиться вблизи нагревательных приборов, таких как радиаторы или нагреватели.
- Не бросайте телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию механической вибрации или ударам.
- Оберегайте поверхность аппарата от повреждений.
- Используйте сухие ткани для очистки поверхности телефона. (применяйте растворители, такие как бензин спирт).
- Не подвергайте аппарат воздействию дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными карточками или транспортными билетами ; он может оказать воздействие на магнитные полосы.
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами, в противном случае они могут повредить телефон.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкостей или влаги. Используйте аксессуары, например наушники, аккуратно. Не прикасайтесь без необходимости к антенне.

■ Обслуживание Батареи

- Нет необходимости полностью разряжать батарею перед зарядкой. В отличие от других батарей, на ее работу не влияет "эффект памяти".
- Используйте батареи и зарядные устройства только компании LG. Зарядные устройства LG сконструированы для того, чтобы продлевать жизнь батареям.
- Не разбирайте и не замыкайте батареи.
- Сохраняйте металлические контакты батареи чистыми.
- Заменяйте батареи, если они не отвечают предъявляемым требованиям. Батареи можно заряжать сотни раз до тех пор, пока им потребуется замена.
- Зарядите батареи, если они не использовались в течение длительного времени.
- Не подвергайте зарядное устройство прямому воздействию солнечных лучей, не применяйте его в условиях повышенной влажности, например в ванной комнате.
- Не оставляйте батарею в горячих и холодных местах, это может ухудшить ее характеристики.

Технические Данные

Общее

Наименование Продукта : W3000

Система : GSM 900/DCS 1800

Температура Окружающей Среды

Макс. : +55°C

Мин. : -10°C



WAP Phone

USER'S MANUAL

MODEL: W3000

Please read this manual carefully
before operating your set.
Retain it for future reference.

W3000 has a polished style which provides users' a better feel and convenience.



W3000 Phone

For Your Safety

All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity.



GSM Phones must be switched off at all times in an aircraft.



Do not activate near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.



Switch off the phone in any area where are forced by special regulations. For example, the phone does not allow to be used in hospital because pacemakers and hearing aids can be affected.



Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.



Do not hold the phone in your hand while driving.



Do not dismantle phone or battery.



Keep the phone in a safe place out of children's reach since it contains the detachable small parts and create a choking hazard.



Do not touch the charger with wet hands.



Use only specified batteries and chargers as others can damage the phone.

Please note:



Unusable batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.



Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.



Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for essential communications such as medical emergencies.

Important Information

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Contents

Overview

Accessories	10
Part of the Phone	12
• Front of the Phone	12
• Rear of the Phone	13
Key Description	14
• Alphanumeric Keys	16

Display Information

Display Information	17
• On-Screen Icons	17

Getting Started

Installation	19
• Inserting the SIM Card	19
• Installing the Battery	19
• Charging the Battery	20
• Disconnecting the charger	21
• Instructions for changing the front colour cover	22

Powering On Sequence	23
• To get started with the phone	23
• To turn off the phone	23

Access Codes	24
• PIN1 code (4 to 8 digits)	24
• PIN2 code (4 to 8 digits)	24
• PUK1 code (4 to 8 digits)	24
• PUK2 code (4 to 8 digits)	25
• Security code (4 to 8 digits)	25

Accessing the Menu

Phonebook	26
• Search [Names 1]	27
• Add new [Names 2]	28
• Speed dial [Names 3]	30
• Voice list [Names 4]	30
• Caller groups [Names 5]	31
• Copy all [Names 6].....	32
• Delete all [Names 7]	32
• Settings [Names 8]	33
• Information [Names 9].....	34
Menu Tree	36
Messages [Menu 1]	40
• Write message [Menu 1-1].....	40
• Inbox [Menu 1-2]	45
• Outbox [Menu 1-3]	46
• Info Service [Menu 1-4]	47
• Voice messages [Menu 1-5]	49
• Namecard [Menu 1-6]	50
• Templates [Menu 1-7]	50
• Settings [Menu 1-8].....	50
• Check memory [Menu 1-9]	51
Call Register [Menu 2]	52
• Missed calls [Menu 2-1]	52
• Received calls [Menu 2-2].....	52
• Dialled calls [Menu 2-3].....	52
• Clear recent calls [Menu 2-4]	53
• Call charge [Menu 2-5].....	53

Profiles [Menu 3]	56
• Vibrate only [Menu 3-1]	57
• Quiet [Menu 3-2]	57
• General [Menu 3-3]	57
• Loud [Menu 3-4]	57
• Headset [Menu 3-5]	57
• Car [Menu 3-6]	58
Settings [Menu 4]	60
• Alarm clock [Menu 4-1]	60
• Date & Time [Menu 4-2]	61
• Phone settings [Menu 4-3]	63
• Call settings [Menu 4-4]	64
• Security settings [Menu 4-5]	68
• Network settings [Menu 4-6]	72
• Restore factory settings [Menu 4-7]	73
Call Divert [Menu 5]	74
• All voice calls [Menu 5-1]	74
• If busy [Menu 5-2]	74
• If no reply [Menu 5-3]	74
• If unreachable [Menu 5-4]	74
• All data calls [Menu 5-5]	75
• All fax calls [Menu 5-6]	75
• Cancel all [Menu 5-7]	76
Scheduler [Menu 6]	77
• Add new [Menu 6-1]	78
• View day [Menu 6-2]	79
• View all [Menu 6-3]	79
• Delete passed [Menu 6-4]	79
• Delete all [Menu 6-5]	79

Fun & Tools [Menu 7]	80
• Game [Menu 7-1]	80
• Unit convert [Menu 7-2]	82
• Calculator [Menu 7-3]	83
• World time [Menu 7-4]	83
Internet [Menu 8]	84
• Home [Menu 8-1]	84
• Bookmarks [Menu 8-2]	84
• Profiles [Menu 8-3]	85
• Go to URL [Menu 8-4]	87
• Cache settings [Menu 8-5]	88
• Security certifications [Menu 8-6]	88
• Reset profiles [Menu 8-7]	88
Internet On- line menu	89
Additional Functions	
How to Use Data and Fax call	90
• Sending Data or Fax Calls	90
• Receiving Data or Fax Calls	90
In call Menu	92
• 1 During a call	92
• 2 Multiparty or Conference Calls	95
Care and Maintenance	98
Technical Data	100

Accessories

Overview

Check to make sure that you have all the parts shown below.



Handset



Travel Adapter



Standard Battery
(BSL-15GA)



Neckstrap



Warranty Card(s)




User's manual




Portable Handsfree
(EM-LG416B)

<Optional Accessories>

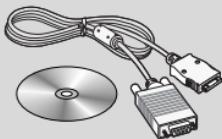


Data Kit/CD

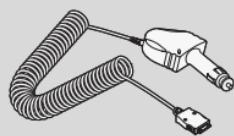

Cigar Lighter Adapter




Changeable front
cover

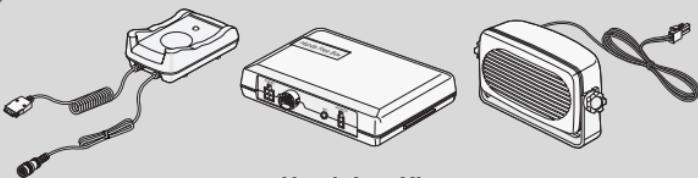


Handsfree Kit

Front of the Phone

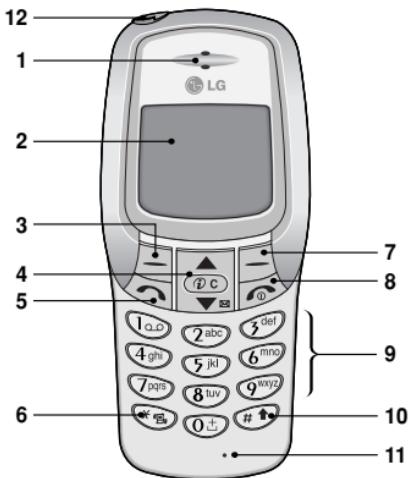

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1 Earpiece | 8 END/PWR keys |
| 2 Display Screen | 9 Numeric Keys |
| 3 Soft Left Key | 10 Hash Key |
| 4 Navigation Keys | 11 Microphone |
| 5 Send Key | 12 Ear Microphone |
| 6 Star Key | Connector |
| 7 Soft Right Key | |

Rear of the Phone

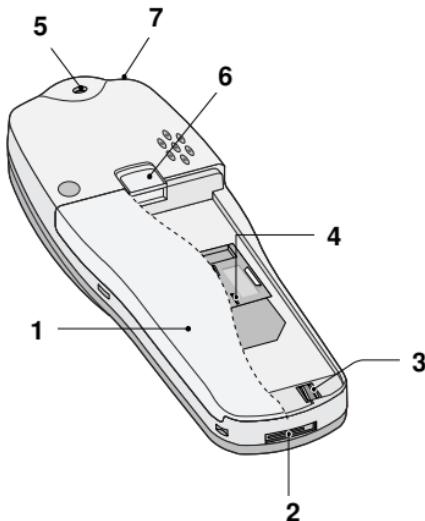

- 1 Battery**
- 2 Cable Connector/
Battery Charging Connector/
Hands-Free Car kit Connector/**
- 3 Battery Terminals**
- 4 SIM Card Socket**
- 5 Handstrap Hole**
- 6 Battery Lock**
- 7 Ear Microphone Connector**

Key Description

Overview

The following shows key components of the phone.

Keypad Description

Key	Description
	Soft Left Key / Soft Right Key Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.
	WAP Hotkey Used to connect to WAP directly by pressing this key. Used to delete character(s).
	Navigation Keys Used to scroll through name, phone numbers, menus or setting options.
	Send Key You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed number.
	Numeric Keys These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode. When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none">Used to call your voicemail box by .Used to call for international call by .Used to call Speed dials by from  to .

Key	Description
	Used to enter the vibration mode by pressing this key for a long time
	Used to call by voice dial with long pressing this key. This key is also used as Ear mic. hook key when connecting Ear mic.
	END/PWR Key Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key. Pressing and holding this key for a few seconds.

Alphanumeric Keys

The alphabet and numerical keypad mapping relation are listed as the following table.

Key	Description
1 _{a..o}	. , ' ? ! - & 1
2 _{abc}	А Б В Г 2 а б в г А В С 2 Ä À Á Â Ã Æ Ç a b c ä à á â â ã ç
3 _{def}	Д Е Ё Ж Э З д е ё ж э D E F 3 È É Ë Ê d e f è é ë ê
4 _{ghi}	И Й К Л 4 и й к л G H I 4 î ï í g h i î ï í
5 _{jkl}	М Н О П 5 м н о п J K L 5 j k l
6 _{mno}	Р С Т У 6 р с т у M N O 6 ö ô ö ö ö ñ m n o ö ö ð ö ø ñ
7 _{pqr}	Ф Х Ц Ч 7 ф х ц ч P Q R S 7 p q r s
8 _{tuv}	Ш Щ Ъ Ы Ь 8 ш щ ъ ѫ т у в 8 ü û ü ü t u v ü ù ú ú
9 _{wxyz}	Э Ю Я 9 э ю я W X Y Z 9 w x y z
0 ₊	0 [Space Key]

Display Information

Display Information

The screen displays several icons the following describe each of them you may see on the phone.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls - If you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message depending on your subscription.
	You have received an E-mail.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General menu in profiles.
	Loud menu in profiles.
	Quiet menu in profiles.

Display Information


Display Information

Icon/Indicator	Description
	Headset menu in profiles.
	Handsfree menu in profiles.
	You can divert a call.

Top Menu Icons

Icon	Description
	Messages
	Call register
	Profiles
	Settings
	Call divert
	Scheduler
	Fun & Tools
	Internet
	Sim service

① Inserting the SIM Card

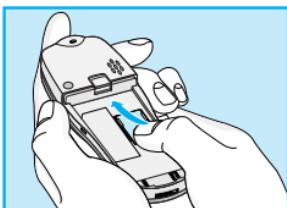

Locate the SIM card socket in the back of the phone.

Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down and the cut corner to the right,

! Notice

- Before installing always make sure that the phone is switched off and remove the battery.
- The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

② Installing the Battery



1. Place the battery on the back of the phone.




2. Push it until you hear a click.

③ Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.



1. Insert one end of the travel adapter into the bottom of the phone.

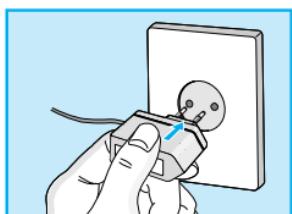

2. Connect the other end of the travel adapter to an AC wall outlet.
Use only the included packing charger.



! Warning

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

④ Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons.

⚠️ Notice


- The battery delivered with your phone has to be fully charged before using it.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- “Battery Charging” is displayed on the screen after connecting the travel adapter. Only if the battery is totally empty, Back light is on without displaying “Battery Charging”.
- The moving bars of battery icon will stop after charging completely.

⑤ Instructions for changing the front colour cover

Before changing the cover, always switch off the power and disconnect the phone from the charger or any other device.



1. To remove the cover, press the locking catch of the cover for example with a coin, Start to open the cover from its upper part.

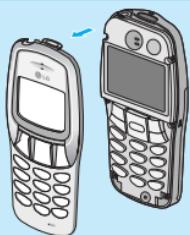


2. To replace the cover, first place and close the catch in the lower part of the cover into the corresponding hole in the phone and then gently close the whole cover.



Powering On Sequence

Getting Started

① To get started with the phone

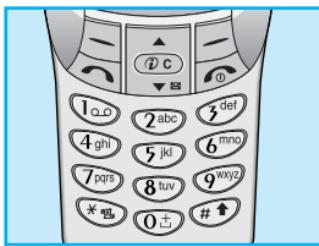

1. Press and hold key until you hear a tone.
2. Depending on setting **PIN1 Code** [Menu 4-5-1], you can enter PIN code or not.
3. If your phone connects to a network, the network name will be displayed shortly.

② To turn off the phone

In stand by mode, press and hold key until you hear a tone.

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorized use of your phone. The access codes (except PUK1 and PUK2 codes) can be changed by using [Menu 4-5-6].

PIN1 code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorized use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When **PIN1 code** is set **Enable**, your phone will request the PIN1 code every time it is switched on. On the contrary, when **PIN1 code** is set **Disable**, your phone connects to the network directly without the request PIN1 code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access some functions such as Advice of call charge, Fixed Dial number. These functions are only available if supported by your SIM card.

PUK1 code (4 to 8 digits)

The PUK(Personal Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your local service provider for the code. If you lose the code, also contact your service provider.

PUK2 code (4 to 8 digits)


The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your service provider.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorized use of your phone. It is usually supplied with the phone. This code is required to delete all phone entries and to activate “Factory reset” menu. The default number of Security code is “0000”. You can also change it in Security menu.

Phonebook

Accessing the Menu

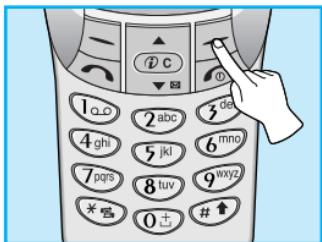

To select a menu in phonebook, press [Names] in standby mode and then scroll to a desired item.

	Name	Description
1	Search	Allows you to search for a specific name, number.
2	Add new	Allows you to add new names and numbers.
3	Speed dial	Allows you to assign up to 8(2-9) one-touch dial allocations.
4	Voice list	Allows you to list phone numbers which is attached voice.
5	Caller groups	Allows you to show group list.
6	Copy all	Allows you to copy entries from your Phone memory to SIM card or from SIM card to Phone memory.
7	Delete all	Allows you to erase all the data in either your phonebook or the SIM card to the phone memory.
8	Settings	Allows you to set the memory and to search item by Variable, name and number.
9	Information	Allows you to check the status of memory, SDN(Service Dial Number), and Own number.

Search [Names 1]

(Calling from phonebook)

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. **Search** by Pressing  [Select] to enter.
3. Depending on setting **Search by**, the below menu may not appear.
 - **Name**
 - **Number**
4. You can find an entry by name and number.
5. Select  [Search].
6. You can check the names and numbers by pressing  [List].
7. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The below menu will be displayed.
 - **Edit** : You can edit the name, number, E-mail, and fax by pressing  [OK].
 - **Delete** : You can delete an entry.
 - **Copy** : You can copy a entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Call** : You can call thru the chosen entry.
 - **Voice** : You can add the voice to the entry or change the voice tag.
 - **Main number** : You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.

Add new [Names 2]

You can add phonebook entry by using this function.

Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider.

You can also save 20 characters of name in the Phone memory, and you can save characters in the SIM card. the number of character is SIM dependent feature.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to highlight **Add new**, and press [Select] to enter.
3. Select the memory you want to save: **SIM or Phone**.
 - **SIM** : You can add name and number for entry.
 - a. Write a name to add.
 - b. Press [OK], then you can input a number.
 - c. Press [OK].
 - d. If you want to add the voice, press [Yes].
 - **Phone** : You can add name, mobile, home, office, fax no. and E-mail address.
 - a. Write a name to add.
 - b. Press [OK].
 - c. Enter the numbers following as mobile, home, office, and fax by pressing [OK]. Also you can input E-mail address.
 - d. If you want to add the voice, press [Yes].

You should speak a word within 2 seconds, and the phone asks you to speak it again to ensure the accuracy of voice recognition. After voice recognition has finished, Voice is attached automatically.

 **Note**

- The voice can only be attached to main number which you set. For example, If you change main number voice will be automatically attached changed number.
- You can add voice tag to phone number in SIM card. The voice tag can be erased removing or changing SIM card. And voice tag attached to phone number in SIM card may be attached to another phone number when you changed SIM card. Why? The answer is that SIM card doesn't contain information about voice tag.

Speed dial [Names 3]

You can associate any of the keys 2 to 9 with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press [Select] to enter this menu.
3. Every Speed dial will be displayed.
4. If you want to add Speed dial, select <Is Empty>. Then, you can search the name in phonebook.
5. If you select allocated name by speed dial, you can view following the submenus.
 - **Change** : You can change the allocation of speed dial number.
 - **Undo speed dial** : You can delete the allocated speed dial number.

Voice list [Names 4]

You can see all phone numbers which contain voice. You can also call directly by pressing [Send]. After selecting phone number by using and and press [Options], you can see following the submenus.

- **Play** : You can play voice which is attached to phone number.
- **Change** : You can change voice which is attached to phone number.
- **Delete** : You can delete voice which is attached to phone number.
- **Call** : You can call by selecting this menu.

Caller groups [Names 5]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

1. Press [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Caller groups** then press [Select] to enter this menu.
3. Every Group list will be displayed.: **Family, Friend, Colleague, VIP**, etc.
4. Select Group name that you want to manage by pressing [Select].
5. Then submenus below will be displayed.

- **Add member**

You can add the number in Caller groups.

- **View member**

- You can view the number list in Caller groups.
- You can select the member you want by pressing [Options] then you can enable the submenu such as **Edit, Delete**.

- **Group ring tone**

- You can set the ring tone depending on Group.

- **Group icon**

- You can set icon depending on Group.

- **Change name**

- You can change and edit the Group name.

Note

- This menu "Change name" will be displayed only when you select "Empty".

Copy all [Names 6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory or from Phone memory to SIM card memory.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, then press [Select] to enter this menu.
3. Then submenus below will be displayed.
 - **SIM to Phone** : You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
 - **Phone to SIM** : You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

Delete all [Names 7]

You can delete all entries in **SIM**, **Phone**, and **Voice**. This function requires Security code.

1. Press [Names] to enter into the phonebook in standby mode.
2. Scroll to **Delete all**, then press [Select].
3. Then select a memory to erase: SIM, Phone, Voice.
4. And then you will be requested to enter Security code.
5. Press [OK] or, press [Back] to cancel.

Settings [Names 8]

You can set preferred memory which includes **Variable**, **SIM** or **Phone** and preferred search which includes **Variable**, **Name and Number**.

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **Settings**, then Press  [Select] to enter.
3. Then submenus below will be displayed.

• Set memory

1. Scroll to highlight **Set memory**, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
 - **Variable** : If you select Variable, the phone asks you where to store whenever you add entries in Phonebook.
 - **SIM** : If you select SIM, the phone stores entries to SIM directly without asking you where to store.
 - **Phone** : If you select Phone, the phone stores entries to Phone directly without asking you where to store.

- **Search by**

1. Scroll to highlight Search by, then press  [Select] to enter.
2. The three submenus are displayed.
 - **Variable** : If you select Variable, the phone asks you how to search the entries.
 - **Name** : If you select Name, the phone searches entries by name.
 - **Number** : If you select Number, the phone searches entries by number.


Information [Names 9]

SDN (Service Dial Number)

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing  [Names] in a standby mode.
2. Scroll to **SDN**, then Press  [select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

Check memory

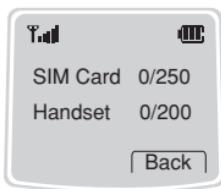

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing [Names] in standby mode. Select **Information** by pressing [Select].
2. Scroll to **Check memory**, then press [select] to enter this menu.

Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

Menu Tree

Accessing the Menu



1 Messages

1 Write message

Send

Save

Use template

Use namecard

Add dictionary

List dictionary

2 Inbox

Delete

Edit

Forward

Get number

Reply

Return call

3 Outbox

Delete

Edit

Forward

Get number

4 Info service

1 Read

2 Receive CB

3 Alert

4 Language

5 Topics

5 Voice messages

1 Listen to voice message

2 Voice mailbox number

6 Namecard

7 Templates

8 Settings

1 Message type

2 Validity period

3 Status report

4 Pay for reply?

5 SMS centre

9 Check memory



2 Call Register

1 Missed calls

2 Received calls

3 Dialled calls

4 Clear recent calls

5 Call charge

1 Call duration

2 Show call costs

3 Cost settings



3 Profiles

- 1 Vibrate only
- 2 Quiet
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset
- 6 Car



4 Settings

- 1 Alarm clock
 - 1 Enable
 - 2 Disable
- 2 Date & Time
 - 1 Date
 - 2 Time
- 3 Phone settings
 - 1 Display
 - 2 Language
- 4 Call setting
 - 1 Minute minder
 - 2 Any key answer

- 3 Send number
- 4 Call waiting
- 5 Auto redial
- 6 Select line
- 7 Next incoming
- 5 Security settings
 - 1 PIN1 code
 - 2 Phone lock
 - 3 Automatic key lock
 - 4 Call barring
 - 5 Fixed dial num.
 - 6 Change code
- 6 Network settings
 - 1 Automatic
 - 2 Manual
 - 3 Preferred
 - 4 User define
- 7 Restore factory settings

Menu Tree

Accessing the Menu



5 Call Divert

- 1 All voice calls
- 2 If busy
- 3 If no reply
- 4 If unreachable
- 5 All data calls
- 6 All fax calls
- 7 Cancel all



6 Scheduler

- 1 Add new
- 2 Schedule
- 3 Memo
- 2 View day
- 3 View all
- 4 Delete passed
- 5 Delete all



7 Fun & Tools

- 1 Game
 - 1 Mobile Hawk
 - 2 Crazy Race
 - 3 Stone Axe
- 2 Unit convert
- 3 Calculator
- 4 World time



8 Internet

- 1 Home
- 2 Bookmarks
- 3 Profiles
- 4 Go to URL
- 5 Cache settings
 - 1 Clear cache
 - 2 Cache check
- 6 Security certifications
- 7 Reset profiles




9 Sim Service

This menu depends on SIM and the network services.

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

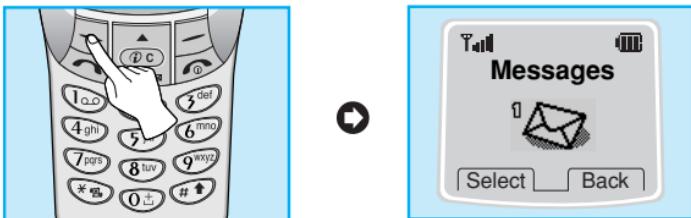

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write message [Menu 1-1]

You can write and edit text message up to 1024 characters. Also, you can check the number of characters.

1. Enter the **Messages** menu by pressing [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write message** in the menu.
3. Input the message by using eZi text. For details, see eZi text(Page 43).
4. When you finish writing your message, press [Options]. Then following option menu will be displayed.

Send

Sends the text message.

1. If you want to send the text message, enter the number you want.
2. Your phone asks you to enter the number that you want to send it to.
3. After sending it, your phone asks whether you will store the edited message.
4. Press if you want to store it in Outbox and press if you don't want to.

Save

Stores the message in Outbox.

1. Your phone asks whether you will save the edited message.
2. Press if you want to save it in Outbox and press if you don't want to.

Use template

The template is pre-defined message. You can add the template of the list to the message when you edit it.

Use namecard

The items of the name card are a name, mobile, office, and memo. You can add a namecard to the message.

Add dictionary

If you add a word you use often, you can input it by pressing a key once for each character.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight **Add dictionary**, and then press  [Select].
3. Input a word, and then press  [Add].

List dictionary

You can view the list you already saved words in a dictionary.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight List dictionary, and then press  [Select].
3. You can check the word list.
4. If you want to delete a word, press  [Delete].
5. If you want to delete all words in a list, select **Delete all** at the bottom of the list by pressing  [Select].

eZi-Text


The eZi text allows you to type easily and quickly. If you just press a key marked a character on the keypad, you can get a character you want. It is useful to make a word and a sentence. If you press  key for a long time, you can change the type of language.

Also, the phone supports four modes: **eZi Mode**, **Numeric mode**, **Capital mode**, and **Small mode**. If you want to change mode, press  key.

• How to Use in eZi mode

To input a character in eZi text mode, you just press each key once for a character you want.


For example, to write **Girl** in eZi mode;

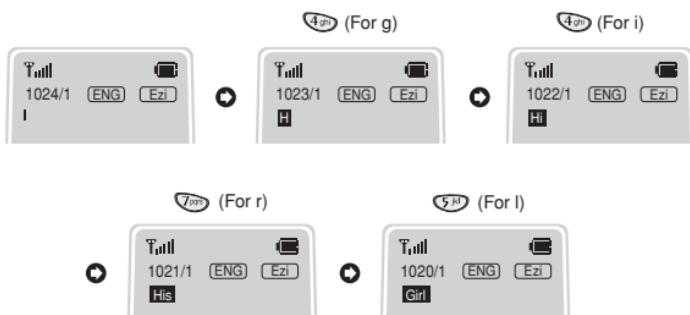

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

• How to use in Numeric mode

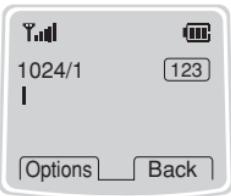

To input a number in Numeric mode, you press a number key displayed on the keypad.

• How to use in Capital mode



To input Capital letter, you press a character key displayed on the keypad.

• How to use in Small mode



To input Small letter, you press a character key displayed on the keypad.

Note

- If you want to input a symbolic character, press key in each mode.

Inbox [Menu 1-2]

When you receive a text message, your phone shows the symbol and stores it in the incoming message lists. Scroll to the desired message by using , . In addition, you can see Delete all for deleting all incoming messages at the bottom of the list. While reading the message, press [Options] to access the available options.

Delete

The selected message is deleted.

Edit

You can edit an incoming message and send or save the edited message.

Forward

You can forward the selected message to the other party.

Get number

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Reply

You can reply to the sender by message.

Return call

You can call back to the sender who sent the message automatically.

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

Outbox [Menu 1-3]

When you enter this menu, you can see the message(s). Scroll to the desired message by using , and press to see the message. And if you want to exit Outbox menu, press .

And if you want to exit outbox menu, press . In addition, you can see **Delete all** for deleting all outgoing messages at the bottom of the list.

After reading message, press [Options] to access the following submenus.

Delete

The selected message is deleted.

Edit

You can edit an outgoing message and send or save it.

Forward

You can forward the selected message to the other party.

Get number

If the selected message has the phone number, you can extract and save it in a phonebook. Also, you can call by this number.

Info Service [Menu 1-4]

(Dependent to network and subscription)

Cell Broadcast messages (CB Message) are text messages by the network to GSM phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider. When you receive CB message, you can read it following sequence:

Read [Menu 1-4-1]

1. When you receive CB message, it will be displayed on the screen. You can read the message by scrolling , .
2. After reading the message, press to return to the standby mode. In addition, you can save it until another message is reached.

Receive CB [Menu 1-4-2]

• Yes

If you select this menu, your phone will receive the Cell Broadcast message.

• No

If you select this menu, your phone will not receive the Cell Broadcast message any more.

Alert [Menu 1-4-3]

- **Yes**

If you select this menu, your phone will beep when Cell broadcast message is received.

- **No**

If you select this menu, your phone will not beep despite Cell broadcast message is received.

Language [Menu 1-4-4]

You can select the language you want. Then your phone will receive the cell broadcast message in the language selected by you.

You can select Cell broadcast language pressing  [Select]. The language list which you selected already will be displayed with check box.

Topics(Dependent to network and subscription) [Menu 1-4-5]

- **Add [Menu 1-4-5-1]**

If you select this menu, you will add the CB message category in Phone memory.

- **View list [Menu 1-4-5-2]**

If you select this menu, you can see CB message category. If you press  [Options], you can edit and delete it.

- **Active list [Menu 1-4-5-3]**

You can select the CB message category in active list by pressing  [Select].

Voice messages [Menu 1-5]

You can listen to your voice message(s) and get the voicemail centre number.

Listen to voice message [Menu 1-5-1]

You can call voicemail centre if you want to listen to voice message.

Voice mailbox number [Menu 1-5-2]

You can get the voicemail if this feature is supported by the network service provider. When new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the handset accordingly.

1. Press  key for a long time in standby mode.
2. You can check the following submenus.

- **Home [Menu 1-5-2-1]**

The number dialed on the home network to listen to voicemail.

- **Roam [Menu 1-5-2-2]**

The number dialed when other networks to listen to voicemail.

Messages [Menu 1]

Accessing the Menu

Namecard [Menu 1-6]

It's for editing the namecard. The items of the namecard are a name, mobile, office, and memo.

- **Edit** : You can edit a namecard.
- **Delete** : You can delete a namecard.

Templates [Menu 1-7]

It's for editing pre-defined messages. You can see 11 pre-defined messages in the list. You can save 6 templates before you edit. But you can change them. The others are <Empty>.

- **Edit** : You can edit a template.
- **Delete** : You can delete the template.

Settings [Menu 1-8]

Message type [Menu 1-8-1]

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats, which are suitable for the device that will be received the message. Contact your service provider for the availability of this function.

Validity period [Menu 1-8-2]

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message center while attempts are made to deliver them to you.

Status report [Menu 1-8-3]

If you set **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully or not.

Pay for reply? [Menu 1-8-4]

When a message is sent, it allows the person to whom you sent the message to reply and charges the cost of the reply to your telephone bill.

SMS centre [Menu 1-8-5]


If you want to send the text message, you can get the address of SMS center thru this menu.

Check memory [Menu 1-9]

If you select this menu, the phone shows an used memory and total amount of memory. The total memory is the sum of SIM and Phone memory.

Call Register [Menu 2]

Accessing the Menu

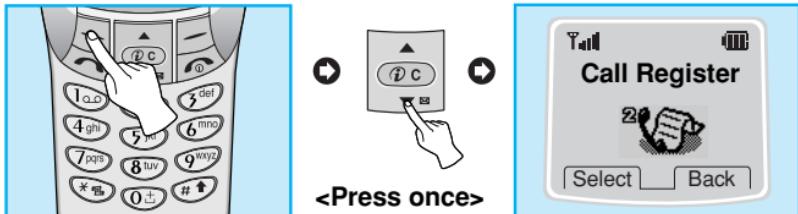

Missed calls [Menu 2-1]

This menu shows recent missed call number(s). You can call by this number, save it or view date and time in this menu.

Received calls [Menu 2-2]

You can check the recent received numbers. You can call by this number, save it or view date and time in this menu.

Dialled calls [Menu 2-3]

You can check the recent dialled numbers. You can call by this number, save it or view date and time in this menu.

Clear recent calls [Menu 2-4]

You can delete all call records.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Clear recent calls** and press [Select] to enter.
4. The following four submenus : Missed calls, Received calls, Dialled calls, All calls.
5. **Delete all** message will be displayed and then press [Select], then, press one more time [Yes] to confirm.

Call charge [Menu 2-5]

Within these submenus, you can view the duration and the call cost.

Call duration [Menu 2-5-1]

This function allows you to view the duration of your Last Call, All Calls, Incoming Calls and Outgoing Calls in hours, minutes and seconds. You can also reset the call timers.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Call duration** and press [Select].

The following 5 submenus: **Last call**, **All calls**, **Received calls**, **Dialled calls** and **Reset all**.

Show call costs [Menu 2-5-2]

This function allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the costs. To reset the cost, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Show call costs** and Press [Select] to enter.
The following 4 submenus: **Last call**, **All calls**, **Remaining** and **Reset all**.

Note

- The actual call cost may be different depending on network features, billing, and tax.

Cost settings [Menu 2-5-3] [SIM Dependent]

• Set tariff [Menu 2-5-3-1]

You can set the currency type and the unit price. Contact your services providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or Use and to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Cost settings** and Press [Select] to enter.
4. Select **Set tariff**.

• Set credit [Menu 2-5-3-2]

This network service allows you to limit the costs of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

1. Press  [Menu] in a standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Cost settings** and press  [Select] to enter.
4. Select **Set credit**.

Note

- When all units have been used, no calls can be made except emergency calls. Depending on SIM card, you need the PIN2 code to set a call cost limit.


• Auto display [Menu 2-5-3-3]

This network service allows you to see automatically cost of your last call. If you select **Yes** in **Auto display** menu, you can see the last cost when the call is released.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access or use  and  to enter **Call register**.
3. Scroll to highlight **Cost settings** and press  [Select] to enter.
4. Select **Auto display**.

Profiles [Menu 3]

Accessing the Menu

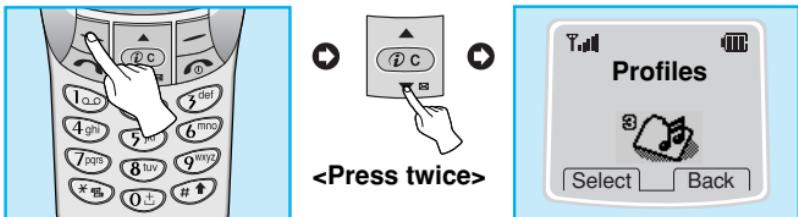

In this menu, you can adjust and customize the phone tones for different events, environments and caller's group. (e.g. When your phone is connected to the Handsfree kit, it'll be automatically set to the Car profiles menu and when your phone is connected to the Earmic, it'll be automatically set to Headset profiles menu.)

1. Press [] [Menu] in standby mode.
2. Press [3 def] for direct access or use [▲] and [▼] to enter **Profiles**.

! Note

- In case that your phone is connected to Accessories such as Earmic and Handsfree, you cannot enable Profiles menu manually.
- Profiles menu has "Enable" submenu except Headset and Car so that you can set Profiles menu at any time except above case.

Vibrate only [Menu 3-1]

- **Enable** : You can adjust the Profiles as Vibration if you need vibration mode.

Quiet [Menu 3-2]

- **Enable** : You can adjust the Profiles as Quiet if you are in Silent place.
- **Change** : You can change the values of Profiles submenus.

General [Menu 3-3]

- **Enable** : You can adjust the Profiles as General
- **Change** : You can change the values of Profiles submenus.

Loud [Menu 3-4]

- **Enable** : You can adjust the Profiles as Loud if you are in a noisy environment.
- **Change** : You can change the values of Profiles submenus.

Headset [Menu 3-5]

- **Enable** : You can adjust the Profiles as Headset when you put on a headset.
- **Change** : You can change the values of Profiles submenus.

Car [Menu 3-6]

- **Enable** : You can adjust the Profiles as Car when you activate Handsfree Kit.
- **Change** : You can change the values of Profiles submenus.

A Group of Profiles submenus [Menu 3-x-x]

Profiles menu have the submenus as shown below.

Incoming alert type [Menu 3-x-1]

Allows to set alert type for the incoming call for adjusting environment.

Ringing tone [Menu 3-x-2]

Allows to set the ringing tone for adjusting environment.

Ringing volume [Menu 3-x-3]

Allows to set the ringing volume for adjusting environment.

Message alert [Menu 3-x-4]

Allows to alert when receiving a message for adjusting environment.:
Beep, **Vibrator**, and **No alert**.

Key volume [Menu 3-x-5]

Allows to set the keypad volume for adjusting environment.

Automatic answer [Menu 3-x-6]

Allows to set to answer automatically for adjusting environment.

Please note that only Car and Headset has this sub menu so that you can activate this function.

- **Disable**

Even though your phone is ringing, your phone will not answer automatically.

- **After 5 sec**

After 5 seconds your phone will answer automatically.

- **After 10 sec**


After 10 seconds your phone will answer automatically.

Note

- If you set the Handsfree kit to the phone, you can't activate the vibration related with Incoming alert type or Message alert menu. Therefore, in Car menu, you can view the following submenus;
 - **Incoming alert** : Ring, Silent
 - **Message alert** : Beep, No alert

Settings [Menu 4]

Accessing the Menu

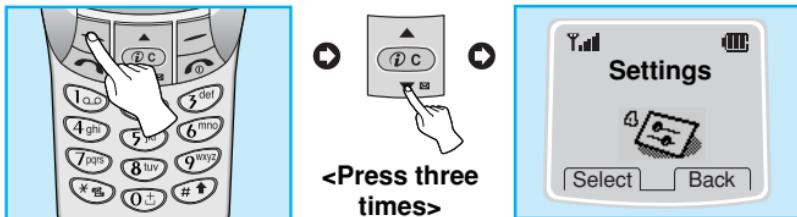

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access to enter Setting.

Alarm clock [Menu 4-1]

You can set the phone to alarm at a specified within this menu.

Enable [Menu 4-1-1]

You can set the time (Hour and Minute) for raising the alarm.

1. Enter the menu.
2. Select Enable by pressing [Select], and then enter the alarm time you want.
3. Press [OK].
4. Select the repeat period: **Once, Daily, Weekly, and Monthly**.
5. If you set in Power off alarm, the alarm signal sounds at the time you set even if the phone is turned off.

Disable [Menu 4-1-2]

You can cancel setting the alarm time.

1. Enter the menu.
2. Select **Disable** by pressing  [Select].
3. **Clear alarm** message will be displayed when the phone is set to alarm before.
4. If you want to cancel, press  [Yes]. If not, press  [No].

Date & Time [Menu 4-2]

Date [Menu 4-2-1]

• Set date

In this menu, you can set the date of your phone.

1. Enter the menu.
2. Select Set date by pressing  [Select].
3. Enter the number you want to set the date.
4. Press  [OK].

• Date format

You can set the Date format in this menu.

Settings [Menu 4]

Accessing the Menu

Time [Menu 4-2-2]

The phone has its own clock. In this menu you can set the time and select between the 12-hour or 24-hour time formats.

1. Enter the menu.
2. Scroll to highlight Time by pressing  [Select].

• Set time:

You can set time of your phone in this menu.

1. Select Set time by pressing  [Select].
2. Enter the number you want to set the time.
3. Select the **am/pm** you want to set the time format by long pressing  ,  key.
4. Press  [OK].

• Time format:

You can select time format between 12-hour or 24-hour.

1. Scroll to highlight Time format by pressing  [Select].
2. Select 12 hour or 24 hour you want by pressing  [Select].

Phone settings [Menu 4-3]

You can set the phone setting you want. Scroll to highlight **Phone settings** menu, and then press  [Select].

Display [Menu 4-3-1]

- **Screen saver [Menu 4-3-1-1]**

If you don't activate any function for 20 seconds, the picture will be displayed in a standby mode.

- **Welcome note [Menu 4-3-1-2]**

This menu allows you to set the message, which is shown briefly when the phone is switched on.

1. Select **Settings - Phone settings - Display - Welcome note**.
2. Your own text can be displayed. If you select this item, your phone asks you to edit the message.

- **Backlight [Menu 4-3-1-3]**

You can set the light-up duration you want whenever you press a key : **Disable**, **5 Seconds**, and **10 Seconds**.

- **LCD contrast [Menu 4-3-1-4]**

You can set the brightness of LCD you want by pressing  ,  .

Language [Menu 4-3-2]

You can select the language that will be displayed on the phone.

Settings [Menu 4]

Accessing the Menu

Call settings [Menu 4-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in Setting menu.

Minute minder [Menu 4-4-1]

If you select Yes, you can check the call duration by beep sound every minute during a call.

Any key answer [Menu 4-4-2]

- **Yes [Menu 4-4-2-1]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by pressing any key except  key and  key

- **No [Menu 4-4-2-2]**

If you select this menu, you can receive an incoming call by  [Answer] or .

Note

- **How to use Handsfree portable:**

If you want to use the handsfree portable (earphone), Please press the button for a long time after inserting it to the connector when incoming a call.

Send number [Menu 4-4-3]

(network and subscription dependent)

- **Yes [Menu 4-4-3-1]**

If you select this, you can send your phone number to the other party. That is, your phone number will be displayed on receiver's phone.

- **No [Menu 4-4-3-2]**

If you select this, you can't send your phone number.

- **Default [Menu 4-4-3-3]**

If you select this menu, this phone will be set to the default value.

Call waiting [Menu 4-4-4]

(network dependent)

If this service is available, you can accept a waiting (incoming) call.

- **Enable [Menu 4-4-4-1]**

Activating the corresponding service.

- **Disable [Menu 4-4-4-2]**

Deactivating the corresponding service.

- **Check status [Menu 4-4-4-3]**

Checking the Status of the service.

Settings [Menu 4]

Accessing the Menu

Auto redial [Menu 4-4-5]

- **Yes [Menu 4-4-5-1]**

When this function is set on, your phone will make up to 10 attempts for a call after not connecting.

- **No [Menu 4-4-5-2]**

Your phone will not make any attempts to connect the call after not connecting.

Select line [Menu 4-4-6]

(network dependent)

This function is only used if **Alternate line service** supported by the Service Provider. Two independent phone numbers are registered for the phone. This function provides you with the selection the currently used phone number. If this function is supported by your service provider, the following menu will be displayed.

1. **Line 1** : Select Line 1 as the current phone number.
2. **Line 2** : Select Line 2 as the current phone number.

Next incoming [Menu 4-4-7]

(network dependent)

In case of Single Numbering Service, you can use the phone and a connected PC to send and receive fax, data, and voice. If you select the mode, you can receive data, fax, or voice each mode. Once you enter this menu, you following options are displayed.

- **Voice**

You can receive the voice call.

- **Data**

You can receive the data call.

- **Fax**

You can receive the fax call.

 **Note**

- Single numbering service means that the number of fax or data service is identical with the number of voice service.
And, these modes depend on network feature.

Settings [Menu 4]

Accessing the Menu

Security settings [Menu 4-5]

PIN1 code [Menu 4-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN1 code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN1 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press key for direct access or use and to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select PIN1 code by pressing [Select].
5. You can view the following submenus.
 - **Enable** : Enable PIN1 code request.
 - **Disable** : Disable PIN1 code request.

Phone lock [Menu 4-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of your phone. When you switch on your phone, Your phone will request security code always if you set phone lock to "Enable". if you set phone lock to "Automatic". Your phone will request security code only when you change your SIM card.

- **Enable**
- **Disable**
- **Automatic**

Automatic key lock [Menu 4-5-3]

When you enable Automatic key lock, keypad will be lock automatically on a idle screen after 25 seconds without any key requesting.

- **Enable**
- **Disable**

Note

- If you want to lock your phone keypad manually, enter Top menu and press  key.
- If you want to unlock your phone keypad, press [unlock] key and then press  key. But if you enabled Automatic key lock before, your phone keypad will be unlock and then after 25 seconds the keypad will be lock up again automatically.

Call barring [Menu 4-5-4]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing:**

The barring service of all outgoing calls.

- **Outgoing Intl:**

The barring service of all outgoing international calls.

- **Outg. intl roam:**

The barring service of all international outgoing calls except home network.

- **All incoming:**

The barring service of all incoming calls

- **Inc when roam:**

The barring service of all incoming calls when roaming

- **Cancel all:**

You can cancel all barring service.

- **Change passwd:**

You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial num. [Menu 4-5-5] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone number. The numbers are protected by your PIN2 code.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press key for direct access or use and to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select PIN code by pressing [Select].
5. If the PIN 2 code is correct, you can view the following submenus.
 - **On** : You can restrict your outgoing calls to selected phone number.
 - **Off** : you can call without restricting phone number.
 - **Number list** : You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change code [Menu 4-5-6]

You can change the access codes: **PIN1**, **PIN2**, and **Security code**.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press key for direct access or use and to enter **Settings**.
3. Scroll to highlight **Security settings** menu.
4. Select **Change code** by pressing [Select].
5. If you want to change the PIN1/PIN2/Security code, input your original code, and then press [OK].
6. Input new PIN1/PIN2/Security code, and verify the them.

Settings [Menu 4]

Accessing the Menu

Network settings [Menu 4-6]

You can select the network which you will be registered either automatically or manually. Usually, the selection of the network used by the handset is automatic.

Automatic [Menu 4-6-1]

The phone automatically selects network which is available in the your area.

Manual [Menu 4-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

Preferred [Menu 4-6-3]

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

User define [Menu 4-6-4]

You can add entries or delete new ones from the network list. This can even include new networks whose network codes are not known to the handset. To do this, select and then enter the network code, country code and network name.


Restore factory settings [Menu 4-7]

You can set the handset to the default configuration by selecting the Settings/Restore factory settings option, and then confirming this selection.

Call Divert [Menu 5]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

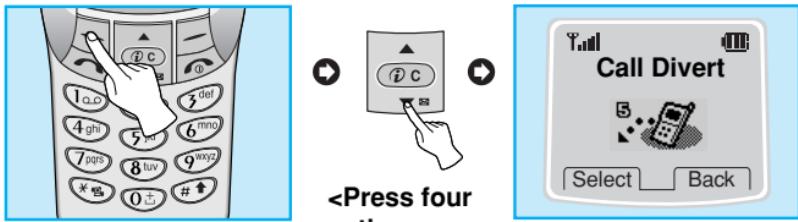

The Call divert service allows to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press for direct access or use and to enter Call Divert.

All voice calls [Menu 5-1]

Diverts voice calls unconditionally.

If busy [Menu 5-2]

Diverts voice calls when the phone is in progress.

If no reply [Menu 5-3]

Diverts voice calls which you do not answer.

If unreachable [Menu 5-4]

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of range.

All data calls [Menu 5-5]

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

All fax calls [Menu 5-6]

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

The submenus [Menu 5-x-x]

Call Divert menus have the submenus as shown below.

Enable [Menu 5-x-1]

Activating the corresponding service.

- Voicemail box [Menu 5-x-x-1]**

Forwards to message center. This function is not included in **All data calls** and **All fax calls** menus.

- Other number [Menu 5-x-x-2]**

Inputs the number for diverting.

- Favorite [Menu 5-x-x-3]**

Shows the list of 5 diverting numbers.

! Note

- You can select the number you want in **Favorite** menu.



Call Divert [Menu 5]

(network and subscription dependent)

Accessing the Menu

Disable [Menu 5-x-2]

Deactivating the corresponding service.

Check status [Menu 5-x-3]


Checking the Status of the corresponding service.

Cancel all [Menu 5-7]

Cancels all call divert service.

Scheduler [Menu 6]

Accessing the Menu

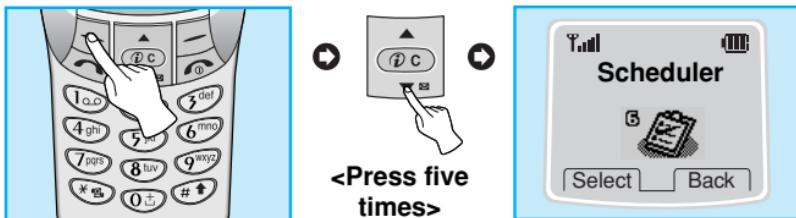

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date and icons. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set alarm for the note.

For changing the day, month, and year.

Key	Description
 	Yearly
 	Monthly
 	If you press these keys shortly, you can set the alarm daily. In case of pressing for a long time, you can set it weekly.

Add new [Menu 6-1]

You can edit maximum 30 characters. You can take a note. You can choose the following types of note. You can make up to maximum 20 notes.

Schedule [Menu 6-1-1]

Input the subject, the schedule time, the repeat time, alarm time by pressing  [Select].

• Repeat [Menu 6-1-1-1]

- **Once** : no repeat.
- **Daily** : repeat schedule daily for 5 days.
- **Weekly** : repeat schedule weekly for 5 weeks.
- **Monthly** : repeat schedule monthly for 5 months.
- **Yearly** : repeat schedule yearly for 5 years.

• Alarm time [Menu 6-1-1-1]

- **On time** : alarm on time you set already.
- **10 min before** : alarm before 10 minutes from the schedule you set already.
- **30 min before** : alarm before 30 minutes from the schedule you set already.
- **1 hour before** : alarm before 1 hour from the schedule you set already.
- **1 day before** : alarm before 1 day from the schedule you set already.

Memo [Menu 6-1-2]

1. Select **Add new** by pressing  [Select].
2. Scroll to highlight **Memo**.
3. Press  [Select].
4. Input the memo and then press  [Select].

View day [Menu 6-2]

Shows the note for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, Alarm watch is displayed. Press  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 6-3]

Shows the notes that are set for all days. Use  ,  to browse through the note lists. Pressing  [Options] allows access to the same menu as in 'View day'.

Delete passed [Menu 6-4]


You can delete for the last schedule already is notified you.

Delete all [Menu 6-5]

You can delete for the all note(s).

Fun & Tools [Menu 7]

Accessing the Menu

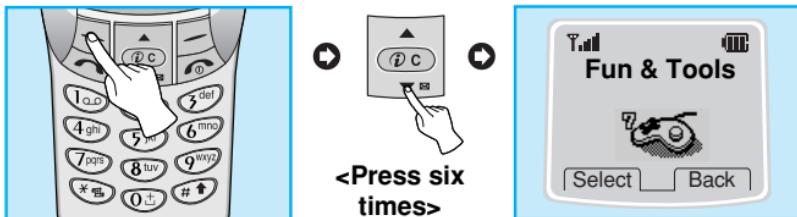

Game [Menu 7-1]

Your phone offers you the following 3 games to play with.

Mobile Hawk [Menu 7-1-1]

Crazy Race [Menu 7-1-2]

Stone Axe [Menu 7-1-3]

Note

The Control keys are different for each game. But each game has screens to explain the main control key. Other common control keys are below.


[Common Key Function]

-  [Soft 1 Key] : Start Game
-  [CLR] : Pause
-  [Soft 2 Key] : Back
-  [END] : Exit
-  [Star Key] : Backlight
-  [Soft 1 Key] : Save score
-  [Up/Down, numeric key] : Level control
[Up/Down, numeric key]

Fun & Tools [Menu 7]

Accessing the Menu

Unit convert [Menu 7-2]

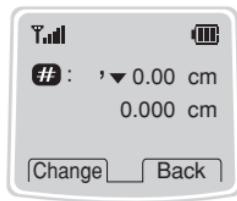

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight**, and **Volume**.

1. You can select one of four unit types by pressing [Select] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing and .
3. You can change unit by pressing [Change] key.
4. You can input the prime number after the decimal place by pressing key.
5. You can delete the number you want by pressing .
6. Press key or [Back] key if you want to end the process for converting the value.

Calculator [Menu 7-3]

This contains the standard functions such as +, -, *, ÷ : **Add, Subtract, Multiply, Divide**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Press [Options] to select menu you want such as Add, Subtract, Multiply, Divide, Negative, Decimal point, Equals.
3. You can view the result by pressing [Options] key and select **equals**.
4. If you want to continue the calculation, repeat the process.
5. You can delete the number or sign you want by pressing .
6. Press key if you want to end the calculation process.

World time [Menu 7-4]

You can view the time for each city around the world.

when you press , shortly, you can view the city belonged to the different time zone and when you press , long, you can view the all of city on the same time zone.


If you want to select the country you want, press [set] key.

PC Sync

PC Sync is a program for data exchange PC & Phone by data cable. Therefore, if you want to use this function, you have to buy accessory kit. About more detail for using guide refers to PC Sync Help file on the PC Sync CD.

Internet [Menu 8]

Accessing the Menu

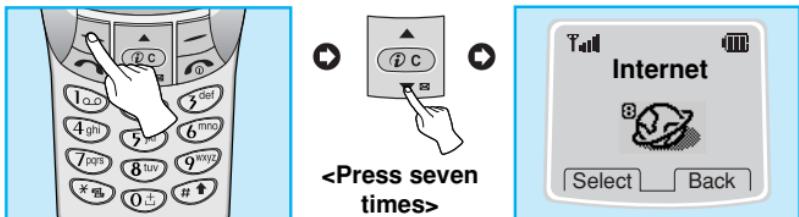

Your phone supports services based on Wireless Application Protocol(WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

Home [Menu 8-1]

You can connect to the configured homepage of the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-2]

When you enter this menu, you can see the bookmarks. Then press button to access available option, or press to exit it.

- **Connect** : Connect to selected bookmark.
- **Add new** : Add a new bookmark manually.
- **Edit** : Edit the title and the address of the selected bookmark.
- **Delete** : Delete the selected bookmark from the bookmark list.

Profiles [Menu 8-3]

You can make up to 5 profiles and activate only one of them. Scroll to the desired profile and press to access available options.

- **Activate [Menu 8-3-1-1]**

You can activate the selected profile.

- **Settings [Menu 8-3-1-2]**

You can edit and change WAP settings of the selected profile.

- **Homepage [Menu 8-3-1-2-1]**

This setting allows you to enter the address (URL) of the site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" in front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Display image [Menu 8-3-1-2-2]**

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- **Conn. type [Menu 8-3-1-2-3]**

The options for connection type are Continuous or Temporary and depend on the gateway.

- Continuous [Menu 8-3-1-2-3-1]**

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

- Temporary [Menu 8-3-1-2-3-2]**

A non-confirmed (connectionless) service.

- Secure setting [Menu 8-3-1-2-4]

The options are **On** and **Off** depend on the gateway you are using.

- Gateway info. [Menu 8-3-1-2-5]

Most of WAP gateways do not require a User ID and Password. If your gateway need them to connect to it, then your network should provide them, and you must set them up correctly before trying to browse a WAP site.

- Data setting [Menu 8-3-1-2-6]

These values of setting are provided by your network.

IP address : Enter the IP address of the WAP gateway you are using to access.

Dial number : Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

Call type : Select the type of data call.: Analogue or ISDN (Digital).

Call speed : The speed of your data connection.

User ID : The user identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password : The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

- Linger time [Menu 8-3-1-2-7]

You need to select one of 5 timeout periods. After selecting one of them, the service will be unavailable if any data wasn't input or transferred.

- **Rename [Menu 8-3-1-3]**

Edit the Profile Name.

- **E-mail server [Menu 8-3-1-4]**

Save the URL of the E-mail server that you frequently use.

- **Connect [Menu 8-3-1-4-1]**

Connect to the E-mail server that you configured.

- **Edit address [Menu 8-3-1-4-2]**

Edit the URL of the E-mail server.

Go to URL [Menu 8-4]

You can directly connect to the site that you want. You need to enter the specific URL that you want to directly connect.

Cache settings [Menu 8-5]

You can remove the contents of Cache memory and change the Cache check mode.

Clear cache [Menu 8-5-1]

The contents of Cache memory will be removed.

Cache check [Menu 8-5-2]

You can change the time for checking the Cache memory.

- Always [Menu 8-5-2-1]**

The cache is always checked whenever URL is loaded or navigated.

- Start only [Menu 8-5-2-2]**

The cache is only checked when the WAP is started.

- Off [Menu 8-5-2-3]**

The cache is never checked.

Security certifications [Menu 8-6]

A list of the available certificates is shown.

Reset profiles [Menu 8-7]

You can reset all the current settings of profiles to the factory default.

Internet On-line menu

Accessing the Menu

If you are on line, you can see the following menus.

Home

This is the same as [Menu 8-1].

Reload

This reloads the current page.

Bookmarks

This is the same as [Menu 8-2].

Save as bookmarks

Save the current URL as a bookmark. You can also edit the bookmark title.

Go to URL

Same as [Menu 8-4]

Go to e-mail server

Connect to the E-mail server that you configured.

Set as e-mail server

Save the current URL as an E-mail server.

To be able to data or fax service, you need the communicate software such as a data or a fax program. Before using these functions, you need to connect your phone to a computer or make sure that your phone is in connection with a compatible device.

Sending Data or Fax Calls

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, make a call and transmit a data or fax.
3. After the data or fax transmission, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Receiving Data or Fax Calls

If you have separate numbers for voice, data and fax calls, your phone recognizes the type of call.

Receiving Data or Fax Calls - Separate numbers (Multi-numbers)

To use a data or a fax service, the display shows which type of call you are receiving.

To receive a data or fax call

1. Connect your computer to the phone.
2. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
3. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Receiving Data or Fax Calls - Single number

If you have a SIM card that does not support separate voice, data and fax numbers, the phone does not recognize the type of incoming call.

To use a data or a fax service, make sure that you want to receive a data or fax call mode. You first have to set the phone to one of these options in the call mode (Settings → Call Setting → Next Incoming) sub menu.

To receive a data or fax call

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Select the Settings → Call setting → Next Incoming.
3. Select the call type you want (Voice, Data or Fax) and press  [Select].
4. Connect your computer to the phone.
5. After starting the communicate software, accept a call and receive a data or fax (if it is not answered automatically).
6. After the data or fax reception, you can end the call by just ending of the communicate software, pressing  [End] or by closing the folder.

Once you have set your phone for a specific incoming call, it remains set until you change it.

During a call, the following menus will be displayed, not in a standby mode.

1 During a call

1-1 Putting a Call on Hold

You can place a call on hold or retrieve by just pressing the  [Send] key. When a call is made or answered, press the  [Send] key to place it on hold. When a call is held, press the  [Send] key to make it active.

1-2 Making a Second Call

You can get a dial number from phonebook to make a second call. Press  [Names] key then select **Search**. To save the dial number into phonebook during call, press  [Names] key then select **Add Entry**.

1-3 Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, select the  [Menu] key, then select Swap or just press  [Send] key.

You can make one of two calls focused by pressing up/down arrow key. If you want to end one of two calls, make the call you want to end focused, then press  [End] key when the call you want to end is focused.

1-4 Answering an Incoming Call

To answer an incoming call, simply press the  [Send] key.

The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already in a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  [Send] or by selecting the  [Menu] key, then **Hold & Answer**.

You can end the current call and answer the waiting call by selecting the  [Menu] key, then **End & Answer**.

1-5 Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  [End] key.

When in a call you can reject an incoming call by pressing the  [Menu] key and selecting **Multiparty/Reject** or by pressing  [End] key.

1-6 Controlling the volume during a call

You can control the volume during a call by pressing  [Menu] key and selecting **Volume**.

1-7 Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the [Unmute].

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

1-8 Switching DTMF Tones on During a Call

To turn DTMF tones on during a call, for example, to allow your handset to make use of an automated switchboard, select the [Menu] key, then **DTMF On**. DTMF tones can be turned off the same way.

1-9 Calling up the Main Menu

The Messages and SIM Tool kit main menu options can be reached from the in-call menu by selecting the [Menu] key, then **Main Menu**. SIM Tool kit menu is shown only when SIM in the handset supports SIM Tool kit service.

2 Multiparty or Conference Calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature.

A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the in-call menu and are listed in Section.

The maximum callers in a multiparty call is five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add calls to the multiparty call.

2-1 Making a Second Call

You can make a second call while you are already in a call. To do this, enter the second number and press  [Send]. When you get second call the first call is automatically put on hold. You can swap between calls by selecting the  [Menu] key then **Swap**.

2-2 Setting up a Multiparty Call

You can connect a call on hold to the currently active call to form a multiparty call by selecting the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-3 Putting the Multiparty Call on Hold

To put a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Hold all**.

2-4 Activate the Multiparty Call on Hold

To make a multiparty call on hold active, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-5 Adding Calls to the Multiparty Call

To join an active call to the held multiparty call, select the  [Menu] key then **Multiparty/Join all**.

2-6 Displaying Callers in a Multiparty Call

To scroll through the numbers of the callers who make up a multiparty call on the handset screen, press  and  keys.

2-7 Putting a Member of a Multiparty Call on Hold

To place one selected caller (whose number is currently displayed on-screen) of a multiparty call on hold, select the  [Menu] key then **Multiparty/Exclude**.

2-8 A Private Call in a Multiparty Call

To have a private call with one caller of a multiparty call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then select the  [Menu] key and **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

2-9 Ending a Multiparty Call

The currently displayed caller of a multiparty call can be disconnected by pressing the  [End] key. To end a multiparty call, press the  [Menu] key then select **Multiparty/End** multiparty.

Selecting the  [Menu] key then **Multiparty/End all**, will end all the active and held calls.

2-10 Explicit Call Transfer (ECT)

If you have one caller on hold and another active call, you may connect one call party to another call party and then leave the call. This is done by selecting the **Multiparty/Transfer** option from the in-call menu.

Care and Maintenance

When using this unit, basic safety precautions as below should be always followed.

- Do not touch the adapter with wet hands.
- Do not disassemble this unit. (Take it to a qualified service technician when repair work is required.)
- Away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be situated from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

■ Caring for the Battery

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Technical Data

General

Product Name : W3000

System : GSM 900/DCS 1800

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C