



www.samsung.com





دليل تحرى الخلل وإصلاحه



قبل طلب الخدمات (تحرى الخلل وإصلاحه)

الصفحة	العمل	المشكلة
٥	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن القرص يضع متوجهًا جانب العلامة على أعلى. افحص رقم المنطقة لـ DVD. لا يمكن تشغيل هذا المشغل CD-ROMS, CD-R, DVD-ROMS وغيرها. أدخل CD, VIDEO-CD, DVD, أو CD. 	لا يتم تشغيل القرص.
٢٤	<ul style="list-style-type: none"> يتم إنتاج صوت قناة ٥،١ في الحالات التالية فقط. <ul style="list-style-type: none"> (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD إلى المخزن المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ٥،١. لا ينتج صوت قناة ٥،١. افحص ما إذا كان القرص المشغل لديه علامة Dolby 5.1 ch على الجانب الخارجي. افحص أن نظام الأудيو يصل ويعمل بصورة مناسبة. هل يتم ضبط إخراج الأудيو في قائمة الإعداد؟ 	
٤٧-٣٧	<ul style="list-style-type: none"> لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن : (١) يحده برنامج DVD. (٢) لا يساعد برنامج DVD على الميزات (مثلا، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز ① على الشاشة.
٢٥-٣٠	<ul style="list-style-type: none"> قد لا تعمل بعض الوظائف المختارة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	وضعية التشغيل تختلف عن اختيار قائمة الإعداد.
٣٥	<ul style="list-style-type: none"> ثبتت نسبة الشاشة على أقراص DVD الخاصة بك. 	لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.
	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اختارت الخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأудيو. 	لا يوجد الصوت.
١٤ ٣٣	<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر الطاقة الكهربائية للتشغيل بدون قرص داخل الجهاز. اضغط على أزرار STOP (إيقاف) وPLAY (التشغل) في نفس الوقت على لوحة التحكم الأمامية لمدة ٣ ثوان. ويظهر عرض لغة القائمة الاختيارية. اختار زر اللغة المرغوب فيها. اضغط على زر SETUP (الإعداد) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضعية التحكم الأبوي. الآن، يتم فتح وضعية التحكم الأبوي كما يعرض على الشاشة. اضغط على زر DOWN (الأسفل) لاختيار وظيفة التحكم الأبوي. اضغط على زر ENTER (الدخول) ويظهر عرض كلمة المرور. يمكنك الآن ضبط مستوى التقدير واستبدال كلمة المرور برقم جديد. 	نسیان کلمة المرور
	<ul style="list-style-type: none"> صل إلى المحتويات وابحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية واتبع الإجراءات مرة أخرى. إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز الخدمة المعتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.



المشاكل وحلها

ARB

قبل الاتصال بمندوب سامسونج، عليك القيام بعض الفحوصات البسيطة:

المشكلة	الشرح / الحل
الجهاز لا يعمل	◆ تأكد أن المقبس موصل بالمنفذ الكهربائي. ◆ هل قمت بالضغط على زر STANDBY/ON؟
لا يمكنك إدخال شريط فيديو	◆ ادخل شريط الفيديو بحيث يكون تجاه نافذة الشريط لأعلى ويكون مقبض الأمان مواجهًا لك.
لا تظهر الصورة أو أن الصورة المعروضة مشوشة	◆ تأكد من أنك تستخدم شريطاً مسجلاً.
ظهور خطوط أو تشويش عند عرض الصورة	◆ إضغط زر الـ TRK (+ أو -) لتخفييف هذا الأثر.
عند الضغط على زر ▶▶ أثناء العرض، فإن الصورة الثابتة تكون بها خطوط أو تكون مشوشة	◆ قد تحتوي الصورة المثبتة على تشويش تبعاً لحالة الشريط. إضغط زر الـ TRK (+ أو -) أثناء الحركة البطيئة للتخفيف من هذا الأثر.
تنظيف رأس ملف الفيديو	◆ إذا كانت الصورة ردية في عدة شرائط، فإن ذلك قد يعني أن رأس ملف الفيديو بحاجة إلى تنظيف. هذه مشكلة غير شائنة ومالم تظهر، لا يجب عليك تنظيف رأس ملف. عند تنظيف رأس ملف، عليك قراءة كافة التعليمات الملقة بتنظيف رأس ملف الفيديو. قد تصيب عملية التنظيف الغير صحيحة رأس الملف بأضرار بالغة.

إذا لم تستطع حل المشكلة بعد قراءة التعليمات عاليه، انتبه للأتي:

- ◆ الموديل والرقم المسلسل الموجود في خلفية الـ **DVD-VCR**.
 - ◆ بيانات الضمان.
 - ◆ وصف صحيح للمشكلة
- ثم قم بالاتصال بأقرب مركز خدمة للـ **SAMSUNG**





ARB

المواصفات الفنية

الطاقة الكهربائية المقدرة	٦٠/٥٠ فولت، ~ ٢٤٠ ميجاهرتز	عام
استهلاك الطاقة الكهربائية	٢٥ واط	
الوزن	٤,٥ كيلوجرام	
الحجم	٤٣٠ ملليمتر x ٣٣٠ ملليمتر x ١٠٠ ملليمتر	
درجة حرارة التشغيل المحيطة	٣٥ + ~ ٥ درجة مئوية	
ظروف التركيب	وضع التشغيل: أفقي نسبة الرطوبة: أقل من ٧٥٪	
مدخلات	دخل مرئي Video (خلفي) دخل سمعي Audio (خلفي)	
مخرجات	سمعي (DVD, VCR) Audio سمعي (DVD) Audio (فقط) مرئي (DVD, VCR) Video مرئي (DVD) Video (فقط)	
VCR	شكل الشريط	
	شريط فيديو نوع VHS, شريط فيديو نوع S-VHS (للعرض فقط)	
	نظام الألوان	
	PAL, MESECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 عرض على تلفزيون PAL.	
	مرئي (S/N) Video (تسجيل قياسي)	
	درجة الوضوح	
	أكثر من ٢٤٠ خط (تسجيل قياسي)	
	سمعي (S/N) Audio (فردي) dB ٣٩	
DVD	صفات التردد السمعي	
	القرص	
	سمعي (S/N) Audio dB ٩٥	
	المدى الديناميكي السمعي dB ١٠٥	



خافت الصوت Vocal Fader KARAOKE

بالضغط على زر **KARAOKE** مرتان أثناء التشغيل، يظهر لك على الشاشة ما يلي:

- وظيفة إلغاء الصوت - عند تشغيل أسطوانة - Karaoke وتشغيل الموسيقى فقط.

ملحوظة	خافت الصوت
إلغاء الصوت	V1
إلغاء الصوت	V2
إلغاء الصوت CH2, CH1	V1 + V2
إغلاق خافت الصوت	ايقاف

- في الـ OFF R, L, CD بإمكانك استخدام الـ VCD, CVD فقط.

◀► VOCAL FADER : ايقاف
GUIDE MELODY : تشغيل
SCORE MODE : ايقاف



دليل الألحان دليل الألحان KARAOKE

- ♦ متابعة الألحان من خلال آلة السيلفون والبيانو يساعدك على الغناء بسهولة.
- ♦ تعمل هذه الوظيفة فقط في حالة أسطوانة الـ *DVD Karaoke* المسجل عليها الألحان.

وظيفة SCORE KARAOKE

- اضغط زر الـ **KARAOKE** مرتين لتشغيل وظيفة إحراز الدرجات.
- ♦ تظهر الدرجات المحرزة بعد إنتهاء الأغنية.

أنواع أسطوانات الـ Karaoke KARAOKE

أسطوانة DVD Karaoke ♦

القناة	قناة الـ Karaoke	5CH. DVD	2CH. DVD
L	موسيقى مجسمة Stereo يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت	-
R	موسيقى مجسمة Stereo يمين	موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	-
M	دليل الألحان	مسار الصوت	مسار الصوت
3 CH		V1	V1
4 CH		V2	V2
5 CH			

CVD, VCD Karaoke ♦

القناة	قناة الـ Karaoke	CVD	2CH. DVD
1 CH	يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار + الصوت	موسيقى مجسمة Stereo يسار
1 CH	يمين	موسيقى مجسمة Stereo يمين + الصوت	موسيقى مجسمة Stereo يمين
2 CH	يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار	موسيقى مجسمة Stereo يسار
2H	يمين	موسيقى مجسمة Stereo يمين	موسيقى مجسمة Stereo يمين

تحذير: تأكد من أنك حولت الـ KARAOKE MODE إلى OFF لعرض الأفلام أو لتشغيل الجهاز بالشكل العادي.



KARAOKE

حجز الغناء

ARB



هذه الوظيفة لحجز الغناء المرغوب قيه مقدما باستخدام وظيفة كاراوكه.

- ١ شغل قرص الكاراوكىه الذى يحتوى على الأفنية المرغوب فيها.
- ٢ بعد الضغط على زر KARAOKE (كاراوكىه) على جهاز التحكم عن بعد، قم بتحويل الى وضعية التشغيل باستخدام أزرار ▲، ▼.
- ٣ اختر REQUEST (الطلب) باستخدام أزرار ▶، ◀.
- ٤ أدخل رقم (رقم المسار) الغناء المرغوب فيه الى جزء الوميض (—).
يمكنك حجز حتى ١٠ أغنية.
- ٥ عندما تريد الغناء المحجوز التالي أثناء تشغيل الغناء، اضغط على زر ▶▶.

KARAOKE

إلغاء الحجز

- ١ قم بإلغاء بواسطة الضغط على زر CLEAR (الإخلاع) على جهاز التحكم عن بعد.
- يتم حذف الغناء المحجوز الاخير أولاً.
- ٢ يمكن حذف الغناء المحجوز التالي عند الضغط على زر CLEAR (الإخلاع) باستمرار.
- ٣ اذا طلبت الحجز مرة ثانية، أدخل رقم الغناء في جزء الوميض.

- ◀ ◆ وظيفة الطلب متوفرة عندما يكمن كاراوكىه في وضعية ON (تشغيل).
- ◆ عند استخدام زر ▶▶، هذا لا يعمل في الغناء الاخير.
- ◆ عند استخدام زر REQUEST (الطلب)، لا تعمل وظيفة DISPLAY (العرض) و REPEAT (إعادة التشغيل).



بدء وظائف كاراوكيه KARAOKE

ARB

- ١ صل أطراف خرج الأudio المختلط الى التلفزيون أو المضخم.
- ٢ اضغط علة زر الطاقة الكهربائية.
- ٣ صل الميكروفون الى مقبس لاميكروفون ١ أو الميكروفون ٢. ثم يتم تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية التشغيل.
- فصل الميكروفون بسبب تحويل وضعية كاراوكيه الى وضعية الإيقاف أوتوماتيكيًا.

KARAOKE تشغيل: ▲▼ KEYCON REQUEST

Key Control KARAOKE



- ١ عندما تضعية على زر KARAOKE (كاراوكيه)، يتم تحويل الى وضعية التشغيل.
- ٢ احد KEYCON باستخدام أزرار ▶، ◀ .
- ٣ باستخدام أزرار ▶، ◀ غير الى النغمة المرغوب فيها.
- ♪ : خفض ٨ درجات الى نصف مقاييس
- ♯ : المقاييس الاصلي
- # : رفع ٨ درجات الى نصف مقاييس

KARAOKE تشغيل: KEYCON REQUEST

♪

◆ لا تستخدم وظيفة التحكم في طيبة الصوت في خرد الميكروفون.

٥٠





DVD

متطلبات أسطوانة الـ CD-R MP3

ARB

رجاء ملاحظة التوصيات الآتية عند تشغيل أسطوانات CD-R MP3:

- ينبغي أن تكون ملفات الـ MP3 وفقاً لـ **ISO 9660** المنظمة الدولية للتوجيد التقىسي) أو تكون بشكل **JOLIET** شكل الـ ISO 9660 وملفات الـ MP3 متواافقان مع مايكروسوفت DOS وWINDOWS و كمبيوتر Apple Mac . هذان الشكلان هما الأكثر شيوعاً واستخداماً.
- لا يجوز أن تزيد أحرف الاسم الذي اخترته لملف الـ MP3 الخاص بك عن ثمانى حروف. كذلك ضع الازمة ".mp3". كامتداد لاسم الملف. تكون الصيغة العامة لاسم الملف كالتالي: اسم الملف.mp3. عند اختيار الاسم، عليك مراعاة الآتي: التأكد من أنك اختارت ثمانى حروف أو أقل، لا تترك مسافة بين أحرف الاسم، وألا يحتوي الاسم على أي من العلامات الخاصة بما فيها : (.,=,+).
- استخدم معدل تحويل ملف مضغوط إلى ملف غير مضغوط لا يقل عن **128 Kbps** (كيلو بايت في الثانية) عند تسجيل ملفات الـ MP3 .تعتمد جودة صوت ملفات الـ MP3 على معدل الضغط/ فك الضغط الذي اخترته. الحصول على درجة عالية من جودة صوت الـ CD يتطلب أخذ عينات قياسية/ رقمية (تحويل إلى MP3) بما لا يقل عن 128 Kbps (كيلو بايت في الثانية) وحتى 160. إلا أن اختيار معدلات أعلى مثل 192 أو أكثر لا يضمن الحصول على نوعية أفضل للصوت . والعكس صحيح، فاستخدام معدلات أخذ عينات أقل من 128 Kbps ينتج عنه تشغيل سيء للأغنية.
- لا تجاهول نسخ ملفات MP3 المحدية بوجب حقوق الطبع والنسخ. يتم تشفير بعض الملفات لتأمينها وحمايتها من عمليات النسخ غير القانونية. هذه الملفات من النوعيات التالية: Windows MediaTM (علامة تجارية مسجلة لـ Microsoft Inc), SDM1TM (علامة تجارية مسجلة لمؤسسة SDMI). لا يجوز نسخ مثل هذه الملفات.
- لا يقبل جهاز الـ DVD سوى مستوى واحد من دليل الملفات. وبالتالي عليك اختيار أحد البداول التالية:-
 - إما أن يتم تخزين ملفات تسجيل الـ MP3 في الملف الرئيسي.
 - أو يتم إنشاء ملفات لكل فنان أو نوع موسيقى (على سبيل المثال: كلاسيك، روك، جاز ..الخ).
- هام: لا تضمن لك التوصيات السالفة ذكرها أن يقوم جهاز الـ DVD بتشغيل تسجيلات الـ MP3 أو تضمن لك الحصول على جودة عالية للصوت. يجب الوضع في الاعتبار أن تقنيات ووسائل تسجيل ملفات الـ MP3 على CD-Rs تحول دون تحقيق الحد الأقصى لتشغيل هذه الملفات على جهاز الـ DVD (رداة الصوت أو فشل الـ DVD في قراءة الملفات في بعض الأحيان).



تشغيل الـ MP3 DVD



ARB

عند إدخال أسطوانة الـ MP3 في الـ DVD، يبدأ تشغيل أول أغنية من الملف الأول.

١ إضغط STOP لوقف تشغيل ملف أول أغنية ثم اضغط RETURN للعرض قائمة ملف الموسيقى في الجانب الأيمن من الشاشة. يجوز عرض ثمانين ملفات للموسيقى في المرة الواحدة. إذا كان لديك أكثر من ثمانين ملفات على الأسطوانة، اضغط زر ▶ أو ◀ لعرضهم على الشاشة.

٢ اضغط زر ▲ أو ▼ لاختيار ملف الموسيقى المطلوب ثم اضغط RETURN. اضغط زر ▲ أو ▼ ثانية لاختيار ملف الأغنية. اضغط RETURN لتشغيل الملف.

- عند الضغط على زر REPEAT أثناء التشغيل، يتكرر تشغيل تلك الأغنية.

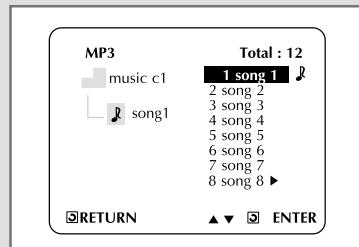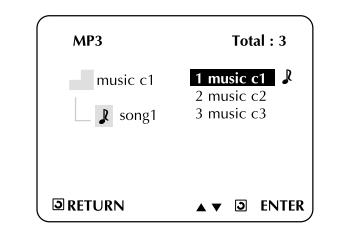




DVD

استخدام وظيفة الزوم

ARB

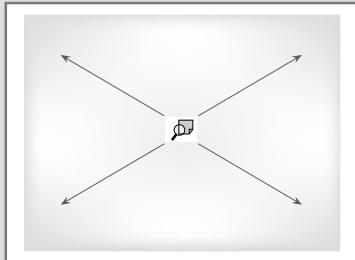

- اضغط على زر ZOOM (الزوم) على جهاز التحكم عن بعد في وضعية التشغيل أو التوقف المءقت. سيعرض مربع على الشاشة.

- استخدم زر ▲، ▼، ◀، ◁ لاختيار جزء الشاشة الذي تريده لتشغيل وظيفة الزوم.

- اضغط على زر ENTER.
 - أثناء تشغيل DVD، اضغط على زر ENTER لزوم. بـ $\times 2$ / العادي بالتنابع.
 - أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي ، اضغط على زر ENTRT لزوم بـ $\times 2$ / العادي بالتنابع.

DVD

صوت 3 أبعاد



يعتمد تأثير الصوت الرايـنف (SPATIALIZER N2-2) على محتويات القرص. اذا ولتـ الجـهاز الى نـظام السـتـيرـيو، يمكنـ تـحسـين نـوعـيـة الصـوت و إـنتـاج تـأـثـيـرـ مـحيـطـ أـكـبـرـ. هـذـهـ الـوـظـيـفـةـ مـفـيـدـةـ عـنـدـمـاـ تـسـتـعـمـلـ مشـغـلـ DVDـ معـ استـيـرـيوـ ذـوـ قـنـاتـيـنـ فـيـ الخـرـجـ الـقـيـاسـيـ.

.DTS أو LPCM نظام (BISTREAM) على DIGITAL OUTPUT (الخرج الرقمي) على SETUP MENU (قائمة الإعداد، لن ت عمل وظيفة صوت 3 أبعاد).

- اضغط على زر 3D SOUND (صوت 3D) أثناء التشغيل. ستظهر علامة DIGITAL (صوت 3D) على الشاشة. (تأكد من أن PCM (الخرج الرقمي) يضبط على OUTPUT).

- اضغط على زر ▲، ▼ لتشغيل أو إيقاف وظيفة 3D SOUND (صوت 3D).

- يمكن استعمال وظيفة 3D SOUND بـ DOLBY DIGITAL أو DOLBY SURROUND باستخدـاـمـ الـأـقـرـاـصـ الـتـيـ تمـ تسـجـيلـهاـ فقطـ. لكنـ بعضـ هـذـهـ الـأـقـرـاـصـ لاـ تـحـتـويـ عـلـىـ إـشـارـاتـ صـوـاتـ الـقـنـاتـ الـخـلـفـيـةـ.
- فـدـ لاـ تـعـمـلـ وـظـيـفـةـ الزـومـ وـصـوتـ 3ـ أـبـعـادـ، حـسـبـ الـقـرـصـ.





استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark

DVD

ARB

باستخدام وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع)، يمكنك اختيار أجزاء أو **DVD** (القرص المدمج المدجع) (وضعية إيقاف القائمة) لكي تستطيع البحث الجزء المحدد سريعاً فيما بعد.

استخدام وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع) على القرص المدمج المدجع DVD

1 اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل. ثم تظهر العلامة.

2 استخدم زر ▶، ◀ لتحرير رمز علامة الموقع المرغوب فيه.
عندما تبحث المنظر الذي تريده أن تضع علامة الموقع، اضغط على ENTER. سيتغير الرمز إلى رقم (١ . ٢ أو ٣).

3 اضغط على زر MARK (علامة الموقع) لإيقاف العرض.

استدعاء المنظر الذي وضع علامة عليه

1 اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

2 استخدم زر ▶، ◀ لاختيار المنظر الذي وضع علامة عليه.
3 اضغط على زر PLAY/STILL (التشغيل / التوقف المؤقت) للقفز إلى المنظر الذي وضع علامة عليه.

إزالة علامة الموقع

1 اضغط على زر MARK (علامة الموقع) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.

2 استخدم زر ▶، ◀ لاختيار رقم Bookmark (علامة الموقع) الذي تريد حذفه.

3 اضغط على زر CLEAR (إخلاء) لحذف رقم علامة الموقع.

- ◀ يمكن وضع علامة الموقع في ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج (وضعية تشغيل القائمة)
- قد لا تعمل وظيفة **Bookmark** (علامة الموقع) حسب القرص.



DVD

تغيير زاوية الكاميرا

ARB



عندما يحتوي **DVD** على زوايا متعددة لمنظر خاص، اختيار وظيفة **Angel** (الزاوية).

افحص ما إذا كانت توجد علامة **ANGEL** على الزاوية اليسرى العليا على الشاشة.

١ عندما تظهر علامة **ANG** (الزاوية)، اضغط على زر **EL ANG** (الزاوية)

٢ استخدم زر **▲** ، **▼** لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر **EL ANG** (الزاوية) مرة ثانية.



٤٥





اختيار لغة الأудيو DVD




يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر **AUDIO**

- ١ اضغط على زر **AUDIO** (الأudio).
- ٢ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار اللغة المرغوب فيها على **DVD**.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأudio بالحروف الالكترونية.
- ٣ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار **L CHANNEL**, **R CHANNEL**, **STEREO**, أو **(على القرص المدمج المئي/القرص المدمج)**.

☞ هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل **DVD**.

- يحتوي قرص **DVD** على ٨ لغات سمعية على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الأudio كلما تقوم بتشغيل **DVD** ؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢ .

DVD**VCD**

اختيار لغة العنوان الفرعي DVD




يمكن لك اختيار العنوان الفرعي المرغوب فيه سريعاً وبسهولة بواسطة زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- ١ اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).
- ٢ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار اللغة العنوان الفرعي المرغوب فيها.
- ٣ استخدم زر ▶ ، ◀ لتقرير ما إذا كان يظهر العنوان الفرعي أم لا.
- لا يظهر العنوان الفرعي على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات العنوان الفرعي والأudio بالحروف الالكترونية.

☞ هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل **DVD**.

- يحتوي قرص **DVD** على ٣٢ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل **DVD** ؛ راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٣٢ .

ايقاف**تشغيل**



DVD

استخدام وظيفة مشاهدة القرص

ARB

مشاهدة القرصى ENTER

- 1 مشاهدة المسار
- 2 رؤية محتويات

مشاهدة المسار

01	02	03
04	05	06
07	08	09

مشاهدة المسار (القرص المدمج المئي)

عرض بداية كل مسار ورقم المسار.

1 اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

2 اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار TRACK VIEW (مشاهدة المسار). اضغط على زر .ENTER

3 اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ▶، ◀.

4 اضغط على .ENTER

رؤية محتويات

01	02	03
04	05	06
07	08	09

رؤية محتويات (القرص المدمج المئي)

عرض بداية كل مسار ورقم المسار.

1 اضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية).

2 اضغط على زر ▲، ▼ لاختيار INDEX VIEW (رؤية محتويات). اضغط على زر .ENTER

3 اختر المشاهدة المرغوب فيها بواسطة الضغط على زر ▲، ▼ أو زر ▶، ◀.

4 اضغط على .ENTER

• في وضعية الإيقاف على القرص المدمج المئي، اضغط على زر TRACK VIEW (القائمة العلوية) وستعرض TOP MENU (مشاهدة المسار).

• عند الضغط على زر TOP MENU (القائمة العلوية) مع DVD تظهر وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان) للقرص. يجب أن يكون هناك عنوانين في القرص على الأقل لتشغيل وظيفة TITLE MENU (قائمة العنوان).



تشغيل التلخيص DVD

ARB

- ١ اضغط على زر DIG EST (التلخيص) عند التشغيل.
- تشاهد ٩ نوافذ فردية تمثل طل فصل على شاشة التلفزيون.
 - عندما تعرض كل نافذة، يتم عرض الشواني الثلاث الأولية للفصل.
- ٢ اضغط أزرار ▲ ، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار النافذة التي تريد مشاهدتها، واضغط على زر ENTER .
- يمكن عرض حتى ٩ نوافذ (قصوار) على الشاشة في نفس الوقت.
 - اضغط على زر Skip (التخطي) للفصول التسعة التالية اذا احتوى الفيلم على أكثر من ٩ نوافذ.

- يمكنك تشغيل مشغل DVD وتبديل الفصل المرغوب فيه بعد التحرير الى الصورة المطلوب مباشرة.
- لا تعمل وظيفة DIGEST حسب القرص.

ية محتويات

01	02	03
04	05	06
07	08	09

ية محتويات

10	11	12
13	14	



DVD

عرض الشاشة المتواقة

ARB



١ اضغط على زر SCREEN FIT (الشاشة المتواقة)

- يسحك إزالة القضبان السود، في الجزئين الأعلى والأسفل للشاشة عند تشغيل الفيلم في التهيئة العريضة (٩:١٦).
- لا يعمل عرض الشاشة المتواقة عندما يتم تشغيل و ضعية الزوم.
(لا يمكنك إزالة القضبان السوداء على الشاشة) لكن لا تعمل و ضعية الزوم عند تشغيل عرض الشاشة المتواقة.

• نسب الامتداد المختلفة متوفرة في أقراص بتهيئة الشاشة المتعددة فقط.

• لا تعمل هذه الوظيفة هندياً يتم تسجيل DVD بتهيئة متعددة زاوية الطامير.

• لا يمكن إزالة القضبان اليوداء بسبب نسبة الامتداد عند بعض الأقراص.







تشغيل البرنامج (DVD) القرص المدمج المرئي/القرص المدمج

DVD

ARB

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية).
- ٢ استخدم زر ▶، ◀ لاختيار RAM PROG (برنامج). اضغط على زر ENTER.
- ٣ استخدم زر ▶، ◀ لاختيار الفصل الأول (أو المسار) لإضافة إلى البرنامج. اضغط على زر ENTER. وتظهر الأرقام المختارة في قائمة ترتيب البرنامج.
- ٤ اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت). سيتم تشغيل القرص بالترتيب المبرمج.

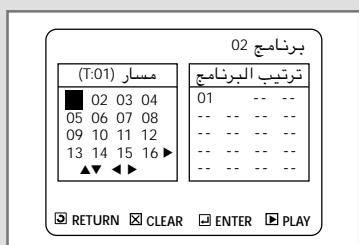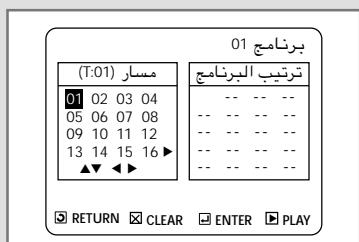

التشغيل العشوائي (DVD)/القرص المدمج المرئي/القرص المدمج

DVD

- ١ اضغط على زر MODE (الوضعية).
 - ٢ استخدم زر ▶، ◀ لاختيار RANDOM (عشوائي). اضغط على زر ENTER. سيتم تشغيل القرص بالترتيب العشوائي.
- ◀ حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي.
 - عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظائف.
 - للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر CLEAR (إلاخاء).





DVD

إعادة التشغيل

ARB

DVD

A-B عنوان فصل ايقاف ▶◀

VCD/CD

A-B القرص مسار ايقاف ▶◀

- ١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد.
تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام زر ▶▶ ◀◀ .
- إعادة تشغيل A-B

• اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة
باستخدام زر ▶▶ ◀◀ . أو اضغط على زر A-B على جهاز التحكم عن
بعد.

• اضغط على زر ENTER في بداية (A) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
ي়ضى B أوتوماتيكيا.

• اضغط على زر ENTER في نهاية (B) للقطعة التي تريد مشاهدتها.
• يعمل وظيفة إعادة تشغيل A-B التي تضبطها حتى توقف وظيفة إعادة
التشغيل.

- ٣ للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل)
مرة أخرى، ثم اضغط على زر ▶▶ ◀◀ لاختيار الإيقاف واضغط على ENTER.

- ◀◀ • يستمر DVD التشغيل بالفصل أو العنوان، ويستمر القرص المدمج
والقرص المدمج المرئي بالقرص أو المسار.
• حسب القرص، لا يتم تشغيل وظيفة إعادة التشغيل.
• اذا انتهى العنوان أو المسار قبل علامة نهاية (B)، تكون نهاية
العنوان أو المسار B أوتوماتيكيا.
• عند وضع القرص المدمج المرئي 2.0 (وضع تشغيل القائمة)،
لاتعمل هذه الوظائف.



استخدام وظيفة العرض (DVD)

DVD

ARB

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.

- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاض.
- استخدم زر ▶، ◀ لاختيار العنوان أو رقم الفصل.
- استخدم زر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال العنوان أو رقم الفصل المخالف، ثم اضغط على زر ENTER.
- لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت. ثم اضغط على زر ENTER.





استخدام وظيفة العرض (CD/VCD)

DVD



١ أثناء التشغيل، اضغط على زر DISPLAY (العرض) على جهاز التحكم عن بعد.

- سيظهر العنوان الحالي ورقم الفصل ووقت الانقضاض.
- استخدم زر ▶، ◀ لاختيار المسار.
- استخدم ▲، ▼ أو الأزرار العددية لإدخال رقم مسار آخر، ثم اضغط على زر ENTER.
- لإدخال وقت البداية الذي تريده، استخدم زر ▶، ◀ للاختيار، ثم استخدم الأزرار العددية لإدخال الوقت.

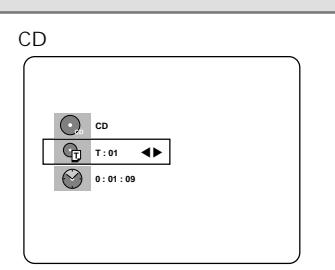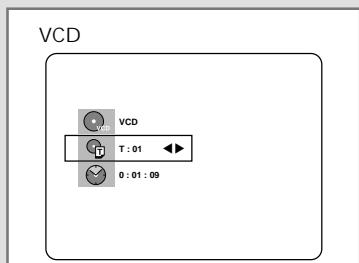

ما هو فصل؟

ينقسم كل عنوان على DVD إلى فصول (مشتبه مع مسار على القرص المدمج الصمعي).

ما هو عنوان؟

DVD يحتوي على عدة عناوين مختلفة. مثلا، إذا احتوى القرص على أفلام مختلفة قد يعتبر كل فلم عنوانا.








DVD

وظائف عرض خاصة

ARB

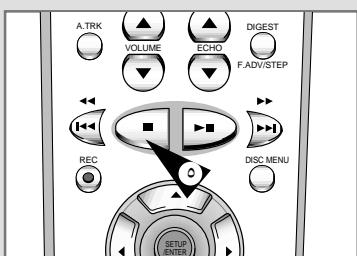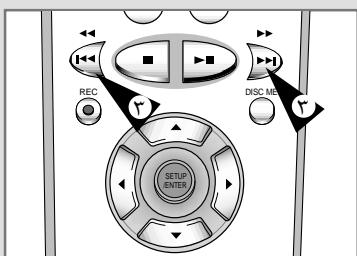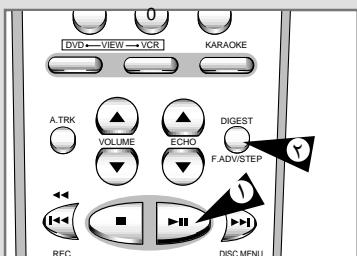

أثناء عمل الـ **DVD-CD** بإمكانك اختيار أي من بدائل العرض الخاصة التالية
شرحها. لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **Play/Still** (▶). .

١ تثبيت الصورة Still

- إضغط زر **▶** (Play/Still) في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء العرض.
- يتم تثبيت الصورة ويختفى الصوت.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶** (Play/Still).
- إذا ظلت الصورة مثبتة لمدة خمس دقائق متواصلة، فإن الجهاز يتوقف تلقائياً.

٢ تقديم المشاهد Frame Advance

لتقديم المشاهد واحداً بعد الآخر، اضغط زر **F.ADV/STEP** في وحدة التحكم عن بعد وذلك أثناء حالة **Still**.

- يختفي الصوت عندما يكون الجهاز في وضع تقديم المشاهد **Frame Advance**.
 - لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶** (Play/Still).
- ملحوظة: يعمل **Frame Advance** في حالة تقديم الشريط فقط.

٣ تخطي أمامي / خلفي Skip Forward/Back

أثناء تشغيل الـ **DVD** أو الـ **VCR**، اضغط أزرار **(◀/▶)** في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للجهاز وذلك للتنقل بين أقسام وأغنيات القرص.

- تخطي أمامي **Skip Forward** من شأنه الانتقال بك إلى القسم / الأغنية التالية.
- تخطي خلفي **Skip Back** من شأنه الانتقال بك إلى بداية القسم / الأغنية الحالية.
- الضغط على تخطي خلفي **Skip Back** مرة ثانية من شأنه الانتقال بك إلى بداية القسم / الأغنية السابقة.

بحث أمامي / خلفي Search Forward/Back
تعاقب الضغط على **Search Forward/Back** (**◀/▶**) في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية وذلك أثناء تشغيل الوحدة، من شأنه زيادة سرعة البحث عن الأغنية بنسبة **X2**, **X4**, **X8**, **X16**, **X22**, **X28**.
لمواصلة العرض العادي، اضغط زر **▶** (Play/Still).

٤ الحركة البطيئة Slow Motion

اضغط زر **▶** (Play/Still) أثناء العرض لثبيت المشهد، ثم اضغط (**▶▶**) لعرض المشاهد بالحركة البطيئة وبسرعات مختلفة.

- تزيد سرعة الحركة البطيئة إلى **١/٨**, **١/٤**, **١/٢**, أو **١/١** السرعة العادية في كل مرة يتم الضغط فيها على زر **▶** (Play/Still).
- يختفي الصوت أثناء الحركة البطيئة **Slow Motion**.
- لمواصلة العرض العادي، اضغط **▶** (Play/Still).

٥ إيقاف / مواصلة Stop/Resume

اضغط زر **Stop** لوقف تشغيل الـ **DVD/VCR**. لمواصلة التشغيل، اضغط زر **▶** (Play/Still).

- إضغط زر **Stop** (Stop) مرتين لوقف التشغيل تماماً.
- عند الضغط على زر **▶** (Play/Still) يبدأ القرص في التشغيل من البداية.



توصيلات جهاز استقبال A/V

DVD

ARB

لكي تشعر بأنك داخل قاعة سينما أثناء استخدام الـ **DVD**, قم بتوصيل الـ **DVD-VCR** بنظام سماعات متقدمة وكامل شامل وحدة استقبال A/V وست سماعات متقدمة.


قبل البدء...

إذا كانت وحدة الاستقبال A/V تشمل على مشفر رقمي دولبي، يمكنك تخطي المشفر الرقمي الموجود في الـ **DVD-VCR**. استخدم توصيلة الخرج الصوتي الرقمي التالية:

١ خرج صوتي رقمي:

قم بتوصيل إما كبل ضوئي أو كبل محوري رقمي من مقابس الخرج الصوتي الرقمي الموجودة في الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR** بمقابس الدخل الصوتي الرقمي الموجود بوحدة الاستقبال A/V:

- ضوئي:
- محوري
- استخدام التوصيلة المتاحة في وحدة الاستقبال A/V.

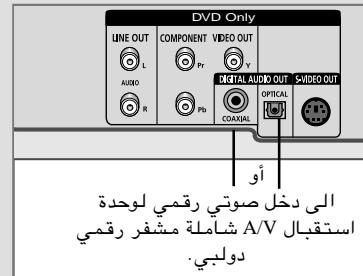

إلى دخل صوتي رقمي لوحدة استقبال A/V شاملة مشفر رقمي دولبي.





DVD

إعداد اختيارات العرض

ARB



- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

- ٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶ لاختيار الـ DVD.

- ٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

- ٤ استخدم زر ▲، ▼، ▲، ▼ لاختيار DISPLAY OPTIONS (اختيارات العرض). ثم اضغط على زر ENTER .

- ٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ▶ .

- مساحة الصورة التلفزيونية حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة الامتداد).

- ٤: LETTER BOX ٣: ٩:١٦: اختيارها عندما تريد أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ٩:١٦ التي تزود بها DVD، حتى لو كان لديك التلفزيون نسبة الشاشة ٣:٤. وظاهر قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.

- ٤: PAN-SCAN ٣: ٩:١٦: اختيارها لحجم الشاشة التلفزيونية العادي عندما تريد أن تشاهد الجزء المركزي لشاشة ٩:١٦. (ستقطع

- الحافات اليسرى واليمين للصورة)
 ٩:١٦ عرض: يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة ٩:١٦ في الشاشة العريضة لجهازك.

- مستوى لون أسود اضبط سطوع الشاشة.

- QUASI-PAL
 حسب القرص، يمكنك تشغيل قرص DVD NTSC باستخدام وضعية Q UASI-PAL

DVD خرج الـ

- مركب Component: يرسل إشارة المركب (Y, Pb, Pr) إلى مقبس خرج الرئيسي المركب JACK .S-JACK - سير - فيديو: يرسل إشارات S-Video إلى

◀ كيفية إخفاء SETUP MENU (قائمة الإعداد) أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضغط على زر RETURN .



إعداد اختيارات الأудيو DVD

ARB

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (إعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار الـ DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد الـ DVD.

٤ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار AUDIO OPTIONS (اختيارات أوديو). ثم اضغط على زر ENTER .

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر ▶، ◀ .

٠ خرج دولبي رقمي PCM: يتحول إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.
 بتسريح: يتحول إلى تيار ثانوي رقمي دولبي (5.1CH). اختر تيار الأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.



◀ تأكيد من اختيار الخرج الرقمي الصحيح حتى تسمع الصوت.

٠ خرج رقمي MPEG-2 PCM: يتحول إلى PCM (2CH) السمعي. اختر الـ PCM عند استخدام الخرج السمعي القياسي.
 بتسريح: يتحول إلى تيار ثانوي رقمي-2 MPEG (5.1CH أو 7). اختر تيار الأرقام الثنائية Bitstream عند استخدام الخرج السمعي الرقمي.

٠ DTS •
 ايقاف: لا يتم إخراج الإشارة الرقمية
 تشغيل: يتم إخراج DTS BITSTREAM عن طريق الإخراج الرقمي فقط.
 اختر DTS عند التوصيل إلى DECODER DTS.

٠ الضغط динамический
 ايقاف: لاختيار المدى динамический
 تشغيل: لاختيار المدى القياسي

- ◀ • كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناه
 الإعداد : اضغط على زر RETURN .
- تم الإنتاج تحت ترخيص Dolby Laboratories. Dolby و Dolby Laboratories هي علامة تجارية تابعة ل Dolby Laboratories للأعمال سرية وغير منشورة. Dolby ١٩٩٧-١٩٩٢ . Laboratories Inc
- Digital Theater علامات تجارية ل DTS Digital Out و DTS Systems, Inc


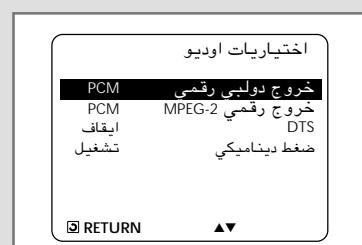
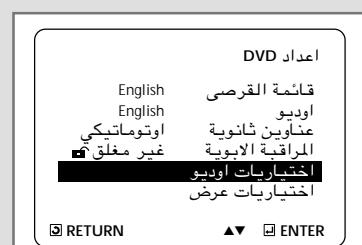




DVD

إعداد التحكم الأبوى

ARB

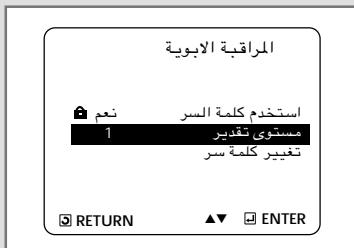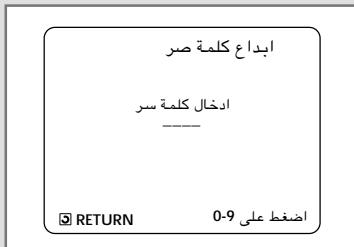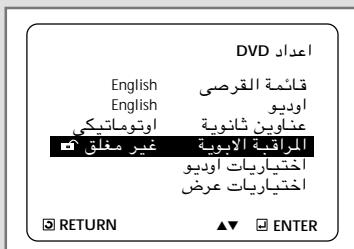

تعمل وظيفة التحكم الأبوى بالاشتراك مع أقراص **DVD** التي تحددت التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص **DVD** التي تشاهدتها أسرتك. هناك 8 مستويات مقدرة على القرص.

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **SETUP** (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية **MAIN MENU** (مة مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼، ▶، ▷ أو ▶ لاختيار **DVD**.

- ٣ اضغط **ENTER** لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة **إعداد** **DVD**.

٤ استخدم زر ▶، ▷ لاختيار التحكم الأبوى. اضغط على زر **ENTER**. وتظهر شاشة التحكم الأبوى.

- ٥ استخدم زر ▶، ▷ لاختيار **YES** (نعم) اذا اردت استخدام كلمة المرور.
 اضغط على زر **ENTER**. وتظهر شاشة كلمة المرور للدخول.

٦ اكتب كلمة المرور. وتظهر شاشة كلمة المرور. اكتب كلمة المرور مرة ثانية لتأكيد كلمة المرور. اكتب كلمة المرور مرة أخرى. وتظهر شاشة التحكم الأبوى.

- ٧ حول مستوى التقدير :
- سيعمل مستوى التقدير عندما يتم ضبط استخدام كلمة المرور على (نعم) لفتح جهاز التشغيل. استخدم زر ▶، ▷ لاختيار (نعم).
 - استخدم زر ▲، ▼ لاختيار مستوى التقدير. اضغط على زر ▶.
 - استخدم زر ▶، ▷ لاختيار المستوى (مثلا، المستوى 6) واضغط على زر ▶.
 - لن يشغل القرص الذي يحتوى على المستوى 7.
 - لإلغاء مستوى التقدير، استخدم زر ▶، ▷ لاختيار (2) في استخدام كلمة المرور.

- ٨ حول تغيير كلمة المرور
- استخدم زر ▲، ▼ لاختيار (تغيير كلمة سر).
 - وتظهر شاشة (تغيير كلمة سر).
 - اكتب كلمة المرور الجديدة. أعد كتابة كلمة المرور مرة ثانية.

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد:
 اضغط على زر **RETURN**.
- اذا نسيت كلمة المرور، انظر نسيان كلمة المرور في جزء تحرير الخلل وإصلاحه.



إعداد ميزات اللغة

DVD

ARB

استخدام قائمة جهاز التشغيل

في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مطبوعة).

١ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار DVD.

٢ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد DVD.

٣ استخدم زر ▲، ▼، ◀ لاختيار AUDIO (الأudio).

٤ اضغط على زر ENTER.

٥ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENG LISH (الإنجليزية).
- اختر ORIG INAL (أصلي) إذا أردت لغة المدرج الصوتي المفترضة حتى يتم اختيار اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
- اختر Others (آخر) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.

٦ اضغط على زر .ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة إلى قائمة الإعداد.

استخدام لغة العنوان الفرعي

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مطبوعة).

٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲، ▼ أو ▶، ◀ لاختيار DVD.

٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد DVD.

٤ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لاختيار SUBTITLE (عنوانين ثانوية).




٥ اضغط على زر .ENTER.

٦ استخدم زر ▲، ▼ لاختيار ENG LISH.
- اختر AUTOMATIC (אוטומاتيكي) إذا أردت أن تكون لغة العنوان الفرعى نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأudio.
- اختر Others (آخر) إذا لم توجد اللغة التي تريدها. قد لا تحتوى بعض الأقراص على اللغة التي تختارها من اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.

٧ اضغط على زر .ENTER.
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة إلى قائمة الإعداد.

• إذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة المسجلة السابقة الأصلية.

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أنتاً الإعداد:
- اضغط على زر RETURN.

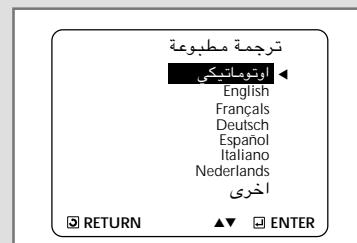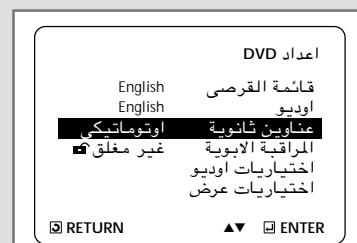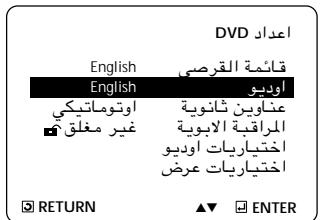



DVD

استخدام لغة قائمة القرص

ARB



تغيير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.

- ١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر SETUP (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مدة مطبوعة).

- ٢ اضغط المفاتيح المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ لاختيار إعداد DVD.

- ٣ اضغط ENTER لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد DVD.

- ٤ استخدم زر ▲ ، ▼ لاختيار DISC MENU (قائمة القرصى).

- ٥ اضغط على زر ENTER (الدخول).

- ٦ اضغط على زر ▲ ، ▼ لاختيار ENG LISH .
- اختر Others (آخرى) إذا لم توجد اللغة التي تريدها.

- ٧ اضغط على زر ENTER .
- يتم اختيار اللغة الانجليزية وترجع الشاشة الى قائمة الإعداد.

◀ كيفية إخفاء SETUP MENU (قائمة الإعداد) أو الرجوع إلى
شاشة القائمة أثناء الإعداد: اضبط على زر RETURN .



استخدام قائمة الإعداد

DVD

ARB

باستخدام قائمة الإعداد ، يمكنك أن تعدل جهاز تشغيل **DVD** عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الأبوي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتتوافق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

1 في وضع الإيقاف، اضغط على زر **SETUP** (الإعداد).
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة الرئيسية **MAIN MENU** (مطبوعة).

2 اضغط المفاتيح المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ▷ لاختيار **DVD**.



3 اضغط **ENTER** لاختيار هذا البديل.
نتيجة: يظهر لك على الشاشة قائمة إعداد **DVD**.

- **قائمة القرص:** إعداد لغة القائمة
 - استخدم قائمة التفضيل لاختيار اللغة التي تريدها في عرض قائمة قرص **DVD**.
 - **الأudio:** إعداد لغة الأudio
 - استخدم قائمة تفضيل الأudio لاختيار لغة المدرج الصوتي.
 - **العنوان الفرعى:** إعداد لغة العنوان الفرعى لاختيار اللغة التي ت تعرض في المحتوى الفرعى للقرص.
 - **التحكم الأبوي:** إعداد مستوى التحكم الأبوي
 - يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال عن مشاهدة الأفلام غير المناسبة مثل التي تحتوى على العنف وموضوعات الكبار الخ.
 - **اختيارات الأudio:** إعداد اختيارات الأudio
 - **اختيارات العرض:** إعداد اختيارات العرض
 - استخدم لاختيار نوع الشاشة التي تريد مشاهدتها واحتياطات العرض المختلفة.



4 استخدم زر ▲ ، ▼ على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

5 اضغط على زر **ENTER** (الدخول) لدخول قائمة الميزات الفرعية.
 لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنتهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر **SETUP** (الإعداد) مرة أخرى.

◀ قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد حسب القرص.




DVD

أختيار توصيلة مناسبة

ARB


فيما يلي أمثلة لتوصيلات شائعة تستخدم في توصيل الـ **DVD-VCR** بجهاز التلفزيون أو بأجهزة أخرى. هذه التوصيلات متاحة لوحدة الـ **DVD** فقط. لا يمكن مشاهدة خرج الـ **VCR** بهذه التوصيلة.

توصيلة لجهاز صوتي

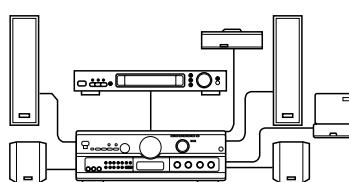


مشفر رقمي دولبي

مقبس مكوناتربط مرئية

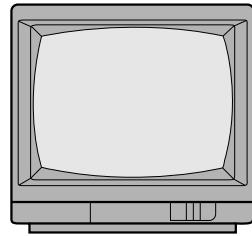مقبس دخل صوتي نسبي
دولبي


مقبس دخل صوتي رقمي

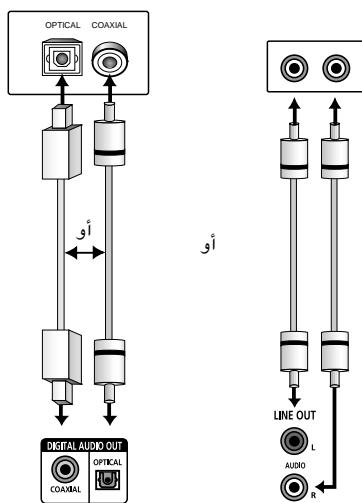

مقبس خرج صوتي رقمي

مقبس خط خرج صوتي

التلفزيون

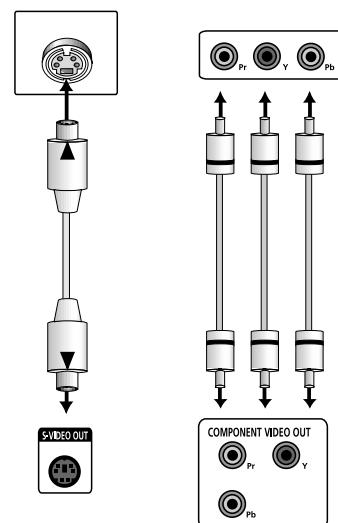

مقبس فيديو S

RCA مقبس



KARAOKE وظيفة استخدام

VCR

ARB

١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.

٢ قم بتوصيل الميكروفون إما في فتحة MIC1 أو MIC2 لتجهيز الـ ON KARAOKE للعمل.


◆ فصل الميكروفون يغلق الـ KARAOKE تلقائيا.

◆ اضغط زر KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.

◆ اضغط ▶ أو ▶▶ لتتشغيل الـ KARAOKE (ON).

٣ لتعديل الصوت وصداه اضغط VOLUME و ECHO أو ▲ ▼.

٤ غن مع مرافقيك.

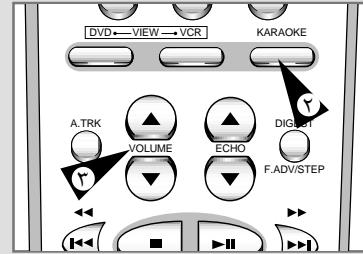

SCOR وظيفة

VCR

١ اضغط زر الـ KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.

٢ اضغط أزرار ▲ أو ▾ المناسبة لاختيار .SCORE.

٣ اضغط أزرار ▶ أو ▶▶ لتحديد أن يكون SCORE في حالة "ON".

٤ تظهر الدرجات المحرزة تعد إنتهاء الأغنية.

◀ ON : KARAOKE
▶ ON : SCORE ▶

SCOR بحث وظيفة

VCR

١ اضغط زر STANDBY/ON وأدخل شريط KARAOKE في الجهاز.

٢ اضغط زر الـ "ON" KARAOKE لتجهيزه للعمل.

٣ اضغط ▶▶ لتتشغيل الشريط.

٤ للتغيير أغنية أثناء عرض أغنية أخرى، اضغط زر ▶▶ KARAOKE أو SEARCH ◀◀ KARAOKE في وحدة التحكم عن بعد.






VCR

وظيفة (Super VHS Quasi Playback) SQPB

ARB

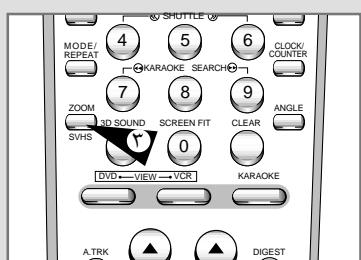

تستخدم هذه الوظيفة لعرض شرائط Super VHS فقط وليس للتسجيل.

١ أدخل شريط SVHS الذي ترغب في مشاهدته.

٢ اضغط PLAY (▶) لتشغيل الشريط.

٣ اضغط ZOOM (SVHS) لتشغيل SQ PB.

إذا قمت بتشغيل SQ PB أثناء عرض شريط عادي، تصبح الصورة مشوشة.



البحث عن الصورة، التقديم السريع/الإرجاع الخلفي

VCR

ARB

تتيح لك وظيفة البحث عن الصورة بالتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي للشريط البحث عن جزء معين من الشريط.

1 اضغط زر PLAY فيصبح VCR في حالة العرض العادي. بإمكانك مضاعفة سرعة البحث إلى خمسة أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على ▶▶ أو ▶▶ أثناء العرض.

2 لمواصلة عرض الشريط بسرعة العادية، اضغط زر ▶▶.

3 بإمكانك مضاعفة سرعة بحث ال VCR إلى تسع أضعاف السرعة العادية وذلك بالضغط على ▶▶ أو ▶▶ لعدة ثوان. لمواصلة عرض الشريط بسرعته العادية، اضغط زر ▶▶.

4 بالضغط على زر ▶▶ مرة ثانية والجهاز لا يزال في حالة "البحث عن الصورة". فإن ال VCR يصبح في حالة "تشغيل سريع".

5 كذلك، بالضغط على زر ▶▶ مرة ثانية والجهاز لا يزال في حالة "البحث عن الصورة". فإن ال VCR يصبح في حالة "إرجاع خلفي".

6 بالضغط على ▶▶ (أو ▶▶) أثناء الإرجاع الخلفي (▶▶) أو التشغيل السريع (▶▶)، فإن ال VCR يصبح في حالة بحث عن صورة.

استخدام عداد الشريط

VCR

عداد الشريط:

- ◆ يشير إلى الزمن المنقضي من وقت العرض أو التسجيل (بالساعات وال دقائق والثواني).
- ◆ يتم تصفير أرقامه (أي تصبح أصفارا) عند إدخال الشريط في DVD-VCR.
- ◆ يسهل لك عداد الشريط العثور على بداية أية مجموعة مشاهد متسلسلة.
- ◆ لحساب الزمن المتبقى من العرض أو التسجيل بدقة، عليك تحديد نوع الشريط المستخدم.

1 أدخل شريطا في ال DVD-VCR.


2 لتصفير عداد الشريط في بداية مجموعة مشاهد متسلسلة، افعل الآتي: اضغط زر DISPLAY مرتين ليظهر لك العداد على الشاشة. اضغط زر CLEAR عند الرغبة في تصفير العداد.

3 للتقديم السريع أو الإرجاع الخلفي لمجموعة المشاهد المتسلسلة التي تم تصفير العداد عنها، اضغط ▶▶ أو ▶▶. **النتيجة:** يتوقف DVD-VCR تلقائيا عندما يصل العداد إلى الصفر.

بعض بيانات ال DVD-VCR ومنها عداد الشريط، يمكن عرضها على شاشة التلفزيون (مالم توقف عمل OSD. انظر صفحة ١٨).

اضغط DISPLAY:

- ◆ مرة واحدة لعرض الوظيفة الحالية، رقم البرنامج، سرعة التسجيل، التاريخ، الوقت والعداد.
- ◆ مرتين لعرض العداد فقط.
- ◆ ثلاثة مرات لعرض الزمن المتبقى من الشريط.
- ◆ أربع مرات لمسح البيانات من الشاشة.




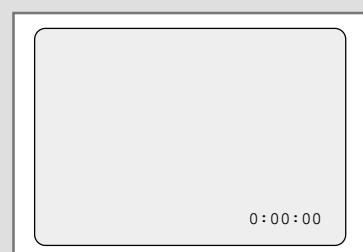




VCR

البحث عن تسلسل معين

ARB

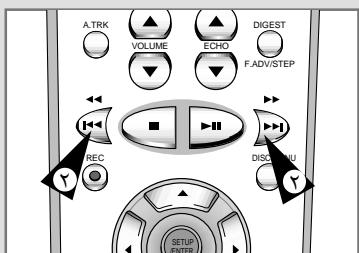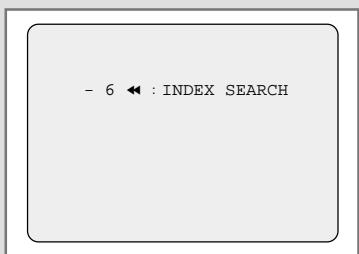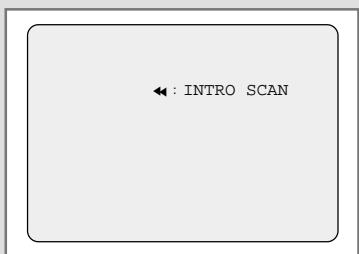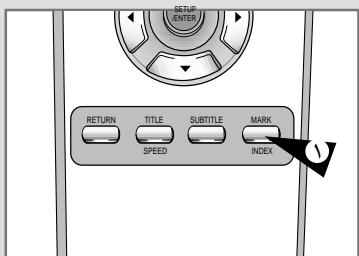

عند قيامك بالتسجيل على هذا الـ **DVD-VCR** يتم تلقائياً تكوين "فهرس" على الشريط عند بداية التسجيل. وظيفة البحث تتيح لك إمكانية التقدم السريع والإرجاع المخلفي لفهرس معين وبدء العرض عنده. تبعاً للإتجاه المطلوب فإن الفهارس مرقمة كما يلي:

	↓
الخ	تسلسل
تالي	تسلسل حالي
سابق	تسلسل
الخ	الخ
٢	١
١	١
٢	

● يستخدم جهاز الفيديو هذا نظام فهرسة متعارف عليه، ونتيجة لذلك فيبامكانه قراءة فهارس مسجلة بواسطة أجهزة فيديو أخرى تستخدم نفس النظام والعكس صحيح.

البحث عن فهرس معين

١ للبحث عن فهرس معين اضغط زر **.INDEX**.

٢ إضغط **>>** أو **<<** تبعاً للاتجاه الموجود فيه البرنامج المطلوب.

٣ عند العثور على علامة فهرس يقوم الـ VCR بتشغيل الشريط لمدة خمس ثوان ثم يواصل البحث عن علامة الفهرس التالية.

٤ إذا كنت ترغب مشاهدة شريط عند فهرس معين، اضغط على **▷▷**.

● البحث غير المرتب لفهرس معين تتيح لك هذه الوظيفة تقديم الشريط وإرجاعه لنقطة معينة على الشريط: على سبيل المثال إذا كان لديك ثلاثة برامج مختلفة مسجلة على شريط وقد قمت بإرجاع الشريط لبدايته، فإنك تستطيع وباستخدام هذه الوظيفة التوصل لبداية البرنامج الثاني مباشرة وذلك بالضغط على زر **.INDEX**.

١ إضغط زر **.INDEX** لبدء البحث عن الفهرس.

٢ إضغط **>>** أو **<<** مرتين متتاليتين لتجد نفسك عند بداية البرنامج المرغوب فيه.

٣ فهارس البحث يجوز تقديمها (أضغط **>>**) أو إرجاعها (أضغط **<<**).

٤ لإلغاء البحث عن فهرس، اضغط زر **▷▷**.

● بإمكانك تحديد فهرس حتى رقم **± 20**.



عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهداً بعد الآخر

VCR

ARB

بإمكانك:

- ◆ إيقاف الشريط عند مشهد معين.
- ◆ التقدم مشهداً بعد الآخر.
- ◀ لـن يكون للجهاز صوتاً عند عرض مشهد بمشهد.


1 اضغط:

- ▶▶ لـعرض الشريط.
- ▶▶ لـلتثبيت الشريط عند مشهد معين.
- ◀◀ F.ADV/STEP () لـلتقدم مشهداً بمشهد.

2 لـمواصلة العرض العادي اضغط ▶▶.

عند استخدامك لـوظيفة مشهد بعد مشهد لأكثر من خمس دقائق فإن جهاز الـ DVD-VCR يواصل العمل تلقائياً وذلك لـحماية الشريط والجهاز.

◀ عند تشغيل الشريط مشهداً بمشهد، قد تلاحظ بعض التشويش على الشاشة. اضغط زر (①) TRK للحد من آثار التشويش.

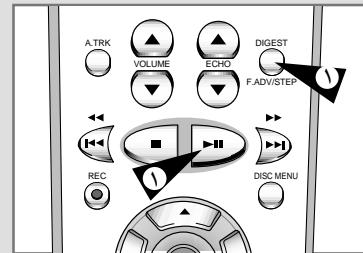

تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة

VCR



بإمكانك زيادة سرعة عرض الشريط بإستخدام وظيفة SHUTTLE لنحو تسع أضعاف السرعة العادية.

على سبيل المثال: في حالة ما كنت ترغب في تحليل الأسلوب الفني لللاعب رياضي حركة بحركة، فإن وظيفة الـ SHUTTLE مـتاحـة لك على وحدة التحكم عن بعد.


◀ لـن يكون للجهاز صوت عند عرض المجموعة المتسلسلة بسرعات مختلفة.

1 اضغط:

- ▶▶ أثناء العرض.
- ◀◀ SHUTTLE ◆
- ◀◀ SHUTTLE ◆
- ◀◀ SHUTTLE ◆

2 تـغيـير سـرـعة الشـريـط كـلـما تم الضـغـط عـلـى SHUTTLE كـمـا هو مـبيـن فـي الرسم التـوضـيـحـي التـالـي:

REVERSE PLAY X9	REVERSE PLAY X5	REVERSE PLAY X3	STILL	SLOW MOTION X1/10	SLOW MOTION X1/5	PLAY	PLAY X3	PLAY X5	PLAY X9
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------------------------	------------------------	------	------------	------------	------------


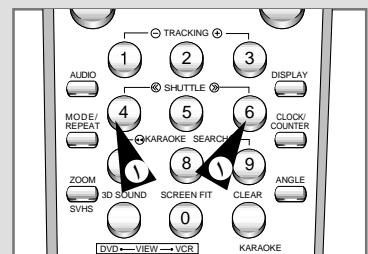




VCR

تشغيل الشريط بالحركة البطيئة

ARB

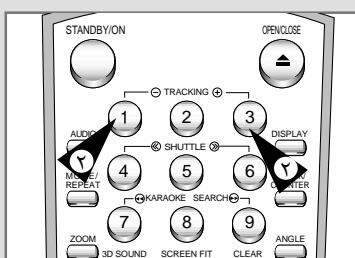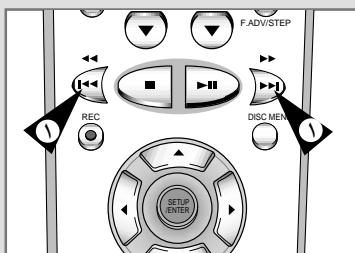

بإمكانك عرض الشريط بالحركة البطيئة.

لا يسمع للشريط صوتاً أثناء تشغيله بالحركة البطيئة.

١ اضغط:

- ◆ ►► لبدء عرض الشريط.
- ◆ ►► مرة ثانية للوصول الى حالة التثبيت STILL.
- ◆ ►► لبدء الحركة البطيئة.
- ◆ ►► أو ►► عدة مرات لزيادة أو تقليل السرعة.
- ◆ لمواصلة السرعة العادية اضغط ►► مررتين.

٢ عند عرض الصورة بالحركة البطيئة قد يحدث تشويش في الصورة.

اضغط أزرار TRK (+ أو -) لتخفيض الأثر لأقل درجة ممكنة.

إذا استخدمت وظيفة الحركة البطيئة لأكثر من خمس دقائق، فإن الـ DVD-VCR يواصل العرض تلقائياً لحماية الشريط والجهاز.



تشغيل شريط

VCR

ARB

تسمح لك هذه الوظيفة بتشغيل أي شريط مسجل.

1 قم بتشغيل كلا من التلبيزيون وال DVD-VCR.



2 أدخل شريط الفيديو المغوب فيه . اذا كان لسان الأمان لا يزال موجودا بالشريط، أضغط **►►** والا بدأ الشريط في العرض تلقائيا.

3 ← عند تحميل الشريط في الجهاز يتم ضبط مسار الشريطAutomatically لتنقليه أي تشويش (تصحيح المسار رقميا).
عند تشغيل الشريط ووصوله للنهاية يتم ارجاع للشريط للبداية.

اضغط... ل...

(STOP) ■ إيقاف الشريط

(EJECT) ▲ إخراج الشريط

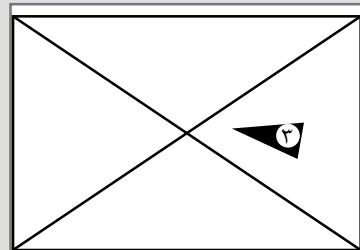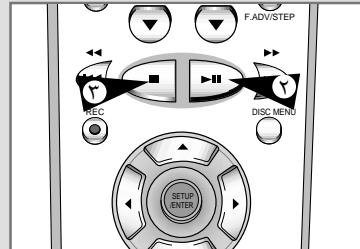

ضبط مسار الصورة تلقائيا


VCR

تيتح لك وظيفة ضبط مسار الصورةالانتفاع الأ مثل بوضع الشريط للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض، عليك تعديل مسار الصورة بالضغط على A.TRK

النتيجة:

- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
- ◆ يتم ضبط الصورة تلقائيا.
- ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار بمجرد الانتهاء من تصحيح المسار الرقمي.

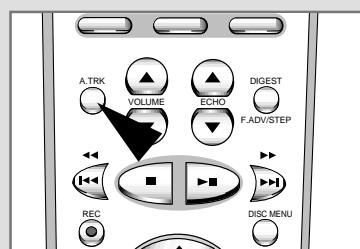

تعديل مسار الصورة يدويا


VCR

تيتح لك وظيفة ضبط مسار الصورة تعديل المسار يدويا للحصول على أفضل صورة ممكنة.

عند ظهور تشويش أو اهتزاز بالصورة أثناء العرض، اضغط بنفسك على على أزرار TRK (+ أو -) لضبط الصورة حتى تصبح الصورة واضحة وثابتة.

النتيجة:

- ◆ ظهور مؤشر تصحيح المسار.
- ◆ ضبط الصورة.
- ◆ اختفاء مؤشر تصحيح المسار عند اطلاق الزر .


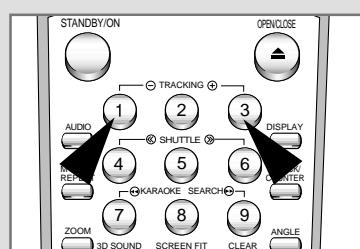




VCR

تسجيل برنامج بالإيقاف الآوتوماتيكي

ARB

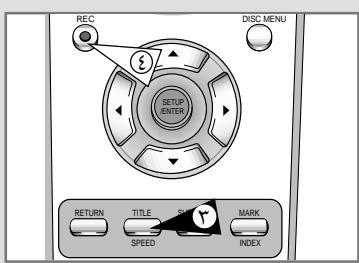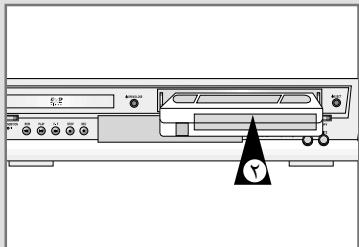

تتيح لك هذه الوظيفة تسجيل حوالي ٩ ساعات من البرامج بطريقة العرض المطول **LP**.

يتوقف الـ **DVD-VCR** تلقائياً بعد إنتهاء الفترة المطلوبة.

١ قم بتشغيل التلفزيون.

٢ أدخل الشريط الذي سيمت التسجيل عليه، على أن يكون لسان الأمان في محله أو أن تكون فتحة اللسان مغطاة بالشريط اللاصق.
النتيجة: يتم تشغيل الـ **DVD-VCR** آوتوماتيكياً.

٣ حدد سرعة التسجيل المطلوبة بالضغط على زر SPEED عدة مرات للوصول للسرعة المطلوبة (أنظر صفحة ١٨).

٤ اضغط زر النسخ RECORD ولثوان معدودة- حتى ببدأ النسخ
النتيجة: يظهر مؤشر التسجيل على شاشتي التلفزيون والـ **DVD-VCR**. ويتم تسجيل الفهرس على الشريط (أنظر صفحة ٢٥).

٥ اضغط زر (●) REC عدة مرات لزيادة وقت التسجيل:
◆ فترات متقطعة كل منها ٢٠ دقيقة وبعد أقصى ٤ ساعات.
◆ فترات متقطعة كل منها ساعة وبعد أقصى ٩ ساعات (LP).
النتيجة: تظهر الفترة المطلوبة على شاشة التلفزيون. ويتم تسجيل البرنامج المطلوب في الفترة المحددة. وبإنتهاء المدة، يتوقف الـ **DVD-VCR** عن التسجيل تلقائياً.

٦ عند الرغبة في الغاء التسجيل قبل نهايته، اضغط زر STANDBY/ON.
إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:

◆ إذا انتهى الشريط أثناء التسجيل:
◆ يتوقف التسجيل ويتوقف الجهاز عن العمل.



النسخ من كاميرا فيديو أو VCR آخر

VCR

ARB

بإمكانك - وباستخدام الـ **DVD-VCR** نسخ شريط من مصدر آخر كـ **VCR** أو كاميرا فيديو أخرى.

يعتبر نسخ أو إعادة نسخ أية شرائط مسجلة بأي شكل من الأشكال -
تعد على قوانين حقوق الطبع دون إذن أصحاب الحق.

قم بتوصيل الـ **DVD-VCR** المطلوب النسخ منه بتوصيلات دخل **RCA** الصوتية والرئية المجددة في خلفية جهازك، كما هو موضح في صفحة ١٠.



٢ أدخل شريطاً فارغاً في جهازك.

٣ أدخل الشريط المطلوب نسخه في كاميرا الفيديو أو الـ **VCR** الآخر.

٤ إبدأ في عرض الشريط المطلوب نسخه.

٥ اضغط - ولوثوان معدودة حتى يبدأ النسخ - زر النسخ **(●)** RECORD الموجود في جهازك.

٦ عند إنتهاءك من النسخ، اضغط **■** في كل الجهازين (الذي تم النسخ منه وجهاز الـ **DVD-VCR** الخاص بك).

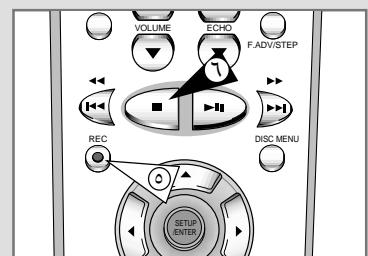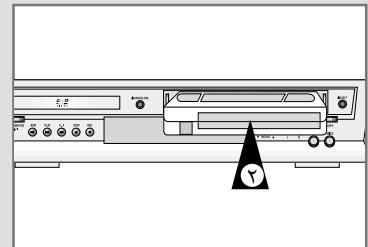


٢٠



VCR

وقاية شريط مسجل

ARB

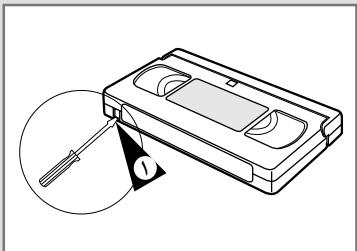


لكل شرائط الفيديو لسان أمان لتفادي مسح الشريط بطريق الخطأ. عندما يكون اللسان مزلا لا يكون بإستطاعتك التسجيل على الشريط.

١ لوقاية الشريط من التسجيل بطريق الخطأ، قم بإزالة لسان الأمان.

٢ لعاودة التسجيل على شريط تمت حمايته (أي سبق إزالة لسان الأمان الخاص به)، قم بتغطية الفتحة مكان اللسان بشريط لاصق.

VCR

توصيل كبل RCA خرج صوتي / مرئي

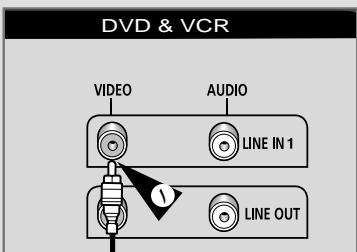


بإمكانك توصيل أجهزة صوتية / مرئية أخرى بجهاز الـ **DVD-VCR** مستخدماً كابلات صوتية / مرئية، إذا كان الخرج المطلوب متوفراً في الأجهزة المرغوب فيها.

أمثلة: ◆ نسخ شريط فيديو عن طريق استخدام **VCR** آخر (انظر صفحة ٢٠).

◆ عرض أو نسخ صور تم لقطتها بكاميرا فيديو أخرى (انظر صفحة ٢٠).

◆ قبل توصيل الكابلات، تأكد أن كلا التلفزيون والـ **DVD-VCR** قد تم فصلهما عن الكهرباء.

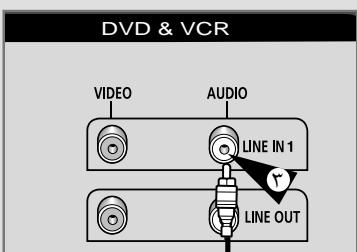

١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي / مرئي **RCA** بخرج الفيديو والخرج السمعي في سوككت الفيديو الموجود في الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لخرج ودخل الكبل بالدخل المناسب للجهاز الآخر.

٣ قم بتوصيل أحد طرفي الكبل السمعي **RCA** في السوككت السمعية الموجودة في الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**.

» توخي الحرص ولاحظ الأطراف الملونة للقنوات اليمنى واليسرى.

٤ قم بتوصيل الطرف الآخر من الكبل السمعي في توصيلات الخرج الموجودة في الجهاز الآخر (**VCR**, كاميرا فيديو أو نظام).



عرض/إخفاء البيانات على الشاشة

VCR

ARB

DVD-VCR يعرض الـ **DVD-VCR** أغلب البيانات على كلا من الـ **DVD** والـ **VCR**.

بإمكانك إختيار عرض أو إخفاء هذه البيانات على شاشة التلفزيون (فيما عدا الفهرس، القائمة الرئيسية، والساعة والذين لا يجوز إخفاؤها).

1 اضغط زر **SETUP** في وحدة التحكم عن بعد
النتيجة: تعرض على الشاشة قائمة ضبط وظائف الفيديو "MAIN MENU" (مطبوعة).

2 اضغط أزرار **▲**, **▼**, **▶**, **◀** المناسبة لتحديد VCR.

3 اضغط **ENTER** لاختيار البديل.
النتيجة: تعرض على الشاشة قائمة ضبط وظائف الفيديو "VCR FUNCTION SETUP" (إعداد وظيفة جهاز الفيديو).

4 اضغط أزرار **▲** أو **▼** حتى تصل الدالة ال بديل "OSD" (عرض على الشاشة).

5 اضغط **▶** أو **◀** إلى أن ..

عرض البيانات على الشاشة . ON تظهر

إخفاء البيانات على الشاشة . OFF تظهر

6 عند الانتهاء من الخطوات السابقة، اضغط **RETURN** مرتين للخروج من القائمة.



تحديد سرعة التسجيل

VCR

هناك سرعاتان لتسجيل أي شريط:

◆ **SP** (عرض عادي)

◆ **LP** (عرض مطول)

في العرض المطول:

◆ تكون سعة الشريط ضعف السعة العادية.


◆ عادة ما يكون مستوى التسجيل أقل جودة.

لتسجيل شريط ...
 اضغط زر **SPEED** في وحدة التحكم عن بعد إلى ..

في العرض العادي يظهر لك على الشاشة SP

في العرض المطول يظهر لك على الشاشة LP

النوع	طول فترة التسجيل (في العرض العادي) (SP)
E-180	دقيقة أو ٣ ساعات
E-240	دقيقة أو ٤ ساعات
E-260	دقيقة أو ٤ ساعات
E-300	دقيقة أو ٥ ساعات

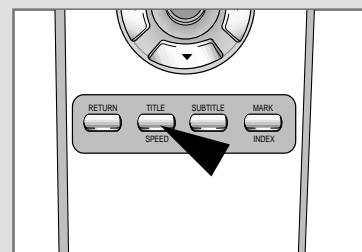

١٨



VCR

إختيار نوع الشريط

ARB



إذا كنت ترغب في استخدام عدد الشريط لعرض الزمن المتبقى في الشريط، عليك تحديد نوعية الشريط المستخدم.


- ١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

- ٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى VCR.

- ٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (إعداد وظيفة جهاز الفيديو).

- ٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Tape Select (اختيار الشريط).


- ٥ إضغط على ▶ أو ◀ إلى أن يظهر لك الطول الصحيح للشريط.



- ٦ إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.

VCR

إعادة العرض تلقائيا

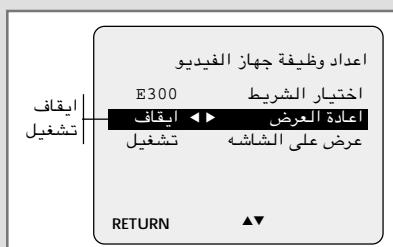

بإمكانك ضبط وظيفة إعادة العرض فيقوم الجهاز بمواصلة عرض الشريط دون انقطاع من البداية للنهاية.

- ١ إضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

- ٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى VCR.

- ٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة VCR FUNCTION SETUP (إعداد وظيفة جهاز الفيديو).

- ٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل Repeat Play.

- ٥ إضغط ▶ أو ◀ حتى

إعادة العرض ON يظهر لك Repea Play

لعدم إعادة العرض Of fلك يظهر لك

- ٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، إضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.



VCR

ARB

تبين لك وظيفة التحكم الذكي في الصورة تعديل حدة الصورة المرئية تلقائياً وتبعاً لما تفضل له.

١ أثناء عرض الشريط، إضغط على زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU" (قائمة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لاختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل .IPC

٥ إضغط على ▶ أو ▷ لاختيار بديل IPC (التحكم الذكي في الصورة).
◀ عند ضبط "التحكم الذكي في الصورة" للعمل ON فإن الجهاز يقوم بضبط حدة الصورة تلقائياً.

٦ لتعديل حدة الصورة يدوياً، اضغط ▼ لتحويل البديل إلى OFF.

٧ استمر في الضغط على ▶ أو ▷ حتى تصل بالصورة إلى الشكل الذي ترغبه فيه.

◀ إذا لم تضغط على أحد الأزرار خلال عشر ثوان، تختفي قائمة الصورة PICTURE تلقائياً.

٨ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN ثانية.



إغلاق الجهاز أتوماتيكياً

VCR

تقوم خاصية إغلاق الجهاز أتوماتيكياً بإغلاق الوحدة DVD-VCR إذا لم يتم إستقبال أية إشارات أو إذا لم تضغط أية أزرار في الوقت المحدد.

١ اضغط زر SET UP في وحدة التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة القائمة الرئيسية "MAIN MENU" (قائمة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶ ، ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لاختيار ذلك البديل.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل (اطفاء الجهاز اوتوماتيكي Au to Power Off).

٥ استمر في الضغط على ▶ حتى تستقر على موعد الفاصلة الزمنية.

▶ OFF → 2HOUR → 3HOUR →

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، اضغط RETURN مرتين للخروج من القائمة.





VCR

ضبط الألوان

ARB



قبل التسجيل أو إعادة عرض شريط ما، بإمكانك تحديد معايير النظام التي ترغب فيها، وإذا لم تحدد المعايير المطلوبة يقوم النظام تلقائياً بإختيار الاستقبال الأساسي وذلك عند اختيارك **AUTO**.

◆ عند عرض شريط ما فإن DVD-VCR يقوم بإختيار المعايير الأساسية تلقائياً.

◆ عند إعادة عرض شريط تم تسجيجه بطريقة NTSC على هذا الـ DVD-VCR، قم بضبط الألوان بما يتناسب مع جهاز التلفزيون. إذا كان التلفزيون يستخدم نظام الـ PAL فقط، قم بضبط الألوان على NTPB. إذا كان التلفزيون متعدد الأنظمة (متوافق مع نظام NTSC 4.43 و NTSC 4.46 و NTSC 4.47 و NTSC 4.48)، قم بضبط الألوان على NT 4.43.

١ اضغط زر SETUP في وحدة التحكم عن بعد.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة الرئيسية MAIN MENU (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ ، ▼ أو ▶، ◀ للوصول إلى OPTION.

٣ إضغط زر ENTER لإختيار ذلك البديل.

نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة USER SET (لائحة المستخدم).

٤ إضغط على الأسهم المناسبة ▲ أو ▼ إلى أن تصل الدالة إلى بديل COLOUR SYSTEM (نظام الألوان).

٥ بالضغط على زر ▶ قم بإختيار AUTO → PAL → MESECAM → B/W.

عند إعادة عرض شريط، فإن الـ DVD-VCR يقوم بإختيار معايير النظام الأساسية تلقائياً.	AUTO
أبيض / أسود	B/W

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، ضغط ENTER مرتين للخروج من القائمة.



لغة القائمة


ARB

اتبع الخطوات التالية لتغيير اللغة التي تعرض بها القائمة إما للصينية أو الانجليزية **English** ، اللغة العربية.

١. اعرض MAIN MENU (مة مطبوعة).
تأكد أن الـ DVD متوقف ثم قم بالضغط على زر SETUP.



٢. اختر اللغة LANGUAGE . ▲ أو ▼ أو ◀، حرك سهم الاختيار إلى LANG UAG .
بالاستخدام ▲ أو ▼، حرك سهم الاختيار إلى ENTER .
(ضبط اللغات) ثم اضغط زر ENTER .

٣. اضبط لغة القائمة.
حرك مؤشر الاختيار للغة المرغوب فيها ثم اضغط زر ENTER .

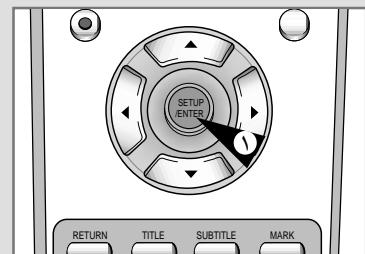



ARB

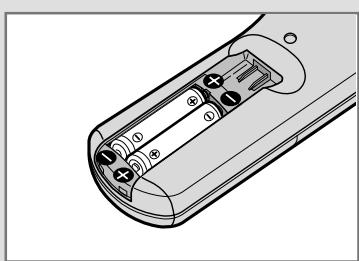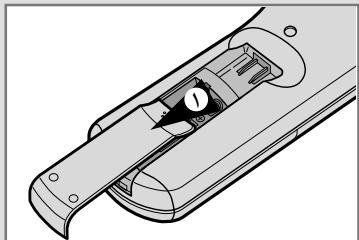

تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

عليك تركيب أو استبدال البطاريات في وحدة التحكم:

- ◆ عند شرائك للـ **DVD-VCR**.
- ◆ عندما تلاحظ أن وحدة التحكم لا تعمل كما ينبغي.

١ إضغط على غطاء غرفة البطاريات الموجودة في خلفية وحدة التحكم عن بعد - وفي إتجاه السهم - لتنزهه.

٢ أدخل بطاريتين مقاس AA أو ما يناسب مع مراعاة ضبط الاتجاهات القطبية الصحيحة.

- ◆ + الموجب في البطارية مع الموجب في وحدة التحكم.
- ◆ - السالب في البطارية مع السالب في وحدة التحكم.

٣ أعد غطاء غرفة البطاريات إلى مكانه - على أن يكون في وضع مستقيم مع قاعدة الوحدة - والضغط عليه.

◀ لايجوز الخلط بين أنواع مختلفة للبطاريات (عنصر فلزي (منجنيز) مع قلوي على سبيل المثال).

ضبط التاريخ والساعة

عليك ضبط التاريخ والساعة:

- ◆ عند شرائك للـ **DVD-VCR**.
- ◆ عند التحويل من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي والعكس.

١ إضغط على زر SETUP في وحدة جهاز التحكم عن بعد.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة الرئيسية "MAIN MENU" (مة مطبوعة).

٢ إضغط على الأسهم المنسوبة ▲ ، ▼ أو ◀ ، ▶ لتحديد بديل CLOCK.

٣ إضغط على زر ENTER لإختيار بديل CLOCK.
نتيجة: تعرض لك على الشاشة قائمة ضبط الساعة "CLOCK SET" (ضبط الساعة).

٤ إضغط ▶ أو ▷ لإختيار الساعة، الدقائق، اليوم، الشهر والعام.
نتيجة: البديل الذي اخترته يبدأ في الوميض.

٥ أضغط ▲ أو ▼ لزيادة أو لخفض القيم.
نتيجة: يعرض لك يوم من الأسبوع.

◀ بإمكانك الضغط ▲ أو ▼ بشكل مستمر لتحديد القيمة المرغوب فيها بشكل أسرع

٦ عند إنتهاءك من الخطوات السابقة، اضغط زر RETURN للخروج من القائمة.





التسجيل من DVD إلى VCR

ARB

يتيح لك الـ **DVD-VCR** تسجيل محتويات الـ **DVD** على شريط **VHS** **COPY**. وذلك بالضغط على زر التسجيل.

إذا كانت الأسطوانة **DVD** التي ترغب في تسجيلها محمية، لن يمكنك تسجيلها. لا يجوز تسجيل أسطوانات عليها علامة **Macrovision encoded DVDs**!





1 إدخال الأسطوانة **DVD** أدخل أسطوانة الـ **DVD** التي ترغب في تسجيلها في وحدة الـ **DVD** وأغلق الدرج.

2 إدخال شريط الـ **VHS** أدخل شريط الفيديو الفارغ في وحدة الـ **VCR**.

3 تسجيل الأسطوانة **DVD** إلى شريط الـ **VHS** اضغط زر **COPY** الموجود في اللوحة الأمامية للـ **DVD-VCR**.
◆ يبدأ الـ **DVD** في العرض والـ **VCR** في التسجيل.

4 إنهاء عملية التسجيل عندما ينتهي عرض الـ **DVD** ، اضغط زر الـ **VCR** الموجود في وحدة التحكم عن بعد ثم اضغط على زر **STOP** لإنهاء عملية التسجيل.
◆ عليك إنهاء عملية التسجيل يدوياً عندما ينتهي عرض فيلم الـ **DVD** وإلا يعاد عرض الفيلم مرة أخرى ويتم تسجيله على نفس الشريط مرة بعد الأخرى.


لتسجيل الـ **VCD** أو **NTSC DVD** ◆ قبل بدء عملية التسجيل، تأكّد من أن حالات **PAL** و **NTSC** في وضع **Q** هو أحد البدائل المتاحة في قائمة الإعداد **SETUP MENU** (انظر صفحة ٣٥). ◆ إذا كان زر **PAL** في وضع **ON**, لن يمكنك التسجيل. ◆ عملية النسخ متاحة في حالة نظام الـ **PAL** فقط.

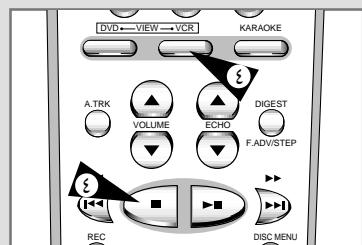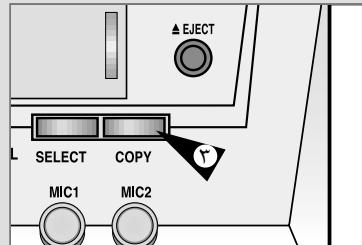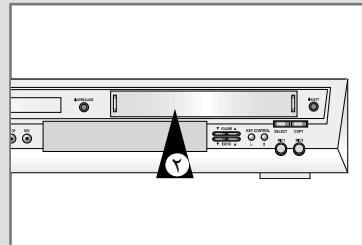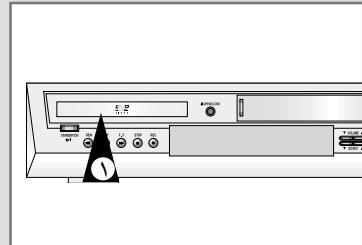



مفاتيح التحكم في الوحدة

ARB

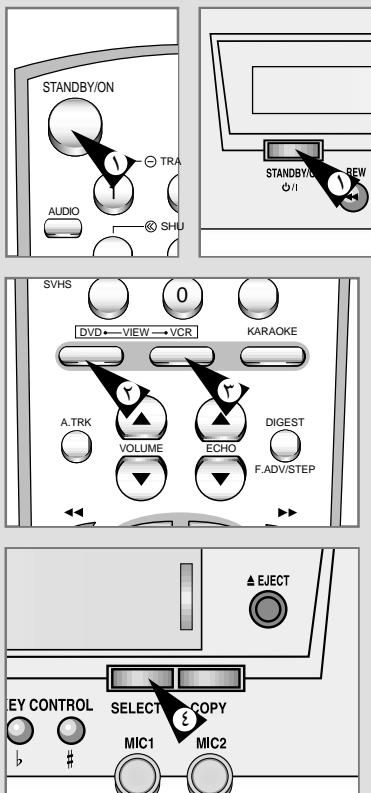

يستخدم جهاز الـ **DVD-VCR** مجموعة واحدة من المفاتيح للتحكم في الوحدتين. سوف تساعدك مجموعة المفاتيح التالية في التحكم بنجاح في الوحدتين.

1 زر STANDBY/ON

إضغط زر STANDBY/ON في وحدة التحكم عن بعد أو في الواجهة الأمامية للوحدة لتشغيل الـ DVD-VCR.

2 زر DVD

إضغط زر DVD في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ DVD. ◆ سوف يضيئ مؤشر الـ DVD الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا تحديده للـ DVD.

3 زر VCR

إضغط زر VCR في وحدة التحكم عن بعد لتشغيل الـ VCR. ◆ سوف يضيئ مؤشر الـ VCR الموجود بالواجهة الأمامية للوحدة مؤكدا تحديده للـ VCR.

4 زر تبديل فيما بين الـ DVD VCR

اضغط زر SELECT على اللوحة الأمامية للتبديل بين وحدتي الـ DVD والـ VCR.


قبل استخدام إجراءات الـ VCR من صفحة ١٣ - ٢٨، اضغط على زر الـ VCR في وحدة التحكم عن بعد لاختبار الـ VCR.

قبل استخدام إجراءات الـ DVD من صفحة ٢٩ - ٥٢، اضغط على زر الـ DVD في وحدة التحكم عن بعد لاختبار ومشاهدة الـ DVD.



توصيل الـ **DVD-VCR** بجهاز التلفزيون بإستخدام كبل **RCA**

ARB

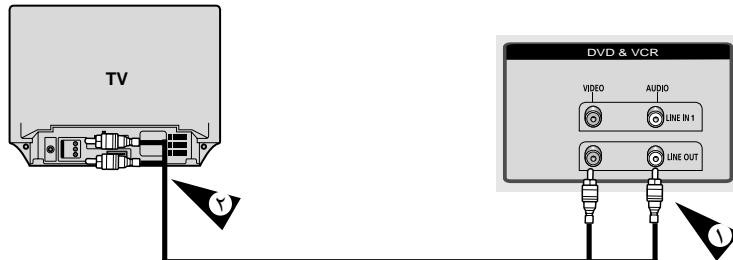

بإمكانك توصيل الـ **DVD-VCR** بالتلفزيون عن طريق كبل **RCA** إذا كان دخل الـ **RCA** متاحاً على جهاز التلفزيون، وحيثند:

- ◆ تحصل على مستوى أداء أفضل من ناحية الصوت والصورة.
- ◆ تصبح إجراءات إعداد جهاز الـ **DVD-VCR** للعمل أكثر بساطة.
- ◆ قبل توصيل الكابلات، تأكد أن كلا التلفزيون والـ **DVD-VCR** قد تم فصلهما عن الكهرباء.




١ قم بتوصيل أحد طرفي كبل سمعي/مرئي **RCA** بخرج الفيديو والخرج السمعي (L.R) (يسار، يمين) الموجودان في الواجهة الخلفية الـ **DVD-VCR**.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر بالدخل المناسب بالتلفزيون.

توصيل أجهزة أخرى بالـ **DVD-VCR**

بإمكانك - وبعدة طرق مختلفة - توصيل أجهزة أخرى سمعية ومرئية بجهاز الـ **DVD-VCR**. تبين الرسومات التوضيحية التالية عدة أمثلة للتوصيات المختلفة.

← تستخدم توصيلات دخل/خرج الـ **RCA** الموجودة في الواجهة الخلفية الـ **DVD-VCR** لأجهزة مثل الكاميرات الفيديو، الفيديو **VCR** أو أجهزة سمعية.

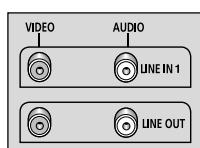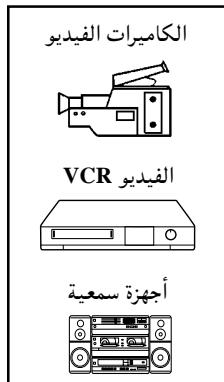

الواجهة الخلفية للـ **DVD-VCR**



كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR

- عند توصيل أجهزة مرئية أو سمعية عليكأخذ ما يلي في الاعتبار:
- ◆ أنواع التوصيلات المتاحة بالأجهزة.
 - ◆ أية أنظمة أو أجهزة أخرى متصلة بجهاز الـ **DVD-VCR** بشكل دائم (طبق الاستقبال الخاص بالساتلait)
 - أو بشكل مؤقت (على سبيل المثال كاميرا فيديو).

تم إعداد جهاز الـ **DVD-VCR** بالتوصيلات التالية:


النوع	الموقع	توصيلة
الاتجاه	الاستخدام الأمثل	
سمعي/مرئي	في الخلف	LINE
داخل/خارج ◆ تلفزيون ◆ أنواع فيديو أخرى VCR	◆ LINE	
سمعي	في الخلف	خرج سمعي
خارج ◆ خط سماعي خارج (للـ DVD فقط)	RCA	
RCA	في الخلف	خرج مكونات (COMPONENT)
خارج ◆ مكونات خارج (للـ DVD فقط)		
S-JACK	في الخلف	خرج S-VIDEO
خارج ◆ فيديو- S خارج (للـ DVD فقط)		
صوتي محوري	في الخلف	خرج سمعي AUDIO رقمي
خارج ◆ خرج سماعي رقمي (للـ DVD فقط)		

عند قيامك بتوصيل أي نظام مسموع أو مرئي للـ DVD ، تأكد أن كافة العناصر قد تم فصل الكهرباء عنها.
راجع المستندات المرفقة بتلك الأجهزة للاطلاع على تعليمات التوصيل بالتفصيل ولمعرفة احتياكيات الأمان المتعلقة بها.



مؤشرات الشاشة


ARB

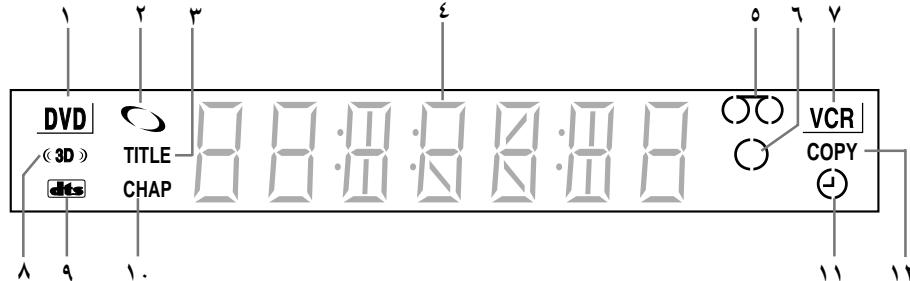

١٠. الرقم يمین رمز الفصل "CHAP" هو رقم الفصل الحالی.
١١. مؤشر ان التسجيل بموعد مسبق قد تم برمجته أو أنه يتم حالیا. إذا كان المؤشر يومض، فإن ذلك يعني وجود خطأ ما.
١٢. مؤشر أنه يتم حالیا التسجيل من DVD الى VHS.

١. مؤشر أن وحدة الـ DVD تعمل.
٢. مؤشر وجود الـ DVD, CD, VCD, SVCD.
٣. الرقم يمین رمز اللقب "TITLE" هو رقم الأغنية الحالیة.
٤. يتم عرض الوقت، وضع العداد، المدة المتبقیة أو حالة الوحدة الحالیة.
٥. يوجد شریط VHS بداخل الوحدة.
٦. يتم حالیا التسجيل (عادی ومؤقت).
٧. مؤشر أن وحدة الـ VCR تعمل.
٨. مؤشر أن الصوت المجمس يعمل.
٩. مؤشر وجود DVD يحتوي على أغنية DTS.

الملحقات

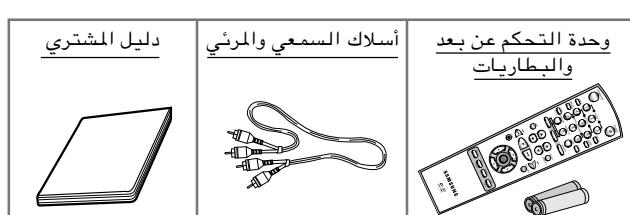


لقد قمت بشراء جهاز **SAMSUNG** مارکة سامسونج **DVD-VCR**. بالإضافة للجهاز، فإنه ستجد الملحقات التالية بالصندوق.



وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد

ARB


- 1 استعداد/تشغيل STANDBY/ON
2 التحكم في المسار TRACKING + / -
3 سماعي AUDIO
4 < > SHUTTLE شلٹل
5 حالة، تكرار MODE, REPEAT
6 بحث KARAOKE بحث آد
7 تكبير للصور ZOOM، SVHS
8 صوت محسّن SOUND 3D
9 DVD, VCR
10 ضبط المسار الآوتوماتيكي AUTO TRACKING
11 الصوت VOLUME ▲/▼
12 إرجاع خلفي، تخطي خلفي REWIND, SKIP BACK
13 إيقاف STOP
14 تسجيل RECORD
15 أعلى UP
16 يسار LEFT
17 إعداد/أدخل SETUP/ENTER
18 عودة RETURN
19 اسم الأغنية، السرعة TITLE, SPEED
20 افتتح/أغلق OPEN/CLOSE
21 صفر- ٩ DIG EST, F.ADV/STEP
22 عرض DISPLAY
23 الساعة/العدد CLOCK/COUNTER
24 زاوية ANG LE
25 الغاء CLEAR
26 ينطبق على الشاشة SCREEN FIT
27 KARAOKE
28 تصفييف، تشغيل متقدم/خطوة DIG EST, F.ADV/STEP
29 صدى ECHO
30 تشغيل أمامي سريع FAST-FORWARD
31 تخطي التالي SKIP NEX
32 قائمة القرص DISC MENU
33 تشغيل/ثبت مؤقت PLAY/STILL
34 يمين RIGHT
35 علامة، فهرس MARK, INDEX
36 ترجمة SUBTITLE

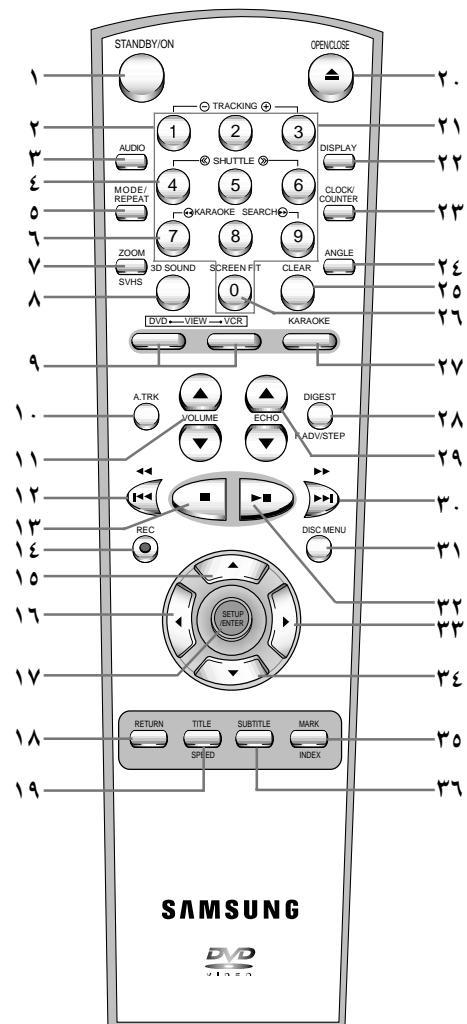




لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية.

ARB

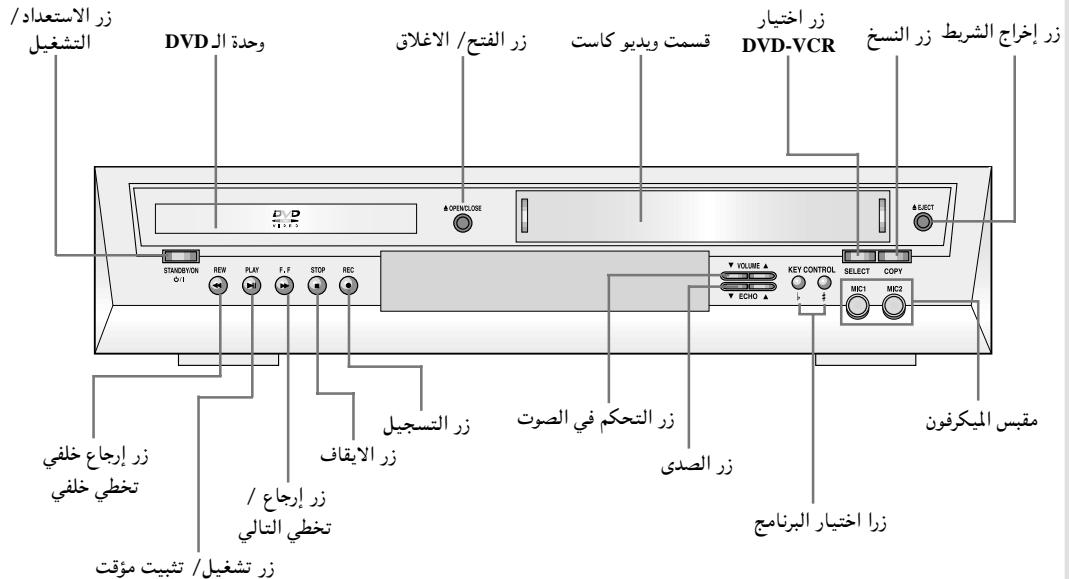

الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR

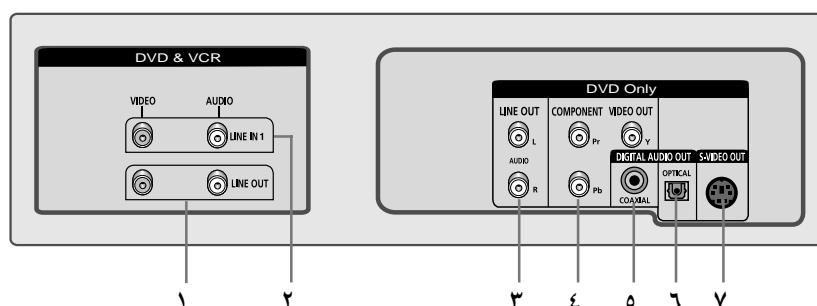

- | | |
|---------------------------------|--|
| ٥ خاتم صمعي رقمي (متعدد المحور) | ١ خاتم خارجي للتلفزيون (مركب) |
| ٦ خاتم صمعي رقمي (صوتي) | ٢ خاتم داخلي |
| ٧ خاتم فيديو S | ٣ خاتم الخاتم الصمعي (فيديو S أو مكونات) |
| | ٤ مكونات خاتم الفيديو |



نوع القرص وخواصه

يمكن المشغل تشغيل أنواع الأقراص التالية ذات الرموز المقابلة.

الخواص	وقت التشغيل على الحد الأقصى	حجم القرص	أتواع التسجيل	أنواع الأقراص (الرموز)
<ul style="list-style-type: none"> • يحتوي على الصوت المتاز و الصور المتاز و يفضل نظام Dolby Digital (دولبي الرقمي) 2G - MPEG. • يمكن اختيار و ظائف الشاشة و الأудيو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة. 	٢٤٠ دقيقة الوجه الواحد ٤٨٠ الوجهان ٣٦٠ دقيقة	Cm ١٢	الأوديو + الفيديو	DVD
	٨٠ دقيقة الوجه الواحد ١٦٠ الوجهان ٣٦٠ دقيقة	Cm ٨	الأوديو + الفيديو	DVD
<ul style="list-style-type: none"> • الفيديو مع صوت القرص المدمج و نوعية VHS و تقنية ضغط - MPEG. 	٧٤ دقيقة	Cm ١٢	الأوديو + الفيديو	القرص لامدمج المائي
	٢٠ دقيقة	Cm ٨	الأوديو	COMPACT DISC
<ul style="list-style-type: none"> • يتم تسجيل LP بإشارة رقمية مع أفضل نوعية الأudio وأقل التشويه وأقل تلف نوعية الأudio على مرور الوقت. 	٧٤ دقيقة	Cm ١٢	الأوديو	القرص المدمج السمعي
	٢٠ دقيقة	Cm ٨	الأوديو	COMPACT DISC

• لتشغيل DVD-ROM و CD-I, CD-ROM في جهاز التشغيل هذا!
• تشغيل أقراص صوتا فقط بدون تخطيط

علامات الأقراص

DTS	DIGITAL SOUND	STEREO	DOLBY DIGITAL	NTSC	PAL	PAL

• رقم المنطقة • نظام بث PAL في
ال்மملكة المتحدة، فرنسا، المانيا
للتتشغيل. الأمريكية، كندا،
اليابان، جنوب كوريا،... الخ.

• النظام الإذاعي • قرص دولي NTSC مستخدم في الولايات
الرمزي (الرقمي) • قرص الأudio • قرص DTS
الستيريو • قرص رقمي

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD و الأقراص طبقا للمنطقة يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. اذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.
يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الجلدية للجهاز.




تعليمات الأمانة


ARB

الرسوم التوضيحية التالية تمثل احتياطيات.


شارقة الصاعقة علامة تحذير تنبهك إلى خطورة الطاقة الكهربائية داخل الجهاز.
لا تفتح الـ DVD-VCR بنفسك. راجع مسؤولي الصيانة.

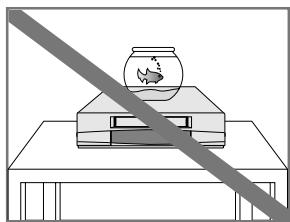


لا ت تعرض الـ DVD-VCR لأية سوائل.

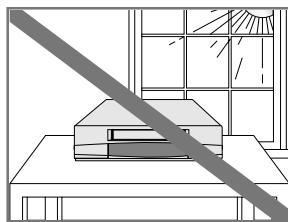


لا تعرض الـ DVD-VCR لضوء الشمس المباشر.

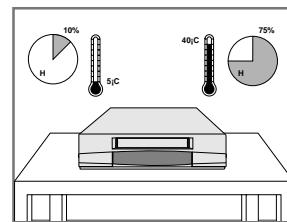


لا تعرض الـ DVD-VCR لدرجات بالغة الحرارة أو البرودة (أقل من ٥ درجات مئوية أو أكثر من ٤٠ درجة مئوية)، أو تعرضه للرطوبة (أقل من ١٠٪ أو أكثر من ٧٥٪).

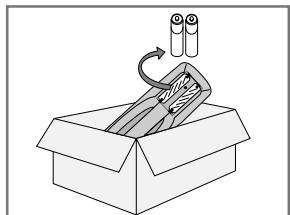

إذا لم تستخدم وحدة التحكم عن بعد لفترة طويلة، قم بإخراج البطاريات منها وحفظها في مكان بارد وجاف.

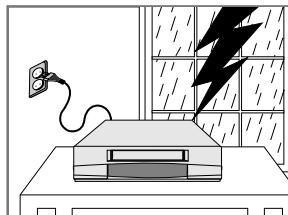

أثناء العاصف أو الصاعق، قم بفصل التيار الكهربائي والهوائي عن الـ DVD-VCR.

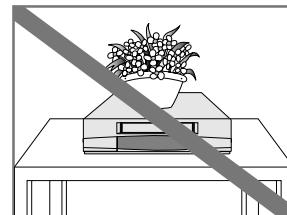

لا تضع أية أشياء على الـ DVD-VCR أو وحدة التحكم بعد.

لا يجوز استخدام الجهاز في
أية أغراض صناعية



ARB

المحتويات (متابع)

٢٩..... ٣٠..... ٣١..... ٣٢..... ٣٣..... ٣٤..... ٣٥..... ٣٦..... ٣٧..... ٣٨..... ٣٩..... ٤٠..... ٤٠..... ٤١..... ٤٢..... ٤٣..... ٤٤..... ٤٤..... ٤٥..... ٤٦..... ٤٧..... ٤٧..... ٤٨..... ٤٩..... ٥..... ٥..... ٥١..... ٥١..... ٥٢..... ٥٢..... ٥٢..... ٥٣..... ٥٤..... ٥٥..... 	وظائف الـ DVD ■ اختيار توصيلة مناسبة ■ استخدام قائمة الأعداد ■ استخدام لغة قائمة القرص ■ إعداد ميزات اللغة ■ إعداد التحكم الأبوي ■ إعداد اختيارات الأудيو ■ إعداد اختيارات العرض ■ توصيلات جهاز استقبال A/V ■ وظائف عرض خاصة ■ استخدام وظيفة العرض (DVD) ■ استخدام وظيفة العرض (CD/VCD) ■ إعادة التشغيل ■ تشغيل البرنامج (القرص المدمج الرئيسي/القرص المدمج) ■ التشغيل العشوائي (DVD)/القرص المدمج الرئيسي/القرص المدمج) ■ عرض الشاشة المتواقة ■ تشغيل التلخيص ■ استخدام وظيفة مشاهدة القرص ■ اختيار لغة الأudio ■ اختيار لغة العنوان الفرعى ■ تغيير زاوية الكاميرا ■ استخدام وظيفة علامة الموقع Bookmark ■ استخدام وظيفة الزوم ■ صوت ٣ أبعاد ■ تشغيل الـ MP3 ■ متطلبات أسطوانات الـ CD-R MP3 وظائف الـ (DVD) KARAOKE ■ بدء وظائف كاراوكيه ■ Key Control ■ حجز الغناء ■ إلغاء الحجز ■ خافت الصوت Vocal Fader ■ دليل الألحان ■ وظيفة SCORE ■ أنواع أسطوانات الـ Karaoke حل المشاكل ■ المواصفات الفنية ■ المشاكل وحلها ■ دليل تحري الخل وإصلاحه
--	--

الرموز



ملحوظة

هام

استمر في الضغط على

إضغط / إدفع

(١) رقم الخطوة

٢



المحتويات

٤	◆ تقديم الأمام
٥	▪ تعليمات الأمانة
	▪ نوع القرص وخصائصه
٦	◆ فكرة عامة عن الـ DVD-VCR
٦	▪ لا يجوز استخدام الجهاز في أية أغراض صناعية
٦	▪ الواجهة الخلفية للـ DVD-VCR
٧	▪ وحدة الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد
٨	▪ مؤشرات الشاشة
٨	▪ الملاحق
٩	◆ توصيل الـ
١٠	▪ كيفية توصيل جهاز الـ DVD-VCR
١٠	▪ توصيل التلفزيون بـ DVD-VCR بـ RCA
١٠	▪ توصيل أجهزة أخرى بالـ DVD-VCR
١١	▪ مفاتيح التحكم في الوحدة
١٢	▪ التسجيل من DVD إلى VCR
١٣	▪ تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد
١٣	▪ ضبط التاريخ وال الساعة
١٤	▪ لغة القائمة
١٥	◆ إعداد الـ
١٦	▪ ضبط الألوان
١٦	▪ التحكم الذكي في الصورة
١٦	▪ إغلاق الجهاز آوتوماتيكي
١٧	▪ اختيار نوع الشريط
١٧	▪ إعادة العرض تلقائيا
١٨	▪ عرض/إخفاء البيانات على الشاشة
١٨	▪ تحديد سرعة التسجيل
١٩	▪ وقاية شريط مسجل
١٩	▪ توصيل كبل RCA خرج صوتي/مرئي
٢٠	▪ النسخ من كاميرا فيديو أو آخر
٢١	▪ تسجيل برنامج بإيقاف الآوتوماتيكي
٢٢	◆ إعادة عرض
٢٢	▪ تشغيل شريط
٢٢	▪ ضبط مسار الصورة تلقائيا
٢٢	▪ تعديل مسار الصورة يدويا
٢٣	▪ تشغيل الشريط بالحركة البطيئة
٢٤	▪ عرض مجموعة مشاهد متسلسلة مشهدا بعد الآخر
٢٤	▪ تشغيل مجموعة مشاهد بسرعات مختلفة
٢٥	▪ البحث عن تسلسل معين
٢٦	▪ البحث عن الصورة، التقديم السريع/الإرجاع الخلفي
٢٦	▪ استخدام عداد الشريط
٢٧	▪ وظيفة SQ PB Su per VHS Q u asi Playb
٢٨	◆ وظيفة الـ KARAOKE (VCR)
٢٨	▪ استخدام وظيفة KARAOKE
٢٨	▪ وظيفة SCORE
٢٨	▪ وظيفة بحث




DVD-VCR

SAMSUNG

DVD-V52K

تعليمات المالك

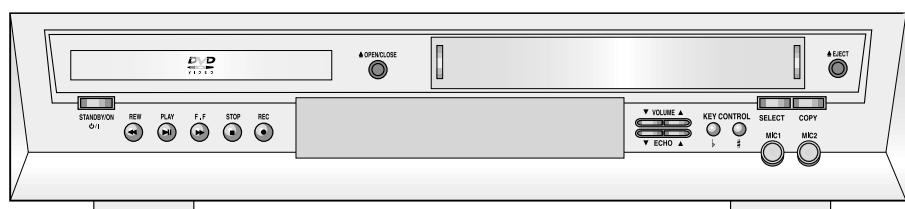

www.samsungvcr.com