



تلویزیون رنگی



دستورات برای دارنده

یش از اینکه از تلویزیون استفاده کنید،
لطفا این راهنما را با دقت مطالعه کنید،
و آنرا برای رجوع در آینده نگه دارید.

کنترل از راه دور
منوهای روی صفحه
برخورداری از بازی (بسته به مدل)
کاربرد تلهتکست (بسته به مدل)


IRAN






دستورات ایمنی


تصاویر زیر احتیاطهایی که باید در هنگام استفاده و حرکت دادن تلویزیونتان بکار رود را نشان میدهد.

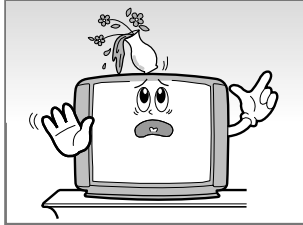


تلویزیون را در معرض تماس با هیچگونه مایعی قرار ندهید.

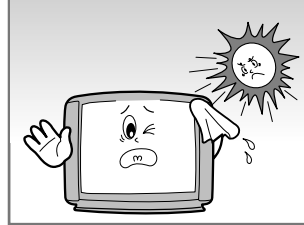


تلویزیون را در معرض آفتاب مستقیم قرار ندهید.

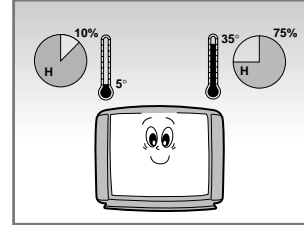


تلویزیون را در معرض درجات حرارت زیاد بالا یا زیاد آئین (زیر ۵ درجه یا بالای ۳۵ درجه سانتیگراد) یا رطوبت زیاد بالا یا زیاد آئین (کمتر از ۱۰٪ یا بالاتر از ۷۵٪) قرار ندهید.

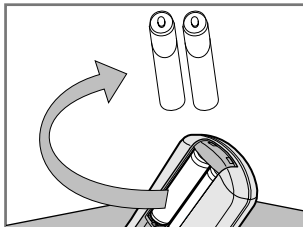

اگر از دستگاه کنترل از راه دور برای مدتی طولانی استفاده نخواهد شد، باتریها را در بیاورید و آنها را در جایی خنک و خشک نگه دارید.

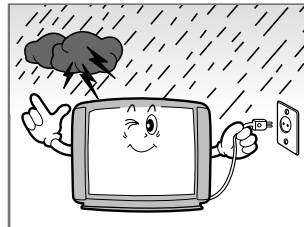

در شرایط طوفانی (به ویژه اگر رعدوبرق هست) تلویزیون را از برق و آنتن جدا کنید.

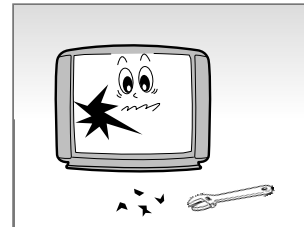

اگر تلویزیون خراب است، خودتان سعی به تعمیر آن نکنید. با کارکنان خدماتی واجد صلاحیت تماس حاصل کنید.

این دستگاه برای استفاده در محیطهای صنعتی طرح نشده است

برای تمیز کردن تلویزیون، از ارچه نرم و خشک (که حاوی مواد فزّار نیست) استفاده کنید.

اخطار

طرح رعدوبرق و فلش در یک مثلث علامت اخطار میباشد که به شما در مورد "ولتاژ خطرناک" در داخل محصول هشدار میدهد.



علامت تعجب در داخل مثلث علامت اخطار است که به شما در مورد دستورات مهمی که همراه محصول دریافت میکنید هشدار میدهد.



	اخطار	
	خطر شوک برقی باز نکنید	
<p>اخطار: برای جلوگیری از شوک برقی، درب سستی را بر ندارید. چیزی که استفادهکننده بتواند تعمیر کند در آن نیست. برای تعمیر به کارکنان واجد صلاحیت مراجعه کنید. خطر شوک برقی. باز نکنید!</p>		

اخطار: برای جلوگیری از صدمه که ممکن است خطر آتشسوزی یا شوک برقی ایجاد کند، دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

ولتاژ اصلی در شت دستگاه تلویزیون نشان داده شده است، و فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز است.

حالت	سیستم
CS	PAL-B/G, D/K, I, SECAM-B/G, D/K, I (انتخابی : NTSC4.43 (NTSC3.58))
CB	PAL-B/G
CD	PAL-D/K



فهرست محتویات

◆ ماده کردن تلویزیونتان

- ۲ دستورات ایمنی
- ۲ اخطار
- ۴ کنترل‌های صفحه کلید جلوئی
- ۴ استفاده از دکمه‌های صفحه کلید جلوئی
- ۵ صفحات اتصال
- ۶ دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز (کلیه کاربردها بغیر از تله‌تکست)
- ۷ دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز (کاربردهای تله‌تکست)
- ۸ گذاشتن باتری در دستگاه کنترل از راه دور
- ۹ خاصیت آماده بودن برای استفاده
- ۱۰ خاصیت آماده بودن برای استفاده
- ۱۱ گزینش زبان‌تان

◆ تنظیم کانالها

- ۱۲ ذخیره کردن اتوماتیک کانالها
- ۱۲ انتخاب یک کانال شماره ده یا بالاتر
- ۱۳ ذخیره کردن کانالها بطور دستی
- ۱۴ ریدن از روی کانالهای ناخواسته
- ۱۵ تنظیم دقیق دریافت کانال
- ۱۶ گروه‌بندی کانالهای ذخیره شده

◆ استفاده از تلویزیون

- ۱۷ تغییر دادن معیار تصویر
- ۱۷ انتخاب فورمات تصویر
- ۱۸ تنظیم تنظیمات تصویر
- ۱۹ تغییر دادن معیار صوتی
- ۲۰ تنظیم تنظیمات صوتی
- ۲۰ تنظیم صدا
- تنظیمات صوتی دیگر
- ۲۱ (تنظیم اتوماتیک صدا/آهنگاستریو مانند/ صدای توربو)
- ۲۲ گزینش حالت صدا
- ۲۲ خاموش کردن صدا بطور موقتی
- ۲۳ تنظیم زمان‌سنج خواب
- ۲۳ تنظیم و نمایش وقت فعلی
- ۲۴ خاموش و روشن کردن اتوماتیک تلویزیون (بسته به مدل)
- ۲۵ بکار انداختن قفل کودک (بسته به مدل)
- ۲۶ تنظیمات کاربردهای دیگر (بسته به کانال)
- ۲۷ برخوردار شدن از بازیها (بسته به مدل)

◆ استفاده از کاربرد تله‌تکست (بسته به مدل)

- ۲۸ رمزگشای تله‌تکست (بسته به مدل)
- ۲۸ نمایش اطلاعات تله‌تکست
- ۲۹ گزینش یک صفحه بخصوص تله‌تکست
- ۳۰ استفاده از FLOF برای انتخاب یک صفحه تله‌تکست
- ۳۰ ذخیره کردن صفحات تله‌تکست
- ۳۱ تماشا کردن تصویر از منابع بیرونی
- ۳۲ وصل کردن به درون‌داد / بروندادهای سمعی / بصری
- ۳۳ مغناطیس‌زدائی اتوماتیک برای رفع لکهای رنگی
- ۳۳ حل مشکلات: یش از تماس گرفتن با کارکنان خدماتی



تذکر



امر مهم



فشار دهید



سمبلها





کنترلهای صفحه جلوئی (بسته به مدل)

دکمهها و علامات ممکن است در آینده عوض شوند.

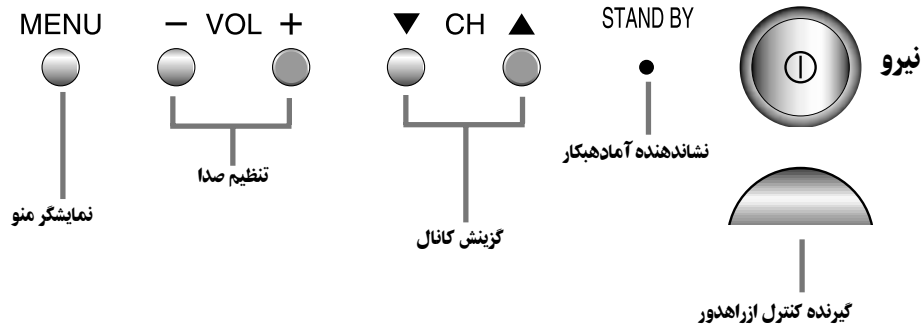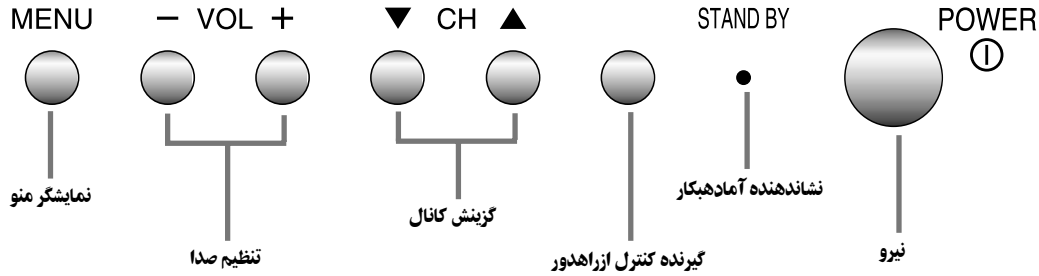

استفاده از دکمههای روی صفحه جلوئی

اگر دستگاه کنترل ازراهدورتان دیگر کار نمیکند یا مفقود شده است،
میتوانید برای امور زیر از کنترلهای روی صفحه جلوئی تلویزیون استفاده
کنید:

- ◆ روشن کردن تلویزیون در وقتی که در حالت آمادهبکار میباشد،
و انتخاب کردن کانال (▼ CH ▲)
- ◆ دسترسی یافتن به منوی اصلی (MENU)
- ◆ تنظیم کردن صدا (- VOL +)

دکمههای روی صفحه جلوئی همان کاربردهائی را دارند که دکمههای
مربوطه در روی دستگاه کنترل ازراهدور دارند.



صفحات اتصال

ترتیب اقلام در تلویزیون شما بسته به مدل است، و ممکن است با ترتیب زیر تفاوت داشته باشد.

جلو (یا هلوئی) تلویزیون




وصل کردن گوشی (☎) / گوشی بالای سر (☎)

♦ اگر میل دارید که بدون مزاحمت برای افراد دیگری که در اطاق هستند یک برنامه تلویزیون را تماشا کنید، میتوانید یک دستگاه گوشی به تلویزیونتان وصل کنید.

♦ بکاربردن گوشی با صدای بلند به مدت طولانی ممکن است به شنوائی شما صدمه بزند.

شت تلویزیون

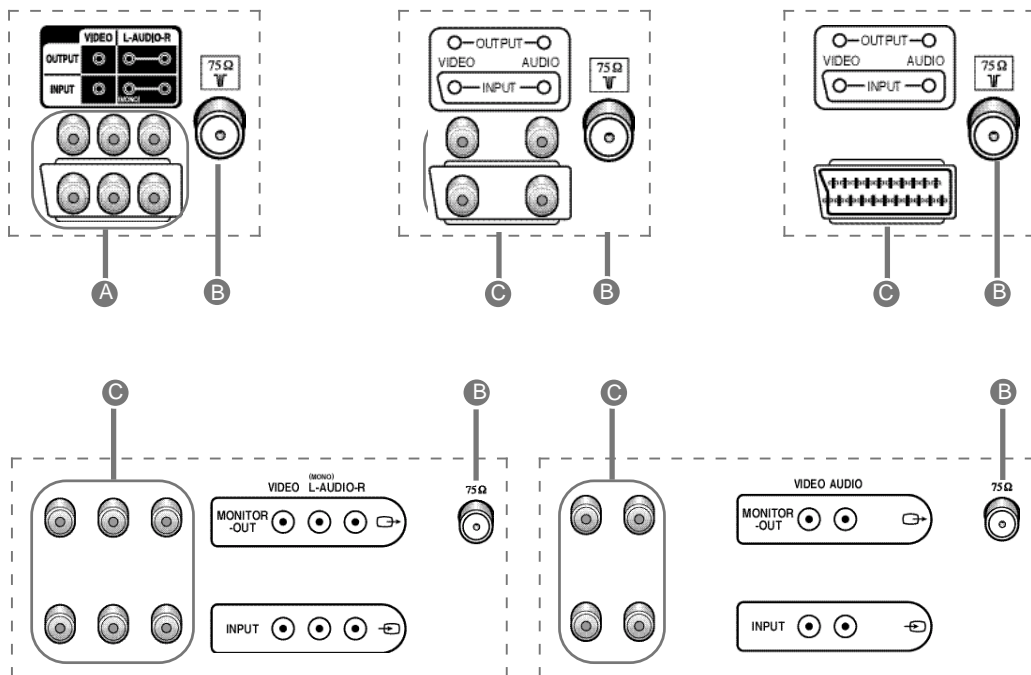

الف) اتصالدهندههای درونداد / برونداد بصری / سمعی SCART

ب) اتصالدهنده سهلایه ۷۵ اهمی برای آنتن / شبکه کابل


ج) اتصالدهندههای درونداد / برونداد بصری / سمعی RCA





دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز (کلیه کاربردها بغیر از تلهتکست)

دکمهها و علامات ممکن است در آینده تغییر یابد.

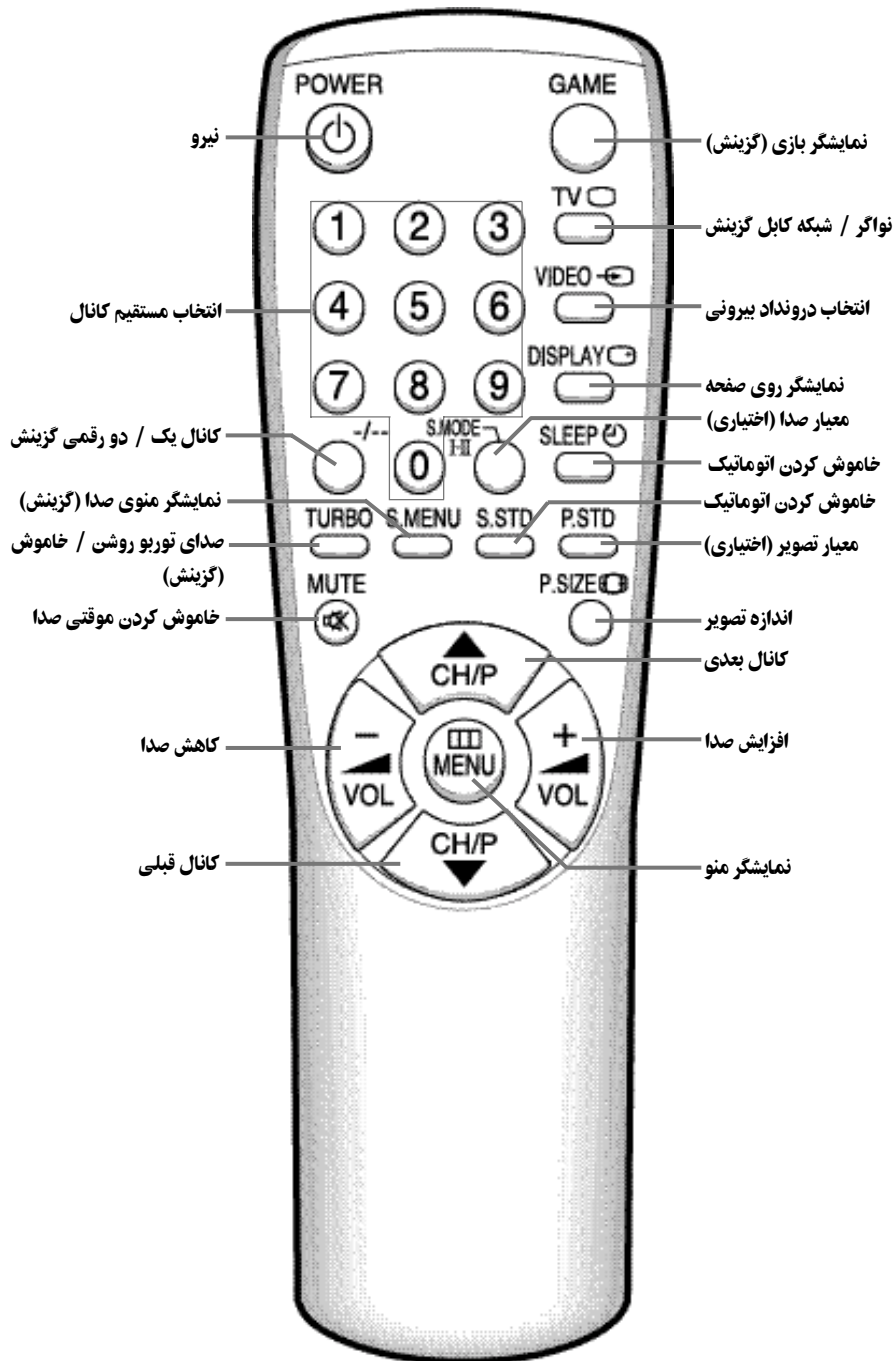


نور درخشان مصنوعی نزدیک دستگاه تلویزیون ممکن است روی کارآئی کنترل از راه دور تاثیر بگذارد.



دستگاه کنترل از راه دور مادون قرمز (کاربردهای تلتهکست)

دکمهها و علامات ممکن است در آینده تغییر یابد.

IRAN

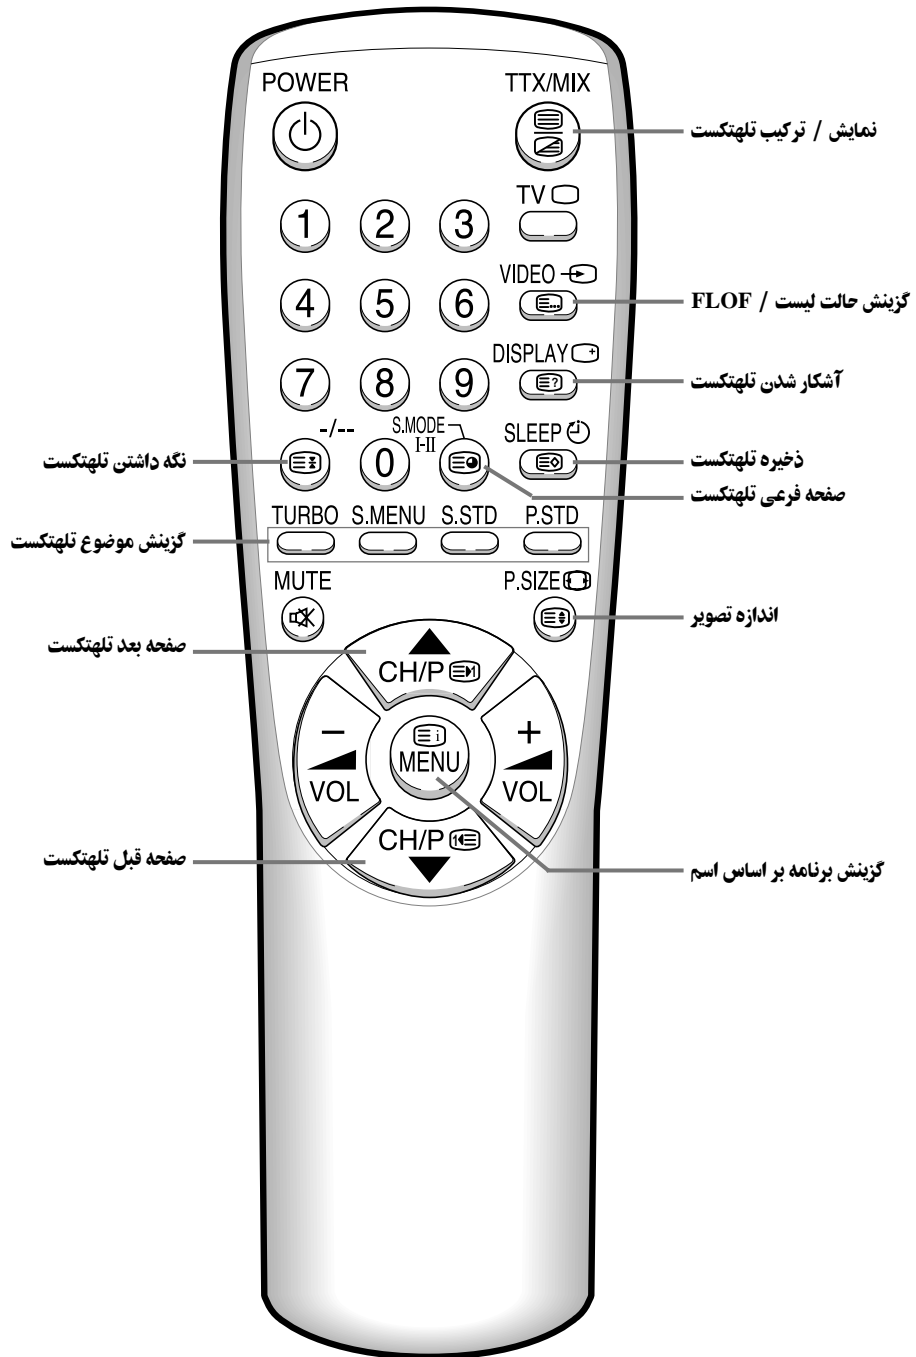



گذاشتن باتری در دستگاه کنترل از راه دور

در مواقع زیر باید باتریهای دستگاه کنترل از راه دور را در آن بگذارید یا تعویض کنید:




- ◆ وقتی که تلویزیون را تازه خریده‌اید
- ◆ وقتی که میبینید دستگاه کنترل از راه دور دیگر درست کار نمی‌کند

۱ در روش شست دستگاه کنترل از راه دور را توسط فشار دادن علامت (PRESS) و سس کشیدن رویه در جهت فلش بردارید.

۲ باتریها را با توجه به قطبهایشان بگذارید:

- ◆ + روی باتری در مقابل + روی دستگاه کنترل از راه دور
- ◆ - روی باتری در مقابل - روی دستگاه کنترل از راه دور

۳ در روش را توسط فشار دادن آن در جهت فلش به سر جایش بگذارید.

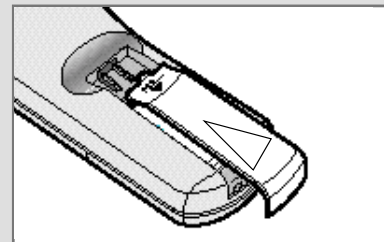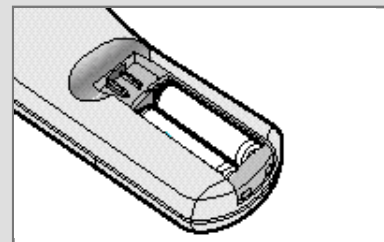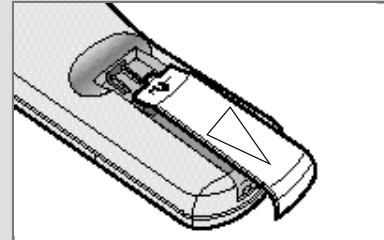


وصل کردن آنتن هوایی (یا شبکه کابل تلویزیون)

برای اینکه بتوانید کانالهای تلویزیون را درست مشاهده کنید، باید سیگنالی از یکی از منابع زیر توسط دستگاه دریافت شود:

- ◆ آنتن هوایی بیرونی
- ◆ شبکه کابل تلویزیونی


سیم درونداد آنتن هوایی یا شبکه را به سریج سه‌لایه ۷۵ اهمی در پشت تلویزیون وصل کنید.

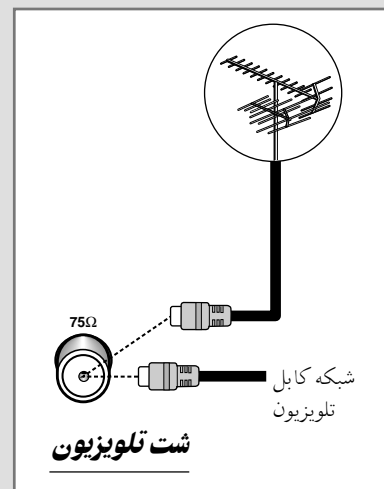



خاموش کردن و روشن کردن تلویزیونتان

IRAN

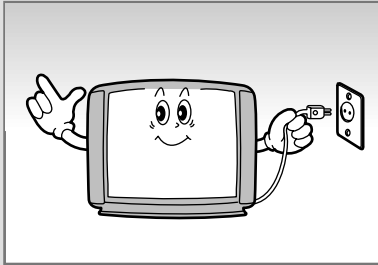

سیم برق به شت تلویزیونتان وصل است.


- ۱ سیم برق را وارد یک ریز مناسب کنید.
ولتاژ مربوطه در شت دستگاه تلویزیون نشان داده شده است، و فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز است.
- ۲ دکمه **POWER** (ON/OFF) در جلوی تلویزیون را فشار دهید.
نتیجه: نشاندهنده حالت آماده‌بکار در روی صفحه کلید جلو روشن میشود.
- ۳ دکمه **POWER** روی دستگاه کنترل از راه دور را برای روشن کردن تلویزیون فشار دهید.
نتیجه: آخرین برنامه‌های که تماشا میکردید بطور اتوماتیک دوباره انتخاب میشود.
- ۴ برای خاموش کردن تلویزیونتان، دکمه **POWER** (ON/OFF) را دوباره فشار دهید.

گذاشتن تلویزیونتان در حالت آماده‌بکار

تلویزیونتان را برای کاستن موارد زیر میتوان در حالت آماده‌بکار گذاشت:

- ♦ مصرف نیرو
- ♦ فرسایش لام اشعه کاتد

حالت آماده‌بکار ممکن است هنگامی که میخواهید تماشا کردن را بطور موقت قطع کنید (برای مثال، در حین صرف غذا) مفید باشد. هنگامی که تلویزیون را روشن میکنید بطور اتوماتیک در حالت آماده‌بکار قرار میگیرد.






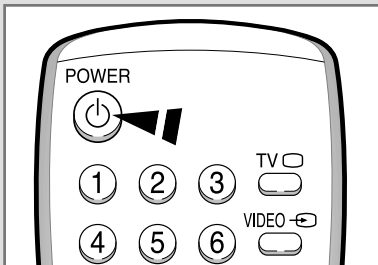


- ۱ دکمه **POWER** روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
نتیجه: صفحه خاموش میشود و علامت آماده‌بکار در جلوی تلویزیون روشن میشود.
 - ۲ برای دوباره روشن کردن تلویزیون، فقط لازم است که دکمه **POWER** روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
- تلویزیونتان را به مدت طولانی در حالت آماده‌بکار باقی نگذارید (برای مثال، وقتی که به مرخصی میرود). در چنین موقعیتی، بایستی آنرا بطور کامل خاموش کنید.

خاصیت آماده بودن برای استفاده

هنگامی که تلویزیون برای اولین بار روشن میشود، سه تنظیم اصلی برای مشتری بطور اتوماتیک در آن دفعه و نیز متعاقباً بکار میافتد: تنظیم زبان، کانال و ساعت

- ۱ اگر تلویزیون در حالت آماده‌بکار است، دکمه **POWER** روی دستگاه کنترل از راه‌دور را فشار دهید.
- نتیجه: یام **Play & Plug** نمایان میشود و برای مدت کوتاهی سوسو میزند و سس منوی زبان بطور اتوماتیک دیدار میشود.
- ۲ دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب زبان لازم فشار دهید. دکمه **MENU** را برای وارد کردن زبان فشار دهید، و سس یام "ورودی آنتن: بازرسی (Ant.Input Check)" دیدار میشود.
- ◀ اگر زبانی در منوی "زبان (Language)" انتخاب نشده است، منوی "زبان (Language)" حدود ۳۰ ثانیه بعد نمایان خواهد شد.
- ۳ اطمینان حاصل کنید که آنتن به تلویزیون وصل است، و سس دکمه **+** یا **-** را برای ذخیره کردن کانالها فشار دهید (رجوع شود به **+** ذخیره کردن اتوماتیک کانالها؛ در صفحه ۱۳).
- نتیجه: نوار افقی نمایان میشود، و سس کانالها به ترتیبی که نمایان موقعیت آنها در طیف فرکانس است ذخیره میشوند.
- ۴ هنگامی که جستجو و ذخیره به ایدان رسید، منوی وقت دیدار میشود.
- ۵ دکمه **+** یا **-** را برای حرکت به ساعت یا دقیقه فشار دهید. ساعت یا دقیقه را توسط فشار دادن دکمه **▲** یا **▼** تنظیم کنید (رجوع شود به **+** تنظیم و نمایش وقت فعلی؛ در صفحه ۲۳).
- ۶ هنگامی که کارتان به ایدان رسید، دکمه **MENU** را فشار دهید.
- نتیجه: یام **ENJOY YOUR WATCHING** دیدار میشود، و سپس کانالی که ذخیره شده است فعال میشود.
- ۷ **اگر میخواهید این خصوصیت را از نو تنظیم کنید...**
 - ۱ دکمه **MENU** را فشار دهید.
 - ۲ دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "عملکرد (Function)" فشار دهید، و سپس دکمه **+** یا **-** را فشار دهید.
 - ۳ **PLAY&PLUG** را توسط فشار داده دکمه **▲** یا **▼** انتخاب کنید، و سپس دکمه **+** یا **-** را فشار دهید.
 - نتیجه: یام **Play & Plug** دیدار میشود.

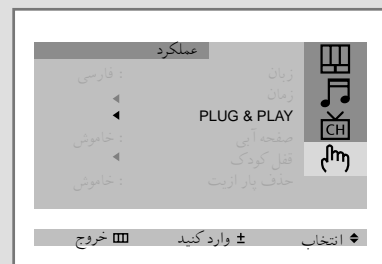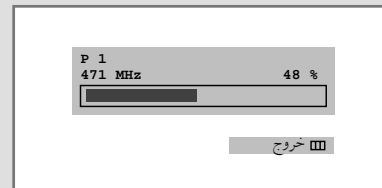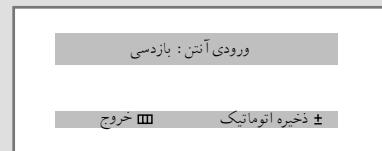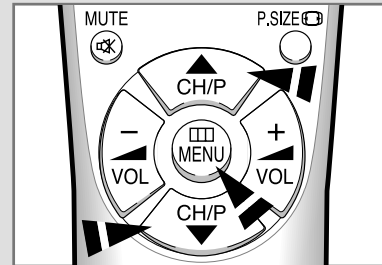




گزینش زبانان

IRAN

هنگامی که برای بار اول آغاز به استفاده از تلویزیونتان میکنید، زبانی را که برای منوهای نمایشگر و علامات بکار میروود باید بگزینید.

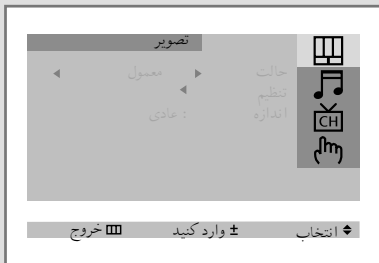




۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا اینکه "عملکرد (Function)" زینش یابد.

۳ دکمه + یا - را فشار دهید تا اینکه "زبان (Language)" زینش یابد.

۴ با فشار دادن دکمه ▲ یا ▼ یک زبان بخصوص را انتخاب کنید.

۵ هنگامی که کارتان به ایان رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را بطور مکرر فشار دهید تا به تماشا کردن معمولی برگردید.

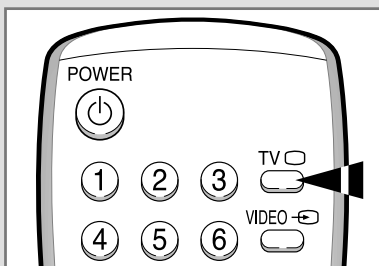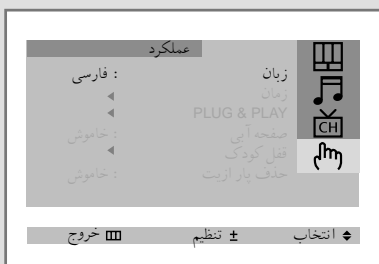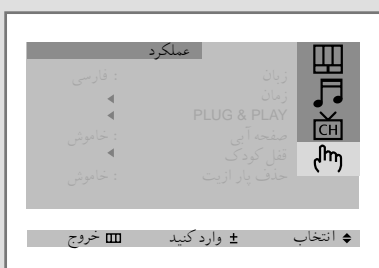

ذخیره کردن اتوماتیک کانالها

طیف فرکانسهایی که در تلویزیون و کشورتان در دسترس است را میتوانید مرور کرده و کلیه کانالهایی که یافته شد را بطور اتوماتیک ذخیره کنید.

کانالها به ترتیبی که در طیف فرکانس دیدار میشوند ذخیره میشود. شمارههای برنامه که بطور اتوماتیک اختصاص داده شده است ممکن است مطابق شمارههایی که میل دارید برای شناسایی کانالها استفاده کنید نباشد. در اینصورت رجوع شود به + گروهبندی کانالهای ذخیره شده؛ در صفحه ۱۶.





- ۱ دکمه MENU را فشار دهید.
 - ۲ دکمه ▲ یا ▼ را فشار دهید تا "کانال (Channel)" انتخاب شود.
 - ۳ دکمه + یا - را فشار دهید تا "ذخیره اتوماتیک (Auto Store)" انتخاب شود.
 - ۴ دکمه + یا - را دوباره فشار دهید
نتیجه: نوار افقی دیدار میشود، و سس کانالها به ترتیبی که نمایشگر موقعیت آنها در طیف فرکانس است ذخیره میشوند. در آخر کار، جستجو بطور اتوماتیک به ایان میرسد.
 - ۵ هنگامی که جستجو و ذخیره کردن به ایان رسید، منوی "مرتب کردن (Sort)" دیدار میشود.
- | اینکار را بکنید... | برای انجام اینکار... |
|--|--|
| رجوع شود به گام ۴ از روال + گروهبندی کانالهای ذخیره شده؛ در صفحه ۱۶. | گروهبندی کانالهای ذخیره شده به ترتیب شمارههای دلخواه |
| دکمه MENU را مکرراً فشار دهید تا منوها نادید شوند. | خروج از ککاربرد ذخیره کانال بدون گروهبندی کانالها |

اگر بعد از ذخیره کردن کانال، صدا درست کار نمیکند، سیستم صوتی که به بهترین صورت مربوط میشود را در منوی "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual Store)" انتخاب کنید (رجوع شود به صفحه مقابل).

انتخاب یک کانال شماره ده یا بیشتر

هنگام استفاده از دکمهای نمرهای برای انتخاب یک کانال که در موقعیت روگرامی ده یا بیشتر ذخیره شده است، دستورات زیر را دنبال کنید.


- ۱ دکمه +/- را فشار دهید.
نتیجه: علامت "--" نمایان میشود.
- ۲ شماره دورقمی کانال را وارد کنید.
مثال: برای انتخاب کردن کانال ۴۲، ۴ را فشار دهید، و به دنبال آن ۲ را.

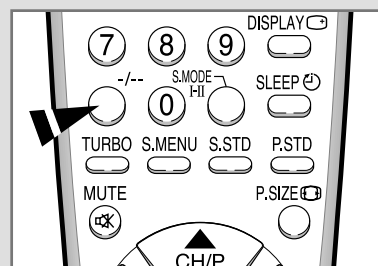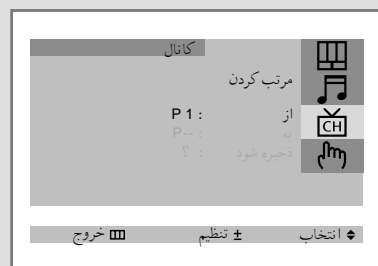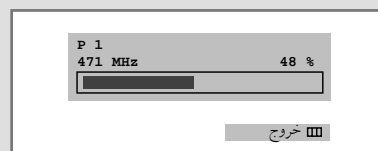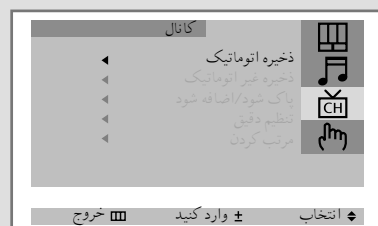

ذخیره کردن کانالها بطور دستی

هنگامی که کانالها را بطور دستی ذخیره میکنید، میتوانید در مورد امور زیر تصمیم بگیرید:

- ◆ اینکه آیا هر کدام از کانالهائی که یداد شد ذخیره شود
- ◆ شماره های که میخواهید هر کدام از کانالهای ذخیره شده را توسط آن شناسائی کنید

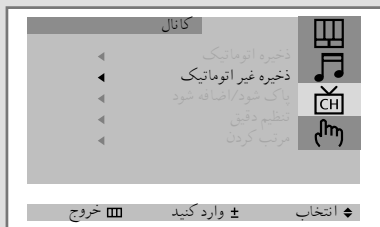

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال (Channel)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual Store)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
 نتیجه: منوی "ذخیره غیر اتوماتیک (Manual Store)" نشان داده میشود که "سیستم رنگ (Color System)" در آن انتخاب شده است.

۴ دکمه + یا - را مکرراً فشار دهید تا رنگ به بهترین کیفیت برسد.
 نتیجه: "سیستم رنگ (Color System)" تغییر میکند (بسته به مدل).
NTSC3.58 ↔ NTSC4.43 ↔ SECAM ↔ PAL ↔ AUTO

یک حالت خش + حیلها: میباشد که توسط ویسیارهای ویژه برای خش ویدئوهائی که بصورت PAL ضبط شده است در حالت NTSC بکار میرود.

۵ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "سیستم صدا (Sound System)" فشار دهید و دکمه + یا - را مکرراً فشار دهید تا صدا به بهترین کیفیت برسد.
 نتیجه: "سیستم صدا (Sound System)" تغییر میکند (بسته به مدل).

M ↔ I ↔ D/K ↔ B/G

اگر بعد از ذخیره کردن کانال، صدا درست کار نمیکند، سیستم صوتی که به بهترین صورت مربوط میشود را انتخاب کنید.

۶ برای آغاز جستجو، "جستجو (Search)" را انتخاب نموده و دکمه + یا - را فشار دهید.

نتیجه: نوآگر طیف فرکانس را مرور میکند تا اولین کانال یا کانالی که انتخاب کردهاید در روی صفحه شما دریافت شود.

۷ برای اختصاص دادن یک شماره روگرامی به کانال، "شماره برنامه (Prog.No.)" را انتخاب کنید.
 دکمه + یا - را فشار دهید تا اینکه شماره درست را یداد کنید.

۸ برای ذخیره کردن کانال و شماره روگرامی مربوطه، "ذخیره شود (Store)" را انتخاب کرده و دکمه + یا - را فشار دهید.
 نتیجه: OK نمایان میشود.

۹ گامهای ۶ الی ۸ را در مورد هر کانالی که باید ذخیره شود تکرار کنید.




۱۰ هنگامی که ذخیره کردن دستی به ایا رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.



ریدن از روی کانالهای ناخواسته

IRAN

میتوانید هر کانالی را که میل داشته باشید از کاربرد مرور کانالها مستثنا کنید. وقتی که کانالهای ذخیره شده را مرور میکنید، آنهایی را که تصمیم گرفتید از روی آنها بريد نشان داده نمیشوند. کليه کانالهایی که بطور بخصوص تصمیم به ریدن از روی آنها نگرفتید در ضمن مرور نشان داده میشوند.

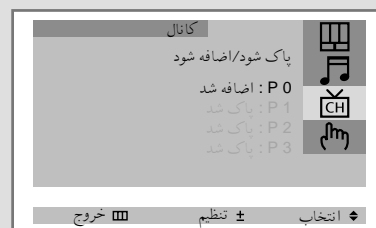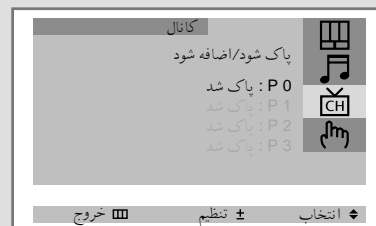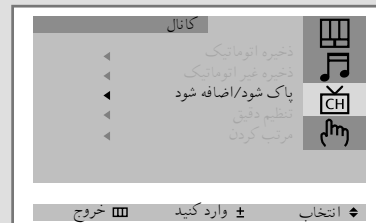

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال (Channel)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "پاک شود/اضافه شود (Add/Erase)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید. نتیجه: منوی "پاک شود/اضافه شود (Add/Erase)" نشان داده میشود.






۴ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب کانال دلخواه فشار دهید.

۵ توسط فشار دادن دکمه + یا - کانال مربوطه را اضافه کرده یا حذف کنید.

۶ هنگامی که اضافه کردن یا حذف کردن کانالها به ایدان رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

تنظیم دقیق دریافت کانال

اگر دریافت کانال خوب است، لازم به تنظیم دقیق کانال نیست، زیرا این کار بطور اتوماتیک در ضمن کاربرد جستجو و ذخیره انجام میگیرد. ولی اگر سیگنال ضعیف یا مختل است، ممکن است لازم باشد بطور دستی کانال را بطور دقیق تنظیم کنید.

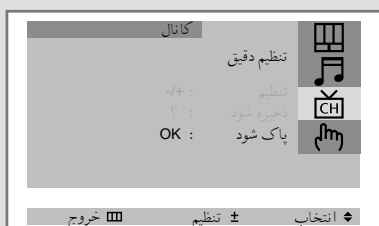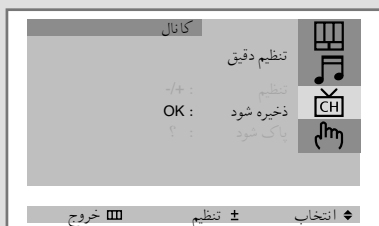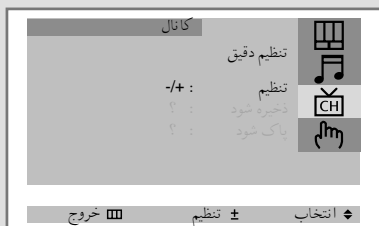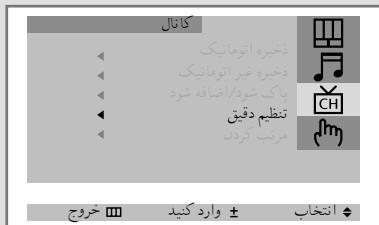

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال (Channel)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیم دقیق (Fine Tune)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

نتیجه: منوی "تنظیم دقیق (Fine Tune)" نشان داده میشود که "تنظیم (Tune)" در آن انتخاب شده است.

۴ برای این مورد... اینرا فشار دهید...

بدست آوردن تصویر روشن و صاف و کیفیت صوتی خوب
 نتیجه: جانمای نوار افقی بطرف چپ یا راست حرکت میکند.

به یاد س ردن تصویر یا صدای تنظیم شده
 نتیجه: دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ذخیره شود (Store)" فشار دهید.

دکمه + یا -
 نتیجه: "OK" دیدار میشود.

اک کردن تصویر یا صدا
 نتیجه: دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "پاک شود (Erase)" انتخاب کنید.

دکمه + یا -
 نتیجه: "OK" دیدار میشود.

۵ هنگامی که اضافه کردن یا حذف کردن کانالها به ایان رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

گروهبندی کانالهای ذخیره شده

میتوانید شماره‌دهی کانال را با یکدیگر معاوضه کنید، که:

- ♦ ترتیب عددیای که کانالها بطور اتوماتیک ذخیره شده‌اند را تغییر بدهید.
- ♦ شماره‌هایی که به خاطر سردن آنها آسان است به کانالهایی که بیشتر تماشا میکنید بدهید.

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "کانال (Channel)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "مرتب کردن (Sort)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
نتیجه: منوی "مرتب کردن (Sort)" نشان داده میشود که "از (From)" در آن انتخاب شده است.

۴ دکمه + یا - را فشار دهید تا شماره کانالی که میخواهید تغییر دهید دیدار شود.
نتیجه: تصویر کانال انتخابشده دیدار میشود.

۵ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "به (To)" فشار دهید.

۶ دکمه + یا - را فشار دهید تا شماره جدیدی که میخواهید کانال را توسط آن شناسائی کنید دیدار شود.





نتیجه: کانال انتخابشده با کانالی که قبلا در شماره انتخابشده ذخیره شده بود مبادله میشود.

مثال: اگر P 1 را بعنوان "از (From)" ، P 3 را بعنوان "به (To)" انتخاب کنید.
♦ کانال ۱ میشود کانال ۳.
♦ کانال ۳ میشود کانال ۱.

۷ برای این مورد... اینرا فشار دهید...

تأیید مبادله شماره‌های کانال
♦ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "ذخیره شود (Store)" فشار دهید.
♦ دکمه + یا -.
نتیجه: "OK" دیدار میشود.
◀ میتوانید شمارهات کانال دیگری را توسط انتخاب "از (From)" و رجوع به گام ۴ مبادله کنید.

۸ هنگامی که کار گروهبندی کانالها به ایدان رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

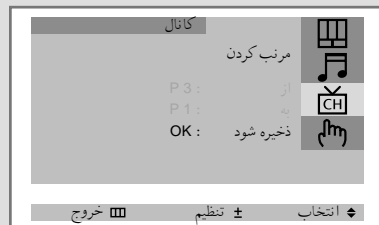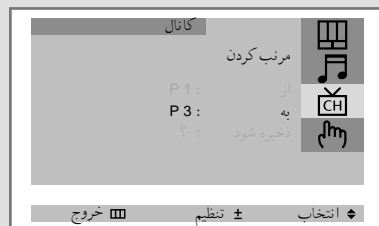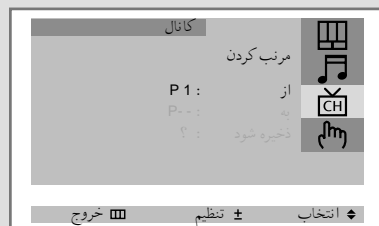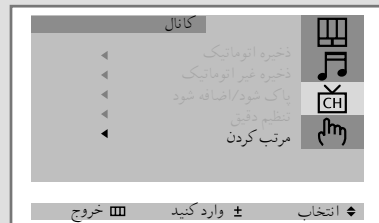

تغییر دادن معیار تصویر

میتوانید نوع تصویری را که به بهترین صورت با نیازات تماشا کردن شما مطابق است انتخاب کنید. اثرهای تصویری زیر به همین ترتیب در دسترس است:

◆ معمول (Custom)، استاندارد (Standard)، ورزش (Sports)، طبیعی (Natural)، ملایم (Mild).




- ۱ دکمه MENU را فشار دهید.
نتیجه: منوی "تصویر (Picture)" دیدار میشود.
- ۲ دکمه + یا - را فشار دهید.
نتیجه: منوی "حالت (Mode)" انتخاب میشود.
- ۳ دکمهای + یا - را فشار دهید تا ترجیحتان ارضاء شود.
- ۴ هنگامی که کارتان به این رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

➤ اثر تصویری مورد نیاز را در ضمن میتوانید توسط فشار دادن دکمه P.STD روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کنید.

انتخاب فورمات تصویر (بسته به مدل)

میتوانید فورمات تصویر که با نیازهای تماشا کردن شما به بهترین صورت مطابق است انتخاب کنید. اثرهای تصویری زیر به همین ترتیب در دسترس است:

◆ عادی
◆ نزرگنمایی
◆ 16:9 (انتخابی)

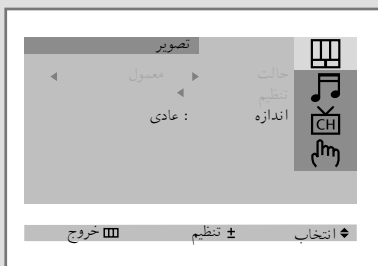

- ۱ دکمه MENU را فشار دهید.
نتیجه: منوی "تصویر (Picture)" دیدار میشود.
- ۲ دکمه + یا - را فشار دهید.
- ۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "اندازه (Size)" فشار دهید.
- ۴ دکمهای + یا - را فشار دهید تا ترجیحتان ارضاء شود.
- ۵ هنگامی که کارتان به این رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

➤ فورمات مورد نیاز را در ضمن میتوانید توسط فشار دادن دکمه P.SIZE روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کنید.

تنظیم تنظیمات تصویر




تلویزیون شما چند تنظیم دارد که میتوانید کیفیت تصویر را توسط آنها کنترل کنید:

♦ تنظیم رنگ (Color Tone)، درخشندگی (Contrast)، روشنی (Brightness)، رنگ (Color)، وفوح (Sharpness)، سایه رنگ (فقط درمورد NTSC)

- ۱ دکمه MENU را فشار دهید.
نتیجه: منوی "تصویر (Picture)" دیدار میشود.
- ۲ دکمه + یا - را فشار دهید.
- ۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیم (Adjust)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
نتیجه: وقتی که "حالت (Mode)" را روی "معمول (Custom)" میگذارید، منوی "تنظیم (Adjust)" دیدار میشود.
- ۴ برای تنظیم کردن... اینرا فشار دهید...
 - ♦ تنظیم رنگ
 - ♦ دکمه + یا -
 - نتیجه: گزینه لازم را انتخاب میکنید (معمولی، 1 اپررنگ، 2 اپررنگ، 1 کم رنگ، 2 کم رنگ)
 - ♦ درخشندگی
 - ♦ دکمه + یا -
 - نتیجه: نوار افقی دیدار میشود.
 - ♦ روشنایی
 - ♦ دقتی
 - ♦ رنگ
 - ♦ سایه رنگ (فقط درمورد NTSC)
- ۴ هنگامی که از تنظیمات راضی هستید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکرر برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

تلویزیون دارای یک سیستم مغناطیسزدای اتوماتیک میباشد که در صورتی که اختلال مغناطیسی موجود باشد بکار میافتد. برای مغناطیسزدائی کردن صفحه تلویزیون، نیرو را توسط فشار دادن دکمه **POWER (ON/OFF)** در جلوی تلویزیون خاموش کنید (رجوع شود به + مغناطیسزدائی اتوماتیک برای رفع لکهای رنگی: در صفحه ۳۱).

اگر تغییری در تنظیمات "تنظیم (Adjust)" بدهید، معیار تصویر بطور اتوماتیک به "معمول (Custom)" تبدیل مییابد.

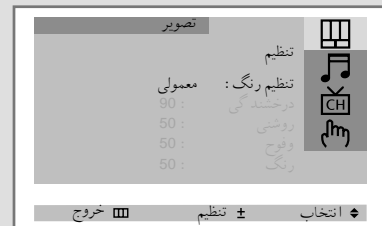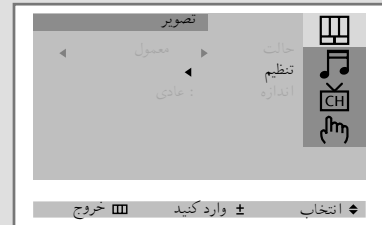



تغییر دادن معیار صوتی (بسته به مدل)

IRAN



میتوانید نوع اثر صوتی ویژه را که هنگام تماشا کردن یک برنامه بخصوص بکار میروند انتخاب کنید. اثرهای صوتی زیر به ترتیب زیر در دسترس میباشد:

◆ معمول (Custom)، اسنا ندارد (Standard)، موسیقی (Music)، سینمایی (Movie)، سخنرانی (Speech).

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "صدا (Sound)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
نتیجه: منوی "حالت (Mode)" انتخاب میشود.

۳ دکمههای + یا - را فشار دهید تا ترجیحاتتان ارضاء شود.

۴ هنگامی که کارتان به ایدان رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکرراً برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.




◀ اثر صوتی مورد نیاز را در ضمن میتوانید توسط فشار دادن دکمه S.STD روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کنید.

تنظیم تنظیمات صوتی (بسته به مدل)

تنظیمات صوتی را میتوان بر حسب ترجیح شخصی تنظیم نمود.

- ۱ دکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "صدا (Sound)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
- ۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تنظیم (Adjust)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
نتیجه: وقتی که "حالت (Mode)" را روی "معمول (Custom)" میگذارید، منوی "تنظیم (Adjust)" دیدار میشود.
- ۴ گزینه دلخواه را توسط فشار داده دکمه ▲ یا ▼ انتخاب کنید و توسط فشار دادن دکمههای + یا - آنرا تنظیم کنید تا ترجیحاتان ارضاء شود.
- ۵ دکمه + یا - را فشار دهید.
نتیجه: نوار افقی دیدار میشود.
- ۶ هنگامی که از تنظیمات راضی هستید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.


منوی تنظیم صدا را در ضمن میتوانستیم مستقیماً توسط فشار دادن دکمه S.MENU روی دستگاه کنترل از راه دور دیدار کنید.

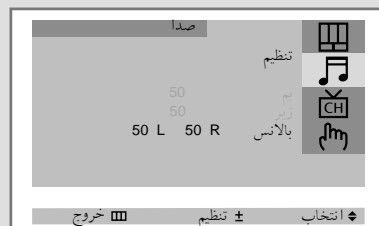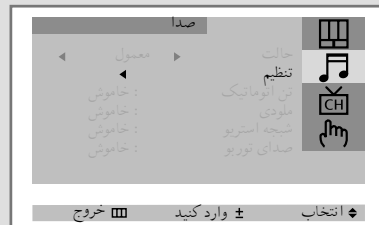

تنظیم صدا

میتوانید صدا را توسط فشار دادن دکمه + یا - روی دستگاه کنترل از راه دور تنظیم کنید.

- ◆ دکمه + را برای افزایش صدا فشار دهید (جانما بطرف راست حرکت میکند)
- ◆ دکمه - را برای کاهش صدا فشار دهید (جانما بطرف چپ حرکت میکند)
- ◆ تنظیم صدا در موارد زیر حفظ میشود:
 - ◆ وقتی که تلویزیون را روی حالت آماده‌بکار میگذارید
 - ◆ وقتی که توسط دکمه POWER (ON/OFF) در جلوی تلویزیون آنرا خاموش میکنید
 - ◆ اگر برق برود.

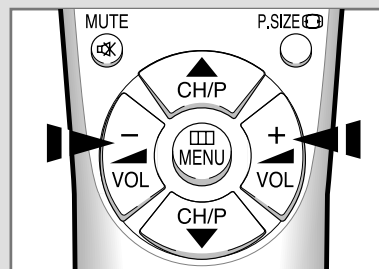

تنظیمات صوتی دیگر (بسته به مدل)

تنظیمات صوتی زیر را میتوان بسته به ترجیحات شخصی تنظیم کرد.

♦ **تن اتوماتیک (Auto Volume)**

هر ایستگاه خشککننده شرایط بخصوص سیگنال خود را دارد، و بنا بر این برای آن راحت نیست که هر بار که کانال را عوض میکنید صدا را تنظیم کنید. توسط "تن اتوماتیک (Auto Volume)" میتونید صدای کانال دلخواه را بطور اتوماتیک تنظیم کنید، که اینکار توسط کاهش برون داد صوتی در هنگامی که سیگنال فرکانس بالا است و یا با افزایش برون داد صوتی در هنگامی که سیگنال فرکانس ائین است انجام میگردد.

♦ **ملودی (Melody)**

میشود موقعی که تلویزیون روشن یا خاموش میشود یک صدای آهنگ واضح بشنوید.

♦ **شبهه استریو (Pseudo Stereo)**

Pseudo Stereo سیگنال صوتی تکشوند را تبدیل به دو کانال همانند صوتی چپ و راست میکند.

اگر "شبهه استریو (Pseudo Stereo)" روی "روشن (On)" یا "خاموش (Off)" داشته شود، این تنظیم شامل اثرهای صوتی مانند اسنا ندارد (Standard)، موسیقی (Music)، سینمایی (Movie) و سخنرانی (Speech) میشود.

♦ **صدای توربو (Turbo Sound)**

میتوانید در هنگام تماشا کردن کانال موسیقی، فیلم و غیره، از صدای باشکوهتر و رانرژیتری لذت ببرید. هم طیفهای بالا و هم طیفهای ائین صدا بطور مناسب توسط "صدای توربو (Turbo Sound)" تاکید میشود (و شامل اثرهای دیگر میباشد).

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "صدا (Sound)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.



۳ برای اینکار... اینرا فشار دهید...

یک دکمه گزینش ▲ یا ▼ را تغییر دهید.

گزینش لازم (روشن/خاموش) + یا - انتخاب کنید.
را توسط دکمه

۴ هنگامی که از تنظیمات راضی هستید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

صدای توربو را در ضمن میتونید توسط فشار دادن دکمه TURBO روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کنید.

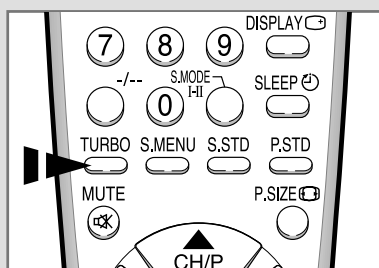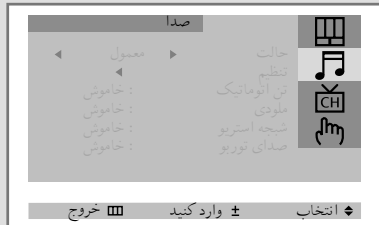

گزینش حالت صدا (بسته به مدل)

دکمه S.MODE I-II فرایند و برون داد سیگنال صوتی را نشان میدهد / کنترل میکند. هنگامی که نیرو ON است، حالت بطور اتوماتیک قبلا یا روی Dual-I یا STEREO تنظیم میشود، بسته به مخابره فعلی.

نشان دهنده روی صفحه	نوع مخابره	
تکصوت (استفاده معمولی)	مخابره معمولی (صدای معمولی)	NICAM استریو
تکصوت ↔ تکصوت Nicam (معمولی)	معمولی + تکصوت NICAM	
تکصوت ↔ استریو Nicam (معمولی)	استریوی NICAM	
تکصوت ← Dual-I ← Dual-II Nicam Nicam (معمولی) ↑ ← → ↑	NICAM Dual-I/II	
تکصوت (استفاده معمولی)	مخابره معمولی (صدای معمولی)	A2 استریو
Dual-I ↔ Dual-II	دو زبانه یا Dual-I/II	
تکصوت ↔ استریو (تکصوت مصنوعی)	استریو	



♦ اگر شرایط دریافت بدتر شود، اگر حالت را توسط دکمه S.MODE I-II روی موقعیت MONO بگذارید شنیدن آسانتر خواهد شد.

♦ اگر سیگنال استریو ضعیف است (یا بین تکصوت و استریو تناوب میکند) و تغییر اتوماتیک اجرا میشود، به حالت MONO تغییر دهید.


♦ هنگام دریافت صدای تکصوت در حالت AV، به ریز درون داد L در روی صفحه مربوطه وصل کنید. اگر صدای تکصوت فقط از بلندگوی چپ میآید، دکمه S.MODE I-II را فشار دهید.

خاموش کردن صدا بطور موقتی

میتوانید صدا را بطور موقتی خاموش کنید، برای مثال ممکن است بخواهید جواب تلفن را بدهید.

۱ دکمه MUTE را فشار دهید.
نتیجه: صدا خاموش میشود و " " دیدار میشود.

۲ هنگامی که میخواهید صدا را دوباره به همان اندازه سابق روشن کنید، دکمه MUTE را دوباره فشار دهید (یا هر کدام از دکمهای صدا را).

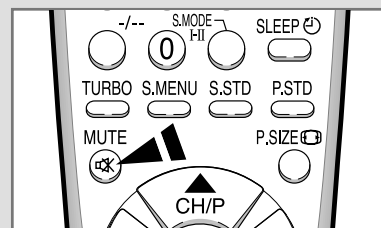

تنظیم زمانسنج خواب

میتوانید توسط فشار دادن دکمه **SLEEP** یک مدت زمان بین ۳۰ تا ۱۸۰ دقیقه انتخاب کنید که تلویزیون بعد از سری شدن آن بطور اتوماتیک به حالت آماده‌بکار تغییر کند.



۱ دکمه **SLEEP** روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
نتیجه:

اگر زمانسنج خواب... مطلب زیر روی صفحه دیدار میشود...

تنظیم شده است مدت زمان باقیمانده تا موقعی که تلویزیون به حالت آماده‌بکار تغییر کند.

هنوز تنظیم نشده است کلمه "خاموش (Off)".

۲ دکمه **SLEEP** را بطور مکرر فشار دهید و در بین مدت زمانهایی که از یش تنظیم شده است (۶۰، ۳۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۱۸۰) چرخ بزنید.
نتیجه: وقتی که زمانسنج به صفر رسید، تلویزیون بطور اتوماتیک به حالت آماده‌بکار تغییر میکند.


۳ برای خاموش کردن کاربرد زمانسنج خواب، دکمه **SLEEP** را مکرر فشار دهید و "خاموش (Off)" را انتخاب کنید.

تنظیم و نمایش وقت فعلی (بسته به مدل)

میتوانید ساعت تلویزیون را تنظیم کنید که وقتی که دکمه **DISPLAY** را فشار میدهید، وقت فعلی دیدار شود.

اگر میخواهید از زمانسجهای خاموش / روشن کردن اتوماتیک استفاده کنید وقت را بایستی تنظیم کنید.

وقتی که دکمه **POWER (ON/OFF)** روی صفحه کلید جلویی فشار داده میشود، تنظیم ساعت دوباره بکار میافتد.

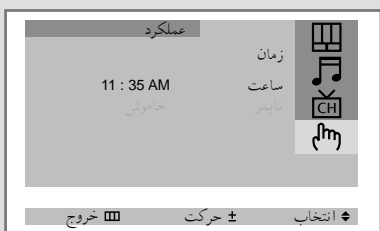

۱ دکمه **MENU** را فشار دهید.

۲ دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "عملکرد (Function)" فشار دهید و دکمه **+** یا **-** را فشار دهید.

۳ دکمه **▲** یا **▼** را برای انتخاب "زمان (Time)" فشار دهید و دکمه **+** یا **-** را فشار دهید.
نتیجه: منوی "زمان (Time)" دیدار میشود که "ساعت (Clock)" در آن انتخاب شده است.

۴ برای اینکار... اینرا فشار دهید...

حرکت به ساعت یا دقیقه دکمه **-** یا **+**.

تنظیم ساعت یا دقیقه دکمه **▲** یا **▼**.

۵ هنگامی که کارتان به ابدان رسید، دکمه **TV** را فشار دهید، و یا دکمه **MENU** را مکرر برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

۶ برای دیدار کردن... دکمه **DISPLAY** را اینقدر فشار دهید...

اطلاعات کانال یک بار.

وقت فعلی دو بار.

۷ برای اک کردن نمایشگر، دکمه **DISPLAY** را دوباره فشار دهید.





خاموش و روشن کردن اتوماتیک تلویزیون (بسته به مدل)

میتوانید زمانسنجهای روشن / خاموش شدن را طوری تنظیم کنید که تلویزیون:

♦ در هر وقتی که انتخاب کرده‌اید بطور اتوماتیک روشن شود و به کانالی که انتخاب کرده‌اید برود.

♦ در وقتی که انتخاب کرده‌اید بطور اتوماتیک خاموش شود.

◀ **اولین گام تنظیم ساعت تلویزیون است (رجوع شود به + تنظیم و نمایش وقت فعلی؛ در صفحه قبل). اگر هنوز ساعت را تنظیم نکرده‌اید، یام Set the clock first دیدار میشود.**

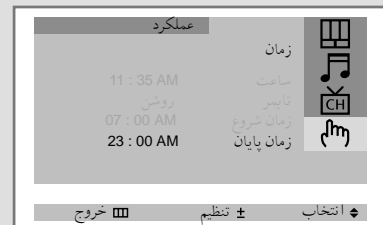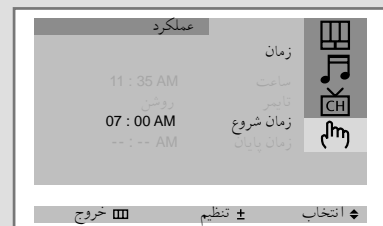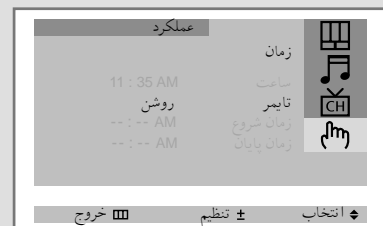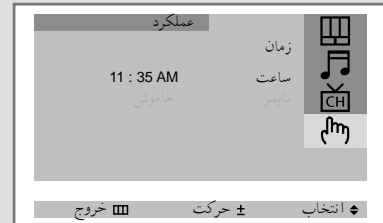

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "عملکرد (Function)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "زمان (Time)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

نتیجه: منوی "زمان (Time)" دیدار میشود.

۴ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "تایمر (Timer)" فشار دهید.

۵ دکمه - یا + را برای تنظیم حالت روی "روشن (On)" فشار دهید.
نتیجه: گزینه‌های "زمان شروع (On Time)" یا "زمان پایان (Off Time)" دیدار میشود.

۶ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "زمان شروع (On Time)" فشار دهید.

۷ وقتی را که میخواهید تلویزیون خاموش شود تنظیم کنید.

برای اینکار... اینرا فشار دهید...

حرکت به ساعت یا دقیقه دکمه - یا + .

تنظیم ساعت یا دقیقه دکمه ▲ یا ▼ .

۸ وقتی را که میخواهید تلویزیون خاموش شود را به همین طریق تنظیم کنید.

۹ هنگامی که تنظیم وقت روشن / خاموش شدن را به ایان رساندید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.





◀ خاموش شدن نامعلوم نیرو

اگر تا سه ساعت بعد از اینکه تلویزیون توسط "زمان شروع (On Time)" روشن شده است، از هیچ دکمه کاربرد (شامل دکمه‌های دستگاه کنترل از راه دور یا دکمه‌های صفحه دکمه جلویی) استفاده نشده است، تلویزیون بطور اتوماتیک خاموش میشود.



بکار انداختن قفل کودک (بسته به مدل)

IRAN

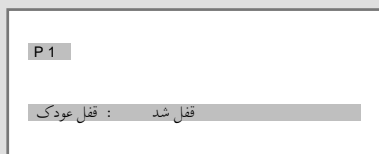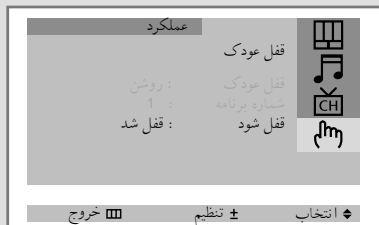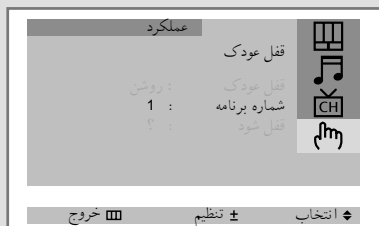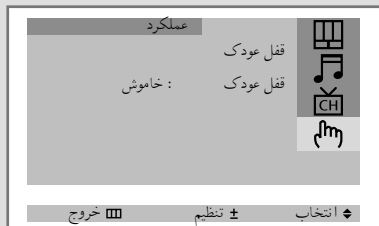

میتوانید تماشا کردن را توسط قفل کردن کانالهایی که انتخاب میکنید محدود کنید.
مثال: میتوانید از اینکه کودکان برنامههای نامناسب تماشا کنند جلوگیری کنید.

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "عملکرد (Function)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "قفل کودک (Child Lock)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.
 نتیجه: منوی "قفل کودک (Child Lock)" دیدار میشود.

۴ توسط فشار دادن دکمه - یا + آنرا روی "روشن (On)" تنظیم کنید.
 اگر میخواهید قفل یک کانال را باز کنید، روی "خاموش (Off)" تنظیم کنید.

۵ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "شماره برنامه (Prog.No.)" فشار دهید. توسط فشار دادن دکمه - یا + شماره کانالی را که میخواهید قفل کنید انتخاب کنید.

۶ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "قفل شود (Lock)" فشار دهید و دکمه - یا + را فشار دهید.
 نتیجه: قفل شد (Locked) دیدار میشود.

۷ هنگامی که کارتان به ایدان رسید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

اگر کانالی قفل شده است، نمیتوانید وارد منوی Channel بشوید (یا Not available دیدار میشود).



تنظیمات کاربردهای دیگر (بسته به کانال)

تنظیمات زیر را میتوان بر حسب ترجیح شخصیتان تنظیم کنید.

◆ صفحه آبی

اگر سیگنالی دریافت نمیشود یا سیگنال بسیار ضعیف است، یک صفحه آبی بطور اتوماتیک جایگزین زمینه ارازیت صفحه میشود. اگر میخواهید به تماشا کردن تصویر بد ادامه بدهید، باید حالت "صفحه آبی (Blue Screen)" را روی "خاموش (Off)" تنظیم کنید.

◆ حذف پارازیت (Low Noise AMP)

این کاربرد در مواردی که تلویزیون در مناطق سیگنال بسیار ضعیف بکار میرود بسیار مفید است. LNA سیگنال تلویزیون را، و نه ارازیت را، در ناحیه سیگنال ضعیف تقویت میکند. این کاربرد فقط در شرایط سیگنال ضعیف، و در ضمن با کانالهایی که به خاطر س رده شده است کار میکند.

۱ دکمه MENU را فشار دهید.

۲ دکمه ▲ یا ▼ را برای انتخاب "عملکرد (Function)" فشار دهید و دکمه + یا - را فشار دهید.

۳ برای اینکار... اینرا فشار دهید...

تغییر دادن یک گزینه دکمه ▲ یا ▼.

گزینه انتخابی لازم (روشن/خاموش) دکمه + یا -.

۴ هنگامی که از تنظیمات راضی هستید، دکمه TV را فشار دهید، و یا دکمه MENU را مکررا برای برگشتن به تماشا کردن معمولی فشار دهید.








برخوردار شدن از بازیها (بسته به مدل)

IRAN

میتوانید از یک بازی (Chicken Farm) که روی این تلویزیون روگرام شده است برخوردار شوید

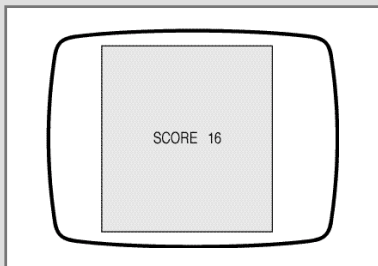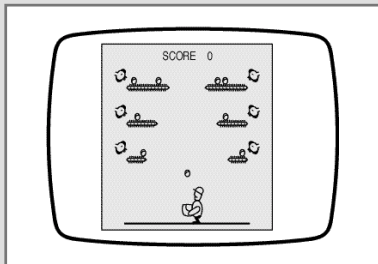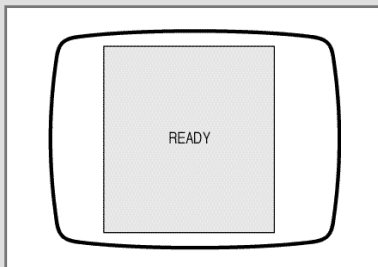

۱ دکمه GAME را برای ورود به حالت بازی فشار دهید.
نتیجه: نجره READY دیدار میشود.

۲ دکمه - یا + را برای بازی کردن فشار دهید.

۳ توسط دکمههای - یا + کشاورز را تکان بدهید که تخممرغها را بگیرد. هر دفعه که تعداد وثن بالا میرود، سرعت بازی کمی بالا میرود.

۴ هر بار که نجاه تخممرغ گرفتید (یعنی ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰...)، اگر تخممرغ شکسته دارید، یک تخممرغ را میتوان جایگزین کرد. هر وقت نج تخممرغ از دست برود، بازی به ایان میرسد، و در عین حال نجره وثن نهائی دیدار میشود.

۵ اگر میخواهید در ضمن بازی توقف کنید، دکمه MENU، یا دکمه - یا + را فشار دهید. س س نجره وثن نهائی دیدار میشود.

۶ اگر میخواهید بازی را دوباره شروع کنید، دکمه MENU، یا دکمه - یا + را فشار دهید. س س نجره وثن نهائی به نجره READY تبدیل میشود.

۷ برای خروج از حالت بازی، دکمه GAME را فشار دهید.




رمزگشای تلهتکست (بسته به مدل)

بیشتر کانالهای تلویزیون از طریق صفحات تلهتکست اطلاعات کتبی مانند اقلام زیر تامین میکنند:

- ◆ **وقتهای برنامههای تلویزیون**
- ◆ **بولتنهای خبری**
- ◆ **یشبینی هوا**
- ◆ **نتایج ورزشی**
- ◆ **زیرنویس برای کسانی که اشکالات شنوائی دارند**

صفحات تلهتکست بر اساس شش دسته سازمان میباید:

محتویات	قسمت
شماره صفحه انتخاب شده.	A
هویت کانال خشکننده.	B
شماره صفحه یا نشانهنده جستجوی فعلی	C
تاریخ و وقت.	D
متن.	E
اطلاعات درمورد وضعیت.	F

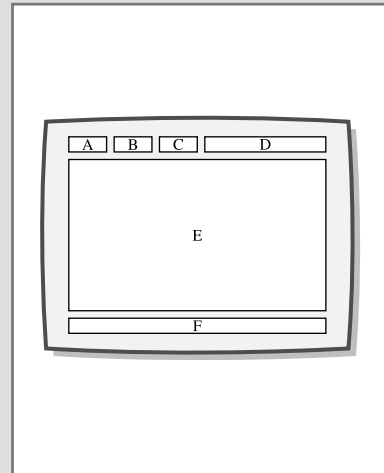

نمایش اطلاعات تلهتکست

اطلاعات تلهتکست را میتوانید در هر موقعی نمایان کنید، ولی دریافت سیگنال باید خوب باشد. در غیر اینصورت:

- ◆ ممکن است اطلاعات موجود نباشد
- ◆ ممکن است بعضی صفحات دیدار نشود



برای بکار انداختن حالت تلهتکست و نمایش صفحه فهرست محتویات:

۱ توسط دکمه ▲ (E) یا ▼ (E) کانالی را که خدمات تلهتکست تامین میکند انتخاب کنید.

۲ دکمه TTX/MIX (E) را برای بکار انداختن حالت تلهتکست فشار دهید. نتیجه: صفحه فهرست محتویات (صفحه ۱۰۰) دیدار میشود. میتوان توسط فشار دادن دکمه INDEX (E) آنرا در هر موقعی دوباره نمایان کرد.

۳ برای دیدار کردن برنامه بطور همزمان با صفحه تلهتکست، دکمه TTX/MIX (E) را فشار دهید.


۴ برای بازگشت به تماشا کردن معمولی، دکمه TV (E) را فشار دهید.

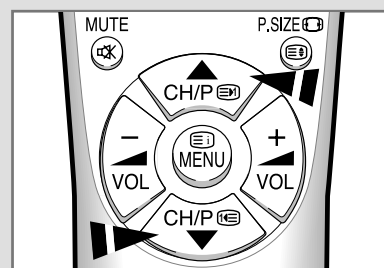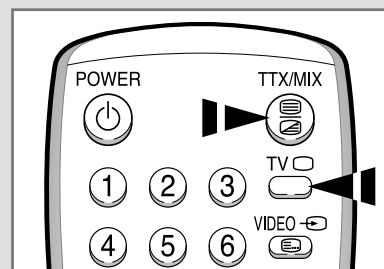



گزینش یک صفحه بخصوص تلتهکتست

شماره صفحه را میتوانید بطور مستقیم توسط دکمههای نمرهای روی دستگاه کنترل از راه دور وارد کنید:

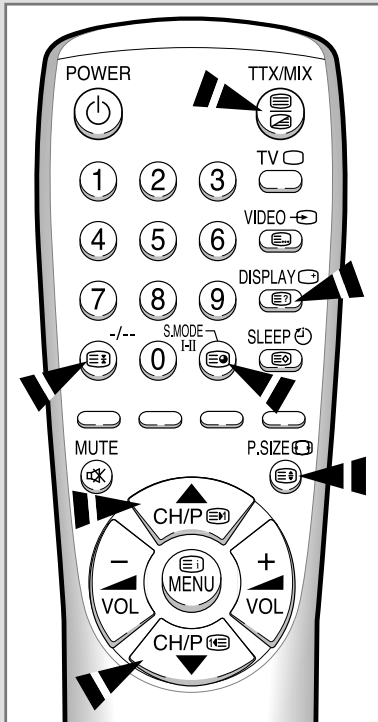

۱ شماره سه رقمی صفحه که در فهرست مندرجات داده شده است را توسط فشار دادن دکمههای نمرهای مربوطه وارد کنید.
نتیجه: شماره صفحه فعلی بالا میرود تا به صفحه درخواست شده برسد و س س این صفحه دیدار میشود.

۲ اگر صفحه انتخاب شده به چند صفحه ثانوی یوسته است، صفحات ثانوی به ترتیب نمایان میشود. برای متوقف کردن نمایشگر روی یک صفحه بخصوص، دکمه (REVEAL) را فشار دهید. برای ادامه دادن به نمایش، دکمه HOLD را دوباره فشار دهید.

۳ استفاده از گزینشهای گوناگون نمایش:

اینرا فشار دهید...	برای نمایش این...
(TTX/MIX)	اطلاعات تلتهکتست و خش معمولی
(REVEAL)	متن نهان (برای مثال، جوابهای بازیهای رشح)
(REVEAL) دوباره	صفحه معمولی
(SUB-PAGE)	یک صفحه ثانوی، توسط وارد کردن شماره چهار رقمی آن
(PAGE UP)	صفحه بعد
(PAGE DOWN)	صفحه قبل
(SIZE)	حروف دو برابر در:
یک بار	• نیمه بالای صفحه
دو بار	• نیمه ائین صفحه
سه بار	• صفحه معمولی



استفاده از FLOF برای انتخاب یک صفحه تلهتکست

مطالب گوناگونی که در صفحات تلهتکست گنجانده شده‌اند توسط رنگهای مختلف رمزگزاری شده است، و میتوان آنها را توسط فشار دادن دکمههای رنگی روی دستگاه کنترل از راه دور انتخاب کرد.

۱ صفحه فهرست مندرجات را توسط فشار دادن دکمه (T) TTX/MIX دیدار کنید.



۲ دکمه رنگیای که به مطلبی که میل دارید انتخاب کنید مربوط میشود را فشار دهید (مطالب موجود در روی خط اطلاعات وضعیت درج شده است).
نتیجه: صفحه همراه با اطلاعات دیگری که توسط رنگ رمزگزاری شده است که میشود به همین طریق انتخاب کرد دیدار میشود.

۳ برای دیدار کردن: اینرا فشار دهید:

صفحه قبل دکمه قرمز.

صفحه بعد دکمه سبز.

۴ هنگامی که کارتان تمام شد، دکمه TV را برای بازگشت به تماشا کردن معمولی فشار دهید.

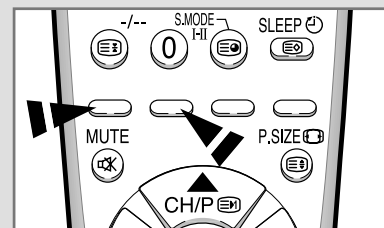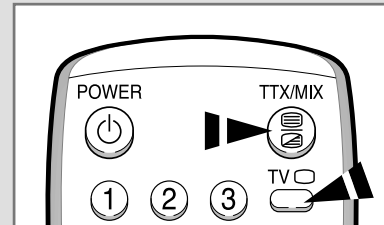

ذخیره کردن صفحات تلهتکست

تا حداکثر چهار صفحه را میتوان ذخیره نمود.

۱ حالت LIST را انتخاب کنید.
نتیجه: چهار عدد سه رقمی به رنگهای گوناگون در ائین صفحه نمایان میشود.

۲ دکمه رنگی که مربوط به صفحه‌های که جایگزینی خواهد شد را فشار دهید.

۳ شماره صفحه جدید را توسط دکمه‌های نمرهای وارد کنید.

۴ گامهای ۲ و ۳ را برای هر صفحه‌ای که ذخیره میشود تکرار کنید، و هر دفعه از یک دکمه رنگی استفاده کنید.

۵ دکمه STORE (S) را فشار دهید تا بلوکهای مربوطه چشمک بزنند.

از دکمه LIST (S) برای تغییر بین اقلام زیر استفاده میشود:

◆ حالت LIST


◆ حالت FLOF





تماشا کردن تصویر از منابع بیرونی

IRAN

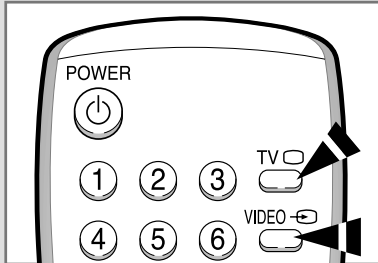

بعد از اینکه سیستمهای مختلف بصری و سمعی خود را وصل کردید،
میتوانید منابع مختلف را توسط انتخاب کردن درونداد مربوطه تماشا
کنید.

۱ مرور کنید که کلیه اتصالهای لازم انجام شده باشد.

۲ تلویزیون را روشن کرده و در صورت لزوم دکمه VIDEO را یکبار یا بیشتر از
یکبار فشار دهید تا درونداد لازم دیدار شود.

تصاویر ممکن است بسته به اینکه چه منبعی انتخاب شده بطور اتوماتیک دیدار
شود.

برای رجوع به تماشا کردن برنامههای تلویزیون، دکمه TV را فشار دهید و
شماره کانال لازم را انتخاب کنید.



وصل کردن به درونداد / برونادهای سمعی / بصری

ترتیب واقعی اقلام زیر روی تلویزیون شما ممکن است فرق داشته باشد، بسته به مدل آن.

سیم AV (بسته به مدل)

خشکننده دیسک ویدئو
رمزگشا /
دستگاه بازی ویدئو
ویسپار
کمکوردر
گیرنده مهواره

شت تلویزیون (بسته به مدل)

اتصال‌دهنده Audio/Video در شت تلویزیون برای دستگاههایی که دارای برونداد RGB میباشد بکار میرود.

سیم AV (بسته به مدل)

کمکوردر
ویسپار
رمزگشا /
دستگاه بازی ویدئو

جلو (یا هلوی) تلویزیون (بسته به مدل)

- ◆ اتصال‌دهنده Audio/Video در جلو (یا هلوی) تلویزیون برای دستگاههایی مانند کمکوردر، خشکننده دیسک ویدئو و برخی بازیهای ویدئو بکار میرود.
- ◆ هنگامی که هم اتصال‌دهنده‌های جلوئی (یا هلوئی) و هم اتصال‌دهنده‌های عقبی به دستگاههای بیرونی وصل است، AV در جلو (یا هلو) اولویت دارد.



مغناطیسزدائی اتوماتیک برای رفع لکهای رنگی

IRAN

یک سیم پیچ مغناطیسزدا دور صفحه تصویر سوار شده است، و بنابراین معمولاً نیازی به مغناطیسزدائی دستی تلویزیون نیست.

اگر تلویزیون را به یک مکان دیگر حرکت دادید و لکهای رنگی روی صفحه دیدار شد، بایستی:

- ◆ تلویزیون را توسط فشار دادن دکمه ① (ON/OFF) POWER در روی صفحه کلید جلو خاموش کنید.
- ◆ سیم تلویزیون را از ریز درآورید.
- ◆ تلویزیون را به مدت تقریباً ۳۰ دقیقه در حالت خاموش (آماده‌بکار) بگذارید تا کاربرد اتوماتیک مغناطیسزدائی بتواند بکار بیفتد، و پس از آن دکمه ① POWER روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

➡ اگر کسی مواظب تلویزیونتان نخواهد بود، دکمه ① (ON/OFF) POWER را برای خاموش کردن تلویزیونتان فشار دهید.

حل مشکلات: بیش از تماس گرفتن با کارکنان خدماتی

رسیدگیهای ساده زیر را بیش از تماس گرفتن با خدمات بعد از فروش Samsung انجام دهید.


اگر نتوانستید مشکل را توسط دستورات زیر حل کنید، مدل و شماره سریال تلویزیون را یادداشت کنید و با فروشنده محلیتان تماس بگیرید.

عدم صدا یا تصویر	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ببینید سیم برق به یک ریز برق وصل شده است. ◆ ببینید دکمه ① (ON/OFF) را فشار داده‌اید. ◆ به تنظیمات کنتراست و روشنایی تصویر رسیدگی کنید. ◆ به کنترل صدا رسیدگی کنید.
تصویر معمولی ولی عدم صدا.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ به کنترل صدا رسیدگی کنید ◆ ببینید آیا دکمه MUTE روی دستگاه کنترل از راه دور فشار داده شده است.
عدم تصویر یا تصویر سیاه و سفید.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تنظیمات رنگ را تنظیم کنید. ◆ ببینید که آیا سیستم خش که انتخاب شده است صحیح است.
اختلال صدا و تصویر.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ سعی کنید دستگاه برقی که روی تلویزیون اثر میکند را شناسایی کرده و آنرا به دورتر حرکت دهید. ◆ تلویزیونتان را به یک ریز برق دیگر وصل کنید.
تصویر تیره یا برفکی، صدای ناهنجار.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ به جهت، مکان و اتصالات آنتن هوایی رسیدگی کنید. این اختلال غالباً به علت استعمال یک آنتن داخل اطاق اتفاق میافتد.
درست کار نکردن دستگاه کنترل از راه دور	<ul style="list-style-type: none"> ◆ باتریهای دستگاه کنترل از راه دور را عوض کنید ◆ لبه بالای دستگاه کنترل از راه دور را تمیز کنید (نجره مخابره). ◆ به نقاط اتصال باتری رسیدگی کنید.






یادداشت





یادداشت

IRAN



۳۵



– خدمات بعد از فروش

– اگر تغییری در کارآئی محصول شما نشان میدهد که ممکن است اشکالی داشته باشد، در تماس گرفتن با فروشنده یا نماینده خدمات خود تردید نکنید.



ELECTRONICS

AA68-02032A (IRAN)