



تلفزيون ملون



تعليمات المالك

الرجاء قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ بها كمرجع في المستقبل.

التحكم عن بعد
عرض القوائم على الشاشة
التمتع باللعبة (حسب الموديل)
وظيفة الصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)


ARB




تعليمات من أجل السلامة

ARB


تشير الصور الموضحة التالية إلى التحذيرات التي ينصح بمعرفتها عند تشغيل التلفزيون ونقله.

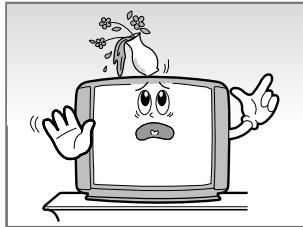


لا تعرّض التلفزيون لأي سائل.

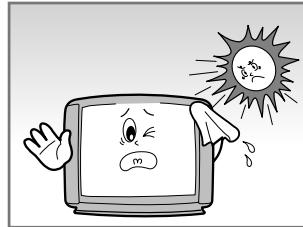


لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة.

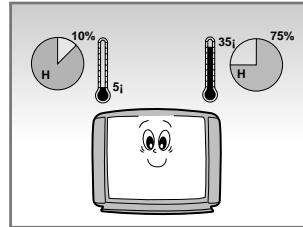


لا تعرّض التلفزيون لأحوال درجة الحرارة الغائمة أو لأحوال الرطوبة الغائمة.

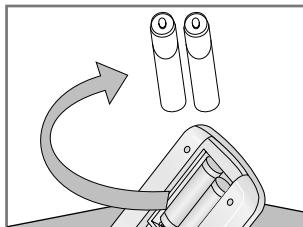

إذا لم تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة، اسحب البطاريات من الجهاز واحفظه في مكان بارد وجاف.

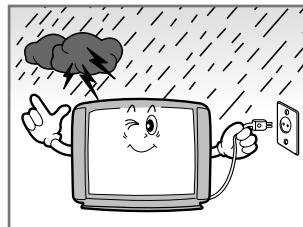

أثناء العواصف، (خاصة عند البرق) اخرج قابس التيار للتلفزيون من مخرج التيار الرئيسي والهوائي.

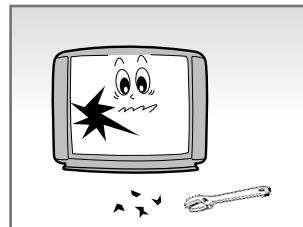

إذا انكسر التلفزيون، لا تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بفني مؤهل للخدمات.

هذا الجهاز غير مصمم للأغراض الصناعية.

يرجى استخدام القماش الناعم والجاف (بدون مادة متطايرة) عند تنظيف التلفزيون.

تحذير

علامة الضوء المتقطع ورأس السهم داخل المثلث علامة تعلمك عن "الفولتية الخطيرة" من خطر للصدمات الكهربائية داخل الجهاز.



علامة التعجب داخل المثلث علامة إنذار تعلمك عن تعليمات هامة مصاحبة للجهاز.



تحذير: لا تفتح الغطاء الخلفي للتلفزيون للتخفيف من خطر الاصابة بالصدمات الكهربائية: لا يوجد داخل التلفزيون اي جزء قابل للإصلاح من قبل المالك، الرجا ، استدعا ، الفني المختص للخدمة.

الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

التنبية: لمنع ضرر قد يؤدي إلى إحراق أو صدمات كهربائية، لا تعرّض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.



ARB

المحتويات

الإجراءات الاستعدادية لجهاز التلفزيون <ul style="list-style-type: none"> ٢ تعليمات من أجل السلامة ٢ تحذير ٤ لوحة التحكم في جهاز التلفزيون ٥ لوحة التوصيات في جهاز التلفزيون ٧ مشاهدة الصورة من مصادر خارجية ٨ جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحفة متلفزة) ٩ جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحفة متلفزة) ١٠ كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد ١٠ توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكابل) ١١ تشغيل التلفزيون وإيقافه ١١ وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد ١٢ ميزة القابس والتشغيل ١٣ عرض النماذج ١٣ اختيار اللغة 	ضبط القنوات <ul style="list-style-type: none"> ١٤ تخزين القنوات أوتوماتيكيا ١٥ حذف القنوات التي لا تريدها ١٦ تخزين القنوات يدويا ١٨ الضبط الدقيق لاستقبال القناة ١٩ تبديل وترتيب القنوات المخزونة 	كيفية استخدام التلفزيون <ul style="list-style-type: none"> ٢٠ اختيار قناة مرئية برقم فردي أو رقم مزدوج ٢٠ تغيير الصورة القياسية ٢١ ضبط وضعيات الصورة ٢٢ عمل/إيقاف ميزة خفض الضجيج الرقمي ٢٢ ضبط وضعية الشاشة الزرقاء ٢٣ اختيار تصميم الصورة ٢٣ استخدام ميزة التحكم في الإمالة (حسب الموديل) ٢٤ تغيير الصوت القياسي ٢٥ ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل) ٢٦ وضعيات الصوت الإضافية ٢٧ مستوى صوت ذاتي/لحني/مما يمثل للإستيريو/صوت قوي ٢٧ اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل) ٢٨ ضبط مستوى الصوت ٢٨ كتم الصوت مؤقتا ٢٩ ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل) ٣٠ ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل) ٣١ تشغيل التلفزيون وتوقفه عن العمل أوتوماتيكيا (حسب الموديل) ٣٢ عمل إغلاق الأطفال ٣٣ التمتع بالألعاب (حسب الموديل) 	كيفية استخدام وظيفة الصحفة المتلفزة (حسب الموديل) <ul style="list-style-type: none"> ٣٤ حل شفرة الصحيفة المتلفزة ٣٤ عرض معلومات الصحيفة المتلفزة ٣٥ اختيار صفحة معينة للصحفية المتلفزة ٣٦ اختيار صفحة للصحفية المتلفزة من نوع الصفحة العريضة ٣٦ كيفية تخزين صفحات الصحيفة المتلفزة 	المعلومات عن التوصيات والنصائح للتشغيل <ul style="list-style-type: none"> ٣٧ المعادلة أوتوماتيكية لإزالة الرقاع اللوني ٣٧ تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات
--	---	--	--	--



ملاحظة



هام



اضغط


الرموز




لوحة التحكم في جهاز التلفزيون

◀ قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

ARB

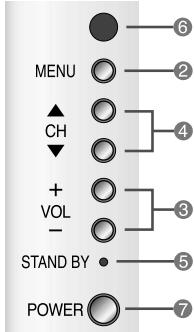

- ① اختيار مصدر الدخول
- ② عرض القائمة
- ③ ضبط مستوى الصوت
- ④ اختيار القناة
- ⑤ مؤشر الاستعداد
- ⑥ مشعر بجهاز التحكم عن بعد
- ⑦ تشغيل/إيقاف الطاقة

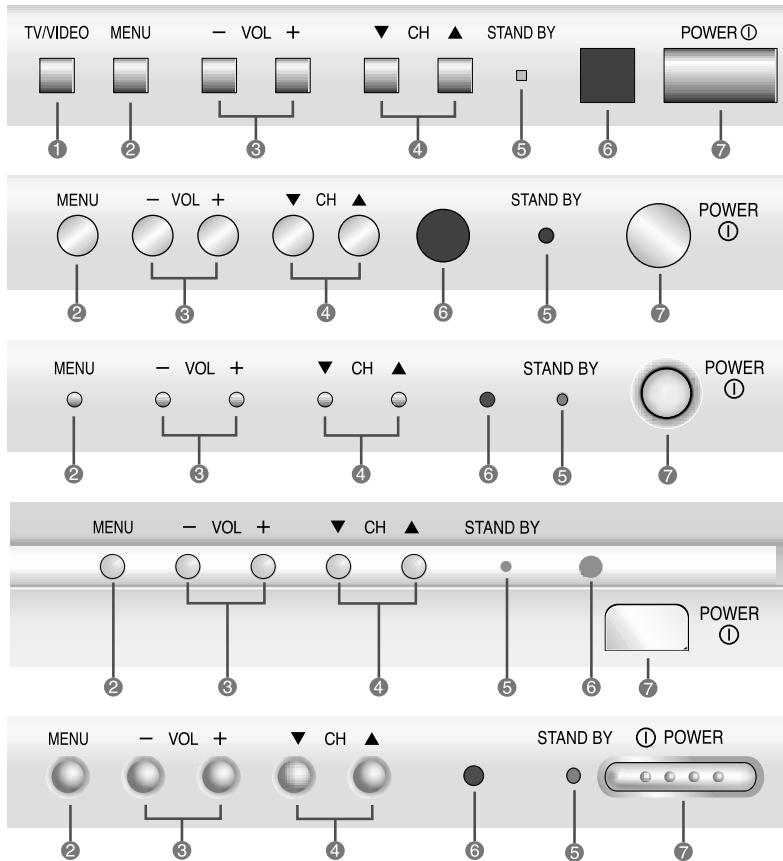

◀ استخدام الأزرار الموجودة على لوحة التحكم

إذا لم ي يعمل جهاز التحكم عن بعد أو فقدته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في اللوحة الأمامية للטלוויזיה من أجل :

- ◆ تشغيل التلفزيون عندما يكون في وضعية الاستعداد و اختيار القنوات (▼ CH ▲)
- ◆ دخول القائمة الرئيسية (MENU)
- ◆ ضبط مستوى الصوت (- VOL +)
- ◆ التحويل بين وضعيات دخول الصورة (TV/VIDEO)




لوحة التوصيلات في جهاز التلفزيون

ARB


◀ قد تختلف الترتيبات الحقيقة في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

واجهة التلفاز

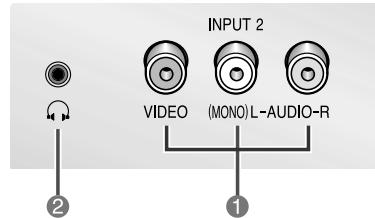

- ① إدخال الصوت/الصورة
② موصل سماعات الرأس

جانب التلفاز

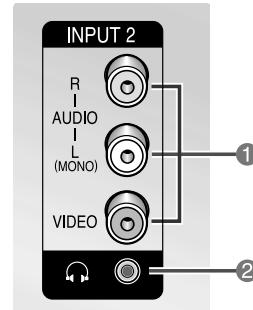

❶ توصيل (إدخال) أجهزة الصوت/الصورة الخارجية

تستخدم موصلات RCA (R و L VIDEO + AUDIO-L) مع معدات مثل كاميرات الفيديو ومشغل أقراص الفيديو وبعض أجهزةألعاب الفيديو.

- ◀ ◆ عندما يكون كل من موصلات الجزء الجانبي (أو الواجهة) والجزء الخلفي متصلة بالجهاز الخارجي، فستكون الأفضلية لإدخال الصوت والصورة الموجودة في الجزء الجانبي (أو الواجهة).
◆ عند استخدام المعدات الأحادية مثل كاميرات الفيديو، ومشغل أقراص الفيديو وبعض أجهزةألعاب الفيديو، قم بالتوصيل بموصل الإدخال L-AUDIO.

❷ توصيل سماعات الرأس

- يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بالتلفاز إذا كنت ترغب في مشاهدة برنامج تليفزيوني دون إزعاج الأشخاص الموجودين معك في الحجرة.
- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس لفترات طويلة بمستوى صوت عال إلى تلف حاسة السمع.

◀ كلاما وصلت نظام صوت أو نظام صورة الى جهاز التلفزيون لك، تتأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل.
راجع التعليمات والوثائق المزودة مع جهازك من أجل تعليمات التوصيل المفصلة والتحذيرات من أجزء السلامة.




لوحة التوصيات في جهاز التلفزيون (متابع)

◀ قد تختلف الترتيبات الحقيقية في جهاز التلفزيون لك ، حسب الموديل لك.

ARB

اللوحة الخلفية للتلفزيون

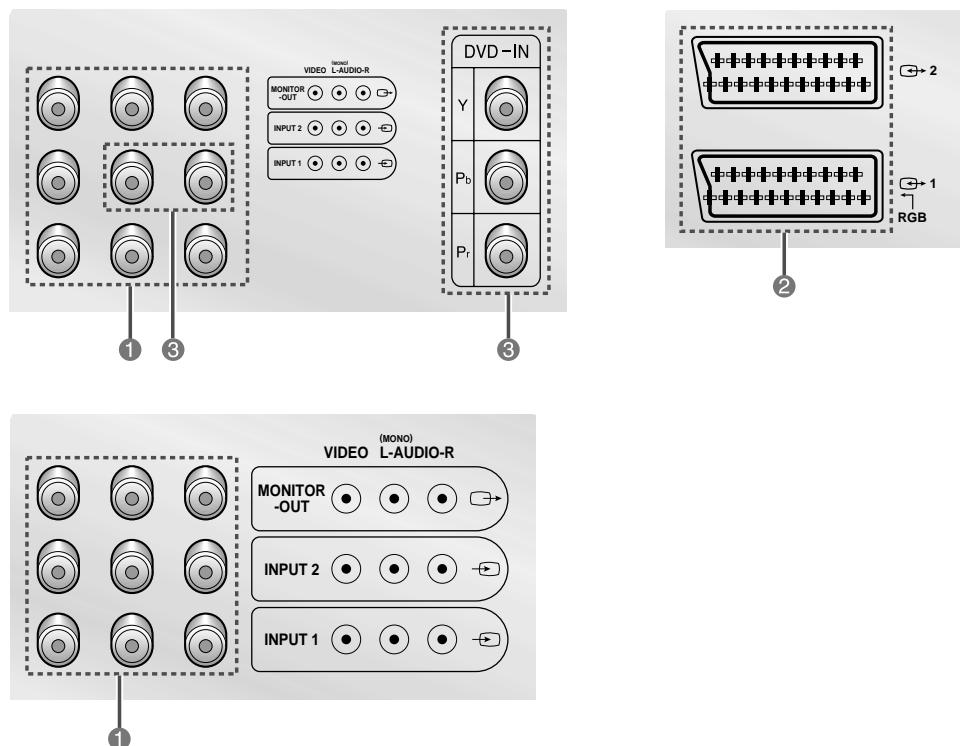

١٢ توصيل (إدخال/إخراج) أجهزة الصوت/الصورة الخارجية

تستخدم موصلات (RCA أو SCART) مع معدات مثل مشغل أقراص الفيديو، وأجهزةألعاب الفيديو، وكاميرا الفيديو وأجهزة التسجيل.

٣ توصيل DVD (قرص فيديو رقمي)


تستخدم موصلات (AUDIO-L و Pr + Pb + Y) مع أقراص الفيديو الرقمية.

◀ عند استخدام المعدات الأحادية مثل كاميرات الفيديو، ومشغل أقراص الفيديو وبعض أجهزةألعاب الفيديو، قم بالتوصيل بموصل الإدخال AUDIO-L.



مشاهدة الصورة من مصادر خارجية

(ARB)

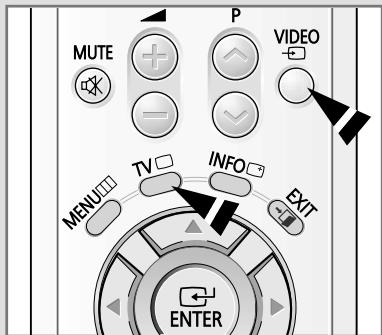

عند توصيل أنظمة أوديو وفيديو مختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكّد من تم جمّيع التوصيلات المطلوبة.

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر **VIDEO** (الفيديو) مرة أو أكثر حتى يعرض المدخل المطلوب.

اعتّماداً على المصدر المختار، قد تظهر الصورة اوتوماتيكياً.


لـ مشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر **TV** (التلفزيون) واختر رقم القناة المطلوبة.



جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء صحفة متلفزة)

◀ الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

ARB

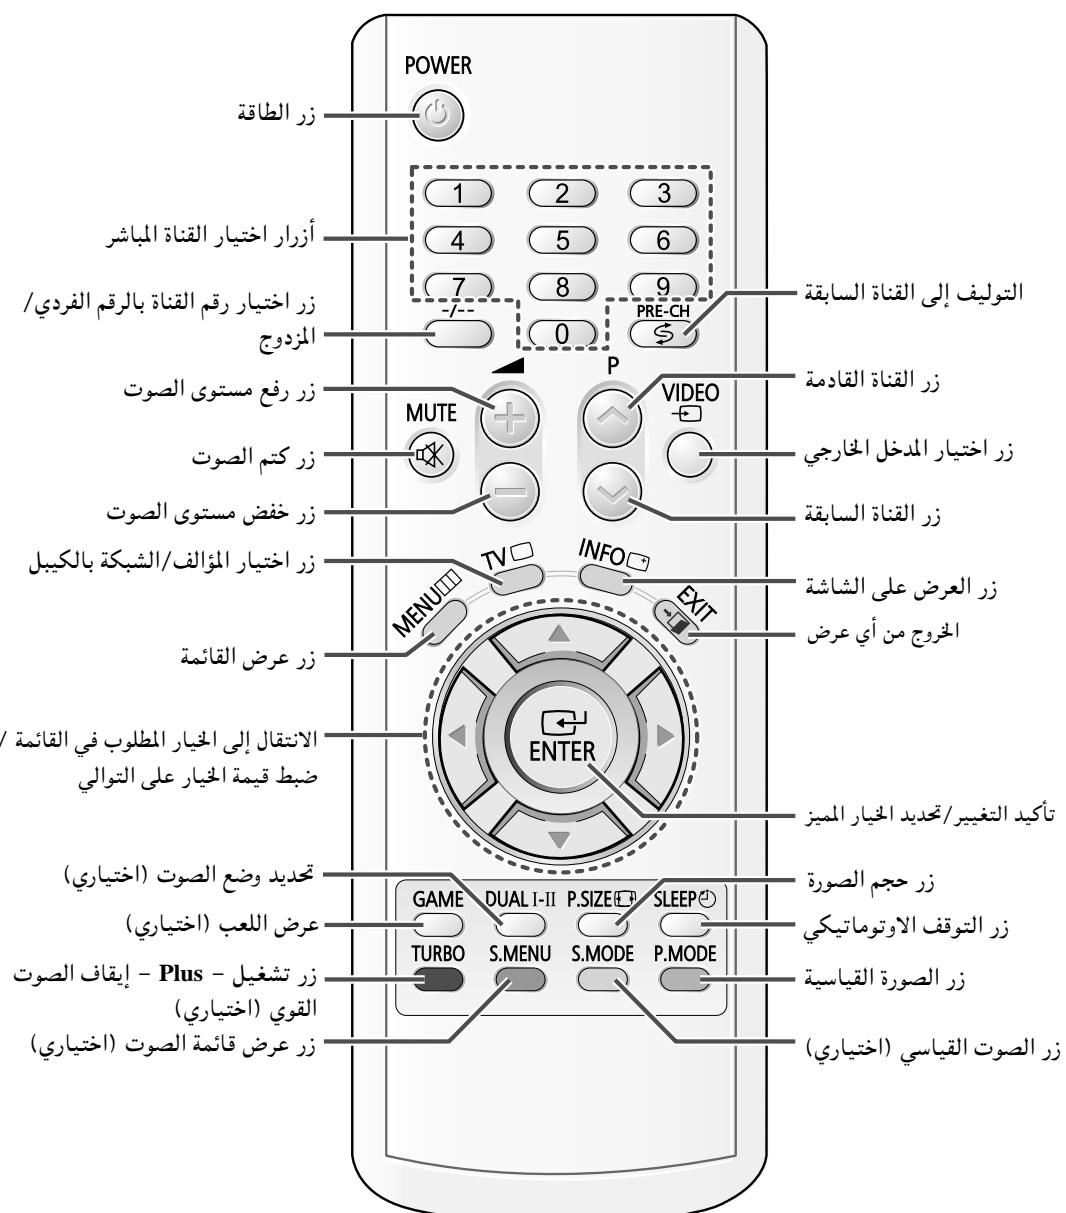


◀ تشغيل جهاز التحكم عن بعد قد يتاثر بالضوء الساطع الاصطناعي قريباً من جهاز التلفزيون.



جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة صحيفه متلفزة)

◀ الأزرار والعلامات عرضة للتغيير.

(ARB)

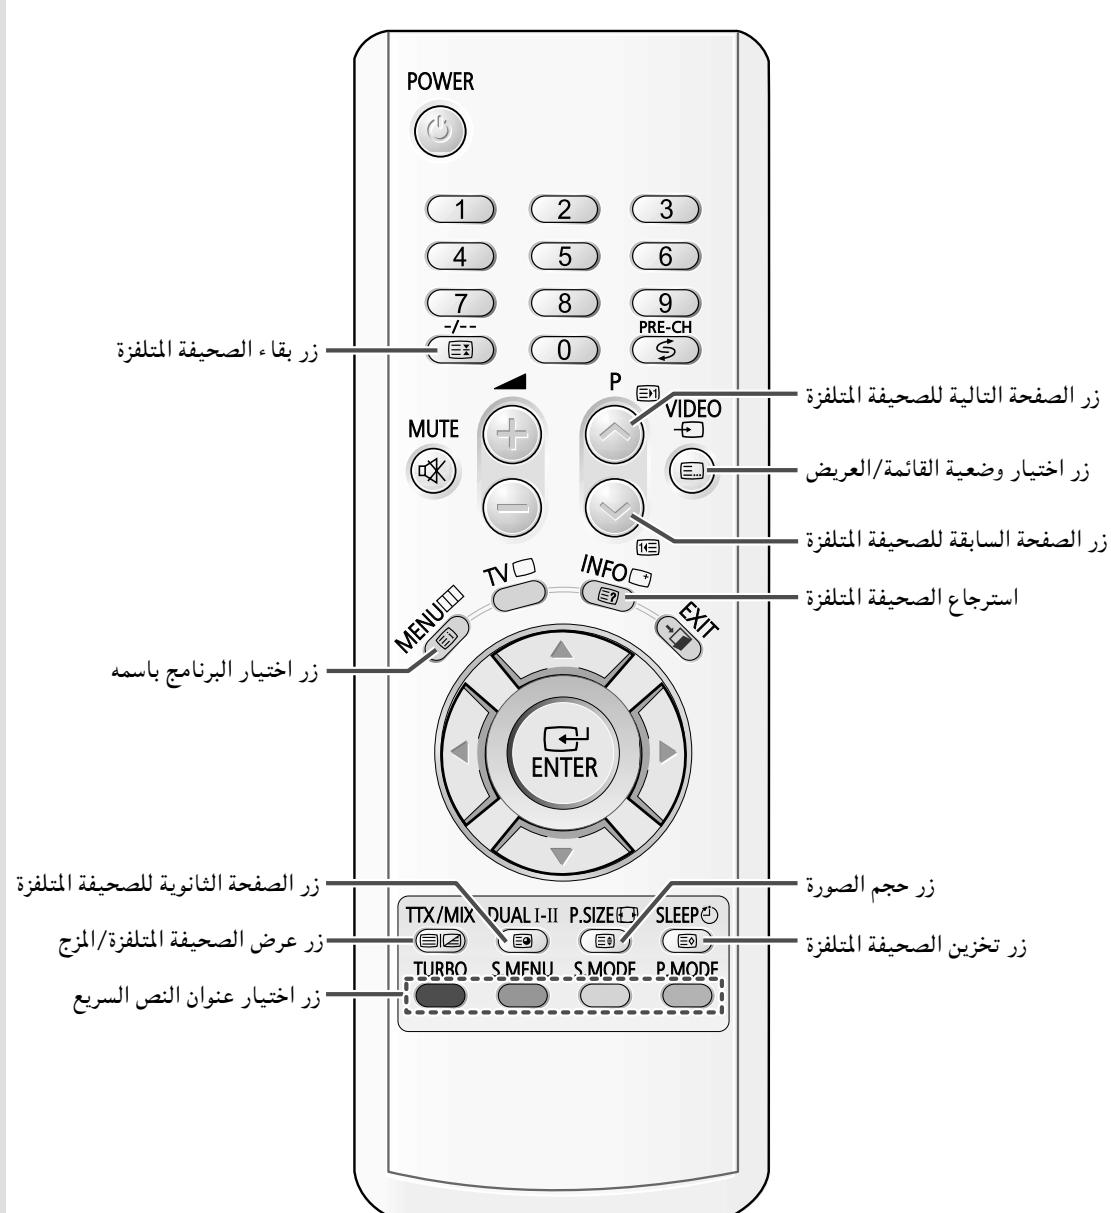




كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد

ARB


كيفية تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد يجب عليك تركيب البطاريتين او استبدالهما ببطاريتين جديدتين في جهاز التحكم عن بعد عند:

- ◆ شراء التلفزيون.
- ◆ حالة ان جهاز التحكم عن بعد لا يعمل كما ينبغي.


1 اسحب غطاء جهاز التحكم عن بعد بالضغط على العلامة (▼) ودفع الغطاء باتجاه السهم.

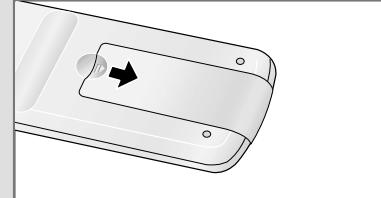

2 ادخل بطاريتين وانتبه قطبيين للبطاريتين:
 ◆ علامة + تتجه الى علامة + لجهاز التحكم عن بعد
 ◆ علامة - تتجه الى علامة - لجهاز التحكم عن بعد

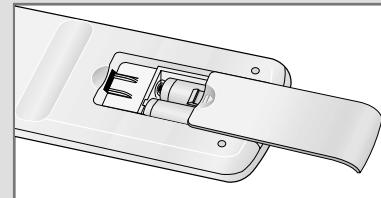

3 اعد الغطاء الى مكانه بدفعه باتجاه السهم.

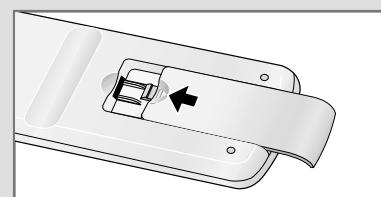


توصيل الهوائي (أو شبكة التلفزيون بالكابل)

لمشاهدة قنوات التلفزيون بشكل صحيح، لابد ان جهاز التلفزيون يستقبل اشارة البث الاذاعي من احد المصادر التالية:

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تلفزيون بالكابل


اوصل الهوائي او الكابل لدخل شبكة التلفزيون بالكابل الى المقبس المشترك المدور بـ ٧٥ أو الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون.

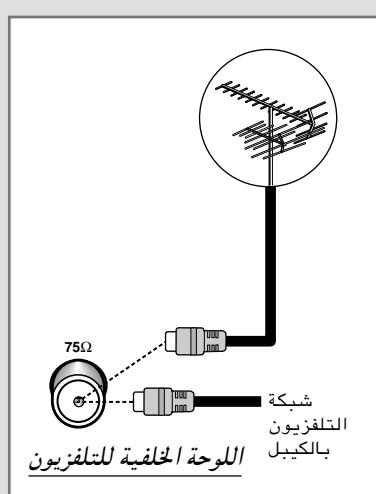



تشغيل التلفزيون وإيقافه

(ARB)

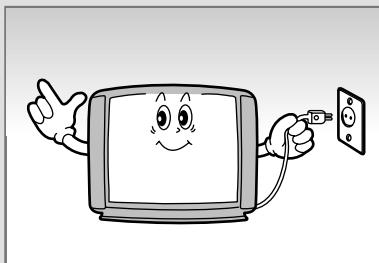

السلك الرئيسي للتيار الكهربائي مريوط باللوحة الخلفية للتلفزيون.

١ اوصل السلك الرئيسي الى مخرج التيار الجداري المناسب.

◀ الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون
والتردد ٥٠ أو ٦٠ هرتز.


٢ اضغط على زر "①" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
للتلفزيون.

النتيجة: عندما يضيء مؤشر الاستعداد على اللوحة الأمامية.


٣ اضغط على زر (①) POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد
لتشغيل التلفزيون.

النتيجة: عندما يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيراً
أوتوماتيكياً.

٤ اضغط على زر "①" (تشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
مرة أخرى لإيقاف جهاز التلفزيون عن العمل.

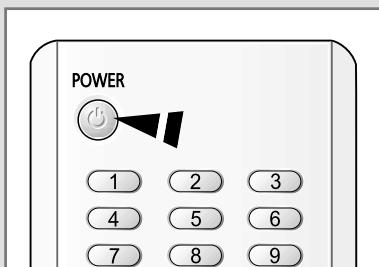

وضع التلفزيون على وضعية الاستعداد

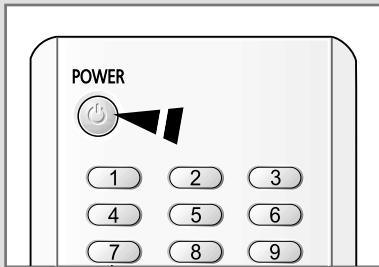

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد من أجل تقليل:

- ◆ استهلاك الطاقة الكهربائية
- ◆ بلي أنبوب أشعة الكاثود

يمكن استعمال وضعية الاستعداد عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتاً (مثلا،
أثناء تناول الطعام).

عاد التلفزيون الى وضعية الاستعداد اوتوماتيكياً عند تشغيله.

١ اضغط على زر (①) POWER الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة: عندما تتلاشى الصورة من الشاشة ويضيء المؤشر الأحمر
الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون.

٢ لعرض الصورة على الشاشة، اضغط على زر (①) POWER الموجود
على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

◀ لا تترك جهاز التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة
طويلة(مثلا، عند غيابك عن البيت أثناء الإجازة). في هذه
الحالة، يجب أن توقف التلفزيون عن العمل تماماً.




ARB

ميزة القابس والتشغيل

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة للتشغيل لأول مرة، يجري ضبط ثلاثة وضعيات المستخدم الأساسية اوتوماتيكيا وعلى التوالي؛ ضبط اللغة، القناة وال ساعة.

١ اذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر (POWER) (①) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

النتيجة: عندما تعرض رسالة "Plug & Play" على الشاشة. تومض هذه الرسالة لحظة ثم تعرض قائمة "اللغة" (Language) على الشاشة اوتوماتيكيا.

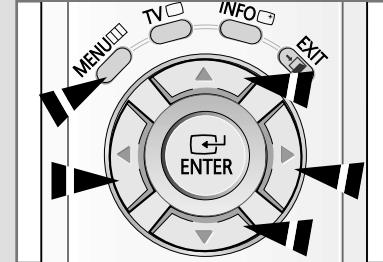

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار اللغة المطلوبة. اضغط على زر MENU لإدخال اللغة، وعندما تعرض رسالة "مدخل هوائي : افحص" (Ant. Input Check) على الشاشة.

◀ اذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة "اللغة" ، تعرض قائمة "اللغة" بعد ٣ ثانية من جديد.

◀ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. ثم اضغط على زر ▶ أو زر ▷ لتخزين القنوات (راجع " تخزين القنوات اوتوماتيكيا" في صفحة رقم ٤٤).

النتيجة: وعندما يعرض القصبي الأفقي ، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعاً في مدى التردّدات.

Plug & Play

مدخل هوائي : افحص

◀ تخزين اوتوماتيكي ③ للخروج

٤ عند الانتهاء عن البحث عن القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "الوقت" (Time) على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ▷ للتحريك الى الساعة أو الدقيقة. اضغط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة رقم ٣٠).



③ للخروج

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندما تعرض رسالة "استمتع بمشاهدتك (WATCHING)" على الشاشة، وعندما تعمل القناة التي تم تخزينها.

الوقت
الساعة
11 : 35 AM

◀ للانتقال ③ للخروج

ENJOY YOUR WATCHING

٧ اذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة... اضغط على زر MENU.

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function) ثم اضغط على زر ▶ أو زر ▷ .

٩ اختر سطر "PLUG & PLAY" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ ، ثم اضغط على زر ▶ أو زر ▷ .

النتيجة: عندما تعرض رسالة "PLUG & PLAY" على الشاشة.

الوظيفة

اللغة :

الوقت :

ايقاف :

عرض نموذجي :

P LUG & PLAY

شاشة ذراقة


حجب عن الأطفال

◀ للإدخال ③ للخروج



عرض النماذج

ARB

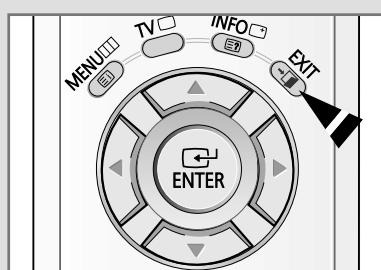

للاطلاع على القائمات المختلفة المتوفرة في جهاز التلفزيون، يمكنك مشاهدة **النماذج الداخلية**.

١ اضغط على زر **MENU**.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function) ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض نموذجي" (Demonstration) ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: عندك كل قائمة اختيارية دوريا.

٤ إذا أردت الخروج من العرض النموذجي ، اضغط على زر (〔) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

اختيار اللغة



عند تشغيل جهاز التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي تستخد
لعرض القائمات والمؤشرات.

١ اضغط على زر **MENU**.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "الوظيفة" (Function).

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "اللغة" (Language).

٤ اختر لغة معينة بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا ومرارا.

٥ عند الانتهاء، اضغط على زر (〔) **EXIT** أو اضغط على زر (〔) **MENU** عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.



تخزين القنوات اوتو ماتيكيا

ARB

يمكنك مسح الترددات المستخدمة في تلفزيونك وفي بلادك وتخزين جميع القنوات المستقبلة اوتو ماتيكييا.

يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي تظهر القنوات به في تردد الموجات. من الممكن ان الارقام الظاهرة اوتو ماتيكيلا لا تتفق مع القنوات التي تريد تعبيتها. في هذه الحالة، راجع "تبديل وترتيب القنوات المخزونة" في الصفحة ١٨ .

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة"(Channel).

٣ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "تخزين اوتو ماتيكي"(Auto Store) .

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: : وعندها يعرض القسيب الأفقي، ثم يتم تخزين القنوات بالترتيب الذي يعكس موقعه في مدى الترددات. وأخيرا يتم البحث عن القنوات اوتو ماتيكيلا.

٥ عند انتهاء بحث القنوات وتخزينها، تعرض قائمة "تبديل / ترتيب (Sort)" على الشاشة.



ف ...

من أجل ...

ترتيب القنوات المخزنة
"تبديل وترتيب الرقمي
في صفحة ١٩ .

الخروج من وظيفة تخزين اضغط على زر MENU () عدة مرات
القنوات بدون تبديل وترتيب حتى تتلاشى القائمة.

إذا لم ي عمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب في قائمة "تخزين يدوي (Manual Store)"(Manual Store) (راجع الصفحتين ١٦ ~ ١٧).

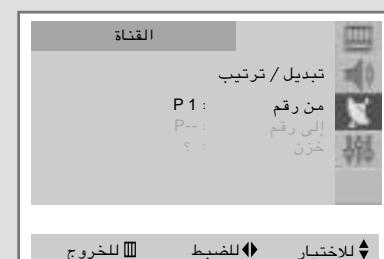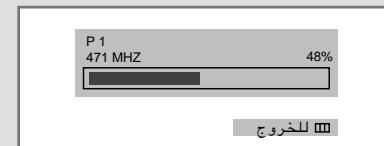



ARB

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك محو القنوات التي اخترتها بواسطة عملية مسح القناة. عند مسح جميع القنوات المخزونة، لا تعرض القنوات المختارة لحذفها.

ويعرض جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها أثناء مسحها.



١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إضافة/إلغاء (Add/Erase)" واضغط على زر ► أو زر ◀ .

النتيجة: عندما تعرض قائمة "إضافة/إلغاء (Add/Erase)" على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة المطلوبة.

٥ لإضافة القناة المرغوب فيها وإلغائها بالضغط على زر ► أو زر ◀ .

٦ عند انتهاء إضافة القناة وإلغائها ، اضغط على زر EXIT (✖) أو زر MENU (☰) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العاديّة.



تخزين القنوات يدويا

عند تخزين القنوات يدويا ، يمكنك اختيار:

- ◆ ما إذا كنت تخزن القنوات المستقبلية أم لا
- ◆ رقم كل قناة تريده تخزينها

١ اضغط على زر MENU

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة" (Channel) واضغط على زر ► أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين يدوي" (Manual Store) واضغط على زر ► أو زر ◀.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "تخزين يدوي" (Manual Store) على الشاشة مع "نظام اللون" (Color System) المختار.

٤ اضغط على زر ► أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من اللون.

النتيجة: عندما يتم تغيير "نظام اللون" (Color System). (حسب الموديل)

NTSC3.58↔NTSC4.43↔SECAM↔PAL↔AUTO



◀ NTSC4.43 هو وضعية عرض "trick" (حيلة) مستخدمة في جهاز فيديو خاص لعرض أشرطة فيديو بالتم التسجيلها على وضعية ان تي اس سي.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "نظام الصوت" (Sound System) واضغط على زر ► أو زر ◀ عدة مرات حتى تصل الى أفضل نوعية من الصوت.

النتيجة: عندما يتم تغيير "نظام الصوت" (Sound System) . (حسب الموديل)


M ↔ I ↔ D/K ↔ B/G



◀ إذا لم ي عمل الصوت كما ينبغي بعد تخزين القنوات، اختر نظام الصوت الأنسب.

٦ للبدء بالبحث، اختر "البحث" (Search) ثم اضغط على زر ► أو زر ◀.

النتيجة: عندما يمسح المؤلف مدى الترددات حتى تعرض أول قناة أو القناة المختارة على الشاشة.

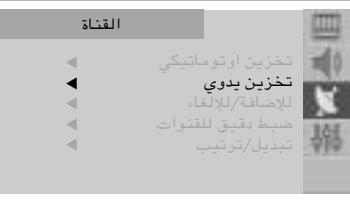



١٧ تخزين القنوات يدوياً (تابع)

(ARB)



- ٧ لتخزين رقم برمي على القناة، اختر "رقم البرنامج (Prog. No.)".
اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى تجد الرقم الصحيح.

- ٨ لتخزين القناة ورقم البرنامج ، اختر "خزن (Store)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
النتيجة: عندما يعرض "OK" على الشاشة.

- ٩ كرر الخطوات رقم ٦ و حتى ٨ لكل قناة مخزونة.






- ١٠ عند انتهاء تخزين القنوات اليدوي، اضغط على زر (→) EXIT أو زر MENU (☰) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.



الضبط الدقيق لاستقبال القناة

إذا استقبل التلفزيون الصورة الواضحة، ليس من الضروري القيام بالضبط الدقيق للقنوات، لأن مؤالفة القنوات تتم اوتوماتيكيا اثناء عملية البحث عن القنوات وتخزينها. ولكن اذا كانت اشارة البث الاذاعي ضعيفة أو مشوشة، يجب عليك مؤالفة القنوات الدقيقة يدويا.





- ١ اضغط على زر **MENU**.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة" (Channel) واضغط على زر ► أو زر ◀.
- ٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "ضبط دقيق للقنوات" (Fine Tune) واضغط على الشاشة واضغط على زر ► أو زر ◀.
النتيجة: عندما تعرض قائمة "ضبط دقيق للقنوات" بـ "اضبط" المختار.
- ٤ من أجل ... اضغط على ...
الحصول على صورة ◆ زر ► أو زر ◀.
النتيجة: تتحرّك مشيرة القصيب الأفقي حادة وواضحة إلى اليسار أو اليمين. ونوعية صوت واضح.
- ٥ لحفظ الصورة ◆ زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اخزن" (Store).
أو لصوت المضبوط ◆ زر ► أو زر ◀.
النتيجة: عندها تعرض "OK".
- ٦ عند الانتهاء، اضغط على زر (■) EXIT أو اضغط على زر MENU (■■■) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.

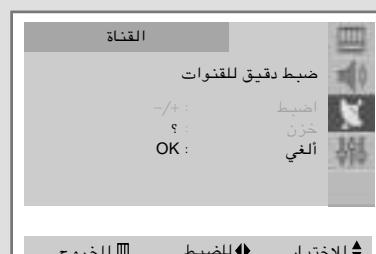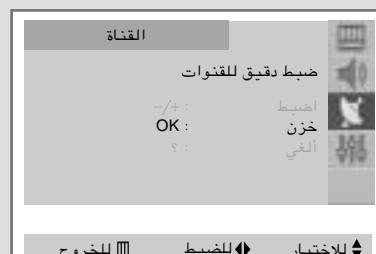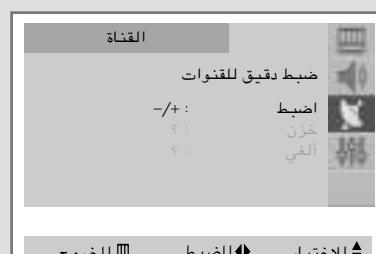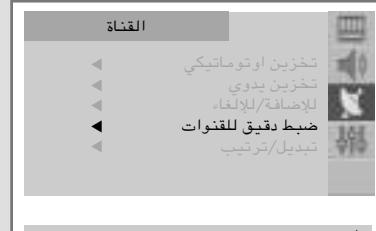



ARB

تبديل وترتيب القنوات المخزنة

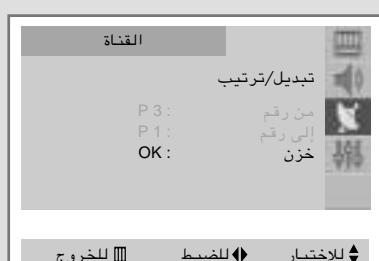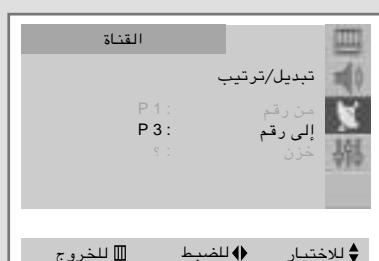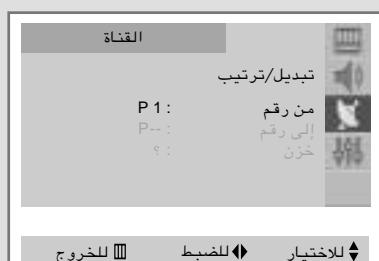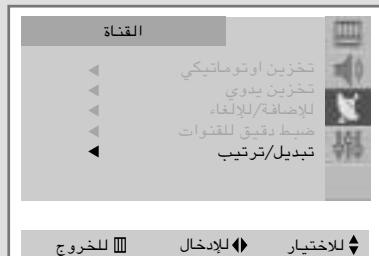

يمكنك تغيير رقمي القناتين، من أجل :

- ◆ تعديل ترتيب الرقم الذي تم تخزين القنوات به او توماتيكيا .
- ◆ وضع الأرقام الذي تتذكرها بسهولة على القنوات التي تشاهدتها

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار قائمة "القناة (Channel)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تبديل/ترتيب (Sort)" على الشاشة واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندما تعرض قائمة "ترتيب/تبديل (Sort)" مع سطر "من رقم" (From) "المختار".

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى يعرض رقم القناة التي تريد تغييرها.

النتيجة: عندما تعرض القناة المختارة على الشاشة.

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "إلى رقم (To)" المختارة.

٦ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ حتى يعرض الرقم الجديد الذي تريد تعدينه.

النتيجة: عندما تم تغيير رقم القناة المختارة الذي تم تخزينه سابقا الى الرقم الجديد المختار.

على سبيل المثال: اذا اخترت "P1" لسطر "من رقم (From)" و "P3" لسطر "إلى رقم (To)" :

- ◆ القناة ١ تصبح القناة ٣.
- ◆ القناة ٣ تصبح القناة ١.

٧ من أجل ... اضغط على ...

للتأكد من تغيير زر ▲ أو زر ▼ لاختيار سطر "خزن (Store)." .

◆ زر ▶ زر ◀ .

النتيجة: عندما تعرض كلمة "OK".

◀ يمكنك تغيير رقم القناة الاخرى باختيار "من" و"العودة الى الخطوة ٤".

٨ عند انتهاء ترتيب وتبديل القنوات، اضغط على زر EXIT (✖) أو زر MENU (☰) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العاديّة.



ARB

اختيار قناة مرقمة برقم فردي أو رقم مزدوج


عند استخدام أزرار الأرقام لاختيار قناة مخزونة من بين البرامج برقم فردي أو رقم مزدوج، اتبع التعليمات التالية .

١ اضغط على زر **--**.

النتيجة: عندما يعرض رمز **--** على الشاشة.

٢ ادخل رقم القناة بالرقم المزدوج.

على سبيل المثال: لاختيار رقم قناة ٤٢، اضغط على زر **٤** ثم **٢**.

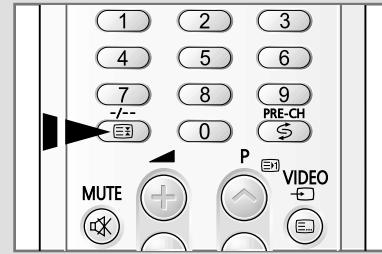

تغيير الصورة القياسية

يمكنك اختيار نوع الصورة المنطبقة على مطلباتك عند المشاهدة انطباقاً أفضل.
تأثيرات الصورة التالية مستخدمة بالترتيب المحدد :

❖ اختياري، نمودجي، الرياضيات، طبيعي، ناعم

١ اضغط على زر **MENU**.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الصورة" (Picture).

٢ اضغط على زر **▶** أو زر **◀** لاختيار "الوضعية".

النتيجة: عندما يتم اختيار قائمة "الوضعية" (Mode).

٣ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر **▶** أو زر **◀**.

٤ عند الاقتناع بالوضعيت المضبوطة، اضغط على زر **(□)** **EXIT** أو زر **(☰)** **MENU** عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.


← يمكنك اختيار تأثيرات الصورة المطلوبة بالضغط على زر **"P.MODE"** (وضع الصورة) فقط الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.





ضبط وضعيات الصورة

ARB



جهاز التلفزيون له وضعيات الضبط المختلفة التي تسمح لك بضبط نوعية الصورة:

- ◆ طيف اللون، التباين، السطوح، حدة الوضوح، اللون، اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط).

١ اضغط على زر MENU .

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للفيتو (Adjust)" ثم اضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عند اختيار "الوضعية (Mode)" لوضعية "اختياري (Custom)" تعرض قائمة "للفيتو (Adjust)" على الشاشة.

٤ من أجل ضبط ... اضغط على ...

◆ طيف اللون زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندما تختار الاختياري المطلوب (عادي، دافئ ١، دافئ ٢، بارد ١، بارد ٢).

◆ التباين زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندما يعرض القسيب الأفقي.

◆ السطوح

◆ حدة الوضوح

◆ اللون

◆ اللون الخفيف (ان تي اس سي فقط)

٥ عند الاقتناع بوضعيات الضبط، اضغط على زر (EXIT) أو زر MENU () عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ التلفزيون له نظام "المعادلة الافتوماتيكية" الذي يعمل في حالة وجود التداخل المغناطيسي. لمعادلة شاشة التلفزيون، اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "①" (التشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية (راجع "المعادلة الافتوماتيكية لإزالة الرقام اللوني" في صفحة ٣٧).

◀ اذا غير اي شيء لـ "للفيتو (Adjust)" الوضعيات ، تتغير وضعية الصورة القياسية الى وضعية "اختياري (Custom)" او فاتوماتيكيا.



عمل / إيقاف ميزة خفض الضجيج الرقمي

إذا كانت إشارة البث الإذاعي الذي يستقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة، يمكنك عمل ميزة خفض الضجيج الرقمي لمشاهدة في خفض أي استاتيك وشبح قد يظهر على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "المصورة (Picture)" على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "خافض الضجيج (Digital NR)."

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل / إيقاف).

◀ غير متوافر في وضع أقراص الفيديو الرقمية.



ضبط وضعية الشاشة الزرقاء

إذا لم يستقبل جهاز التلفزيون أي إشارة أو استقبل الإشارة الضعيفة، يتم تبديل خلفية الصورة بالتشويش بشاشة زرقاء.

إذا أردت الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على وضعية "إيقاف".

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة (Function)" ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen) ."


٤ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار السطر الاختياري المطلوب (تشغيل / إيقاف).





اختيارات تصميم الصورة

ARB

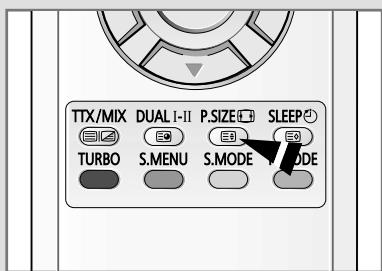

يمكنك تحديد تنسيق الصورة الذي يتواافق مع متطلبات العرض الخاصة بك وذلك بالضغط فقط على زر "P.SIZE" (حجم الصورة) الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

وفقاً للطراز، تكون تنسيقات الصور التالية متوافرة في الترتيب المحدد:

- ◆ عادي (Normal)
- ◆ تكبير (Zoom)
- ◆ 16:9

استخدام ميزة التحكم في الإمالة (حسب الموديل)



إذا وجدت أن الصورة التي يتم استقبالها مائلة نوعاً ما باتجاه جانب واحد، فيمكنك ضبط إعداد الإمالة.

1 اضغط على زر MENU.

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الصورة (Picture)" على الشاشة.

2 اضغط على زر ▶ أو زر ◀.

النتيجة: يتم عرض الخيارات المتاحة في المجموعة "إعدادات (Setup)." .

3 اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مائل (Tilt)." .

4 اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للوصول إلى الإعداد المطلوب (-7 إلى +7).

5 عند الاقتضاء بوضعيتاي الضبط، اضغط على زر EXIT أو زر MENU (退出) عدة مرات للعودة إلى المشاهدة العادية.



ARB

تغيير الصوت القياسي

يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بعد لاختيار نوع التأثيرات الخاصة من الصوت عند مشاهدة البث الإذاعي. تأثيرات الصوت التالية تستخدم بالترتيب التالي:

- ◆ اختياري، نمودجي، موسيقى، سينمائي، خطابي.

١ اضغط على زر **.MENU**.


٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "الصوت" (Sound) واضغط على زر **►** أو زر **◀**.

النتيجة: عندما يتم اختيار قائمة "الوضعية" (Mode).

٣ اختر الوضعية المفضلة لك بالضغط على زر **►** أو زر **◀**.

٤ عند الاقتناء بوضعيات الضبط، اضغط على زر **(■→)** **EXIT** أو زر **MENU** (■■■) عدة مرات للعودة الى المشاهدة العادية.




← يمكنك اختيار تأثيرات الصوت المطلوبة بالضغط على زر "**S.MODE**" فقط في جهاز التحكم عن بعد.

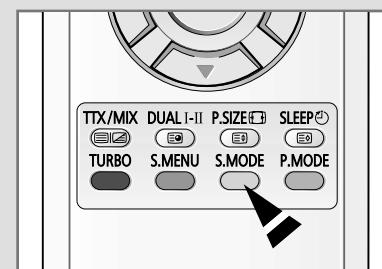



ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

ARB

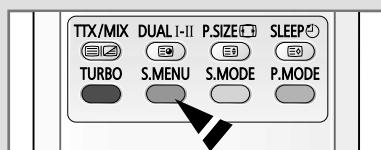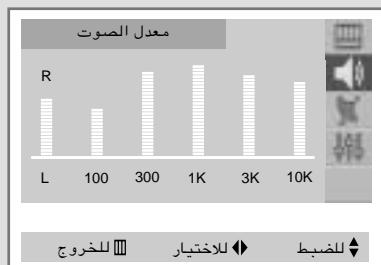

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك:

١ اضغط على زر MENU.

النتيجة: عدتها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت" (Sound) واضغط على زر ▶ أو زر ▷.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "للبط" (Adjust) أو "معدل الصوت" (Equalizer).

◀ عند اختيار "الوضعية" (Mode) لوضعية "اختياري" (Custom).
▶ تعرض قائمة "للبط" (Adjust) أو "معدل الصوت" (Equalizer).

٤ اضغط على زر ▶ أو زر ▷.

النتيجة: عدتها تعرض قائمة "للبط" (Adjust) أو "معدل الصوت" (Equalizer).

٥ اختر السطر الاختياري المطلوب واضبطه لإرضاء تفضيلك.

٦ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر (◀) أو زر EXIT أو زر MENU (◀) تكراراً للعودة الى المشاهدة العادية.

◀ يمكنك عرض قائمة ضبط الصوت مباشرة بالضغط على زر "S.MENU" (قائمة الصوت) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.



وضعيات الصوت الإضافية

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفصيلك:

◆ مستوى صوت ذاتي

كل محطة بث إذاعي له حالة إشارتها ، وليس من السهولة أن تضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة . بفضل "مستوى صوت ذاتي" يمكنك اوتوماتيكيا ضبط مستوى الصوت للقناة المرغوبة من خلال خفض الصوت في حالة أن تضمين الاشارة مرتفع أو رفع الصوت في حالة أن تضمين الإشارة منخفض.

◆ لحن

يمكنك الاستماع الى لحن الصوت الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه.

◆ ماثل للاستيريو / صوت محظي حقيقي

تعمل ميزة "ماثل للاستيريو" على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين . وب مجرد ضبط "ماثل للاستيريو" أو "صوت محظي حقيقي" على "تشغيل" أو "إيقاف" ، تطبق هذه الإعدادات على مؤثرات الصوت مثل "قياسي" و "موسيقى" و "فيلم" و "حوار (تقنية Samsung لتحسين الصوت) (Speech (SVE)).

◆ صوت قوي

تشغيل - إيقاف Plus

يمكنك الاستمتاع بالصوت الأكثر روعا وقوه عند مشاهدة قناة موسيقية، سينمائية أو أخرى. وضعية "صوت القوى" مناسبة لتقوية الصوت من الطبقة الأعلى والطبقة الأسفل (وفيها التأثيرات الأخرى).

1 اضغط على زر MENU.

2 اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)" واضغط على زر ▶ أو زر ◀.

3 من أجل ... اضغط على ...

ـ تغيير شيء اختياري زر ▲ أو زر ▼.

ـ اختيار الشيء الاختياري المطلوب(تشغيل/إيقاف) زر ▶ أو زر ◀.

ـ عند الاقتناع بوضعيات الصوت، اضغط على زر (◀) أو زر EXIT (◀) تكرارا للعودة الى المشاهدة العاديّة.

← يمكن اختيار الصوت القوي بالضغط على زر "TURBO" (القوى) فقط في جهاز التحكم عن بعد.




ـ مصنوع تحت الرخصة من Dolby Laboratories (مختبرات دولبي)." (دولبي) " ورمز □ الزوجي هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories





اختيارات وضعية الصوت (حسب الموديل)

ARB

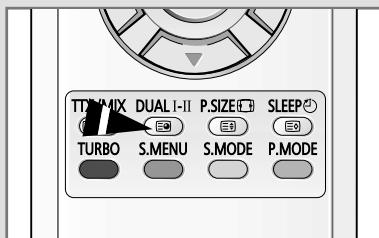

يعرض زر **DUAL I-II** / ويضبط العملية وخروج إشارة الصوت. عند تشغيل الجهاز، يتم ضبط الوضعية على الوضعية المسماة الضبط اوتوماتيكية من بين "المزدوج - ١" أو "استيريو"، اعتماداً على إشارة الصوت الحالية.

نوع البث الإذاعي	مؤشر بالعرض على الشاشة	
البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	أحادي (استخدام عادي)	استيريو نايكام
عادي + أحادي نايكام (عادي)	أحادي ↔ أحادي نايكام (عادي)	
استيريو نايكام	استيريو ↔ أحادي نايكام (عادي)	
نايكام مزدوج I-II	مزدوج-I ↔ مزدوج-II نايكام نايكام (عادي)	
البث الإذاعي العادي (أوديو قياسي)	أحادي (استخدام عادي)	أوديو استيريو
لغتين أو مزدوج I-II	مزدوج-I ↔ مزدوج-II	
استيريو	استيريو ↔ أحادي (أحادي إيجاري)	

◀ ◆ اذا كانت اشارة البث الإذاعي ضعيفة، يمكنك الاستماع الى الصوت أكثر سهولة في حالة ضبط الوضعية على الصوت "الحادي" باستخدام زر **DUAL I-II**.

◆ اذا كانت اشارة الاستيريو ضعيفة (أو في حالة صوت الاستيريو - الحادي المنقطعة) وحدث التغير الاوتوماتيكي بين الوضعيتين، اضبط الوضعية على وضعية "الحادي".

◆ عند استقبال صوت "الحادي" في وضعية الارديو فيديو، صل قابس الصوت الى مقبس دخل "L" (يسار) على اللوحة.
اذا خرج الصوت "الحادي" من السماعة اليسرى، اضغط على زر **DUAL I-II**.




ARB

ضبط مستوى الصوت

يمكنك ضبط مستوى الصوت بالضغط على زر + أو زر - الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

- ◆ اضغط على زر لزيادة مستوى الصوت (تحريك المنزلقة الى اليمين)
- ◆ اضغط على زر لزيادة مستوى الصوت (تحريك المنزلقة الى اليسار)

- يحتفظ التلفزيون بضبط مستوى الصوت :
- ◆ في حالة تغيير وضعية التلفزيون الى وضعية الاستعداد
 - ◆ في حالة إيقاف التلفزيون عن العمل بواسطة زر "①" (التشغيل/إيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية
 - ◆ في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية

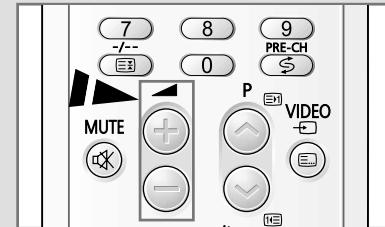

كتم الصوت مؤقتاً

يمكنك كتم الصوت مؤقتاً ، على سبيل المثال، اذا أردت كلاماً هاتفياً.

- ١ اضغط على زر .

النتيجة: عندما يكتم الصوت ويعرض رمز على الشاشة.

- ٢ اذا أردت العودة الى الصوت العادي بنفس مستوى الصوت معاً كان، اضغط على زر مرة أخرى (أو كل من زر مستوى الصوت).





ARB



ضبط مؤقت النوم (حسب الموديل)

يمكنك اختيار المدة التي تتراوح بين ٣٠ دقيقة و ١٨٠ دقيقة بعد تغيير التلفزيون الى وضعية الاستعداد او توماتيكيا بواسطة الضغط على زر "SLEEP ⏴".

١ اضغط على زر SLEEP ⏴ الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
النتيجة:

اذا كان مؤقت النوم ... يعرض على الشاشة ...
تم ضبطه مسبقا
الوقت المتبقى قبل تغيير التلفزيون الى
وضعية الاستعداد.

لا يتم ضبطه بعد
الكلمة "إيقاف".

٢ اضغط على زر SLEEP ⏴ عدة مرات حتى يعرض الوقت المراد ضبطها
على فتره (٣٠، ٤٥، ٦٠، ٩٠، ١٢٠، ١٥٠، ١٨٠).
النتيجة: يتغير التلفزيون الى وضعية الاستعداد او توماتيكيا عند
وصول المؤقت الى الوقت صفر.

٣ لالغاء وظيفة مؤقت النوم، اضغط على زر SLEEP ⏴ عدة مرات حتى
تعرض الكلمة "إيقاف" على الشاشة.



ضبط الوقت الحالي وعرضه (حسب الموديل)

يمكنك ضبط الساعة الموجودة في التلفزيون حيث يعرض الوقت الحالي عند الضغط على زر "INFO".

يجب عليك ان تضبط الوقت في حالة انك تريد استخدام وظيفة التشغيل/إيقاف بالمؤقت الآوتوماتيكي.

◀ تعلم الساعة المضبوطة من جديد عند الضغط على زر "①" (تشغيل/إيقاف) على اللوحة الأمامية.

١ اضغط على زر MENU.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function)، واضغط على زر ▶ أو زر ▷.

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت" (Time)، واضغط على زر ▶ أو زر ▷.
النتيجة: عندما تعرض قائمة "الوقت" (Time) على الشاشة مع اختيار سطر "الساعة" (Clock).

٤ من أجل ... اضغط على ...

التحريك الى الساعة أو الدقيقة زر ▶ أو زر ▷.

ضبط الساعة أو الدقيقة زر ▲ أو زر ▼.

٥ عند الانتهاء ، اضغط على زر (■→) EXIT أو زر MENU (■■■) تكرارا للعودة الى المشاهدة العادية.

٦ عرض ... اضغط على زر INFO (العرض) ...

معلومات القناة مرة.

الوقت الحالي مرتين.

٧ لتلاشي العرض، اضغط على زر INFO (العرض) مرة اخرى.





تشغيل التلفزيون وتوقيفه عن العمل اوتوماتيكيا (حسب الموديل)

ARB



يمكنك ضبط مؤقت التشغيل/إيقاف والتلفزيون :

- ♦ يعمل اوتوماتيكيا ويتم ضبط القناة المختارة منك عند الوقت المضبوط.

- ♦ يتوقف عن العمل اوتوماتيكيا عند الوقت الذي ضبطته.

☞ اضبط ساعة التلفزيون أولاً (راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" الموجود على الصفحة السابقة). اذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض الكلمة "اضبط الساعة أولاً (Set the clock first)" على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU .

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function) ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت" (Time) ، واضغط على زر ▶ أو زر ◀ .

النتيجة: عندما تعرض قائمة "الوقت" (Time) على الشاشة.

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "المؤقت" (Timer) .

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لضبط الوضعية على "تشغيل" (On) .
النتيجة: عندما يعرض "وقت البدء" (On Time) و "وقت الإيقاف" (Off Time) على الشاشة.

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "وقت البدء" (On Time) .

٧ اضبط الوقت الذي تريده فيها تشغيل التلفزيون.
اضغط على ... من أجل ...

التحريك الى الساعة او الدقيقة زر ▶ أو زر ◀ .
ضبط الساعة او الدقيقة زر ▲ أو زر ▼ .

٨ بنفس الطريقة، اضبط الوقت الذي تريده إيقاف التلفزيون عن العمل عند وصوله.

٩ عند الانتهاء من ضبط وقت نشغيل/إيقاف، اضغط على زر EXIT (■) أو زر MENU (☰) تكراراً للعودة الى المشاهدة العاديّة.

☞ عملية إيقاف التشغيل الذاتي





إذا لم تعمل أزرار الوظائف (بما فيها الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد والأزرار في اللوحة الأمامية) لمدة ثلاثة ساعات بعد تشغيل التلفزيون بوظيفة "وقت البدء" (On Time)، يتوقف جهاز التلفزيون عن العمل اوتوماتيكيا.



عمل إغلاق الأطفال

يمكنك تحديد البرامج بواسطة وظيفة قفل القنوات المختارة منك.
على سبيل المثال: يمكنك منع الأطفال عن مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

- ١ اضغط على زر MENU.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوظيفة" (Function)، واضغط على زر ► أو زر ◀.
- ٣ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "حجب عن الأطفال" (Child Lock)، واضغط على زر ► أو زر ◀.
- النتيجة:** عندما تعرض قائمة "حجب عن الأطفال" (Child Lock) على الشاشة.
- ٤ اضبط إغلاق الأطفال على وضعية "تشغيل" (On) بالضغط على زر ► أو زر ◀.
← إذا أردت إلغاء قفل قناة، اضبط هذه الوظيفة على "إيقاف" (Off).
- ٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "رقم البرنامج" (Prog.No.). اختر رقم القناة المغلقة بالضغط على زر ► أو زر ◀.
- ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إغلاق" (Lock). واضغط على زر ► أو زر ◀.
- النتيجة:** عندما تعرض كلمة "مغلق" (Locked) على الشاشة.
- ٧ عند الانتهاء، اضغط على زر (■-) EXIT أو زر MENU (■■■) تكراراً للعودة الى المشاهدة العاديّة.
← إذا كانت أي قناة مغلقة، لا يمكنك إدخال قائمة "القناة" (Channel) (وعندها تعرض رسالة "غير مستخدمة" على الشاشة).

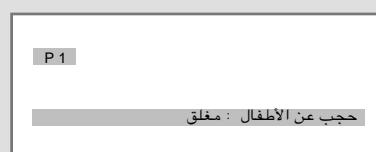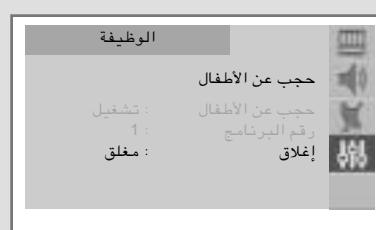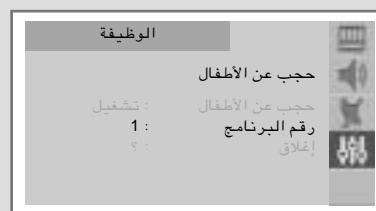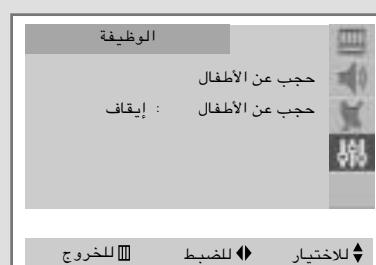

P 1




حجب عن الأطفال : مغلق





التمتع بالألعاب (حسب الموديل)

(ARB)

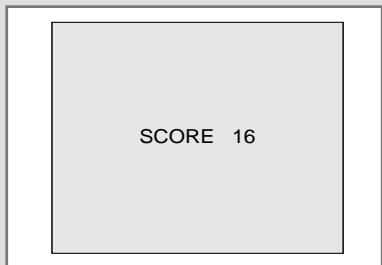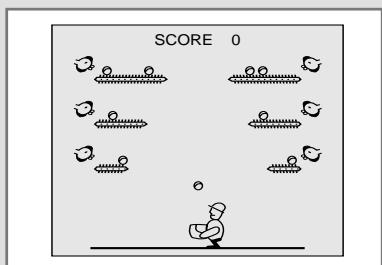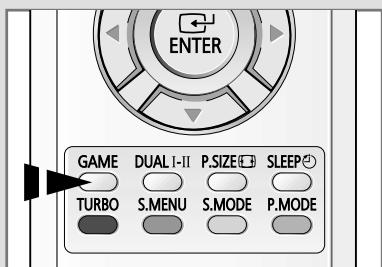

٣٣

يمكنك التمتع بالألعاب *Chicken Farm* (مزرعة الفروج)، البرمجة في هذا التلفزيون.

١ اضغط على زر GAME (اللعبة) لدخول وضعية اللعب.

النتيجة: عندما تعرض شاشة الاستعداد لللعبة.

٢ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لإجراء اللعبة.

٣ حرك الفلاح لإمساك بالبيضات باستخدام زر ▶ أو زر ◀ . كلما تزيد الدرجة، تزيد سرعة اللعبة.

٤ كلما أمسكت خمسين بيضة (مثلا، ٥٠ . ١٠٠ . ١٥٠ . . .)، إذا انكسرت أي بيضة موجودة، يمكن إعادة حفظ بيضة واحدة. عند فقد خمس بيضات، ينتهي اللعب وفي نفس الوقت تعرض نافذة الدرجة النهائية.

٥ إذا أردت إيقاف اللعبة أثناء اللعب، اضغط على زر MENU (القائمة). وعندما تعرض نافذة الدرجة النهائية على الشاشة.

٦ إذا أردت إعادة تشغيل اللعبة، اضغط على زر MENU (القائمة) ، أو زر ▶ أو زر ◀ . عندما، تتحول نافذة الدرجة النهائية إلى نافذة الاستعداد للعبة.

٧ للخروج من وضعية اللعبة، اضغط على زر GAME (اللعبة).



ARB


حل شفرة الصحفة المتلفزة (حسب الموديل)

معظم قنوات التلفزيون تنقل "الصحفة المتلفزة" هي المعلومات الكتابية و المعلومات تقطنم مثل :

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرة الأخبار
- ◆ تنبؤ الجو
- ◆ نتائج المباريات الرياضية
- ◆ الترجمة عند الاستعمال الصعب اليه

هذه المعلومات منقسمة الى ستة أصناف:

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المختار
B	محطة الإذاعة
C	رقم الصفحة الحالية أو البحث على الحالة
D	التاريخ والوقت
E	النص
F	معلومات الأحوال

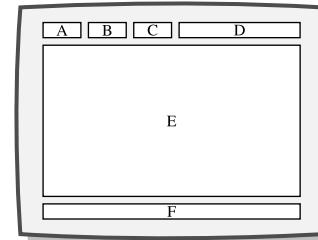

عرض معلومات الصحفة المتلفزة (حسب الموديل)

يمكنك عرض معلومات الصحفة المتلفزة في أي وقت ولكن لا بد من استقبال الإشارة القوية. وإلا :

- ◆ قد يحدث نقص المعلومات
- ◆ قد لا تعرض بعض الصفحات

لعمل وضعية الصحفة المتلفزة وعرض صفحة المحتويات :


١ اختر القناة الخاصة بخدمات الصحفة المتلفزة بواسطة استخدام زر أو زر .

٢ اضغط على زر **TTX/MIX** () لعمل وضعية الصحفة المتلفزة.

النتيجة: عندما تعرض صفحة المحتويات (١٠٠ صفحة). يمكنك عرض هذه الصفحة في أي وقت بالضغط على زر (المحتويات)


٣ عرض البرنامج الإذاعي الحقيقي مع صفحة الصحفة المتلفزة في نفس الوقت ، اضغط على زر **TTX/MIX** () .

٤ اضغط على زر **TV** للعودة الى المشاهدة العاديّة.

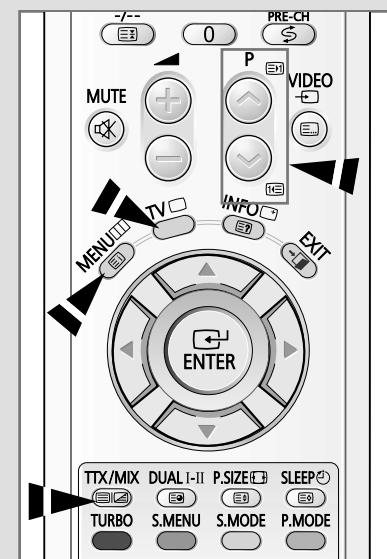



ARB

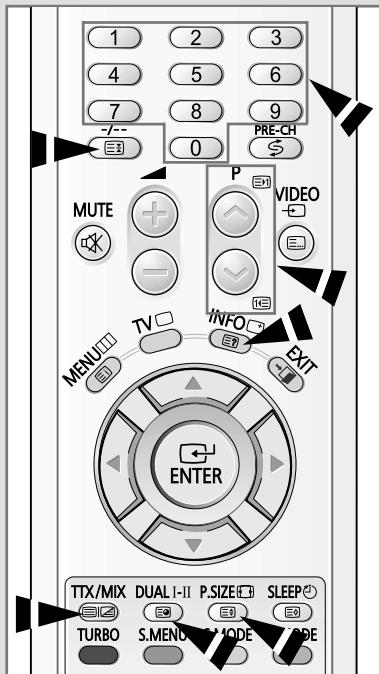

اختيار صفحة معينة للصحيفة المتلفزة (حسب الموديل)

اضغط على أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لإدخال رقم الصفحة مباشرة:

١ ادخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المساوية مع رقم الصفحة.
النتيجة: عندها يزيد عدد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة المختارة.

٢ اذا كانت الصفحة المختارة مربوطة ببعض الصفحات الثانوية ، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتنبيه العرض على صفحة مختارة، اضغط على زر **(البقاء)**. اضغط على زر **(البقاء)** مرة اخري للعودة الى الصورة العادية.

٣ بواسطة استخدام مختلف الاختيارات :

للتعرف على : اضغط على

. **(TTX/MIX)** ◆ كلية معلومات الصحيفة المتلفزة
والبرنامنج الإذاعي العادي

(الاسترجاع) ◆ النص المختلف
(مثلا ، أجوبة عن لعب اللغز)
(الاسترجاع) ◆ الشاشة العادية

(الصفحة الثانية) ◆ صفحة ثانية بإدخال
رقمها رباعي

(إلى الصفحة القادمة) ◆ الصفحة التالية
(إلى الصفحة السابقة) ◆ الصفحة السابقة

◆ الأحرف بالحجم المزدوج في :
◆ النصف الأعلى من الشاشة
◆ النصف الأسفل من الشاشة
◆ الشاشة العادية
◆ مرأة
◆ مرتين
◆ ثلاثة مرات



اختيار صفحة للصحيفة المتلفزة من نوع الصفحة العربية (حسب الموديل)

ARB

العناوين المختلفة الموجودة في صفحة المحتويات مرموزة باللون ويمكنك اختيار العناوين بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

١ اضغط على زر **TTX/MIX** (□) لعرض صفحات المحتويات الصحفية المتلفزة.

٢ اضغط على الأزرار الملونة المنطبقية على العنوان الذي تريد اختياره.
(العناوين المستخدمة مبينة بالقائمة على خط المعلومات).


النتيجة: عندما تعرض الصفحة مع المعلومات الإضافية المرموزة باللون والتي يمكنك اختيارها بنفس الطريقة.

٣ للعرض : اضغط على :

الصفحة السابقة الزر الأحمر

الصفحة التالية الزر الأخضر

٤ عند الانتهاء، اضغط على زر **TV** □ للعودة إلى المشاهدة العادية.

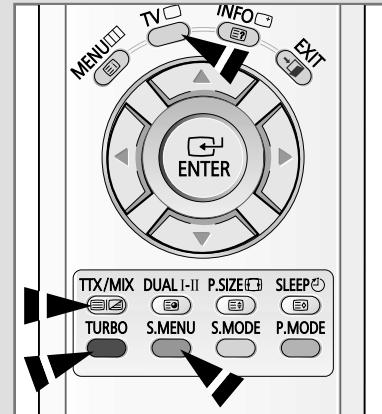

كيفية تخزين صفحات الصحفة المتلفزة (حسب الموديل)

يمكنك تخزين ٤ صفحات الصحفة المتلفزة على الأقصى.

١ اختر وضعية **LIST** (البيان).

النتيجة: عندما تعرض أربعة أرقام ثلاثة بالألوان المختلفة في أسفل الشاشة.

٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تريد تبديلها.

٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة بالضغط على أزرار الأرقام.


٤ كرر خطوتي **٢** و **٣** لكل صفحة مخزونة، باستخدام زر ملون مختلف كل مرة.

٥ اضغط على زر **□** (التخزين) حتى تعرض الكتل المنطبقة ثلاثة مرات.

يستخدم زر **□** للتغيير ما بين :

♦ وضعية **LIST** (البيان)

♦ وضعية **FLOF** (العربي)

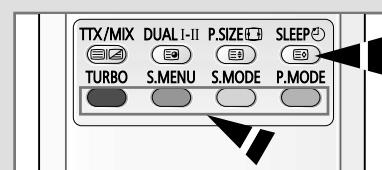



المعادلة الالكترونية لإزالة الرقام اللونية

(ARB)

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج إلى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون إلى مكان آخر وظهر الرقام اللونية على الشاشة، لا بد من :

- ◆ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "①" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.

- ◆ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.

- ◆ اترك التلفزيون متوقفاً عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الالكترونية ثم اضغط على زر (②) POWER على جهاز التحكم عن بعد.

☞ إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر "①" POWER (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحري الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بفني مختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الامور التالية البسيطة.

إذا لم تحل المشكلة مستعيناً بالتعليمات المذكورة أدناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي إلى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر "①" (التشغيل/الإيقاف). ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	<ul style="list-style-type: none"> ◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التدخل في الصوت والصورة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ حاول معرفة عما إذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على التلفزيون موجوداً أم لا وانقله بعيداً عنه. ◆ ادخل قابس التلفزيون إلى مقبس رئيس آخر.
الصورة الزرقاء أو الصورة بنقاط ثلوجية والصوت غير واضح	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. أحياناً قد تحدث هذه المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> ◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد (زجاج ارسال الاشارة). ◆ افحص طرف البطارية.



- الخدمة بعد البيع

- لا تتردد في اتصالك بناجر أو مركز للخدمات في حالة أن أي تغير في أداء الجهاز يشير إلى أن الخطأ قد يحدث.



AA68-03044A-00