

التلفزيون الملون



CS29M6/CS29M20/CS29M16/
CS29K3/CS29K5/CS29K10/
CS29A11/CS25M6/CS25M20/
CS25K10/CS25A11/CS21T10/
CS21T20/CS21A11/CS21M7/
CS21M20/CS21S8

تعليمات المالك

قبل تشغيل الوحدة، يرجى قراءة هذه
التعليمات بعناية، والاحتفاظ بها
للمرجعة في المستقبل.

القوائم بالعرض على الشاشة

DNie Jr (اختياري)

(المحرك الصغير للصورة الطبيعية الرقمية)

التليتكست (اختياري)

المحتويات

◆ التوصيل والإجراءات الاستعدادية لتلفزيونك

- ٥ الضوابط في لوحة التحكم (حسب الموديل)
- ٦ التوصيلات في اللوحة (حسب الموديل)
- جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء التليتكست)
- ٨ جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة التليتكست)
- ٩ تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد
- ١٠ التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل
- ١١ تشغيل التلفزيون وإيقافه
- ١١ وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد
- ١٢ الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد
- ١٣ ميزة التوصيل والتشغيل (حسب الموديل)
- ١٤ مشاهدة العرض التوضيحي
- ١٤ اختيار لغتك

◆ ضبط القنوات

- ١٥ تخزين القنوات تلقائياً
- ١٦ تخزين القنوات يدوياً
- ١٨ حذف القنوات التي لا تريدها
- ١٩ فرز القنوات المخزونة

◆ تشغيل تلفزيونك

- ٢٠ تغيير معايير الصورة
- ٢١ ضبط وضعيات الصورة
- ٢٢ اختيار حجم الصورة
- ٢٣ وضعيات الصورة الإضافية (حسب الموديل)
- ٢٤ استخدام وظيفة التحكم في الميلان (حسب الموديل)
- ٢٤ ضبط الشاشة الزرقاء
- ٢٥ تغيير معايير الصوت
- ٢٦ ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)
- ٢٧ وضعيات الصوت الإضافية (حسب الموديل)
- ٢٨ اختيار اللحن
- ٢٩ اختيار وضعية الصوت (حسب الموديل)
- ٣٠ ضبط الوقت الحالي وعرضه
- ٣١ ضبط مؤقت النوم
- ٣٢ تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائياً
- ٣٣ ضبط مستوى الصوت المفضل
- ٣٤ استخدام ميزة LNA (مكبر الصوت بضجيج خفيض) (حسب الموديل)
- ٣٥ تشغيل قفل الأطفال
- ٣٦ مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية (حسب الموديل)

المحتويات (متابع)

- ◆ استخدام وظيفة التليتكست (حسب الموديل)
 - وظيفة التليتكست(حسب الموديل) ٣٨
 - عرض معلومات التليتكست (حسب الموديل) ٣٨
 - اختيار صفحة بالرقم (حسب الموديل) ٣٩
 - استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة (حسب الموديل) ٤٠
 - تخزين صفحات التليتكست (حسب الموديل) ٤٠
- ◆ المعلومات الإضافية عن التوصيلات
 - التوصيل الى مداخل/مخارج الصوت صورة ١- أو ٢ ٤١
 - التوصيل الى مدخل الفيديو - المتفوق (حسب الموديل) ٤١
 - التوصيل الى مدخل دي في دي (حسب الموديل) ٤٢
 - التوصيل الى مدخل RCA (حسب الموديل) ٤٢
 - التوصيل الى مخرج الصوت (حسب الموديل) ٤٢
 - توصيل سماعة الرأس (حسب الموديل) ٤٣
 - مشاهدة الصور من المصادر الخارجية (حسب الموديل) ٤٣
- ◆ النصائح للتشغيل
 - المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون ٤٤
 - تحرى الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات ٤٤



ملاحظة



هام




اضغط

الرموز

الضوابط في لوحة التحكم (حسب الموديل)

الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف ، حسب الموديل لك.

اللوحة الأمامية للتلفزيون

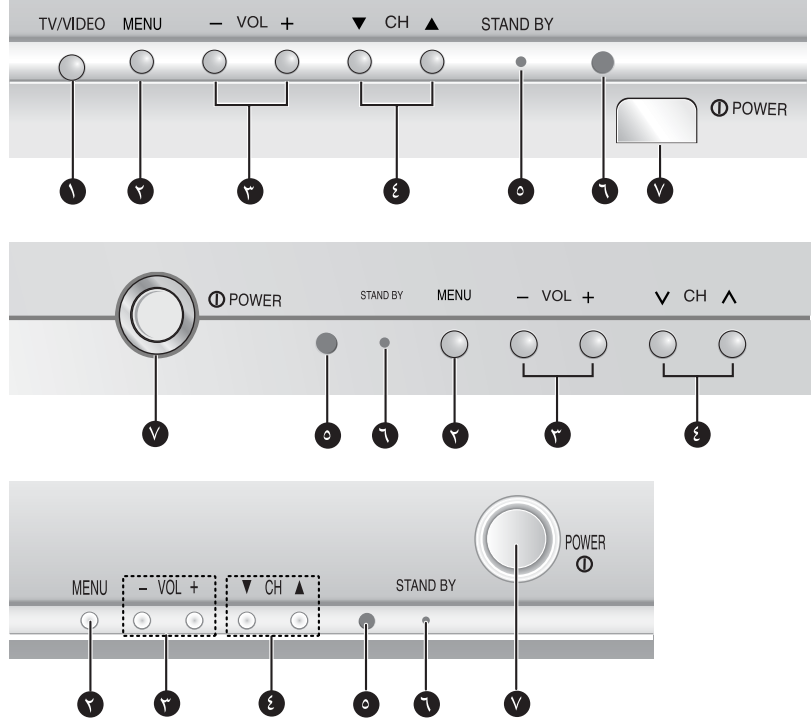

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ١ اختيار مصدر الدخول | ٥ مشعر الإشارات من جهاز التحكم عن بعد |
| ٢ عرض القائمة | ٦ مؤشر الاستعداد |
| ٣ ضبط الصوت | ٧ تشغيل/إيقاف الطاقة |
| ٤ اختيار القناة | |


استخدام الأزرار الموجودة في اللوحة

- إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد أبداً أو أضعفته ، يمكنك استخدام الضوابط الموجودة في لوحة التلفزيون من أجل :
- ◆ تشغيل التلفزيون في حالة الجهاز في وضعية الاستعداد واختيار القنوات (\blacktriangledown CH \blacktriangle أو \blacktriangledown CH \blacktriangle).
 - ◆ دخول القائمة (MENU)
 - ◆ ضبط مستوى الصوت (+ VOL -)
 - ◆ التغيير بين وضعيات دخول الفيديو (TV/VIDEO).


التوصيلات في اللوحة (حسب الموديل)

◀ هذا الشكل يشير الى لوحة التوصيلات - القابسين القياسية.
الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف ، حسب الموديل لك.

اللوحة الأمامية للتلفزيون

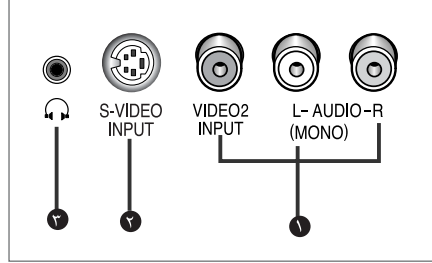

اللوحة الجانبية للتلفزيون



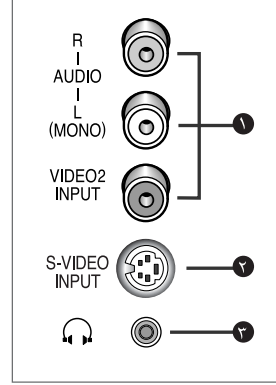


- 1 توصيل أجهزة الصوت/الصورة الخارجية (مدخل)
توصيلات RCA (الصورة + يسار ويمين الصوت) تستخدم للأجهزة مثل كاميرة الفيديو وجهاز تشغيل القرص المدمج وبعض أدوات لعب الفيديو.
◀ عند توصيل كلي التوصيلات في اللوحة الجانبية (أو اللوحة الأمامية) واللوحة الخلفية الى الأجهزة الخارجية، تأخذ توصيلات الصوت والصورة في اللوحة الجانبية (اللوحة الأمامية) الأولية.
♦ عند استخدام الأجهزة بالصوت الأحادي مثل كاميرة الفيديو وجهاز تشغيل قرص الفيديو المدمج وبعض أجهزة لعب الفيديو ، صلها الى توصيلة دخول "يسار - الصوت".
- 2 توصيل أجهزة الفيديو - المتفوق الخارجية (مدخل) (اختياري)
- مدخل الفيديو والصوت للأجهزة الخارجية مع مدخل خروج الفيديو - المتفوق ، مثل كاميرة فيديو أو جهاز فيديو كاسيت تسجيل.
- 3 توصيل سماعة الرأس (اختياري)
- يمكنك توصيل ضبط سماعة الرأس الى التلفزيون لك في حالة أنك تريد مشاهدة البرامج التلفزيونية بدون إزعاج غيرك في الغرفة.
- استخدام سماعة الرأس لمدة طويلة على مستوى الصوت العالي قد يضر أذنك.

👉 كلما وصلت نظام صوت أو جهاز صورة الى التلفزيون لك،
تأكد من إطفاء الطاقة لجميع العناصر.

راجع التعليمات المرفقة مع جهازك من أجل معرفة تعليمات
التوصيل بتفاصيل والتنبيهات من أجل السلامة.

اللوحة الخلفية للتلفزيون

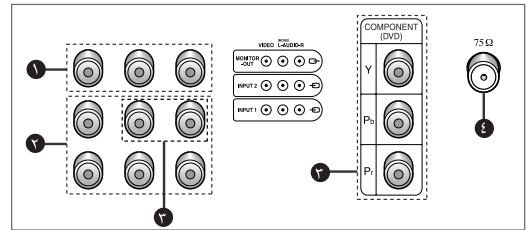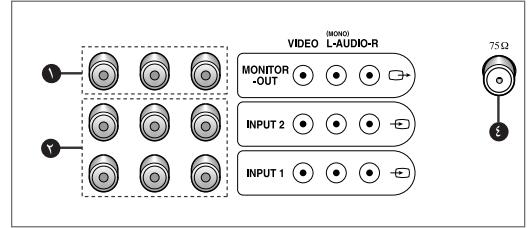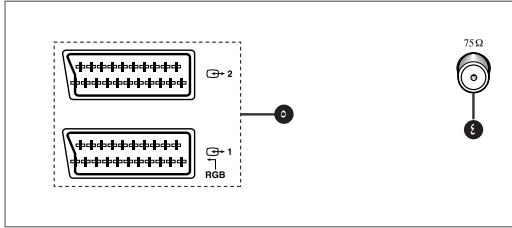

❷ في اتش اف / يو اتش اف (75Ω)
توصيلات مشتركة المحور 75Ω
للهوائي / الشبكة بالكابل.

❸ 1 / 2 (سكارت)
الدخول أو الخروج للأجهزة الخارجية ،
مثل جهاز الفيديو ، جهاز دي في دي ،
جهاز تشغيل لعب الفيديو أو جهاز
تشغيل القرص المدمج.

❶ مخرج المراقب (الصورة/ يسار - صوت - يمين)
خروج للأجهزة الخارجية.

❹ صوت صورة 1 (جهاز فيديو) - فيديو/صوت (يسار/يمين)
صوت صورة 2 (جهاز فيديو) - فيديو/صوت - يمين
للدخول أو الخروج للأجهزة الخارجية ، مثل جهاز الفيديو
، جهاز دي في دي ، جهاز تشغيل لعب الفيديو أو جهاز
تشغيل القرص المدمج.

❺ مكونات (دي في دي)
دخول الصورة (Y/Pb/Pr) وصوت (يسار/يمين) للمكونات.


التصميم المتوفر لمكونات الدخول : 480i

عند استخدام الأجهزة بالصوت الأحادي مثل كاميرة الفيديو ، جهاز تشغيل قرص الفيديو ،
وبعض أجهزة لعب الفيديو ، صلها الى توصيلة دخول "صوت - يسار" .

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (جميع الوظائف باستثناء التليتكست)

ARB


◀ الترتيب الحقيقي في تلفزيونك قد يختلف ، حسب الموديل لك.

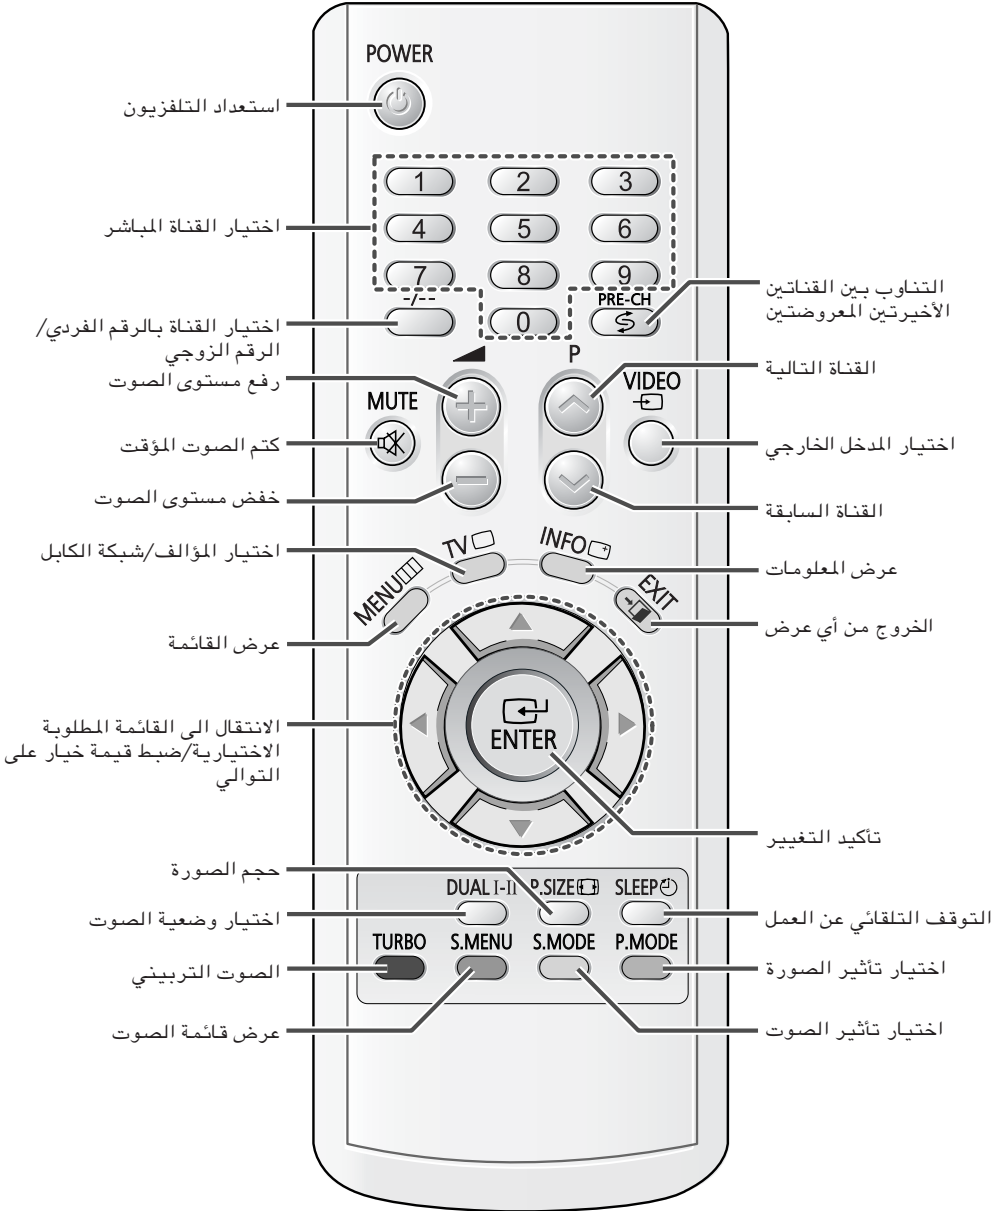

◀ قد تتأثر كفاءة جهاز التحكم عن بعد بالضوء الساطع القريب من جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء (وظيفة التليتكست)




ARB

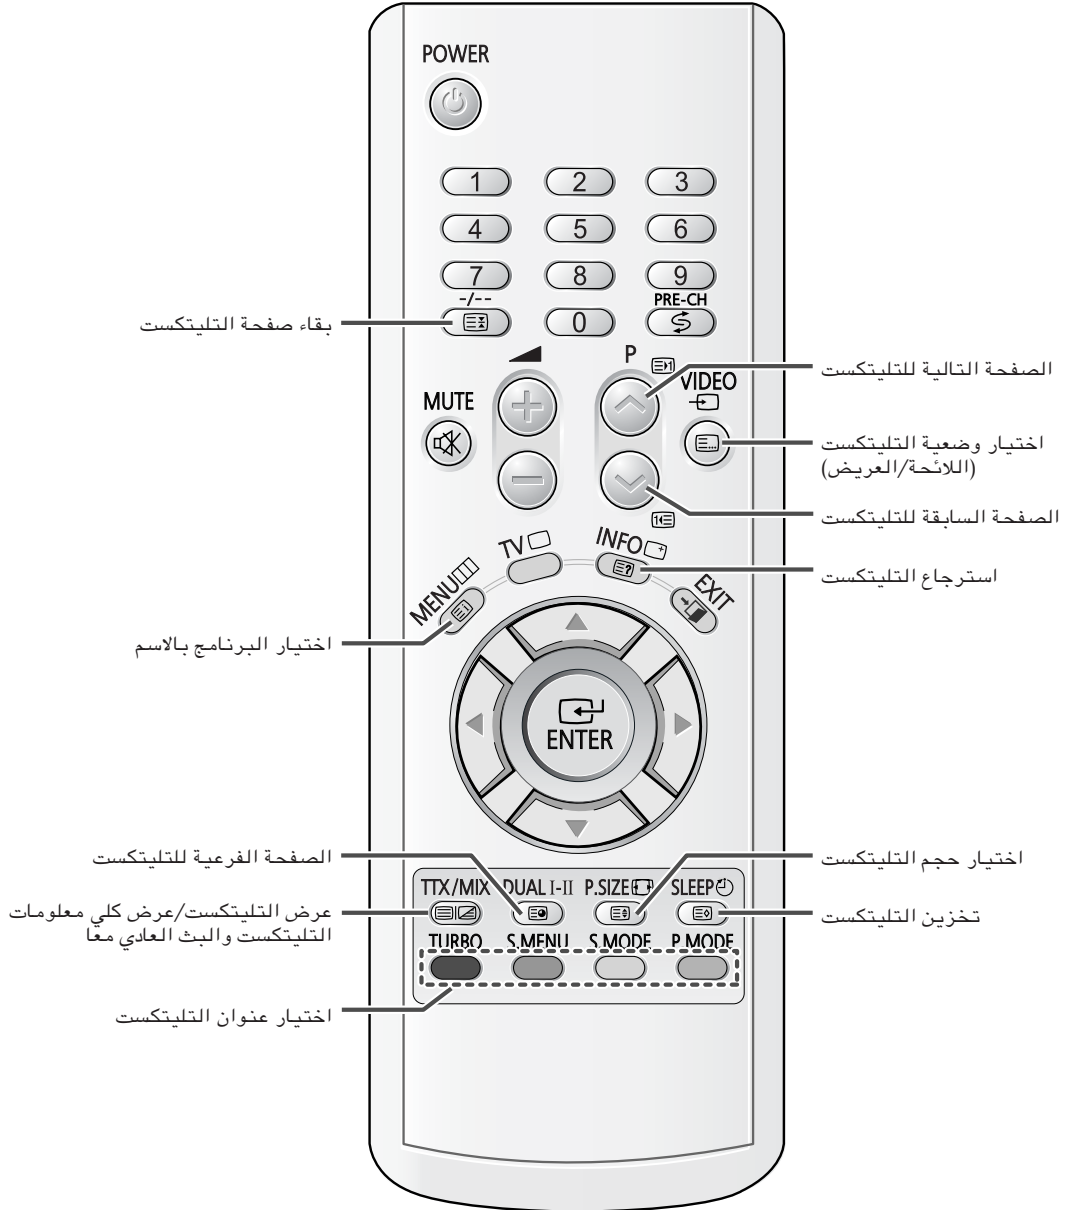

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

لا بد من تركيب أو تبديل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد عند :

- ◆ شراء التلفزيون
- ◆ عدم عمل جهاز التحكم عن بعد كما ينبغي

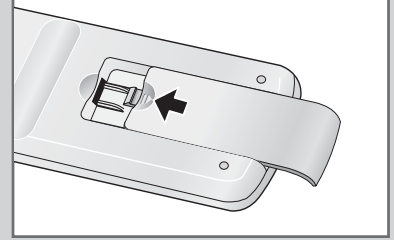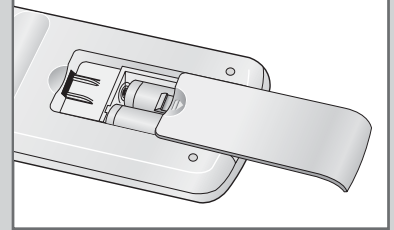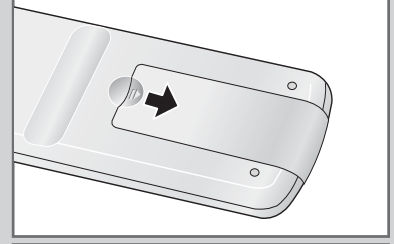

١ انزع الغطاء في خلف جهاز التحكم عن بعد بالضغط على الرمز (▼) الى الأسفل وسحبه بالقوة لإزالتة.

٢ ركبّ البطاريتين من نوع ١,٥ فولت R03، وUM4، و"AAA" أو نفس الخصائص بمراعاة القطبين بعناية :

- ◆ قطب - في البطارية مع قطب - في جهاز التحكم عن بعد
- ◆ قطب + في البطارية مع قطب + في جهاز التحكم عن بعد

٣ بديل الغطاء محاذيا لقاعدة جهاز التحكم عن بعد واعدته الى مكانه.

التوصيل الى هوائي أو شبكة تلفزيون بالكابل


لمشاهدة القنوات التلفزيونية بشكل صحيح، لا بد من استقبال الجهاز إشارات من واحد من المصادر التالية :

- ◆ هوائي خارجي
- ◆ شبكة تلفزيون بالكابل
- ◆ شبكة قمر صناعي

١ في الحالات الثلاث الأولية، صل الهوائي أو الكابل لدخول الشبكة الى المقبس المشترك المحور بـ ٧٥ أوم في اللوحة الخلفية للتلفزيون.

٢ إذا استخدمت هوائيا داخليا، قد تحتاج الى تدويره عند موافقة التلفزيون حتى تحصل على صورة حادة وواضحة. لمزيد من التفاصيل، راجع :

- ◆ "تخزين القنوات تلقائي" في صفحة ١٥.
- ◆ "تخزين القنوات يدويا" في صفحة ١٦.

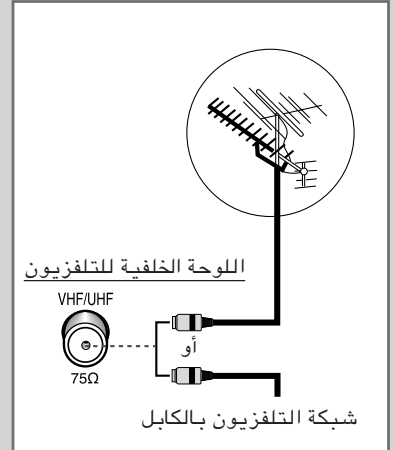


← عرض قوة الإشارة (البيانات) (اختياري)

يعرض رمز "P4" (قوة الإشارة) بالضغط على زر "INFO". وعندها يشير هذا الرمز الى قوة الإشارة لمشاهدة قناة التلفزيون لك. الأكثر من القضيان هي الأفضل لكي يحصل التلفزيون على الحساسية في القناة الحالية.

تشغيل التلفزيون وإيقافه


ARB

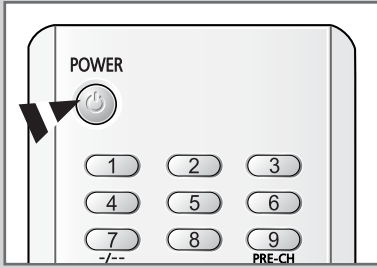

سلك الطاقة الرئيسي موصل الى اللوحة الخلفية للتلفزيون لك.

- ١ صل قابس التيار الرئيسي الى مقبس مناسب.
 < الفولتية الرئيسية موضحة في اللوحة الخلفية للتلفزيون والتردد هو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.
- ٢ اضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) في اللوحة الأمامية للتلفزيون.
 النتيجة: عندها يضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون.
- ٣ اضغط على زر POWER (Ⓜ) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.
 النتيجة: عندها يتم اختيار البرنامج الذي شاهدته أخيراً تلقائياً.
 < إذا قد لم تخزن أي قناة، لا تظهر صورة واضحة. راجع "تخزين القنوات تلقائياً" في صفحة ١٥ أو "تخزين القنوات يدوياً" في صفحة ١٦.
- ٤ لإيقاف التلفزيون عن العمل، اضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) مرة أخرى.

وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد

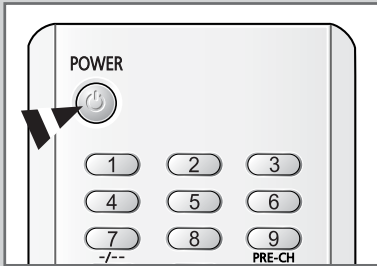

يمكنك وضع التلفزيون في وضعية الاستعداد ، من أجل خفض :

◆ استهلاك الطاقة

◆ بلي أنبوب أشعة الكاثود.

وضعية الاستعداد قد تكون مفيدة عندما تريد إيقاف المشاهدة مؤقتاً (على سبيل المثال ، أثناء تناول وجبة) .

- ١ اضغط على زر POWER (Ⓜ) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
 النتيجة: تتوقف الشاشة عن العرض ويضاء مؤشر الاستعداد في اللوحة الأمامية للتلفزيون باللون الأحمر.
- ٢ لتشغيل التلفزيون من جديد، اضغط على زر POWER (Ⓜ) مرة أخرى.
 < يمكنك تشغيل التلفزيون بالضغط على زر P (Ⓜ) أو زر Ⓜ .


لا تترك التلفزيون في وضعية الاستعداد لمدة طويلة (على سبيل المثال، عند غيابك خلال إجازتك). اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "Ⓜ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في اللوحة الأمامية للتلفزيون. ومن الأفضل نزع قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري والهوائي.

الاطلاع على جهاز التحكم عن بعد

ARB

- يستخدم جهاز التحكم عن بعد عادة من أجل :
- ◆ تغيير القنوات وضبط مستوى الصوت
 - ◆ إعداد التلفزيون باستخدام نظام القائمة بالعرض على الشاشة
- الجدول التالي يقدم معظم الأزرار التي تستخدم كثيرا ووظائفها.

الزر	وظيفة المشاهدة	وظيفة القائمة
↑	يستخدم لعرض القناة المخزونة التالية.	-
↓	يستخدم لعرض القناة المخزونة السابقة	-
0 ~ 9	يستخدم لعرض القنوات المنطبقة.	-
---/	يستخدم لاختيار قناة يتم ترقيبها بأقل من العشرة أو أكثر. اضغط على الزر وعندها عرض رمز " --- ". ادخل رقم القناة بالرقم الزوجي.	-
PRE-CH	اضغط على زر PRE-CH . ويتغير التلفزيون الى القناة التي شاهدها أخيرا.	يستخدم لرفع مستوى الصوت
	للتغيير السريع بين القنوات اللتين موجودتان على البعد، قم بمؤالفة قناة واحدة ثم استخدم زر الرقم لاختيار القناة الثانية. ثم استخدم زر PRE-CH للتغيير السريع بينهما.	يستخدم لخفض مستوى الصوت
MUTE	يستخدم لكتم الصوت مؤقتا.	
⏪	لعودة الصوت ، اضغط على الزر مرة أخرى ، أو اضغط على زر ⏩ أو زر ⏴ .	
MENU	يستخدم لعرض نظام القائمة على الشاشة.	يستخدم للعودة الى القائمة السابقة أو المشاهدة العادية.
	-	يستخدم ل: عرض قائمة فرعية تحتوي على الخيارات لخيارات القائمة الحالية.
	-	رفع/خفض قيمة خيارات القائمة.
ENTER	-	يستخدم لتأكيد خيارك.
EXIT	-	يستخدم للخروج من نظام القائمة والعودة الى المشاهدة العادية مباشرة.
TV	يستخدم للعودة الى وضعية التلفزيون عند كونه في وضعية المدخل الخارجي.	-

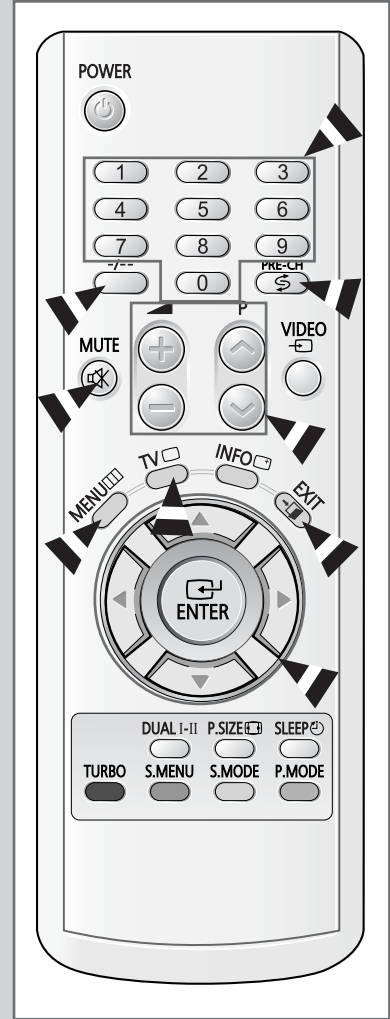

ميزة التوصيل والتشغيل (حسب الموديل)

ARB

Plug & Play

اللغة
English
العربية
Frabçais
فارسي
Türkçe
اردو

نقل ◀▶ إدخال

فحص مدخل الهوائي

نقل ◀▶ خروج

تخزين تلقائي

TV
ASIA W/EUROPE : المنطقة
بحث
نقل ◀▶ إدخال عودة

يبحث

بدء
نقل ◀▶ إدخال عودة

الوقت

TV
الساعة : --:-- am
مؤقت النوم : إيقاف
مؤقت التشغيل : --:-- am إيقاف
مؤقت الإيقاف : --:-- am إيقاف
مستوى صوت مؤقت التشغيل : 10
نقل ◀▶ إدخال عودة

تمتع بالمشاهدة

إعداد

TV
Plug & Play
اللغة : العربية
الوقت
قفل الأطفال
شاشة زرقاء : إيقاف
لحن : تشغيل
عرض تقديمي
نقل ◀▶ إدخال عودة

عند توصيل التلفزيون الى الطاقة لأول مرة، تجري وضعيات المستخدم الأساسية الثلاث تلقائياً وعلى التوالي ك ضبط اللغة والقناة والساعة.

١ إذا كان التلفزيون في وضعية الاستعداد، اضغط على زر POWER(⏻) الموجود في جهاز التحكم عن بعد. **النتيجة:** عندها تعرض رسالة "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)". وإذا مضت لحظة تعرض قائمة اللغة (Language) تلقائياً.

٢ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. اضغط على زر ENTER(⏻) لدخول اللغة. **النتيجة:** عندها تعرض رسالة "فحص مدخل الهوائي (Check antenna input)".

◀ إذا لم يتم اختيار أي لغة على قائمة اللغة (Language)، تعرض قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية.

٣ تأكد من توصيل الهوائي الى التلفزيون. اضغط على زر ENTER(⏻).

النتيجة: عندها تعرض قائمة "تخزين تلقائي (Auto Store)" مع خيار "المنطقة (Area)".

٤ اضغط على زر ENTER(⏻) مرة أخرى. اختر منطقتك بالضغط على زر ▲ أو زر ▼، ثم اضغط على زر ENTER(⏻). للبحث عن القنوات، اختر "بحث (Search)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼، ثم اضغط على زر ENTER(⏻). اضغط على زر ENTER(⏻) مرة أخرى للبدء بالبحث عن القنوات. اضغط على زر MENU(⏻) لإيقاف البحث.

النتيجة: عندها تعرض قائمة "الوقت (Time)" مع خيار "الساعة (Clock)".

◀ راجع "تخزين القنوات تلقائياً" في صفحة ١٥.

٥ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر ▲ أو زر ▼. **النتيجة:** راجع "ضبط الوقت الحالي وعرضه" في صفحة ٣٠.

٦ عند الانتهاء، اضغط على زر MENU(⏻).

النتيجة: عندها تعرض رسالة "تمتع بالمشاهدة (Enjoy your watching)"، ثم تعمل القناة التي تم تخزينها.

٧ إذا أردت إعادة ضبط هذه الميزة...

١ اضغط على زر MENU(⏻).

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)" ثم اضغط على زر ENTER(⏻). **النتيجة:** عندها يتم اختيار "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏻) مرة أخرى.

النتيجة: عندها يبدأ الجهاز بهذه الميزة مع عرض رسالة "التوصيل والتشغيل (Plug & Play)".

مشاهدة العرض التوضيحي

ARB

للإطلاع على القوائم المخلفة المتوفرة في التلفزيون، يمكنك مشاهدة العرض التقديمي.



١ اضغط على زر MENU(⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة الإعداد.

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "عرض تقديمي (Demonstration)".

٥ اضغط على زر ENTER(⏏).

النتيجة: تعرض كل قائمة للخيارات دوريا.

عندما تريد الخروج من العرض التقديمي، اضغط على زر EXIT(⏏) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

اختيار لغتك

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، لا بد من اختيار اللغة التي ستستخدم لعرض القوائم والمؤشرات.



١ اضغط على زر MENU(⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة الإعداد.

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "اللغة (Language)".

٥ اختر اللغة المناسبة بالضغط على زر ENTER(⏏) تكرارا.

يمكنك المسح على مدى الترددات المتوفرة (والقدرة على الاستخدام حسب الموديل).
قد تنطبق أرقام البرامج الموجودة أو توماتيكيا على أرقام البرامج الحقيقية أو
المرغوب فيها. لكن يمكنك فرز الأرقام يدويا ومحو أي قنوات لا تريد مشاهدتها.



١ اضغط على زر **MENU** (MENU).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.



٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "القناة (Channel)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (ENTER).

النتيجة: عندها يتم اختيار "تخزين تلقائي (Auto Store)".

٤ اضغط على زر **ENTER** (ENTER) مرة أخرى.

النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة التخزين التلقائي مع خيار المنطقة.

٥ اضغط على زر **ENTER** (ENTER) مرة أخرى.

٦ اختر منطقتك بالضغط على زر **▲** أو زر **▼** ثم اضغط على زر **ENTER** (ENTER) مرة أخرى.
وتعرض المنطقة بالترتيب التالي:

HONGKONG U/K - CHINA - CIS E/EUROPE - ASIA W/EUROPE - AMERICA - SOUTH AFRICA - NZ/INDONESIA - AUSTRALIA

٧ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "بحث (Search)", ثم اضغط على زر **ENTER** (ENTER) مرة أخرى.

٨ اضغط على زر **ENTER** (ENTER) للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها يعرض القضيب الأفقي ثم يتم تخزين القنوات بترتيب مواضعها في مدى الترددات. أخيرا، ينتهي البحث تلقائياً.

➤ لإيقاف البحث قبل الانتهاء، اضغط على زر **MENU** (MENU).

٩ عند انتهاء البحث والفرز، تعرض قائمة "فرز (Sort)".

◆ لفرز القنوات المخزونة بالترتيب المرغوب بها، انتقل الى الخطوة ٦ لعملية "فرز القنوات المخزونة" في صفحة ١٩.


◆ للخروج من وظيفة تخزين القناة بدون فرز القنوات، اضغط على زر **MENU** (MENU) تكرر حتى تتلاشى القوائم.

١٠ عند تم تخزين القنوات، يمكنك:

◆ فرزها بالترتيب المطلوب (راجع صفحة ١٩)

◆ محو قناة (راجع صفحة ١٨)



◆ تشغيل وظيفة خفض الضجيج الرقمي (راجع صفحة ٢٣)

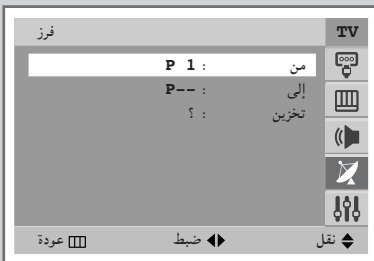

يمكنك تخزين القنوات، بما فيها القنوات المستقبلية عن طريق شبكة التلفزيون بالكابل.

عند فرز القنوات يدويا ، يمكنك خيار

- ◆ ما إذا خزنت أم لم تخزن كل قناة كشفها الجهاز.
- ◆ رقم البرنامج لكل قناة مخزونة تريد تعريفها.

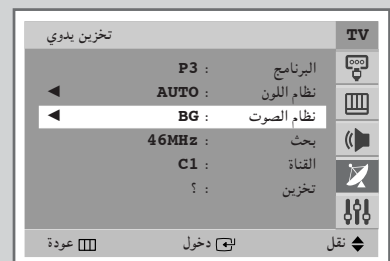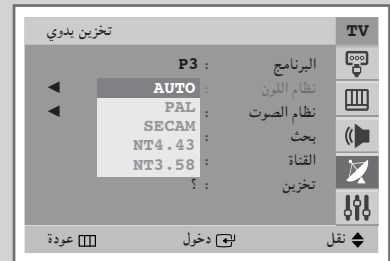

١ اضغط على زر **MENU** (⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "القناة (Channel)".
النتيجة: عندها يعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٤ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "تخزين يدوي (Manual Store)".

٥ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٦ لتعديل رقم برنامج لقناة، اضغط على زر **▶** أو زر **◀**.

٧ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "نظام اللون (Color System)".

٨ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٩ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار معايير البث.
النتيجة: تعرض معايير اللون بالترتيب التالي:
NT3.58 - NT4.43 - SECAM - PAL - AUTO

١٠ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

١١ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار نظام "نظام الصوت (Sound System)".

١٢ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

١٣ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار معايير الصوت.
النتيجة: تعرض معايير الصوت بالترتيب التالي:

M - I - DK - BG

١٤ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

تخزين يدوي		TV
البرنامج	P3 :	
نظام اللون	AUTO :	
نظام الصوت	BG :	
بحث	46MHz :	
القناة	C1 :	
تخزين	?	
نقل	◀ بحث	
عودة		

تخزين يدوي		TV
البرنامج	P3 :	
نظام اللون	AUTO :	
نظام الصوت	BG :	
بحث	46MHz :	
القناة	C1 :	
تخزين	?	
نقل	▶ دخول	
عودة		

تخزين يدوي		TV
البرنامج	P3 :	
نظام اللون	AUTO :	
نظام الصوت	BG :	
بحث	46MHz :	
القناة	C1 :	
تخزين	?	
نقل	▶ دخول	
عودة		

١٥ إذا لم تعرف رقم القناة، اختر "بحث (Search)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ . واضغط على زر ▶ أو زر ◀ للبدء بالبحث.

النتيجة: عندها يسمح المؤلف مدى التردد حتى تعرض أول قناة أو القناة التي تختارها على الشاشة.

١٦ إذا عرفت رقم القناة التي تم تخزينها ، راجع الخطوات التالية .

- ◆ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".
- ◆ اضغط على زر ◀ .
- ◆ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار C (القناة المفتوحة في الهواء) أو S (القناة بالكابل).
- ◆ اضغط على زر ◀ .
- ◆ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار مؤشر الرقم المطلوب.

◀ يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام (. ~ ٩).

- ◆ اضغط على زر ENTER (⏏) لاختيار م المطلوب.

◀ إذا لم يوجد صوت أو الصوت غير عادي، اعد اختيار معايير الصوت المطلوب.

١٧ لتخزين القناة ورقم البرنامج لها، اختر التخزين بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ . اضغط على زر ENTER (⏏) لاختيار "ok (الموافقة)".

١٨ كرر خطوتي ١٦ و ١٧ لكل قناة تم تخزينها.

وضع القناة

- ◆ P (وضعية البرنامج) : عند اكتمال المؤلفة ، يتم تعيين محطة البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 الى P99 على الأقصى. يمكنك اختيار قناة بإدخال رقم الموضع في هذه الوضعية.
- ◆ C (وضعية القناة الحقيقية) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائي في هذه الوضعية.
- ◆ S (وضعية القناة بالكابل) : يمكنك اختيار قناة بإدخال الرقم المعين لكل قناة بالكابل في هذه الوضعية.

حذف القنوات التي لا تريدها

يمكنك إزالة القنوات المختارة لك من القنوات التي مسحها الجهاز. عند مسح القنوات من خلال القنوات المخزونة ، لا تعرض القنوات التي اخترتها للحذف. جميع القنوات التي لا تختارها لحذفها بشكل خاص تعرض أثناء مسح القنوات.

١ اضغط على زر MENU(⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "أضافة/حذف (Add/Delete)".

٥ اضغط على زر ENTER(⏏).

النتيجة: عندها تعرض القنوات المخزونة.



٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار القناة التي تريد إضافتها أو حذفها.

عند الحاجة، اختر "أضيفت (Added)" أو "حذفت (Deleted)" بالضغط على زر ENTER(⏏).

٧ كرّر الخطوة ٦ لكل قناة تم إضافتها أو حذفها.



هذه الوظيفة تسمح لك بتغيير أرقام البرامج للقنوات المخزونة. هذه العملية قد تكون ضرورية بعد استخدام التخزين التلقائي. يمكنك حذف القنوات التي لا تريد تخزينها.

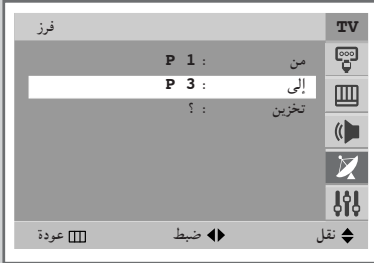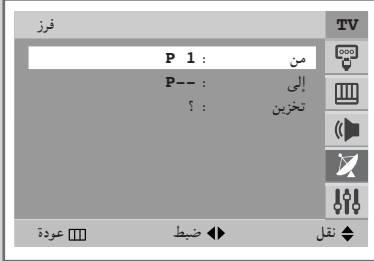

١ اضغط على زر **MENU** (□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "فرز (Sort)".

٥ اضغط على زر **ENTER** (⏏).
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "فرز (Sort)" مع خيار "من (From)".

٦ اختر رقم القناة التي تريد تغييرها بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا.

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الى (To)". اختر رقم القناة الجديدة التي تريد تعريفها بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ تكرارا. يمكنك أيضا اختيار رقم القناة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام (٠ - ٩).

٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تخزين (Store)". اختر "OK" (الموافقة) لتأكيد التغيير لرقم القناة بالضغط على زر **ENTER** (⏏).
النتيجة: يتم تغيير القناة المختارة من القناة المخزونة مسبقا الى الرقم المختار.

٩ لجميع القنوات التي يتم الانتقال الى أرقام القنوات المطلوبة، كرر خطوات من ٦ وحتى ٨ بعد اختيار "من (From)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

يمكنك اختيار نوع الصورة التي تلبى متطلبات مشاهدتك.

١ اضغط على زر **MENU** (⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "الصورة (Picture)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٤ اضغط على زر **ENTER** (⏏) مرة أخرى لاختيار "الوضع (Mode)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوضع (Mode)".



٥ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار وضعية الصورة.

النتيجة: تأثيرات الصورة التالية متوفرة :






"دايناميكي (Dynamic) - قياسي (Standard) - سينما (Movie) - مستخدم (Custom)"

٦ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر **P.MODE** (⏏) (وضعية الصورة).

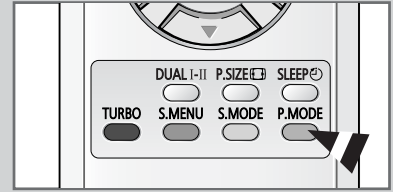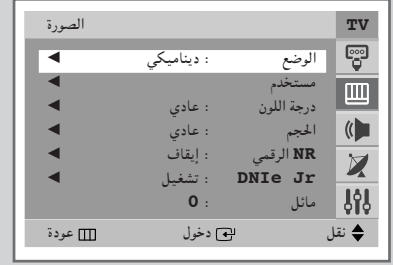

للتلفزيون لك وضعيات مختلفة متوفرة تسمح لك بنوعية صورة التحكم.

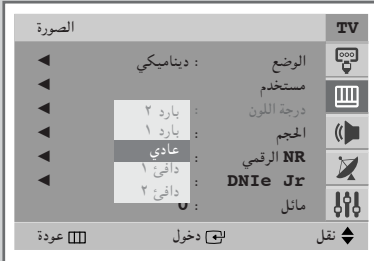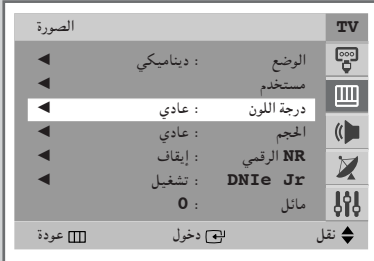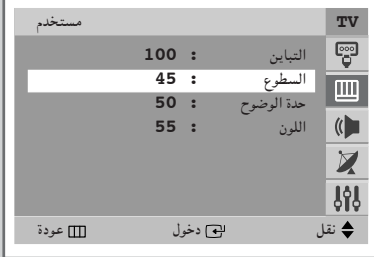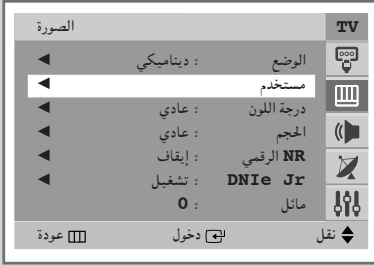

- ١ اضغط على زر MENU(□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مستخدم (Custom)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "مستخدم (Custom)".
- ٥ اضغط على زر ENTER(⏏).
النتيجة: يعرض القضيب الأفقي. انقل مشيرة القضيب الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الخيارات (التباين (Contrast)، السطوع (Brightness)، حدة الوضوح (Sharpness)، اللون (Color) أو لون خفيف (Tint) - ان تي اس سي (NTSC) فقط) لضبطها.
النتيجة: يعرض القضيب الأفقي. انقل مشيرة القضيب الأفقي إلى اليسار أو اليمين بالضغط على زر ▶ أو زر ◀.
- ٧ اضغط على زر EXIT(⏏).

اختيار درجة اللون

- ١ اضغط على زر MENU(□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "درجة اللون (Color Tone)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٥ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الخيار المطلوب (بارد 2 (Cool2)، بارد 1 (Cool1)، عادي (Normal)، دافئ 1 (Warm1)، دافئ 2 (Warm2)).
- ٧ اضغط على زر ENTER(⏏).

◆ إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تحويل معايير الصورة إلى "مستخدم (Custom)" تلقائياً.

◆ التلفزيون مزود بنظام "المعادلة المغنطيسية" الذي يعمل في حالة وجود التدخل المغنطيسي. للمعادلة المغنطيسية لشاشة التلفزيون، اطفأ الطاقة بالضغط على زر "⓪" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الخلفية. (راجع "المعادلة المغنطيسية لإزالة البقع في اللون" صفحة ٤٦).

اختيار حجم الصورة

يمكنك اختيار تصميم الصورة التي تلبي متطلبات المشاهدة . وتصاميم الصورة التالية متوفرة بالترتيب :
◆ عادي ، تكبير



١ اضغط على زر **MENU** (⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).


٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الحجم (Size)".

٥ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار حجم الصورة ("عادي (Normal)" أو "تكبير (Zoom)").

٧ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

➤ يمكنك اختيار تصميم الصورة المطلوب بالضغط على زر "P.SIZE (⏏)" (حجم الصورة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

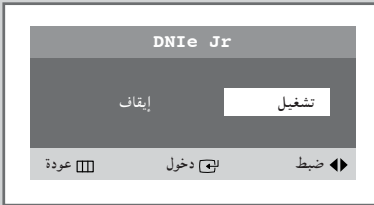

◆ خفض الضجيج الرقمي

إذا كانت الإشارات التي استقبلها جهاز التلفزيون ضعيفة ، يمكنك تشغيل هذه الوظيفة لخفض أي طاقة سكونية وأشباح قد تظهر على الشاشة.

١ اضغط على زر MENU(□). النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (Picture)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الرقمي NR (Digital NR)".

٥ اضغط على زر ENTER(⏏).

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (On)".

٧ اضغط على زر ENTER(⏏).

◆ DNIe Jr (المحرك الصغير للصورة الطبيعية الرقمية) (اختياري)

هذه الوظيفة تقدمك الصورة الأكثر تفصيلا بتقوية التفاصيل وتقوية تباين الألوان وتقوية اللون الأبيض.

نظام العد لتعويض الصورة الجديدة يعطي الأكثر سطوعا ووضوحا والصورة الأكثر تفصيلا لك. وتكنولوجيا DNIe Jr تجعل كل إشارات مناسبة لعينيك.

١ اضغط على زر MENU(□). النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (Picture)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "DNIe Jr".

٥ اضغط على زر ENTER(⏏).


٦ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لاختيار "تشغيل (On)".

٧ اضغط على زر ENTER(⏏).

استخدام وظيفة التحكم في الميلان (حسب الموديل)

إذا وجدت أن الصورة المستقبلية مائلة قليلا الى جانب واحد ، يمكنك ضبط الميلان.

- ١ اضغط على زر MENU(⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصورة (Picture)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصورة (Picture)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مائل (Tilt)".
- ٥ اضغط على زر ► أو زر ◀ للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة (7- الى +7).


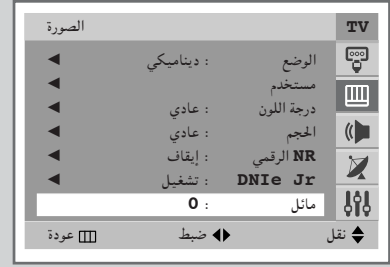


ضبط الشاشة الزرقاء

إذا لم يتم استقبال أي إشارة أو إذا كانت الإشارات ضعيفة، الشاشة الزرقاء تلقائياً تبديل خلفية الصورة المشوشة.
إذا أردت استمرار مشاهدة الصورة الضعيفة، لا بد من ضبط وضعية "الشاشة الزرقاء" على "الإيقاف".

- ١ اضغط على زر MENU(⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "شاشة زرقاء (Blue screen)".
- ٥ اضغط على زر ENTER(⏏).
- ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (On)".
- ٧ اضغط على زر ENTER(⏏).



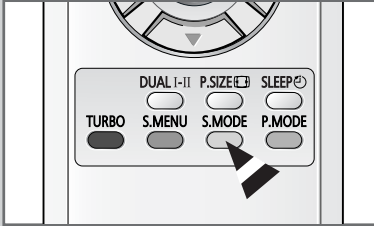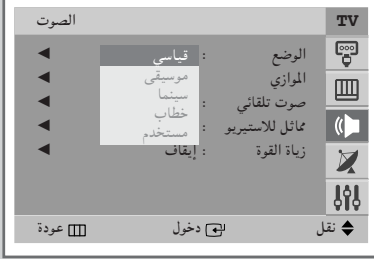

يمكنك اختيار نوع تأثيرات الصوت الخاصة التي تستخدم عند مشاهدة بث معين.

١ اضغط على زر MENU(⏏).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ENTER(⏏) مرة أخرى لاختيار "الوضع (Mode)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الوضع (Mode)".

٥ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار وضعية الصوت.
النتيجة: تأثيرات الصوت التالية متوفرة:

"قياسي (Standard) - موسيقى (Music) - سينما (Movie)
- خطاب (Speech) (SVE) - مستخدم (Custom)
♦ SVE : تكنولوجيا سامسونج لتعزيز الصوت

٦ اضغط على زر ENTER(⏏).

يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر S.MODE (⏏ : وضعية الصوت).

ضبط وضعيات الصوت (حسب الموديل)

يمكنك ضبط وضعيات الصوت مناسبة لتفضيلك الشخصي.

١ اضغط على زر MENU(⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الموازي (Equalizer)".




٥ اضغط على زر ENTER(⏏).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الموازي (Equalizer)".

يمكنك أيضا عرض هذه المجموعة فقط بالضغط على زر S.MENU (قائمة الصوت).





٦ اختر الخيار الذي تضبطه بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ . واضغط على زر ▲ أو زر ▼ للوصول الى وضعية الضبط المطلوبة.

إذا غيرت هذه الوضعيات، يتم تغيير معايير الصوت الى "مستخدم (Custom)".

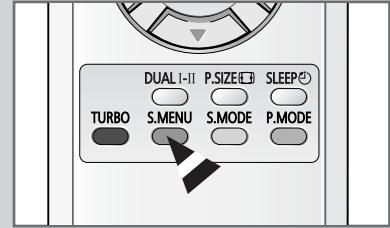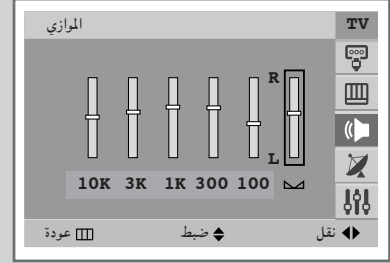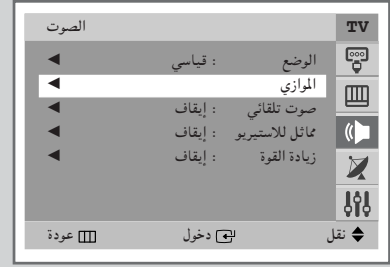

وضعية الصوت الإضافية (حسب الموديل)

ARB

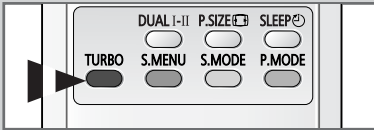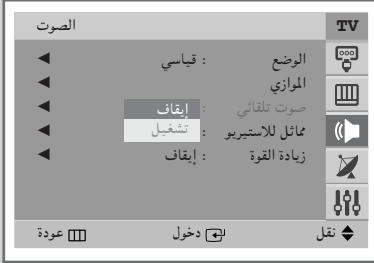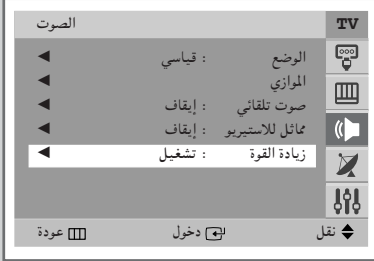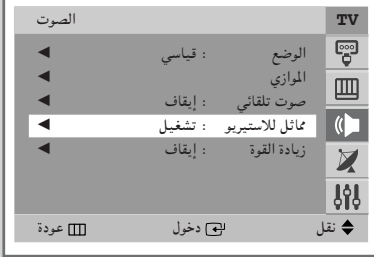

◆ صوت تلقائي (Auto Volume)

كل محطة بث له أحوال إشارتها لذلك ليس من السهولة لك ضبط مستوى الصوت كلما غيرت القناة. هذه الوظيفة تسمح لك أوتوماتيكيا بضبط مستوى الصوت للقناة المرغوب فيها بخفض قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين مرتفعة أو برفع قوة خروج الصوت في حالة أن إشارة التضمين منخفضة.

◆ مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo)

وظيفة مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo) تحول إشارة صوت إحصائي الى التوزيع الى القناة اليسرى والقناة اليمنى. عند ضبط مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo) على التشغيل أو إيقاف ، هذه الوظيفة تنطبق على تأثيرات الصوت مثل قياسي ، موسيقى ، سينما وخطاب (SVE).

◆ زيادة القوة (Turbo Plus)

هذه الوظيفة مناسبة لتعزيز الموجات المرتفعة والمنخفضة للصوت معا (وبما فيها التأثيرات الأخرى). يمكنك التمتع بالصوت الكبير والديناميكي الأكثر عند مشاهدة قناة الموسيقى والسينما أو القنوات الأخرى.

١ اضغط على زر MENU(□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الصوت (Sound)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الصوت (Sound)".

٣ اضغط على زر ENTER(⏏).

٤ اختر الخيار المطلوب (صوت تلقائي (Auto Volume)، مماثل للاستيريو (Pseudo Stereo) أو زيادة القوة (Turbo Plus)) بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

النتيجة: اضغط على زر ENTER(⏏).

يمكنك اختيار ميزة الصوت القوي فقط بالضغط على زر TURBO (القوي).

٥ لتشغيل كل ميزة، اختر "تشغيل (On)" بالضغط على زر ▲ أو زر ▼.

٦ اضغط على زر ENTER(⏏).

يمكنك الاستماع الى صوت اللحن الواضح عند تشغيل التلفزيون أو إيقافه عن العمل.

١ اضغط على زر **MENU** (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).


٤ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "لحن (Melody)".

٥ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٦ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "تشغيل (on)" (عمل) أو "إيقاف (Off)".

٧ اضغط على زر **ENTER** (⏏).



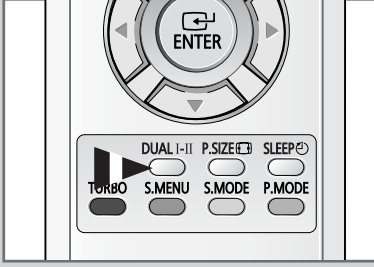

بالضغط على زر "DUAL I-II" تعرض/تضبط العمليات ومخرج إشارة الصوت. عند التوصيل الى الطاقة، يتم ضبط الوضعية مسبقا تلقائيا على كلي "Dual-I" أو "Stereo"، حسب حالة الإرسال الحالية.

عرض المؤشر على الشاشة	نوع البث	
Mono (يستخدم عادي)	البث العادي (صوت قياسي)	NICAM Stereo
Mono ↔ Mono (عادي) NICAM	منتظم + NICAM أحادي	
Mono ↔ Stereo (عادي) NICAM	NICAM استيريو	
Mono ← Dual-II ← Dual-I (عادي) NICAM NICAM	NICAM أو زوج-٢/١	
Mono (يستخدم عادي)	البث العادي (صوت قياسي)	A2 Stereo
Dual-II ↔ Dual-I	ثنائي اللغة أو زوج-٢/١	
Mono ↔ Stereo (أحادي مقوى)	استيريو	

- ◆ إذا كانت أحوال الاستقبال ضعيفة، من السهولة الأكثر الاستماع الى الصوت في حالة ضبط الوضعية على **Mono**.
- ◆ إذا كانت إشارة الاستيريو ضعيفة حدث التغيير التلقائي، غير الى **Mono**.
- ◆ عند استقبال صوت أحادي في وضعية AV، صل الى توصيلة مدخل "AUDIO-L" على اللوحة (الأمامية أو الجانبية). إذا خرج الصوت الأحادي فقط من السماعة اليسرى، اضغط على زر **DAUL I-II**.

ضبط الوقت الحالي وعرضه

ARB

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يعرض الوقت الحالي بالضغط على زر "INFO(ⓘ)". لا بد أيضا من ضبط الوقت في حالة أنك تريد استخدام التشغيل أو الإيقاف بالموقت تلقائيا.

عند الضغط على زر "ⓘ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية للتلفزيون، تتم إعادة ضبط الساعة.



١ اضغط على زر **MENU(⏏)**.

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر **ENTER(⏏)**.

٤ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "الوقت (Time)".

٥ اضغط على زر **ENTER(⏏)**.

النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (Time)".

٦ اضغط على زر **ENTER(⏏)** مرة أخرى.



النتيجة: عندها يتم اختيار "الساعة (Clock)".


٧ اضغط على زر **▶** أو زر **◀** للانتقال الى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على زر **▲** أو زر **▼**.

٨ اضغط على زر **ENTER(⏏)**.

٩ عند الانتهاء ، اضغط على زر **EXIT(⏏)** للخروج.

١٠ اضغط على زر **INFO(ⓘ)** لعرض معلومات القناة والوقت الحالي.

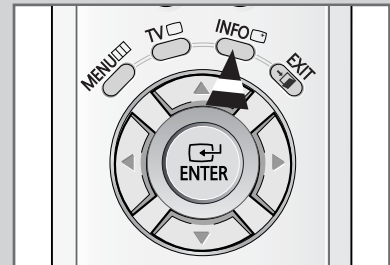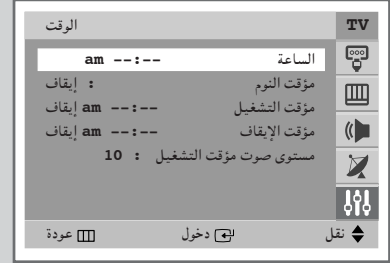

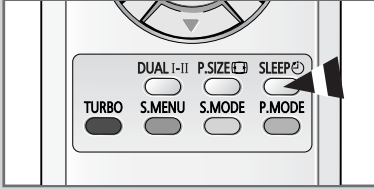

يمكنك ضبط التلفزيون لإيقاف الجهاز تلقائياً بعد مرور فترة تم ضبطها مسبقاً .

- ١ اضغط على زر MENU(⏏) .
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
 - ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)"
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".
 - ٣ اضغط على زر ENTER(⏏) .
 - ٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)" .
 - ٥ اضغط على زر ENTER(⏏) .
النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (Time)" .
 - ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت النوم (Sleep Timer)" .
 - ٧ اختر الفترة التي تريد ضبطها مسبقاً (إيقاف ، ٣٠ ، ٦٠ ، ٩٠ ، ١٢٠ ، ١٥٠ ، ١٨٠) للانتظار بالضغط على زر ▶ أو زر ◀ .
 - ٨ عند الانتهاء ، اضغط على زر EXIT(⏏) .
- يمكنك اختيار فترة من بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة بعد تحويل التلفزيون الى وضعية الاستعداد تلقائياً بالضغط على زر SLEEP(⏏) .

تشغيل التلفزيون وإيقافه عن العمل تلقائياً

ARB

يمكنك ضبط التشغيل/الإيقاف بالمؤقت بحيث التلفزيون :

- ◆ يشغل تلقائياً ويقوم بمؤالفة القناة الذي اخترتها على القوت المختار لك.
- ◆ يتوقف عن العمل تلقائياً عند الوصول الى الوقت المختار لك.

أول خطوة هي ضبط ساعة التلفزيون (راجع " ضبط الوقت الحالي وعرضه " في صفحة ٣٠). إذا لم تضبط الساعة بعد، تعرض رسالة "اضبط الساعة أولاً (Set the clock first)" على الشاشة.



١ اضغط على زر (MENU) .

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر (ENTER) .

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)".

٥ اضغط على زر (ENTER) .

النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (Time)".

٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت التشغيل (On Timer)".
اضبط الوقت على الوقت الذي تريد فيه تشغيل التلفزيون تلقائياً.

◆ اضغط على زر ► أو زر ◀ للانتقال الى الساعة أو الدقيقة.

اضبط الوقت بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .

◆ اضغط على زر ► أو زر ◀ للانتقال الى "إيقاف (Off)", ثم اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (on)" واضغط على زر (ENTER) .

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مؤقت الإيقاف (Off Timer)".
بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، اضبط الوقت الذي تريد فيه إيقاف التلفزيون عن العمل تلقائياً.



التوقف عن العمل عند الغياب

عندما ضبطت المؤقت على وضعية " التشغيل " ، يتوقف التلفزيون عن العمل. إذا لم تعمل أي ضوابط أثناء ٣ ساعات بعد تشغيل التلفزيون بالمؤقت.

هذه الوظيفة تستخدم في وضعية " التشغيل " بالمؤقت فقط وتمنع حادثة مفاجئة أو الحرارة الزائدة بسبب بقاء التلفزيون لمدة طويلة بواسطة وظيفة " التشغيل " بالمؤقت (على سبيل المثال، عند غيابك أثناء الإجازة).

ضبط مستوى الصوت المفضل

ARB



يمكنك ضبط مستوى الصوت المفضل عند تشغيل التلفزيون بالمؤقت تلقائياً .

- ١ اضغط على زر MENU(□□□) .
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
- ٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "إعداد (Setup)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".
- ٣ اضغط على زر ENTER(↵) .
- ٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "الوقت (Time)".
- ٥ اضغط على زر ENTER(↵) .
النتيجة: عندها يتم اختيار "الوقت (Time)".
- ٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "مستوى صوت مؤقت التشغيل (On Timer Volume)".
- ٧ اضغط على زر ▶ أو زر ◀ لضبط مستوى الصوت.
- ٨ عند الانتهاء، اضغط على زر EXIT(+□) .

استخدام ميزة LNA (مكبر الصوت بضجيج خفيض) (حسب الموديل)

ARB

هذه الوظيفة مفيدة جدا في حالة أن التلفزيون يعمل بإشارة ضعيفة. وميزة LNA تعزز إشارات التلفزيون في المناطق الضعيفة الإشارات ، لكن بدون ضجيج. هذه الميزة تعمل فقط في حالة الإشارات الضعيفة ويتم حفظها في القناة الحالية إضافيا .

١ اضغط على زر MENU (⏏).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "القناة (Channel)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "القناة (Channel)".


٣ اضغط على زر ENTER (⏏).

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار LNA.

٥ اضغط على زر ENTER (⏏).




٦ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تشغيل (On)".

٧ اضغط على زر ENTER (⏏).

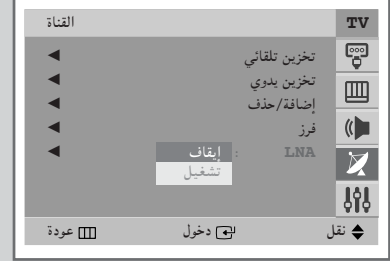

تشغيل قفل الأطفال

ARB

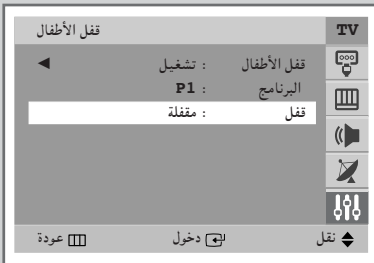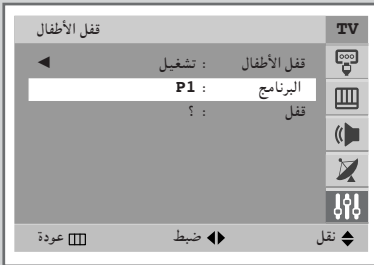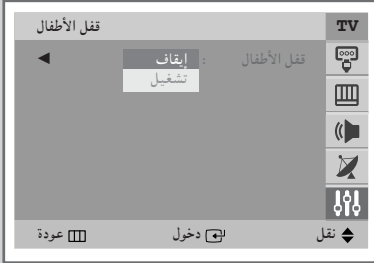

يمكنك تحديد المشاهدة بقفل القنوات التي تختارها .
على سبيل المثال: يمكنك منع أسفالك من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

١ اضغط على زر **MENU** (□□□).
النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "إعداد (Setup)".
النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "إعداد (Setup)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٤ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "قفل الأطفال (Child Lock)".
اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٥ اضغط على زر **ENTER** (⏏) مرة أخرى.

٦ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "تشغيل (On)".
النتيجة: عندها تعرض قائمة "قفل الأطفال (Child Lock)".

⏪ إذا أردت إلغاء قفل قناة، اضغط قفل الأطفال على "إيقاف (Off)".

٧ اضغط على زر **ENTER** (⏏).

٨ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "البرنامج (Programme)". اختر رقم القناة التي تريد قفلها بالضغط على زر **▶** أو زر **◀**.

٩ اضغط على زر **▲** أو زر **▼** لاختيار "قفل (Lock)".

١٠ اضغط على زر **ENTER** (⏏).
النتيجة: عندها يعرض "مقفلة (Locked)".

١١ عند الانتهاء ، اضغط على زر **EXIT** (⏏) أو زر **MENU** (□□□) تكرر ا العودة الى المشاهدة العادية.

⏪ إذا تم قفل أي قناة، لا يمكنك دخول قائمة "القناة (Channel)" باستخدام الأزرار في لوحة التحكم للتلفزيون وتعرض رسالة "غير متوفرة (Not available)". يمكنك دخولها باستخدام جهاز التحكم عن بعد فقط.

مشاهدة مصدر الإشارات الخارجية (حسب الموديل)

استخدم جهاز التحكم عن بعد للتحويل بين إشارة المشاهدة من الأجهزة الموصولة ، مثل جهاز الفيديو ، وجهاز دي في دي ، وجهاز الاستقبال لإشارات القمر الصناعي ومصدر التلفزيون (البث أو الكابل) .

١ اضغط على زر **MENU** (□□□).

النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية على الشاشة.

٢ اضغط على زر **ENTER** (⏏) مرة لاختيار "الإدخال (Input)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الإدخال (Input)".

٣ اضغط على زر **ENTER** (⏏) مرة أخرى لاختيار "لائحة المصادر (Source List)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "لائحة المصادر (Source List)".

٤ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار إشارة المصدر ، ثم اضغط على زر **ENTER** (⏏).

عند توصيل جهاز الى التلفزيون، يمكن الخيار بين وضعيات الضبط التالية للقياسين : **AV1** ، **AV2** ، **S-VIDIO** أو **Component** على اللوحة الخلفية للتلفزيون ، و **AV2** أو **S-VIDEO** على اللوحة الجانبية (أو الأمامية) للتلفزيون.

عند اختيار إشارة المصدر لـ **S-VIDIO** و **Component** تكون حسب الموديل.

٥ اضغط على زر **MENU** (□□□).


النتيجة: عندها تعرض القائمة الرئيسية.

٦ اضغط على زر **ENTER** (⏏) لاختيار "الإدخال (Input)".

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "الإدخال (Input)".

٧ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار "تعديل الاسم (Edit Name)".
اضغط على زر **ENTER** (⏏).

النتيجة: عندها تعرض الخيارات المتوفرة في مجموعة "تعديل الاسم (Edit Name)".

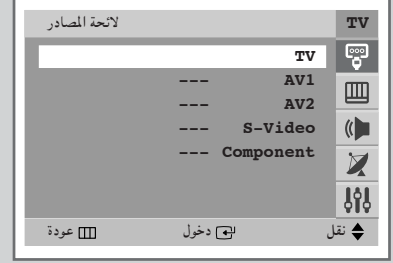



٨ اضغط على زر ▲ أو زر ▼ لاختيار الجهاز الخارجي :
Component – S-VIDEO – AV2 – AV1

٩ اضغط على زر ENTER(⏏) .
النتيجة: عندها يتم عمل لائحة أسماء الأجهزة المتوفرة.

١٠ اختر الاسم بالضغط على زر ▲ أو زر ▼ .
اضغط على زر ENTER(⏏).

١١ اضغط إشارات المصادر الأخرى (Component – S-VIDEO – AV2 – AV1)
باستخدام نفس الطريقة مع اللائحة المذكورة أعلاه.

يمكنك أيضا ضبط هذه الخيارات فقط بالضغط على زر VIDEO (⏏) . إذا غيرت المصدر الخارجي أثناء المشاهدة، قد يستغرق الوقت مدة قصيرة لتغيير الصورة.


وظيفة التليتكست (حسب الموديل)

ARB

معظم القنوات التلفزيونية تقدم خدمات المعلومات الكتابية عن طريق التليتكست. المعلومات المقدمة تحتوي على :

- ◆ أوقات البرامج التلفزيونية
- ◆ نشرة الأخبار وتنبؤ الجو
- ◆ نتائج المباريات الرياضية
- ◆ المعلومات السياحية

هذه المعلومات منقسمة الى الصفحات المرقمة (راجع المخطط).

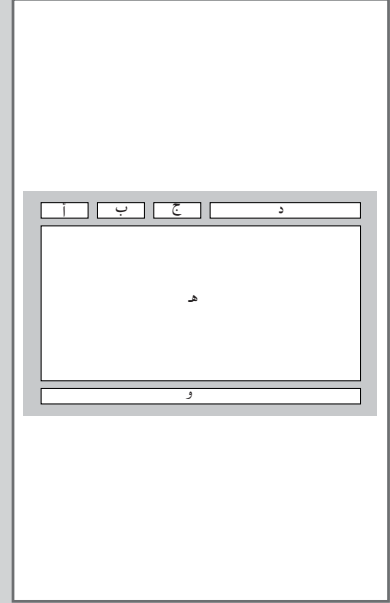

الجزء	المحتويات
أ	رقم الصفحة المختارة
ب	تعريف قناة البث
ج	رقم الصفحة الحالية أو البحث على المؤشرات
د	التاريخ والوقت
هـ	النص
و	معلومات الأحوال
	معلومات FASTEXT (النص السريع)


- قد تختلف حسب مصدر التليتكست.
- معلومات التليتكست تنقسم أحيانا الى بعض الصفحات الظاهرة على التوالي، والتي يمكنك الوصول اليها بواسطة :
 - ◆ إدخال رقم الصفحة
 - ◆ اختيار عنوان في لائحة
 - ◆ اختيار عنوان رئيسي ملون (نظام FASTEXT (النص السريع))

عرض معلومات التليتكست (حسب الموديل)

يمكنك عرض معلومات التليتكست في أي وقت على شاشة التلفزيون.


- لعرض معلومات الصحيفة المتلفزة كما ينبغي. لا بد من استقرار قناة الاستقبال ؛ وإلا :
 - ◆ قد يحدث نقص المعلومات
 - ◆ قد لا تعرض بعض الصفحات

- ١ اختر القناة التي تقدم خدمات التليتكست باستخدام زر (TV) أو زر (INFO).
- ٢ اضغط على زر (TTX/MIX) لتشغيل وضع التليتكست. النتيجة: عندها تعرض صفحة المحتويات على الشاشة. ويمكنك إعادة عرضها في أي وقت بالضغط على زر (INFO) (المحتويات).
- ٣ إذا أردت عرض البث الحقيقي في نفس الوقت مع صفحة التليتكست، اضغط على زر (TTX/MIX).
- ٤ اضغط على (TV) للخروج من عرض التليتكست.

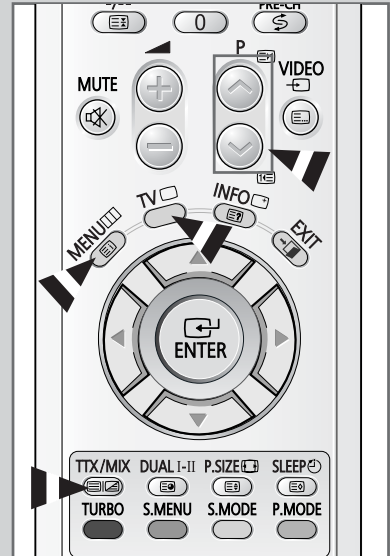

اختيار صفحة بالرقم (حسب الموديل)

ARB

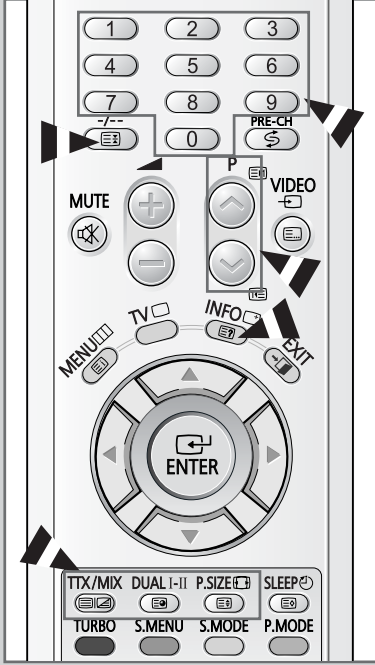

يمكنك إدخال رقم الصفحة مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

١ أدخل رقم الصفحة بالرقم الثلاثي الموضح في المحتويات بالضغط على أزرار الأرقام المنطبقة عليها.
النتيجة: عندها تزداد الصفحة الحالية وتعرض الصفحة.

٢ إذا كانت الصفحة المختارة مربوطة بالصفحات الثانوية، تعرض الصفحات الثانوية على التوالي. لتثبيت العرض على صفحة معينة، اضغط على زر (البقاء). اضغط على زر (البقاء) مرة أخرى للعودة إلى العرض العادي.

استخدام خيارات العرض المختلفة:

لعرض : اضغط على ...

◆ كلي معلومات التليتكست والبث العادي زر (TTX/MIX) مرتين

◆ النص المخفي (الاسترجاع)

(على سبيل المثال، الأجوبة على الألغاز)

◆ الشاشة العادية (الاسترجاع) مرة أخرى

◆ صفحة ثانوية بإدخال الرقم الرباعي (صفحة ثانوية)

◆ الصفحة التالية (رفع الصفحة)

◆ الصفحة السابقة (خفض الصفحة)

◆ الحروف بالحجم الزوجي (الحجم)


• النصف الأعلى من الشاشة

• النصف الأسفل من الشاشة

◆ الشاشة العادية • ثلاث مرات

استخدام الصفحة العريضة لاختيار صفحة (حسب الموديل)

العناوين المختلفة الواردة في صفحات التليتكست يتم يرميزها باللون ، ويمكن اختيارها بالضغط على الأزرار الملونة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد .

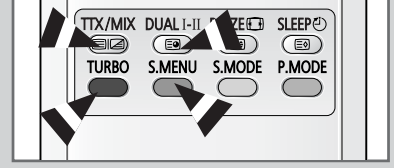


- ١ تعرض محتويات التليتكست بالضغط على زر TTX/MIX ().
- ٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على العنوان الذي تريد اختياره ؛ العناوين المتوفرة موضحة في شريط الخط .
النتيجة: تعرض الصفحة مع المعلومات الأخرى الملونة التي يمكن اختيارها بنفس الطريقة.
- ٣ لعرض الصفحة السابقة أو الصفحة التالية ، اضغط على الزر الملون المنطبق عليها.
- ٤ لعرض الصفحة الثانوية، راجع الخطوات التالية.
♦ اضغط على زر (الصفحة الثانوية).
النتيجة: عندها تظهر الصفحات المتوفرة.
♦ اختر الصفحة الثانوية المطلوبة، وتتدرج الصفحات الثانوية باستخدام زر TURBO (الأحمر) أو زر S.MENU (الأخضر).

تخزين صفحات التليتكست (حسب الموديل)

يمكنك تخزين أربع صفحات التليتكست لعرضها فيما بعد .


- ١ اختر وضعية اللائحة باستخدام زر ().
النتيجة: عندها تعرض الأرقام الأربع بالرقم الثلاثي بالألوان المختلفة.
< استخدم زر () للتغيير بين وضعية اللائحة ووضعية الصفحة العريضة.
- ٢ اضغط على الزر الملون المنطبق على الصفحة التي تبديلها.
- ٣ ادخل رقم الصفحة الجديدة باستخدام أزرار الأرقام.
- ٤ كرر خطوتي ٢ و ٣ لكل صفحة تخزنها ، باستخدام الزر الملون المختلف كل مرة.
- ٥ اضغط على زر (التخزين) حتى تومض الكتل المنطبقة.

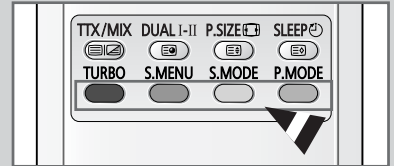

التوصيل الى مداخل / مخارج الصوت صورة- ١ أو ٢


← هذه الأشكال تشير الى لوحة التوصيلات -القابسين. والترتيب الحقيقي للتلفزيون قد يختلف حسب الموديل.

← طرف AV-1(الصوت صورة-١) يستخدم للجهاز ذي مخرج RGB(الأحمر والأخضر والأزرق)، مثل أجهزة لعب الفيديو وأجهزة قرص الفيديو أو أجهزة الفيديو.

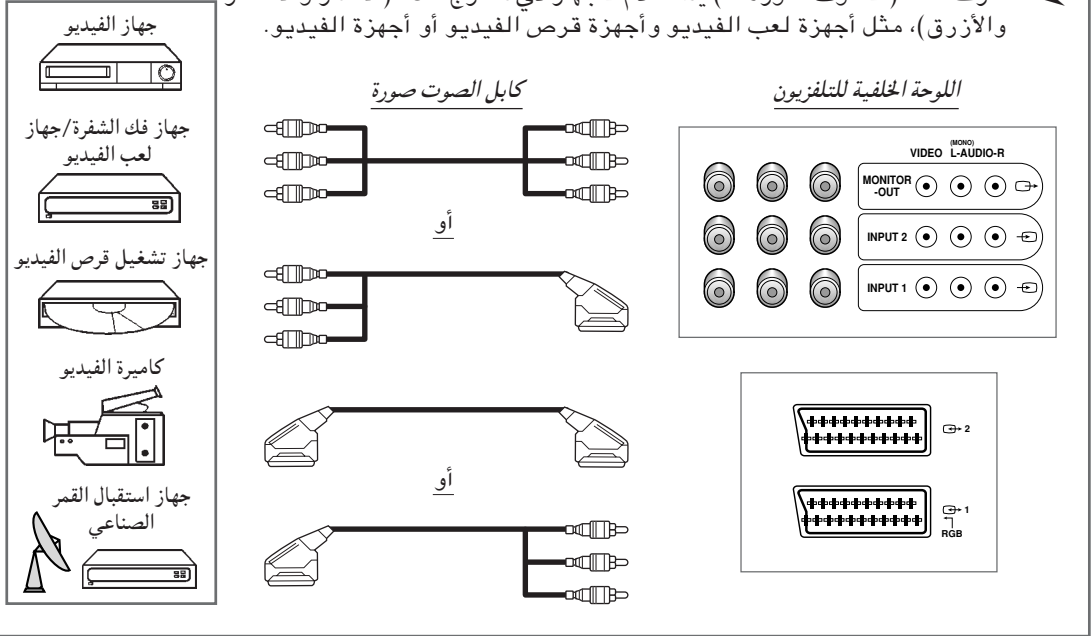

التوصيل الى مدخل الفيديو- المتفوق (حسب الموديل)

← تستخدم توصيلات الفيديو-المتفوق /RCA(أوديو-يسار ويمين) للأجهزة ذات مخرج الفيديو-المتفوق مثل كاميرة الفيديو أو جهاز الفيديو.

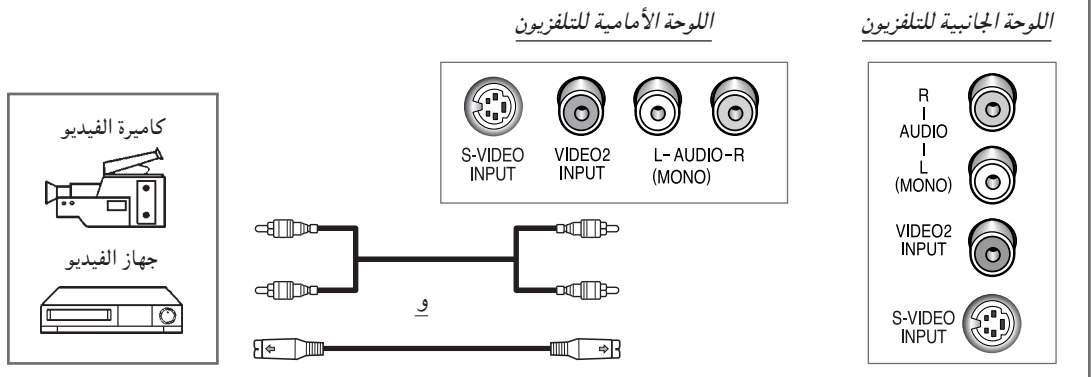


← عند توصيل توصيلات AV(الصوت والصورة) في كلي اللوحة الجانبية واللوحة الخلفية الى الأجهزة الخارجية، تأخذ توصيلة AV في اللوحة الجانبية (أو اللوحة الأمامية) الأولية.

👉 كلما وصلت نظام أوديو أو نظام فيديو الى جهاز التلفزيون لك ، تأكد من إيقاف جميع العناصر عن العمل. راجع المستندات المرفقة مع الجهاز لمعرفة التعليمات بتفاصيل عن التوصيل والتحذيرات من أجل السلامة.

التوصيل الى مدخل دي في دي (حسب الموديل)

تستخدم توصيلات المكونات / RCA (أوديو - يسار ويمين) للأجهزة ذات مخرج دي في دي.


اللوحة الخلفية للتلفزيون

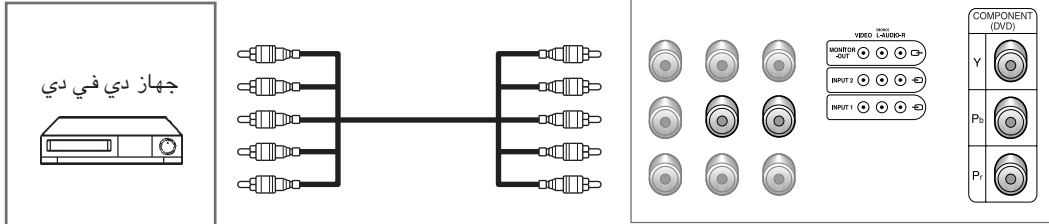

التوصيل الى مدخل RCA (حسب الموديل)

تستخدم توصيلات RCA (أوديو - يسار ويمين) للأجهزة ، مثل كاميرة الفيديو ، وأجهزة تشغيل قرص الفيديو وبعض أجهزة لعب الفيديو.


اللوحة الجانبية للتلفزيون

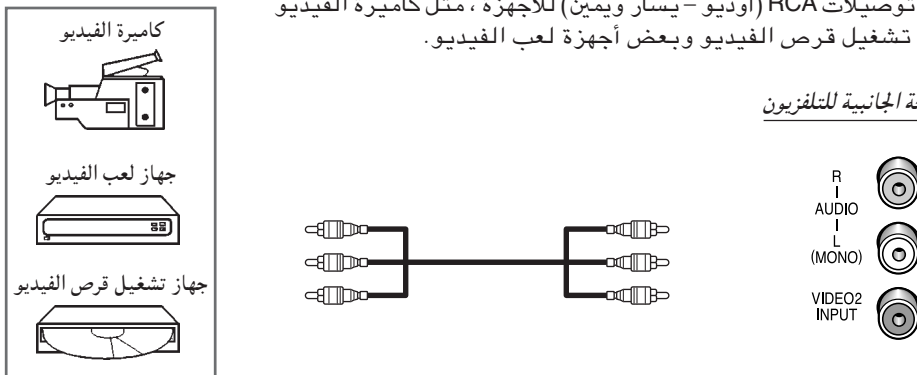

التوصيل الى مخرج الصوت (حسب الموديل)

تستخدم توصيلات "خروج المرقاب" (يسار - أوديو - يمين) (L-AUDIO-R) للأجهزة ، مثل نظام الأوديو (للمتعة بالفوائد الكاملة لتأثيرات الصوت المحيطي).


اللوحة الخلفية للتلفزيون

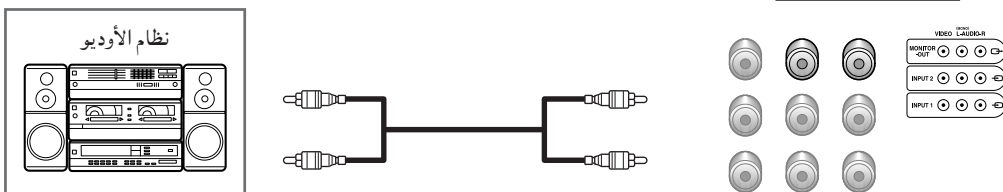

توصيل سماعة الرأس (حسب الموديل)

ARB

اللوحه الجانبية للتلفزيون

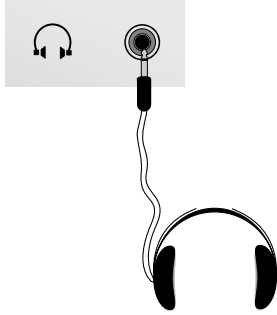

يمكنك توصيل سماعة رأس الى تلفزيونك في حالة أنك تريد مشاهدة برنامج تلفزيوني بدون إزعاج غيرك في الغرفة.

١ صل قابس سماعة الرأس الى مقبس صغير بـ ٢,٥ ملم في التلفزيون.
النتيجة: عندها تستمع الى الصوت من خلال سماعة الرأس.

٢ عندما تريد الاستماع الى الصوت من خلال السماعة مرة أخرى، انزع سماعة الرأس فقط.

استخدام سماعة الرأس لمدة طويلة على مستوى صوت عالي قد يضر أذنك.

مشاهدة الصورة من المصادر الخارجية (حسب الموديل)

عند التوصيل الى أنظمة الأوديو والفيديو المختلفة، يمكنك مشاهدة المصادر المختلفة باختيار المدخل المناسب.

١ تأكد من تم توصيل جميع التوصيلات المطلوبة .

٢ شغل التلفزيون واضغط على زر VIDEO () تكرر ا.

النتيجة: تعرض مصدر الدخول بالترتيب التالي:

Component ← S-VIDEO ← AV2 ← AV1 ← (اختياري)

(اختياري) ← (موديل RCA)

S-VIDEO ← AV2 ← AV1 ← (اختياري) ← (موديل

سكارت)

اعتمادا على المصدر المختار، تظهر الصور تلقائيا.

لمشاهدة البرامج التلفزيونية مرة أخرى، اضغط على زر TV () واختر رقم القناة المطلوبة.

المعادلة المغنطيسية التلقائية لإزالة البقع في اللون

ملف المعادلة موجود حول أنبوب الصورة، بحيث لا تحتاج الى معادلة التلفزيون يدويا.

إذا نقلت التلفزيون الى مكان اخر وظهر الرقاع اللونية على الشاشة، لا بد من :

- ◆ اوقف التلفزيون عن العمل بالضغط على زر "Ⓛ" (التشغيل/الإيقاف) الموجود على اللوحة الأمامية.
- ◆ افصل قابس التلفزيون عن مخرج التيار الجداري.

- ◆ اترك التلفزيون متوقفا عن العمل (في وضعية الاستعداد) لمدة حوالي ٣٠ دقيقة بحيث يمكن للجهاز تشغيل وظيفة المعادلة الاوتوماتيكية ثم اضغط على زر " POWER Ⓛ" على جهاز التحكم عن بعد.

👉 إذا تركت التلفزيون، اضغط على زر "Ⓛ" (التشغيل/الإيقاف) لإيقاف التلفزيون عن العمل.

تحري الخلل وإصلاحه: قبل الاتصال بالفني المختص للخدمات

قبل الاتصال بمركز سامسونج للخدمات بعد البيع، افحص الأمور التالية البسيطة.

إذا لم تحل المشكلة مستعينا بالتعليمات المذكورة أدناه، اكتب رقم النموذج والرقم المتسلسل للتلفزيون واتصل بالموزع المحلي.

المشكلة	نقاط الفحص/الشرح/الحل
الصوت معدوم أو الصورة معدومة	<ul style="list-style-type: none"> ◆ تأكد من توصيل سلك التيار الرئيسي الى مخرج التيار الجداري وتشغيل مخرج التيار الجداري. ◆ تأكد من الضغط على زر "Ⓛ" (التشغيل/الإيقاف) وزر " POWER Ⓛ". ◆ افحص ضبط تباين الألوان والسطوع للصورة. ◆ افحص مستوى الصوت.
الصورة جيدة والصوت معدوم	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص مستوى الصوت. ◆ تأكد من عدم الضغط على زر MUTE(Ⓛ) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.
الصورة معدومة أو الصورة السوداء والبيضاء	<ul style="list-style-type: none"> ◆ اضبط ضبط اللون. ◆ تأكد من أن نظام البث المختار صحيح.
التداخل في الصوت	<ul style="list-style-type: none"> ◆ حاول معرفة عما اذا كان الجهاز الكهربائي المؤثر على والصورة التلفزيون موجودا أم لا وانقله بعيدا عنه. ◆ دخل قابس التلفزيون الى مقبس رئيس آخر.
الصورة الزرقاء أو والصوت غير واضح	<ul style="list-style-type: none"> ◆ افحص اتجاه الهوائي وموقعه. احيانا قد تحدث هذه الصورة بنقاط ثلجية المشكلة بسبب استخدام الهوائي الداخلي.
عدم تشغيل جهاز التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> ◆ استبدل البطاريتين في جهاز التحكم عن بعد. ◆ نظّف طرف أعلى جهاز التحكم عن بعد(زجاج إرسال لاشارة) ◆ افحص طرفي البطارية.

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for the student to write their notes.

Blank area for notes.

- خدمة ما بعد البيع

- ا تتردد في الاتصال ببائع التجزئة أو وكيل الخدمة إذا كان هناك أي تغيير في أداء المنتج يشير إلى وجود عيب ما.

