




■ 无线电发射型号核准证 (CMIID): 2004CP2128  
■ 进网试用批文号: 00-5431-059096

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司  
■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区郎山路 2 号 三星科健园  
■ 邮编: 518057

\* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 取决于安装的软件或服务提供商。  
\* 手机配件可能与本使用说明书中的图示有所不同, 取决于国家。





**SAMSUNG ELECTRONICS**



网址  
<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷  
编码: GH68-06124A  
中文 07/2005 版本 1.1

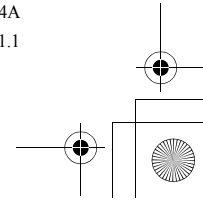



**SCH-W219**  
**使用说明书**





## 安全措施

如未遵守以下注意事项，可能会造成危险或违反法律规定。

### 交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

### 加油时关机



在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

### 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅违法而且是十分危险的。

### 在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守任何规章或准则。

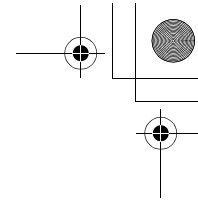

### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或发生危险时，必须关闭手机。

### 防水




此手机不能够防水，请保持其干燥。

### 合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

### 紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 [ ] 拨打。

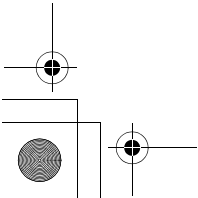

### 手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

### 配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。

- 如果更换的电池型号不正确，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。

### 请使用三星认可的手机软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。



### 授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。

关于更详细的安全信息，见 87 页的“健康和信息安全”。





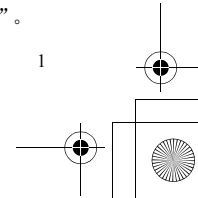


安全措施



## 说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本使用说明书中，有下列指示图标：

-  表示您需要小心注意关于安全或手机功能的信息。
-  表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
-  表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
-  表示手机上的按键。例如，[↵]。
-  表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<菜单>。

2



### • GSM 和 CDMA 网络

随时随地在 GSM 和 CDMA 网络之间来回切换。

## 本手机的特殊功能



### • 照相机和摄像机

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。



### • MP3 播放器

将手机用作 MP3 播放器播放 MP3 音乐文件。



### • 蓝牙

使用无线蓝牙技术连接耳机或免提套件。



- **IrDA**

通过红外线端口发送和接收电话簿和相片。



- **遥控器**

用手机遥控电视机、DVD。



- **用手机来电图像区分个人**

手机显示来电人员的图像时，通过该图像可以知道是谁在给您打电话。



- **名片**

编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人做自我介绍时，使用名片都会十分方便。



- **管理目录**

记录每天和每月的日程。



- **语音识别**

只需说出联系人的姓名，即可拨打他（她）的电话号码。



- **词典**

使用手机查找所需单词。



- **信使**

通过发送和接收即时信息，与他人谈话。

- **存储磁盘**

将手机连接到计算机上，可直接把文件复制到计算机上或从计算机复制文件。



安全措施

## 目录

### **打开包装 6**

*您可能拥有下列物品*

### **您的手机 6**

*按钮、功能和部位*

### **开始使用 7**

*使用手机的初始步骤*

手机的安装和充电 ..... 7

开机和关机 ..... 8

按键和显示 ..... 9

显示屏 ..... 10

使用菜单功能 ..... 11

根据需要设定手机 ..... 13

切换网络 ..... 14

拨打 / 接听电话 ..... 14

### **特殊功能 15**

*开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能*

使用照相机 ..... 15

播放 MP3 ..... 17

浏览 web ..... 18

使用电话簿 ..... 18

发送 / 查看信息 ..... 19

通过信使聊天 ..... 20

使用蓝牙无线技术 ..... 21

使用收藏功能 ..... 22

### **文本输入 23**

*拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法*

### **呼叫功能 27**

*高级呼叫功能*

### **菜单功能 31**

*列出所有的菜单选项*

### **疑难解答 85**

*帮助和个人需要*

### **健康和信息安全 87**

## 菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上按下<菜单>。

<b>1 呼叫</b>	▶ p. 40 页	<b>4 显示</b>	▶ p. 54 页	<b>7 娱乐</b>	▶ p. 61 页	<b>9 设置</b>	▶ p. 80 页
1 未接	▶ p. 40 页	1 图片箱	▶ p. 54 页	1 游戏	▶ p. 61 页	1 CDMA 网络服务	▶ p. 80 页
2 打入	▶ p. 40 页	2 标文	▶ p. 54 页	2 MP3	▶ p. 62 页	2 GSM 网络服务	▶ p. 80 页
3 打出	▶ p. 41 页	3 背景灯	▶ p. 54 页	3 卡拉OK	▶ p. 65 页	3 保密	▶ p. 82 页
4 通话时间	▶ p. 41 页	4 菜单形式	▶ p. 55 页	4 三星乐园	▶ p. 65 页	4 网络选择	▶ p. 84 页
5 GSM 通话费用	▶ p. 41 页	5 设置时间	▶ p. 55 页	5 三星信使	▶ p. 65 页	5 应答模式	▶ p. 85 页
6 区号查询	▶ p. 42 页	6 外显示屏钟	▶ p. 55 页			6 输入方式	▶ p. 85 页
7 拒接电话	▶ p. 42 页	7 服务指示灯	▶ p. 55 页	<b>8 工具</b>	▶ p. 68 页	7 域名预置	▶ p. 85 页
		8 语言 /Language	▶ p. 55 页	1 日历	▶ p. 68 页	8 内容状态	▶ p. 85 页
<b>2 电话簿</b>	▶ p. 42 页	9 拨号字体	▶ p. 55 页	2 闹钟	▶ p. 69 页		
1 查找	▶ p. 42 页	<b>5 信息</b>	▶ p. 56 页	3 用户存储器	▶ p. 70 页		
2 增加	▶ p. 43 页	1 新信息	▶ p. 56 页	4 词典	▶ p. 71 页		
3 组群设置	▶ p. 44 页	2 收件箱	▶ p. 56 页	5 计算器	▶ p. 72 页		
4 快速拨号	▶ p. 44 页	3 发件箱	▶ p. 57 页	6 当天	▶ p. 72 页		
5 电子名片	▶ p. 45 页	4 信息设置	▶ p. 58 页	7 计划清单	▶ p. 72 页		
6 本机号码	▶ p. 46 页	5 信息墙纸	▶ p. 59 页	8 语音工具	▶ p. 73 页		
7 内存信息	▶ p. 46 页	6 内存信息	▶ p. 59 页	9 世界时间	▶ p. 75 页		
8 复制 & 删除	▶ p. 46 页	<b>6 声音</b>	▶ p. 59 页	0 倒计时	▶ p. 75 页		
		1 响铃	▶ p. 60 页	* 记事本	▶ p. 76 页		
<b>3 照相机</b>	▶ p. 47 页	2 铃声震动类型	▶ p. 60 页	* I.Beam/ 蓝牙	▶ p. 76 页		
1 照相	▶ p. 47 页	3 按键音	▶ p. 60 页			<b>uni- 联通无限</b>	▶ p. 31 页
2 相册	▶ p. 51 页	4 提示音	▶ p. 60 页			1 互动视界	▶ p. 31 页
3 相片工作室	▶ p. 52 页					2 彩 e	▶ p. 33 页
4 照相机设置	▶ p. 54 页					3 神奇宝典	▶ p. 39 页
						4 定位之星	▶ p. 39 页
						5 联通在信	▶ p. 40 页

在待机模式下按下 [ ]



## 打开包装

您可能拥有下列物品



手机



旅行充电器



电池




使用说明书

可向本地三星经销商购得各种配件。

- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的附件（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

## 您的手机

按钮、功能和部位

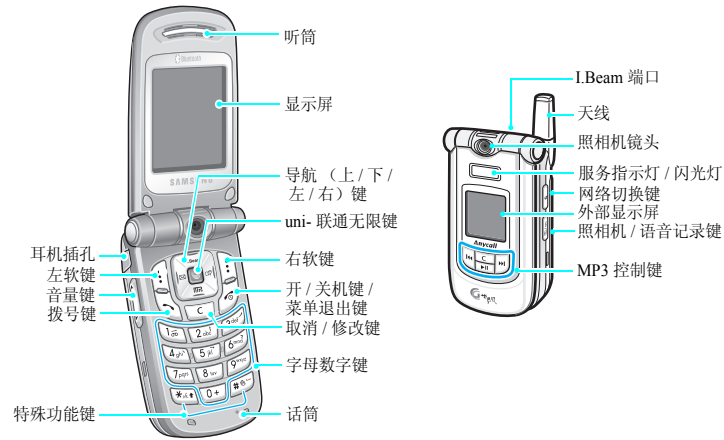

## 开始使用

使用手机的初始步骤

### SIM/UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 或 UIM（用户认证模块）卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


### 手机的安装和充电

1 取出电池。



如果手机已开机，首先按下 [电源] 关机。

2 插入卡。

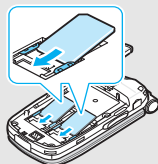


确保 SIM 和 UIM 卡金属触点面向手机。

3 安装电池。



4 将旅行充电器插入手机。

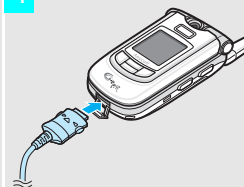

5 将旅行充电器插入标准交流电源插座。

6 当手机充电完成时（电池图标停止闪烁），从电源插座拔下旅行充电器。

开始使用


## 开始使用

7 从手机取下旅行充电器。



### 电池低电量指示

当电池电量不足时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量不足信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。


当电池全部放电后，即使插上旅行充电器，话机也无法开机。电池必须先充电一小段时间。

## 开机和关机






### 开机





1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []，打开手机。
3. 选择 GSM 或 CDMA 网络
4. 必要时，输入 PIN 码并按 <  >。

### 关机

1. 打开手机翻盖。
2. 按住 []。







## 按键和显示

按键	功能
	完成显示屏最下面一行指示的功能。
	在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单： <ul style="list-style-type: none"><li>• [上]: <b>I.Beam</b></li><li>• [下]: <b>MP3</b></li><li>• [左]: <b>彩 e 菜单</b>；按住此键进入<b>信息</b>菜单。</li><li>• [右]: <b>日历</b></li></ul> 在菜单模式下，滚动菜单选项。
	在待机模式下，进入 <b>uni- 联通无限</b> 菜单。
	拨打或接听电话。 在待机模式下，按住此键重拨最后拨打、未接或已接的电话号码。
	从显示屏删除字符。 在菜单模式下，返回上一级菜单。

按键	功能
	结束通话。 按住此键，使手机开机或关机。 在菜单模式下，取消您的输入并返回待机模式。
	输入字符、数字和其它特殊符号。
	输入特殊字符。 在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。按住 [*]，开始语音呼叫。
 (在手机左侧)	调节手机音量。 在手机翻盖打开的情况下，在待机模式下，调节按键音和提示音音量。 在手机翻盖合上的情况下，按住此键，可打开背景灯。 在菜单模式下，滚动菜单选项。


开始使用

### 开始使用

按键	功能
 (手机右侧)	在待机模式下, 进入 <b>照相机</b> 菜单。 按住此键时, 可打开照相机。 在照相机模式下, 拍照或开始录像。 在通话过程中, 按住此键可录制通话。
	在 GSM 和 CDMA 网络之间转换。
 (手机正面)	当合上手机翻盖时, 按住此键进入 <b>MP3</b> 菜单。可确认选定的菜单选项。播放或暂停播放。
 (手机正面)	返回上一级菜单。停止播放。
 (手机正面)	移到上一个选项。在文件中, 按住此键可向后移动, 按下此键可移到上一个文件或文件开始。
 (手机正面)	移到下一个选项。在文件中, 按住此键可向前移动, 按下此键可移到下一个文件。

### 显示屏







**部位图** 显示屏由 3 个区域组成:



- 图标区** 显示各图标。
- 文本和图形区** 显示信息、指令和任何您输入的信息。
- 软键指示区** 显示当前分配给两个软键的功能。



















**图标**

GSM/GPRS 接收信号强度

-  漫游
-  正在接通或通话
-  不在服务区; 不能拨打或接听电话
-  限制
-  锁定模式
-  设定闹钟

### 图标

(续上页)

-  蓝牙状态
  - 黑色：启用
  - 蓝色：接到另一台设备上。
-  提示有新彩 e 信息等待接收
-  手机已接收新彩 e，等待查看
-  新网站提示
-  新信息
-  新语音邮件
-  紧急信息
-  设定响铃类型 ▶ 60 页
  -  : 仅铃声
  -  : 静
  -  : 1 音
  -  : 震动
  -  : 震动加铃声
  -  : 震动后铃声
  -  : 铃声后震动
-  静音模式 ▶ 13 页
-  信使邀请
-  电池电量

### 使用菜单功能


#### 使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。



按左软键进入**菜单**模式。  
按右软键进入**电话簿**的**查找**菜单。



开始使用



开始使用

选择选项

1. 按相关软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < 选择 >、< 确定 > 或 < 存储 >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，选择下列方法之一：
  - 按下 [C]，返回上一级。
  - 按 [ ] 返回待机模式。



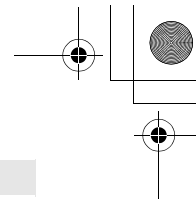



使用快捷方式

按下与所需选项对应的数字键。

使用收藏功能

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，按下特定数字键即可进入收藏菜单项。  
▶ 22 页

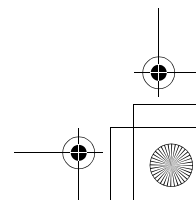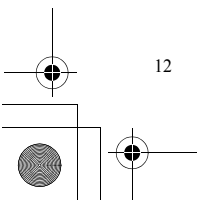

## 根据需要设定手机

### 显示语言

1. 在待机模式下，按下 <菜单>，并选择 **显示** → **语言 /Language**。
2. 选择语言。

### 来电铃声

1. 在待机模式下，按下 <菜单>，并选择 **声音** → **响铃**。
2. 按 [下]，并按 [左] 或 [右] 选择铃声类型。
3. 按 [上] 或 [下] 选择音乐铃声。
4. 按下 <播放> 或按下 <选项> 选择 **播放** 收听音乐铃声。
5. 找到所需音乐铃声时，按下 <存储>。

### 待机模式墙纸

可以设定待机屏幕墙纸。

1. 在待机模式下，按下 <菜单>，并选择 **显示** → **图片箱** → **墙纸**。
2. 选择图片类型。
3. 选择图像。

### 待机模式标文

1. 在待机模式下，按下 <菜单>，并选择 **显示** → **标文**。
2. 按住 [C]，可清除默认标文。
3. 输入自己的标文并按下 <确定>。
  - 只有在 CDMA 网络中可以使用本功能。

### 静音模式

可以将手机切换到静音模式，以免手机声音干扰他人。

在待机模式下，按住 [#]。

开始使用



## 开始使用

### 锁定模式

可以使用手机锁定代码，防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，按下 **< 菜单 >**，并选择 **设置 → 保密**。
2. 输入默认锁定代码“00000000”，并按下 **< 确定 >**。
3. 选择 **锁定代码**。
4. 输入新 4 至 8 位锁定代码，并按下 **< 确定 >**。
5. 再次输入新代码，并按下 **< 确定 >**。
6. 选择 **话机锁**。
7. 选择 **开**。

## 切换网络

### 选择网络

可以在 GSM 和 CDMA 网络之间方便迅速地来回切换。

1. 在待机模式下，按下 [**☰**]。
2. 选择网络。


## 拨打 / 接听电话

### 拨打电话




1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [**↵**]。
3. 按下 [**☎**]，结束通话。

### 接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [**↵**]。
2. 按下 [**☎**]，结束通话。



在通话过程中调节音量 按下 [▲/▼]。

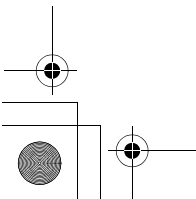




## 特殊功能


开始使用照相机、音乐、WAP 和其它特殊功能

### 使用照相机

#### 拍照

1. 打开手机翻盖。
2. 在待机模式下，按住 [照相/照相] 打开照相机。
3. 旋转照相机模块，并把镜头对准拍摄对象，从而调节图像。
4. 按下 [照相/照相] 或 <拍摄> 进行拍照。
5. 按下 <储存>。

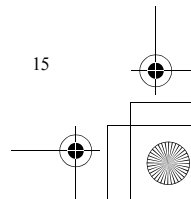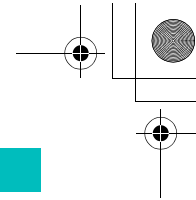







### 特殊功能

#### 查看相片

1. 在待机模式下，按下 [ / ]，并选择**相册**。
2. 从文件列表选择**单次拍照**、**连续拍照**。
3. 滚动选择相片，并按下 < **放大** >。



#### 录制录像

1. 在待机模式下，按住 [ / ] 打开照相机。
2. 反复按下 [ **1** ]，直到显示录像图标 ( )。
3. 按下 [ / ] 或 < >，开始录像。
4. 按下 [ / ] 或 < >，停止录像。
5. 按下 < **储存** >。

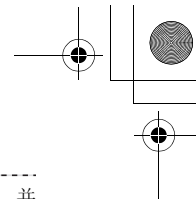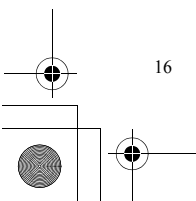

#### 播放录像

1. 在待机模式下，按下 [ / ]，并选择**相册**。
2. 选择**有声录像**。
3. 滚动选择录像，并按下 < **播放** >。

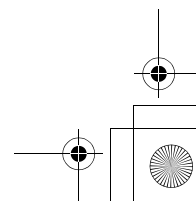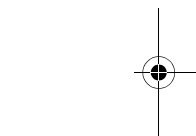

## 播放 MP3

### 将 MP3 文件复制到手机

使用下列方法:

- 直接从计算机复制。 ▶ 70 页

### 创建播放列表

1. 在待机模式下, 按下 **<菜单>**, 并选择 **娱乐 → MP3 → 我的文档**。
2. 按下 **<选项>**, 并选择 **添加到播放列表**。
3. 按下 **<选择>**, 选择要添加的文件。
4. 按下 **<添加>**。
5. 按下 **<播放>**, 播放音乐。

### 播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下, 按下 [下], 并选择 **MP3 播放器**。
2. 按下 **<播放>**。
3. 在播放期间, 使用下列按键:
  - [⏸]: 暂停 / 继续播放。
  - [上]: 改变重复播放模式。
  - [下]: 打开播放列表。
  - [左]: 跳到上一个文件或文件开始。
  - [右]: 跳到下一个文件。
  - [▲/▼]: 调节音量。
  - **<选项>**: 打开选项列表。
  - **<A-B>**: 按下该键两次, 在文件中设置一段, 可以重复播放该段。

## 特殊功能

### 浏览 web

使用内置 WAP（无线应用协议）浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

#### 启动浏览器

1. 在待机模式下，按下 [📶]。
2. 选择 **互动视界**。

#### 网络导航

- 滚动浏览器项目，按下 [上] 或 [下]。
- 如欲选择项目，按下 < **确定** > 或 < ✓ >。
- 如欲返回前一页，按下 [C]。
- 如欲返回主页，按住 [C]。
- 如欲使用浏览器选项，按下 [📶] 或 < **菜单** >。

### 使用电话簿

#### 添加条目

##### 添加到电话存储器：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 按下导航键选择电话存储器，然后选择电话号码类型。
4. 指定联系人信息：  
姓名、存储器、移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、图片、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、铃声、其他等等。
5. 按下 < **存储** > 存储条目。

##### 添加到卡：

1. 在待机模式下，输入电话号码，并按下 < **存储** >。
2. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
3. 滚动选择卡。
4. 按下 < **存储** > 存储条目。

### 查找条目

1. 在待机模式下，按下 < 查找 >。
2. 选择条目。
3. 选择电话号码，并按下 [↵] 拨号，或者按下 < 确定 > 访问选项。

### 创建名片

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **电话簿** → **电子名片** → **名片册** → **My Name Card .vcf**。
2. 按下 < 选项 >，并选择 **编辑**。
3. 设定联系人信息。
4. 按下 < 存储 > 存储名片。

## 发送 / 查看信息

### 发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **信息** → **新信息**。
2. 输入信息文字，并按下 < 确定 >。
3. 按下 < 存储 >。
4. 输入收件人号码。
5. 按下 < 确定 >，并发送信息。

### 查看文本信息

显示提示信息时：

按下 < 选择 >。显示信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 < 菜单 >，并选择 **信息** → **收件箱** → **文本** → **全部**，**电话 CDMA, 电话 GSM, CDMA/GSM 卡 1, 或 CDMA/GSM 卡 2**。
2. 选择信息。

## 特殊功能

### 查看语音邮件

显示提示信息时:

1. 按下 [↵]。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

从收件箱:

1. 在待机模式下, 按下 <菜单>, 并选择 **信息** → **收件箱** → **语音**。
2. 按系统的指示操作。

## 通过信使聊天

### 创建好友列表

添加联系人:

1. 在待机模式下, 按下 <菜单>, 并选择 **娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择 **无组群**, 并按下 <选择>, 然后按下 <添加>。
3. 按下 <是>, 打开电话簿, 并选择条目。  
另外, 按下 <否>, 并输入新姓名和号码。
4. 按下 <保存>。

如欲添加组群:

1. 从三星信使屏幕, 按下 <添加>。
2. 输入组群名称, 并按下 <确定>。

### 开始交谈

#### 如欲发出邀请：

1. 从信使屏幕，选择组群。
2. 按下 <邀请>。
3. 选择所需联系人。
4. 按下 <邀请>。
5. 输入信息，并按下 <发送>。
6. 重复步骤 5，与联系人聊天。

#### 如欲接受邀请：

1. 当接受邀请时，按下 <参加>。
2. 输入并发送信息。

### 使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到蓝牙耳机或免提套件上，可以进行免提通话。

#### 启动蓝牙


在待机模式下，按下 <菜单>，并选择  
**工具** → **I.Beam/ 蓝牙** → **蓝牙** →  
**启动** → **开**。

#### 搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，按下 <菜单>，并选择**工具** → **I.Beam/ 蓝牙** → **蓝牙** → **我的设备** → **发现新设备**。
2. 选择设备。
3. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并按下 <连接>。

特殊功能





特殊功能







使用收藏功能

设置进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 <菜单>。
2. 选择位置，并按下 <选项>。
3. 选择**设置**。
4. 选择所需菜单，并按下 <设置>。
5. 选择项目图标。
6. 按下 <存储>。

进入收藏项

1. 在待机模式下，按住 <菜单>。
2. 按下与所需项目相对应的数字键。

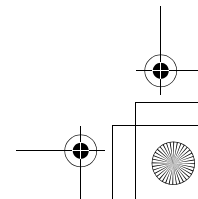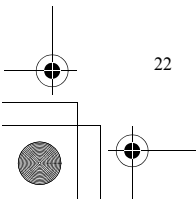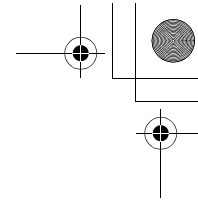

## 文本输入


拼音、笔画、英文字、英文词、数字和符号输入法

可以在信息、电话簿或日历等菜单中输入文字，使用拼音和笔画输入法输入中文，使用英文词和英文字输入法输入英文。还可使用数字输入法和符号输入法。

### 改变文本输入法

**例如：**编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，按下 < 模式 >。
2. 选择所需输入法。

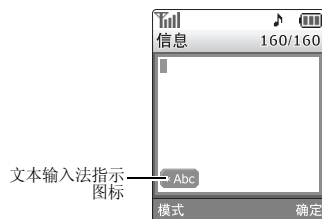

## 拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母来表示汉语发音的中文输入系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

### 在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。  
**例如：**如欲输入“你”字，按下 [6] 和 [4]，输入“ni”。
2. 按 [左] 或 [右] 选择备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 [上] 或 [下]，滚动汉字选项。
4. 按下 [1]，激活汉字选择表。相应的汉字上端会添加数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

### 文本输入

#### 使用声调

通过变换拼音的声调,可以更快捷地选出您需要的汉字。当一些字的拼音相同时,此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时,按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [\*], 选择声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字,按 [上] 或 [下], 滚动选择汉字选项。
5. 在 [1] 至 [6] 中,按下与汉字对应的按键。

#### 快速输入汉字

当输入“中国”时,如果依次按下下列各键输入第一个汉字: [9]、[4]、[6]、[6]、[1] 和 [1], 不必输入“国”的拼音,汉字选择表中就已经显示了该字。

#### 拼音输入法提示

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次清除字符,按住 [C] 清除光标前所有内容。

#### 笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序,输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型:横、竖、撇、点、折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。参照下表:

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇇
丶	4	丶 丶 丶
一	5	冫 一 丿 冫 丿 冫 丿 冫 乙 冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫

### 在笔画输入法下键入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

**例如：**如欲键入“力”字，按下[5]，输入“一”，然后按下[3]，输入“丿”。

2. 按[上]或[下]滚动选择选项。

如果不能确定笔画的顺序，按下[6]代替每一有疑问的笔画。  
继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可按下[7]至[#]中相应的键。

### 快速输入汉字

依次按下下列各键：**[2]**、**[8]**和**[7]**，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，即可输入这两个字。

### 笔画输入法使用提示

- 按[左]或[右]移动光标。
- 按下[C]依次删除笔画或汉字。按住[C]可删除光标前显示的所有内容。

### 数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

### 符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

1. 按下[左]或[右]，显示多组符号。
2. 按下与所需符号对应的键。

## 文本输入

### 英文字输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
<b>1</b>	. @ - _ / : ~ ? , ! ; ' ( ) ! # % & * < > + = " \ { } \$ [ ]	
<b>2</b>	A B C 2	a b c 2
<b>3</b>	D E F 3	d e f 3
<b>4</b>	G H I 4	g h i 4
<b>5</b>	J K L 5	j k l 5
<b>6</b>	M N O 6	m n o 6
<b>7</b>	P Q R S 7	p q r s 7
<b>8</b>	T U V 8	t u v 8
<b>9</b>	W X Y Z 9	w x y z 9
<b>0</b>	0	

### 英文字输入法提示

- 如需将一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下 [右]，然后输入下一个字母。
- 按 [#] 插入空格。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写 (abc)、首字母大写 (Abc) 和大写 (ABC)。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除光标前显示的所有字母。

### 英文词输入法

英文词输入法具有预测功能，允许您按一次键即可自动输入该键上标出的字符。

#### 使用英文词输入法输入单词

- 按 [2] 至 [9] 开始输入单词，对每个字母只按下一次键。

**例如：**按下 [4]、[3]、[5]、[5] 和 [6] 输入 Hello。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。  
否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。

例如：“Of” 和 “Me” 的输入顺序都为 [6] 和 [3]。

4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

#### 英文词输入法使用提示

- 按 [1]，可输入句号和省略号。
- 按下 [\*] 转换大小写状态：小写 (T9word)、首字母大写 (T9Word) 和大写 (T9WORD)。
- 按 [左] 或 [右] 移动光标。
- 按下 [C] 依次删除字母。按住 [C] 可删除光标前显示的所有字母。

## 呼叫功能

### 高级呼叫功能

#### 拨打电话

1. 在待机模式下，输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。

- 按 [C] 清除显示屏上最后一位数字，或按住 [C] 清除显示屏上所有内容。
- 按 < 暂停 > 在数字间插入暂停符。

#### 拨打国际长途电话 (在 GSM 网络中)

1. 在待机模式下，按住 [0]。出现 + 号。
2. 输入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵]。

#### 重拨最近所用号码

1. 待机模式下，按下 [↵]，显示最近所用号码的列表。
2. 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

## 呼叫功能

### 利用电话簿拨打电话

一旦在电话簿中存储了号码，在电话簿中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 42 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 44 页

### 语音呼叫

一旦在电话簿中存储了电话号码及中文姓名，说出相关姓名即可拨号。

您可以设定语音呼叫设置，以提高手机的命令识别能力。  
▶ 73 页

1. 在待机模式下，按住 [\*]。
2. 按照语音提示，对着话筒说出姓名。
3. 如果手机找到并确认的姓名有误，则说“不对”。  
当您听到您所说的姓名时，说“对”。
4. 如果姓名下有一个以上电话号码，说出电话号码类型。

### 结束通话

合上手机翻盖或按下 [⏏]。

### 呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，并显示来电图像（需要预先设置）。

按下 [↵]，接听来电。

### 对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设置，按下除侧键、[⏏]和软键以外的任意键，或只需打开手机翻盖即可接听来电。  
▶ 85 页
- 按下 <拒绝> 或 [⏏] 或按住音量键，可拒接来电。
- 按下 <静音> 或按下 [▲/▼] 或合上手机翻盖，可关闭铃声。

## 查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码。

按 [↶] 拨打显示的号码。

## 使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机左侧的插孔内。

如下所述操作耳机上的按钮。

如欲	则
重拨最后一个电话	按下按钮两次。
接听来电	按住按钮。
结束通话	按住按钮。

## 通话中功能

可以使用数种通话中功能。

### 通话中调节音量

在通话过程中，使用 [▲/▼] 调节听筒语音音量。

按下 [▲] 增加音量，按下 [▼] 调低音量。

### 录制通话内容

您可以录下所有通话的内容，从而从语音记录列表收听通话内容。 ▶ 74 页


1. 按住 [☐/∞]，开始录制。
2. 按下 < 停止 >，结束录制。

### 呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个来电。

1. 按下 [↶]，应答第二个来电手机保持第一个通话，并接通第二个来电。
2. 再次按下 [↶]，在两个通话之间切换。





## 呼叫功能


### 三方通话





如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [ \ ] 拨打另一个电话。手机保持第一个通话。
2. 按下 [ \ ] 开始三方通话。

### 使用蓝牙耳机或免提套件

使用选装的蓝牙耳机或免提套件进行通话，不用将话机对准耳朵。



要使用本功能，您必须联接话机和耳机。 ▶ 78 页  
按 [  ] 在话机和耳机间切换。

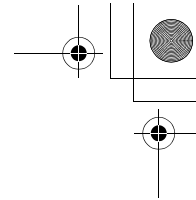

### 使用通话中功能

在通话过程中按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **闭音 / 撤销：** 关闭手机的话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **呼叫：** 使用**呼叫**菜单。 ▶ 40 页
- **电话簿：** 使用**电话簿**菜单。 ▶ 42 页
- **静音键 / 撤销：** 禁止发出 DTMF（双音多频）按键音，使您在呼叫过程中不会受到按键音的干扰。
- **发送本机号码：** 向通话方或自动服务系统发送您的手机号码。
- **DTMF 长度：** 控制 DTMF（双音多频）类型。
- **消除噪音：** 启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。还可按下 [ 上 ] 激活该功能。

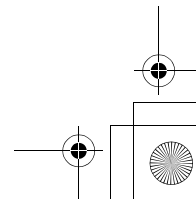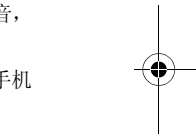

## 菜单功能

列出所有的菜单选项

- 一些您选择的选项可能无法得到网络的支持。

## uni- 联通无限

本菜单由 CDMA 服务提供商提供。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。只有 CDMA 网络中才能使用此功能。

在待机模式下，按下 [☺]，可进入本菜单。

## 互动视界 (☺-1)

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如图片、铃声和音乐文件。

选择**互动视界**菜单，启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

## 网站导航

如欲	则按
滚动选择浏览项目	[上]或[下]
滚动页面	[▲/▼].
选择项目	<√>或<确定>。
返回前一屏	[C]或<返回>。
返回主页	按住[C]。

## 使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按下 [☺] 或 <菜单>，可使用下列选项：

- **主页：**随时返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**显示从服务器收到的 WAP 短信。

### 菜单功能

- **重新载入:** 用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL:** 手动输入网页的 URL 地址。
- **快照:** 提取当前网页的快照。
- **保存内容:** 保存当前 WAP 页面上的图像。
- **显示 URL:** 显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出:** 退出 WAP 浏览器。
- **高级…:** 设定更多的选项。

**重新启动浏览器:** 不退出浏览器重启浏览器。

**删除 cookies:** 删除所有 cookie 和文件。Cookie 是用户在访问网页时存在手机里面的用户信息记录。

**主页:** 改变启动主页。如果删除 URL, 则恢复默认主页。

**多媒体:** 允许或禁止自动下载媒体对象, 如当前页面上的图像或背景声音。

**滚动模式:** 选择滚动模式, 设置滚动速度。

**发送推荐网站:** 可以把浏览器设为每次启动浏览器时 web 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

**连接超时:** 可以设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

**按键超时:** 可以设定在文本输入法中按下按键后手机等待多长时间后光标向右移动。

**安全性:** 设置所有安全信息。

**恢复默认设置:** 可以恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接:** 可以通过电子邮件发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存:** 清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息, 也可以删除 cookies。
- **关于…:** 查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

### 彩 e (📧-2)

在此菜单中，可使用彩 e 服务。通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片、应用程序等）的电子邮件。

- 在本菜单中，[📧]用作软键。

### 写邮件 (📧-2-1)

编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并按下 < **确定** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
  - **通讯簿**：从电话簿查出电子邮件地址或电话号码。

- **发件记录**：从已发电子邮件信息列表中查出电子邮件地址或电话号码。
  - **地址组**：选择组群，以调用该组成员的电子邮件地址或电话号码。
  - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
  - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
  - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择抄送或密送地址时，显示本选项。
  - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择收件人或密送地址时，显示本选项。
  - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时，显示本选项。
6. 按下 < **确认** >，返回新建邮件屏。
  7. 进入主题行。并按下 < **编辑** >。
  8. 输入邮件主题，并按下 < **确定** >。
  9. 移到附件行，并按下 < **编辑** >。
  10. 可选用下列选项添加文件：

### 菜单功能

- **选择附件:** 添加各类文件。
- **选择多媒体:** 添加多媒体文件。 ▶ 36 页
- **编辑多媒体:** 创建或编辑多媒体文件。

11. 进入电子邮件正文，并按下 < **编辑** >。
12. 编写邮件正文，并按下 < **确定** >。

附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 按下 < **发送** > 发送电子邮件。

在新建邮件屏幕上，按下 < **菜单** > 并选择 **另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

### 收件箱 (☺-2-2)

本信息箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器（▶ 35 页），则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

### 查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并按下 < **查看** >。  
显示附到信息上的项目。

如欲	则按
滚动项目	< <b>上一个</b> > 或 < <b>下一个</b> >。
查看电子邮件正文	< <b>确认</b> >。

### 使用电子邮件选项

查看电子邮件时，按下 < **菜单** > 可以选用下列选项。

- **回复:** 向发件人发送回复邮件。
- **全部回复:** 向发件人和所有其它电子邮件收件人发送回复邮件。
- **转发:** 把电子邮件转发到另一个目的地。
- **保护:** 锁定电子邮件，防止删除。

- **删除:** 删除电子邮件。
- **移到文件夹:** 把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址:** 显示发件人以及电子邮件的所有收件人的地址。
- **复制邮件正文:** 复制电子邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

#### 管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动选择所需文件夹，并按下 < 菜单 >。可以选用下列选项：

- **添加过滤规则:** 可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于文件夹 0。
- **重命名:** 修改文件夹名称。
- **应用过滤规则:** 依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除:** 删除存储的所有电子邮件。
- **清除文件夹设置:** 恢复所选文件夹的默认设置。

#### 发件箱 (☺-2-3)

本信息箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

#### 查看已发或存储的电子邮件

滚动所需电子邮件，并按下 < 查看 >，打开电子邮件。

#### 使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：

- **编辑:** 编辑选定的电子邮件。该选项在选择未发邮件时显示。
- **复制并编辑:** 编辑选定的邮件并保存为新邮件。当选择已发邮件时，显示本选项。
- **邮件保护 / 保护:** 防止删除选定的电子邮件。
- **删除:** 删除选定的电子邮件。
- **排序:** 改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址:** 显示收件人地址。
- **复制邮件正文:** 复制电子邮件正文（如果有），编写新电子邮件时可粘贴文字。

### 菜单功能

- **视图切换:** 改变电子邮件列表模式。3 行视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址和邮件主题。

1 行视图模式只显示其中之一。按下 <更改>, 可以改变邮件列表上显示的项目。

### 检查新邮件 (⌘-2-4)

使用本菜单, 可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件, 如果有新电子邮件, 则从服务器取回新电子邮件。

### 文件夹 (⌘-2-5)

使用本菜单, 可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如, **图片** 存储图片, 或**音频** 存储声音片段。

### 访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 滚动项目, 并按下 <播放>。

### 使用数据选项

查看内容列表时, 按下 <菜单>, 可以选用下列选项:



- **自动实行:** 以幻灯片的形式显示当前选定的文件夹中存储的项目。只有当选择了图片类文件夹时, 才有本选项。
- **删除:** 删除当前选定的项目。
- **删除所有:** 删除选定的文件夹中存储的所有项目。

### 多媒体编辑 (⌘-2-6)

使用本菜单, 可以创建新多媒体文件, 多媒体文件是一组图片、音频和文字的组合文件。

### 创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**, 并按下 <编辑>。
3. 当选择插入图像时, 按下 <编辑>。
4. 选择所需源图像类型。






5. 选择所需图像。
6. 移到编辑文字行，并按下 < 编辑 >。
7. 输入信息，并按下 < 确定 >。
8. 移到插入音乐行，并按下 < 编辑 >。
9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音频，并按下 < 确认 >。
11. 按下 < 确认 >。
12. 如欲添加更多幻灯片，重复步骤 2 至 11。最多可以为多媒体文件添加 5 个幻灯片。
13. 当完成时，按下 < 确认 >，保存多媒体文件。

#### 使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐字段中，按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：

- **设定开始时刻：**可以设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。

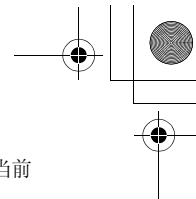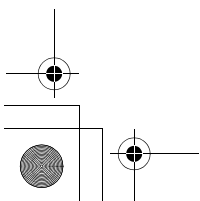


- **设定结束时刻：**可以设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的长度。
  - **领域：**查看并改变多媒体文件的领域。当选择音乐字段时没有该选项
  - **预播：**显示编制的多媒体文件。
  - **删除图像 / 文字 / 音乐：**删除添加的图像、文字或音乐。
- 查看幻灯片列表时，按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间：**设置信息显示屏上显示一张接收的幻灯片的时间。在设定时间到达后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片：**把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片：**删除选定的幻灯片。

#### 编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择 **打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并按下 < 编辑 >。

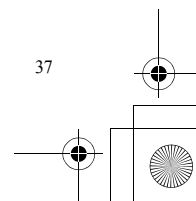



### 菜单功能

4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

#### 邮件设置 (☉-2-7)

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种设置。

- **接收和阅读：**修改接收和查看电子邮件方式的设置：

**自动接收：**设置在未经通知的情况下手机是否自动从彩 e 服务器接收新发来的电子邮件。

**接收方式：**选择在接收电子邮件时，从彩 e 服务器取回电子邮件的方式，如所有邮件、指定发件人或只要邮件标头。

**接收附件：**选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

**预览附件：**设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。

**显示文件夹：**设置手机是否显示邮件文件夹。

**字体大小：**选择电子邮件字号。

- **发送和新建：**修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

**回复引用原文：**设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

**地址组：**管理呼叫组群。

**编码类型：**选择编码类型。

**删除发送记录：**删除已发电子邮件的历史记录。

- **注册 / 注销帐号：**在彩 e 服务器上注册彩 e 帐户或从服务器删除帐户。
- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

### 神奇宝典 (☺-3)

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。

#### 下载应用程序

1. 当选择软件超市图标时，按下 [☺]，显示下列选项：
  - **软件目录：**浏览和购买项目。
  - **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
  - **帮助：**提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**选项时，按下 [☺]。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并按照屏幕上的说明下载应用程序。

#### 修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。
2. 选择设置选项。
  - **变更位置：**修改下载的应用程序的排列位置。


- **变更文件夹：**把应用程序移到另一个文件夹。
- **软件设置：**显示供下载的应用程序所用的存储容量。
- **菜单显示方式：**修改主菜单屏幕的视图模式。
- **屏幕保护：**启动屏幕保护程序（如果已下载）。
- **下载记录：**查看下载记录。

#### 查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助选项。
3. 滚动查看帮助信息。
4. 按下 [☺] 返回主帮助屏。

### 定位之星 (☺-4)

使用此菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其它场所。



### 菜单功能

如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

#### 联通在信 (☎-5)

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可  
使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

#### 呼叫 (菜单 1)

使用**呼叫**菜单，可以查看通话记录、通话时间，并设置呼  
叫功能选项。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择  
**呼叫**。

#### 未接 (菜单 1-1)

进入本菜单时，显示未接听的电话。

#### 访问通话记录

1. 选择电话号码。

2. 按下 [**\**] 拨号，或按下 < **选项** > 访问通话记录选项。







#### 使用通话记录选项

在呼叫目录上按下 < **菜单** >，或在详细内容视图上按下  
< **选项** >，可以选用下列选项：

- **通话**：拨打当前选定的电话号码。
- **存储**：将电话号码存储在电话簿中。
- **编辑**：编辑电话号码，以便拨打或存储号码。
- **删除**：删除通话记录。
- **全部删除**：删除所有通话记录。
- **发送信息**：向选定的号码发送短信。
- **彩 e**：可以通过彩 e 服务发送电子邮件。

#### 打入 (菜单 1-2)

进入本菜单时，显示最近接听的电话。

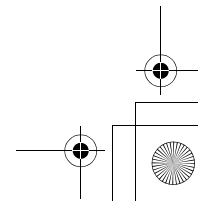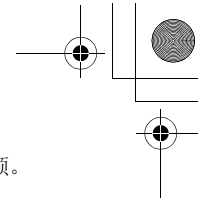

### 打出 (菜单 1-3)

进入本菜单时，显示最近打出的电话。

### 通话时间 (菜单 1-4)

进入本菜单时，显示打入或打出电话的时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个电话：**查看最后一个电话的通话时间。
- **全部：**查看所有语音呼叫和数据呼叫的数量以及总通话时间。
- **全部删除：**删除全部通话时间，并使通话计时器为零（使用时间除外）。
- **使用时间：**查看手机自出厂时起所有呼叫的总数和总通话时间。

### GSM 通话费用 (菜单 1-5)

通过该项 GSM 网络功能，可以查看通话费用。只有 GSM 网络中才有本菜单。

- **最后一个通话费用：**查看最后一次通话时发生的费用。
- **通话费用总计：**查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设置最高费用**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。
- **最高费用：**查看通过**设置最高费用**选项设定的最高费用。
- **计费重置：**将计费器置零。必须首先输入您的 PIN2 码。
- **设置最高费用：**输入允许用于通话的最高费用。必须首先输入您的 PIN2 码。
- **价格/单位：**设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。必须首先输入您的 PIN2 码。

## 菜单功能

### 区号查询 (菜单 1-6)

使用本菜单, 可查找地区和国家代号, 以便迅速方便地拨打电话号码。

1. 选择呼叫类型: **国内**或**国际**。
2. 按下 [左] 或 [右], 选择查找方法。
3. 选择按城市、按国家或按省份。
4. 如果选择了按省份或按国家, 选择所选地区的一个城市, 并按下 <拨号>。
5. 当拨号模式屏幕上显示所选城市的区号时, 输入准备拨打的电话号码的其余部分。
6. 按下 <存储> 在电话簿中保存号码, 或按下 [↵] 拨号。

### 拒接电话 (菜单 1-7)

使用本菜单, 可以在列表中输入准备拒绝接听的来电号码。

### 电话簿 (菜单 2)

可在 SIM/UIM 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。SIM/UIM 卡和电话存储器虽然是分开的, 但它们可用作一个统一的整体, 被称为电话簿。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 <菜单>, 并选择**电话簿**。

### 查找 (菜单 2-1)

通过本菜单, 可以按名字、组群或存储器进行查找。

- 在待机模式下, 按下 <查找>, 可快速进入此菜单。

### 查找条目

1. 按下 [左] 或 [右], 选择查找方法。
2. 输入所需姓名的头几个字符, 或选择组群或存储器。
3. 滚动选择所需名字。

4. 按下 [↵] 向条目默认的电话号码拨打电话，默认号码是手机号码或保存的第一个电话号码。
- 另外，按下 < **确定** > 访问条目。

#### 使用电话簿选项

查看电话簿列表时，按下 < **选项** > 可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑条目的联系人信息。
- **删除**：删除条目。
- **添加新的**：在电话簿中添加新条目。可以创建新条目或在现有条目中添加条目。
- **电子名片**：把条目存为名片，以便可使用彩 e 服务发送名片。

查看此条目的详细内容时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项之一：

- **发送信息**：发送文本信息。
- **通话**：拨打选定的号码。
- **编辑**：更改选定的项目。

- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **快速拨号**：为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **删除**：删除条目。如果选择了号码，删除时只删除此号码。

#### 增加 (菜单 2-2)

使用本菜单，可在电话簿内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的电话号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。

在卡存储器中，在一个姓名下只可存储一个电话号码。

1. 输入姓名，并按下 < **确定** >。
2. 按下 [左] 或 [右] 选择存储器。
3. 移动到下一行。
4. 如果选择了 **卡 1/2**，输入电话号码。  
如果选择了 **电话**，修改设置或者输入更多信息。

### 菜单功能

- **移动电话 / 家 / 办公室 / 寻呼机 / 传真机**：增加各类电话号码。
  - **图像**：按下 < 编辑 >，并将使用照相机拍摄的一张相片或默认图标设为来电图像。
  - **电子邮件 1 / 电子邮件 2**：按下 < 编辑 >，输入电子邮件地址。
  - **URL**：按下 < 编辑 >，输入 URL 地址。
  - **组群**：选择一项条目所属的默认关系组。
  - **铃声**：按下 < 编辑 >，并为条目选择独特的音乐铃声。
  - **其他**：按下 < 编辑 >，并添加关于人员的备注。
5. 完成时。按下 < 存储 > 保存条目。

### 组群设置 (菜单 2-3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

#### 添加新组

1. 当**无组群**反白显示时，按下 < 添加 >。
2. 输入所需组名，按下 < 下一步 >。

3. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，滚动选择铃声类型。
4. 按下 [ 上 ] 或 [ 下 ]，选择音乐铃声。

#### 管理组群

按下 < 菜单 >，可以选用下列选项：

- **新建**：添加新组。
- **编辑**：修改选定组群的详细资料。
- **删除**：删除选定的组群。

#### 快速拨号 (菜单 2-4)

在电话簿中存储了电话号码时，最多可以设置 98(2~99) 个快速拨号条目，然后按下一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

#### 设置快速拨号条目

1. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择**全部或内存空**。
2. 输入所需位置号，或者滚动选择所需位置号。  
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。

3. 按下 < 添加 >。
4. 从电话簿列表选择电话号码。
5. 如果条目有一个以上号码，从条目选择号码。

#### 编辑快速拨号条目

1. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ]，选择 **已存储**。
2. 输入所需位置号或滚动选择所需位置号。
3. 按下 < 选项 >，可以选用下列选项。
  - **位置重置**：向位置分配不同的号码。
  - **删除**：清除快速拨号位置设置。
  - **全部删除**：清除所有快速拨号位置的设置。

#### 拨打快速拨号条目

在待机模式下，按住相应数字键。

#### 电子名片 (菜单 2-5)

使用本菜单，可以编制名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送电话簿条目。

#### 发送名片 (菜单 2-5-1)

可以从存储名片的名片夹发送名片 (▶ 45 页)，发送已存名片或用名片模式发送电话簿条目 (仅可在 CDMA 网络中适用本菜单)。

1. 选择 **名片夹** 或 **电话簿**。
2. 选择准备发送的名片或电话簿条目。
3. 按下 < 发送 >。

手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新电子邮件。

4. 按 “写邮件” 中的步骤继续操作。 ▶ 33 页

#### 名片册 (菜单 2-5-2)

使用本菜单，可以创建和编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。



## 菜单功能

### 创建名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 按下 < **选项** >，并选择 **编辑**。
3. 如存储电话号码时一样编制名片。
4. 按下 < **存储** > 保存名片。

### 查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

### 使用名片选项

查看名片时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑当前选定的名片。
- **发送**：作为电子邮件的附件发送当前选定的名片。
- **添加到电话簿**：把名片存为电话簿条目。
- **删除**：删除名片。预设名片没有该选项。

### 本机号码 (菜单 2-6)

使用本菜单，可查看和更改本机号码。

如欲修改本机号码，按下 < **编辑** >，并输入电话号码。

### 内存信息 (菜单 2-7)



使用本菜单，可以查看电话簿（卡和电话存储器）中存有多少条目。

### 复制 & 删除 (菜单 2-8)

使用本菜单，可将电话簿条目从电话存储器复制到卡，反之亦然。还可删除电话簿条目。

### 复制电话簿条目

1. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ] 滚动选择所需存储器。
2. 按下 < **选择** > 选择准备复制的条目。
3. 按下 < **选项** >，并选择 **复制**。



4. 选择准备将条目复制到的存储器。
5. 按下 <是> 确认复制。



#### 删除电话簿条目

1. 按下 [左] 或 [右] 滚动选择所需存储器。
2. 按下 <选择> 选择准备删除的条目。
3. 按下 <选项>, 并选择**删除**。
4. 按下 <是> 确认删除。

### 照相机 (菜单 3)

使用手机内置照相机, 可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

在**照相机**菜单中, 可以拍照、录像, 以及查看相片和录像片段。

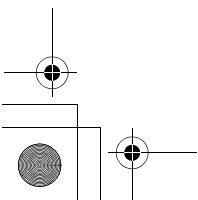

如欲进入本菜单, 在待机模式下按 <菜单>, 并选择**照相机**或在待机模式下按 [□/∞]。

- 未经允许不得对他人进行拍照。
- 请不要在禁止拍摄的地方拍照。
- 请不要拍摄他人隐私。




### 照相 (菜单 3-1)


使用此菜单, 可选择拍一张相片或连续拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPEG 格式, 录像片段为 MPEG4 格式。

- 在日光直射或光线强烈的条件下拍照时, 相片上可能出现阴影。

### 拍照

1. 进入**照相**菜单, 或在待机模式下按住 [□/∞]。  
照相机打开, 并且显示镜头捕捉到的图像。
2. 按下 [1] 选择照相机模式, 直到显示所需模式图标。


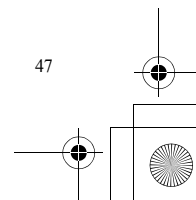
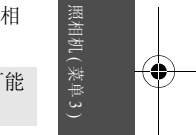
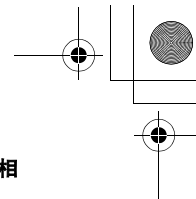




### 菜单功能

- 单次 (📷): 拍一张相片。
- 连续 (📷): 连续拍照。
- 多画面 (📷): 拍几张相片，并存入一个相框中。将存为由所拍的几张相片组成的一幅图像。
- 录像 (📹): 录制录像片段。 ▶ 50 页
- 彩 e (📧): 拍摄相片，以备添加到电子邮件中。拍照后，按下 < 发送 > 以电子邮件附件的形式发送相片。 ▶ 33 页

3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。
  - 按下 < 选项 >，可以使用照相机选项。 ▶ 见下节
  - 可使用键盘改变图像设置。 ▶ 49 页
4. 按下 < 拍摄 > 或 [📷/📷] 拍照。  
当连续拍照或拍摄多画面相片时，照相机连续拍照。
5. 按下 < 储存 > 存储相片。  
手机在 **相册** 文件夹中保存相片，然后回到拍摄模式。

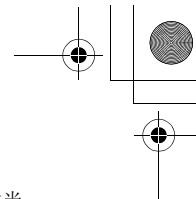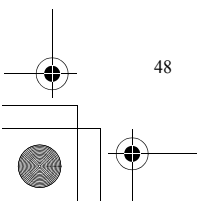



### 在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下按下 < 选项 > 时，可以选用下列选项，供当前拍照：

一些照相机选项可能随所选照相机模式而异。

- **拍摄方式**：改变照相机模式。
- **分辨率**：选择图像分辨率。
- **画质**：选择画质设置。
- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **白平衡**：调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **趣味相框**：为相片添加相框。
- **相片效果**：改变色调，或者对相片进行特效处理。
- **拍照次数**：选择连续拍照或多画面拍照的次数。

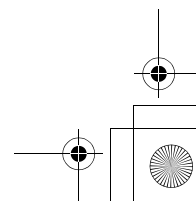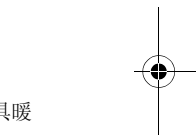

- **快门模式:** 将手机设为自动拍照, 还是每次在连续或多画面模式下拍照都要按下快门或 [⏏/⏏]。
- **计时:** 可以设置手机自动拍照的预定时间。
- **相册:** 显示相册文件夹中存储的相片和录像。
- **预览模式:** 选择默认预览模式:

**缩减比例:** 手机全屏显示图像。裁去待拍图像的左侧和右侧部分。

**实际大小:** 手机以实际比例显示图像。

#### 在拍摄模式下使用按键

在拍摄模式下, 可以使用下列按键设定照相机设置:

按键	功能
[左][右]	放大或缩小。(不适用于 1280×960, 1024×768 分辨率)
[上][下]	改变图像亮度。

按键	功能
1	改变照相机模式。
2	改变图像分辨率。
3	改变画质。
4	打开或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。

#### 合上翻盖拍照

1. 合上手机翻盖, 并按住 [⏏/⏏]。
2. 按下 [▲], 选择选项; 并按下 [▼], 改变设置。
  - [🔄]: 水平和垂直翻转图像。
  - [☀️]: 改变图像亮度。
  - [🔍]: 放大或缩小。
3. 按下 [⏏/⏏] 拍照。

## 菜单功能

### 录像

1. 进入**照相**菜单。
2. 反复按下 [1]，直到显示录像图标 (📹)，切换到录像模式。
3. 把照相机对准拍摄对象，从而调节图像。
  - 按下 <选项>，可以使用录像选项，▶ 见下节。
  - 可使用键盘改变图像设置。▶ 51 页
4. 按下 <📹> 或 [📹/📷]，开始录像。  
要停止录像，按 <||>，再按 <📹> 继续录像。
5. 录制完成时，按下 <📷> 或 [📷/📷]。  
否则，当录制时间结束，手机自动停止录制。
6. 按下 <储存>，存储录像片段。  
手机在**相册**文件夹中保存录像片段，然后回到录像模式。

### 在录像模式下使用选项

在录像模式下按下 <选项> 时，可以选用下列选项，供当前录像使用：

- **拍摄方式**：改变照相机模式。
- **分辨率**：选择图像分辨率。
- **画质**：选择画质设置。
- **闪光灯**：打开或关闭闪光灯。
- **语音记录**：录像时，选择是否记录声音。
- **白平衡**：调节录像的颜色平衡。可使录像片段看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时**：设置手机自动录像的预定时间。
- **录像效果**：改变色调或者对录像片段进行特效处理。
- **相册**：显示**相册**文件夹中存储的录像片段和相片。

### 在录像模式下使用按键

在录像模式下，可以使用下列按键设定照相机设置：

按键	功能
[左][右]	放大或缩小。
[上][下]	改变图像亮度。
1	改变照相机模式。
2	改变图像分辨率。
3	改变画质。
4	打开或关闭闪光灯。
5	改变白平衡。

### 相册 (菜单 3-2)

使用本菜单，可以查看拍摄的相片和录制的录像片段。

#### 查看相片

1. 从文件列表选择**单次拍照**、**连续拍照**。
2. 滚动选择所需相片。

3. 按下 <放大>，全屏放大查看图像。
4. 按下 <9X>，以缩略图模式查看图像。

#### 使用照相机选项

按下 <选项> 时，可以选用下列选项：

- **发送照片邮件**：以电子邮件附件的形式发送相片。
- **设置为**：照片设置为各种墙纸，开机或关机图像，来电图像。
- **图片工作室**：进入**相片工作室**菜单。
- **重命名**：修改文件名称。
  - 不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、<、或 >。
- **锁**：锁定照片，没有您的允许，他人无法查看照片。
- **全部取消**：取消选择的标记项目（当有相片被做上标记后显示该选项）。
- **文件信息**：显示关于相片的信息。
- **删除**：删除相片。
- **全部删除**：删除所有相片。

### 菜单功能

#### 查看录像片段

1. 选择**有声录像**。
2. 选择所需录像片段。
3. 按下 < **播放** >, 播放录像片段。在播放期间, 使用下列按键:

按键	功能
[⏸]	暂停或继续。
[右]	跳到下一个文件, 按住时快进。
[左]	跳到上一个文件, 按住时快退。
[上]	修改重复播放模式。
[下]	打开文件列表。
[▲/▼]	调节音量。

- 手机处于静音模式时, 播放录像片段时也可播放声音。


#### 使用录像选项

在文件列表上按下 < **选项** > 时, 可以选用下列选项:

- **设置为墙纸**: 把录像片段设为墙纸。
- **重命名**: 修改录像名称。
  - 不能使用以下特殊字符, 如 ?、\*、"、:、/、\、<、或 >。
- **锁**: 锁定录像片段, 没有锁定码, 其他人无法查看录像片段。
- **全部取消**: 取消选择的标记项目 (当有录像片段被标记时显示该选项)。
- **文件信息**: 显示录像片段信息。
- **删除**: 删除录像片段。
- **全部删除**: 删除所有录像片段。

#### 相片工作室 (菜单 3-3)

使用本菜单, 通过添加相框或采用特殊色彩效果来编辑新相片或已存相片。



### 添加相框 (菜单 3-3-1)





可以给相片添加装饰相框。

#### 给新相片添加相框。

1. 选择**新照片**。
2. 选择所需相框。
3. 按下 < **拍摄** > 拍照。
4. 按下 < **储存** >。保存相片。

#### 给已存相片添加相框

1. 选择**已存照片**。
2. 选择**单次或多画面**，选择所需相片。
3. 选择所需相框。
4. 选择图标。
5. 将图标移到所需位置。
6. 按下 < **确定** > 存储相片。输入相片名称，并按下 < **确定** >。  
另外，按下 < **墙纸** >，将相片设为墙纸、开机或关机图像。

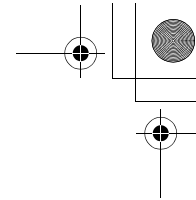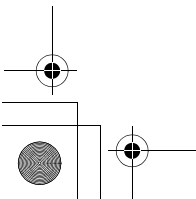

### 照片效果 (菜单 3-3-2)


可以对照片采用特殊效果。

#### 对新照片采用特殊效果

1. 选择**新照片**。
2. 选择所需效果。
3. 按下 < **拍摄** > 拍照。
4. 按下 < **储存** >。保存照片。

#### 对已存照片采用特殊效果

1. 选择**已存照片**。
2. 选择**单次或多画面**，选择所需照片。
3. 滚动选择所需效果。
4. 按下 < **确定** > 存储相片。输入照片名称，并按下 < **确定** >。  
另外，按下 < **墙纸** >，将照片设为墙纸、开机或关机图像。

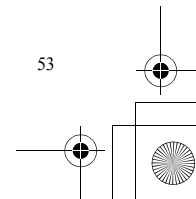





## 菜单功能

### 照相机设置 (菜单 3-4)

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **快门声音:** 选择按下快门或 [  /  ] 时发出的声音。
- **重置:** 将您的照像机重置为默认状态。
- **相册锁定:** 锁定相册，因而未经您允许，他人无法查看相片。
- **预览模式:** 选择默认预览模式：

**缩减显示:** 手机全屏显示图像。裁去待拍图像的左侧和右侧部分。

**实际比例:** 手机以实际比例显示图像。

### 显示 (菜单 4)

通过显示功能，可以改变各种不同的显示和指示灯设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择 **显示**。

### 图片箱 (菜单 4-1)

使用本菜单，可改变手机在待机模式下、开机或关机时显示的背景图像。

1. 选择要修改图片的项目。
  - **开机:** 选择手机开机时显示的图像。
  - **关机:** 选择手机关机时显示的图像。
  - **墙纸:** 选择待机屏幕上显示的图像。
2. 选择所需图像种类。
3. 选择所需图像。

### 标文 (菜单 4-2)

使用本菜单，可以设定待机模式下显示屏底部显示的标文。只有 CDMA 网络中才有本菜单。

### 背景灯 (菜单 4-3)

使用本菜单，可以选择背景灯照亮时间长度。

### 菜单形式 (菜单 4-4)

使用本菜单，可以选择菜单显示样式。

### 设置时间 (菜单 4-5)

使用此菜单，可设置当前时间和日期，或者设置双时钟时区。

#### 主时钟 (菜单 4-5-1)

可以设置当前时间和日期。

输入 24 小时制时间，并按年、月、和日的顺序输入日期。

使用 CDMA 网络，且处于服务区时，不能修改本菜单。

#### 双时钟 (菜单 4-5-2)

当为墙纸图像选择**双时钟**时，可以选择显示两个时区。

1. 按下 [左] 或 [右] 为上时钟选择时区，并按 [下]。
2. 按下 [左] 或 [右] 为下时钟选择时区。

3. 按下 < 存储 >。

每个时钟都可以采用夏时制时间。时钟反白显示时，按下 < 夏时制开 >。

### 外显示屏钟 (菜单 4-6)

使用本菜单，可改变外部显示屏待机时显示时钟的样式。

### 服务指示灯 (菜单 4-7)

手机正面的服务指示灯闪烁，表示服务状态。在此菜单中，可以打开或关闭服务指示灯功能。

### 语言 /Language (菜单 4-8)

使用本菜单，可以修改显示语言。

### 拨号字体 (菜单 4-9)

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字的颜色类型。

## 菜单功能

### 信息 (菜单 5)

使用**信息**菜单, 可发送或接收文本信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 < **菜单** >, 并选择**信息**, 或在待机模式下按住 [ 左 ]。

### 新信息 (菜单 5-1)

使用本菜单, 可以创建文本信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息文字, 并按下 < **确定** >。
2. 按 [ 下 ], 可改变下列选项:
  - **优先级**: 设置信息的优先级。
  - **发送回应**: 启用或取消发送回应功能。当启用该项功能时, 当收件人收到您发送的信息时, 网络会通知您。
  - **存储**: 选择下列存储选项之一:
    - 保存及发送**: 存储信息副本, 然后发送信息。
    - 仅发送**: 发送信息。信息发送后不被保存。

56

**仅保存**: 保存信息以便以后发送。

3. 按下 < **存储** >。
4. 输入电话号码。

欲将信息发送给多个目标, 按 [ 下 ], 然后输入其它号码。
5. 当完成时, 按下 < **确定** >, 发送并 / 或保存信息。

### 收件箱 (菜单 5-2)

使用本菜单, 查阅收到的信息。


#### 查看收到的文本信息

手机接收到文本信息后, 手机发出信息提示音, 并显示提示信息。按下 < **选择** >, 可以立即查看信息。




#### 查看收件箱中的信息

1. 从收件箱中选择文本。屏幕显示已接收的信息列表。

列表中显示的图标指示信息的状态。

  -  : 表示从 GSM 网络接收的信息。

-  : 表示从 CDMA 网络接收的信息。

- 标有! 的红色图标表示该信息为紧急信息。
-  和  表示信息已经储存在卡上。 表示信息已经存储到电话存储器中。

2. 根据您的需要按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择信息存储器。
3. 选择您需要的信息。

#### 使用信息选项

查看信息或信息列表时, 按下 < 选项 >, 可选用下列选项:

- **删除:** 从收件箱删除当前选定的信息。
- **回复:** 向发件人发送回复邮件。
- **转发:** 向他人转发信息。
- **呼叫 / 存储:** 提取电话号码, 可存入电话簿或拨打该号码。
- **复制:** 把信息复制到卡或电话存储器中。

- **移动:** 将信息移到卡或电话存储器中。

#### 查阅语音邮件

当接收到语音邮件时, 显示提示信息。按下 < 选择 >, 并且手机拨通语音信箱。根据系统的语音提示进行操作, 收听信息。

进入**收件箱**菜单中的**语音**, 也可查看语音邮件。

- 在 GSM 网络中, 在待机模式下按住 [1]( 只有在**声音邮件中心**中存储了号码时才可使用此功能 ), 可进入语音信箱。

#### 查阅网站提示信息

在**收件箱**菜单中选择**网站提示**时, 手机通过无线网络进入提示收件箱, 因而您可以从 WAP 服务器查看信息。

#### 发件箱 (菜单 5-3)




使用本菜单, 可以查阅已发或未发信息。

## 菜单功能

### 查看发送文本信息

进入**发件箱**菜单后，显示已发或已存信息列表。列表上显示的图标表示信息状态：

- ：表示信息已经成功地发送到 CDMA 网络中。
- ：表示信息已经成功地发送到 GSM 网络中。
- ：表示要发送到 CDMA 网络的信息发送失败或未发送。
- ：表示要发送到 GSM 网络的信息发送失败或未发送。

- 带有! 的红色图标表示信息为急件。
-  和  表示信息存在卡上。  表示信息存在电话存储器上。

1. 根据您的需要按 [ 左 ] 或 [ 右 ] 选择信息存储器。
2. 选择您需要的信息。

### 使用信息选项

查看信息列表时，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **重新发送**：再次向收件人发送信息。
- **转发**：向他人转发信息。
- **呼叫 / 存储**：提取电话号码，可存入电话簿或拨打该号码。
- **复制**：把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动**：将信息移到卡或电话存储器中。

### 信息设置 (菜单 5-4)

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项的设置。

- **滚动时间**：设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。  
当本选项设为**关闭**时，可使用 [ 上 ] 或 [ 下 ] 手动滚动到下一屏。
- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示音的间隔。

- **通话中提示:** 设置在通话过程中收到新信息时手机是否提示。
- **现成信息:** 编写新信息时使用的预置句子。
- **CDMA 设定:** 设定在 CDMA 网络上发出信息的设置。  
**优先权:** 设置信息的优先级。  
**发送回应:** 打开或关闭发送确认功能。当打开该功能时, 收件人接收到您发送的信息后, 网络会通知您。
- **GSM 设定:** 设定在 GSM 网络上发出信息的设置。  
**服务中心:** 设定信息服务中心号码。  
**有效期:** 设置网络试图送达信息时信息在信息中心存储的时间。  
**信息类型:** 设置默认信息类型。  
**回复路径:** 允许收件人通过信息中心回复您。  
**发送报告:** 设置为送达信息时网络通知您。

**声音邮件中心:** 设置语音信箱号码。有关详细信息请与服务提供商进行联系。

#### 信息墙纸 (菜单 5-5)

使用本菜单, 可设置查看信息时的背景图像。

#### 内存信息 (菜单 5-6)

进入本菜单时, 显示卡和电话存储器中全部、已使用和未使用信息。

#### 声音 (菜单 6)

通过**声音**菜单, 可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单, 在待机模式下按下 <菜单>, 并选择**声音**。

在静音模式中通过按 <播放>, 也可以播放铃声。

## 菜单功能

### 响铃 (菜单 6-1)

使用本菜单, 可以分别设置语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声。

### 铃声震动类型 (菜单 6-2)

使用此菜单, 可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型。

- **等级 1~5:** 选择音量等级。
- **仅铃声:** 手机发出在**响铃**菜单中选定的音乐铃声。
- **静:** 手机既不震动也不发出铃声。
- **1 音:** 手机发出一声提示音。
- **震动:** 手机震动。
- **震动加铃声:** 手机震动, 同时发出铃声。
- **震动后铃声:** 手机先震动, 后发出铃声。
- **铃声后震动:** 手机先发出铃声, 后震动。

### 按键音 (菜单 6-3)

使用本菜单, 可以选择每次按下按键时发出的按键音类型。

- 在待机模式下使用 [▲/▼] 可调节按键音量。

### 提示音 (菜单 6-4)

使用本菜单, 可以设置手机的各种提示音。

#### 功能提示音 (菜单 6-4-1)

使用本菜单, 设置在设定时间发出提示音, 提示您发生了某些事情。

- **主题:** 选择提示音。
- **提示开 / 关:** 打开或关闭各提示音:
  - 选择 / 存储:** 将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。
  - 取消 / 警告:** 将手机设为当取消所做选择或在确认删除时发出提示音。

**翻盖：**将手机设为当打开或合上翻盖时发出提示音。

**连接：**将手机设为当呼叫接到系统上时发出连接提示音。

**断开：**将手机设为当通话断开时发出断开提示音。

**电源开 / 关：**将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。

**退出静音模式：**将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

**通话时间提示：**把手机设为在呼叫通话过程中每分钟发出提示音。

#### **整点报时** (菜单 6-4-2)

可以把手机设置为每小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按 [下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按 [下]。
3. 选择提示类型，并按下 < **存储** >。

#### **娱乐** (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以使用手机玩游戏，欣赏卡拉 OK 文件和 MP3 文件，并使用三星信使与朋友或家人聊天。您也可以访问三星乐园从互联网上下载多媒体内容。

如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

#### **游戏** (菜单 7-1)

可以使用手机玩游戏。

##### **开始游戏：**

1. 选择所需游戏。
2. 按下除 [左] 以外的任意键。
3. 必要时，选择游戏模式。

手机显示下列选项；选项随选定的游戏而异：

- **继续游戏 / 继续**：继续开始玩上次玩的游戏。
- **开始游戏 / 新游戏**：开始新游戏。
- **查看分数 / 最高分数**：查看高分表。



## 菜单功能

- **游戏说明 / 说明**：提供关于如何玩游戏的信息。
- **按键信息**：显示关于游戏可用的按键的信息。

### 4. 选择**开始游戏 / 新游戏**。

关于游戏的详细内容，请参照帮助选项。

## MP3 (菜单 7-2)

使用本菜单，可欣赏音乐。

### MP3 播放器 (菜单 7-2-1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

### 下载 MP3 文件

使用下列方法，可将 MP3 文件下载到手机上：


- 将手机连接到计算机上，并复制到手机上。 ▶ 70 页

### 创建播放列表

在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。

1. 进入**我的文档**菜单。  
显示手机中存储的 MP3 文件列表。
2. 按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 按下 < **选择** >，选择所需文件。
4. 按下 < **添加** >。
5. 如欲播放音乐文件，按下 < **播放** >。


### 播放 MP3 音乐文件




如欲从 MP3 播放器屏幕上播放 MP3 音乐文件，在 MP3 播放器屏幕上按下 [  ]。

- 在待机模式下按下 [ 下 ]，可以迅速打开 MP3 播放列表。

在播放期间，使用下列按键：

按键	功能
----	----

[  ]	播放或暂停播放音乐文件。
---	--------------

按键	功能
[上]	修改重复播放模式。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 无图标：按照顺序播放全部文件一次。</li> <li>• : 重复播放所有文件。</li> <li>• : 重复播放当前文件。</li> <li>• : 随机播放文件。</li> </ul>
[下]	打开播放列表。
[左]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 如果在开始播放后 3 秒内按下，则跳到上一文件。</li> <li>• 如果在开始播放后 3 秒后按下，跳到文件开头。按住则在文件中向后搜索。</li> </ul>
[右]	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 跳到下一个文件。</li> <li>• 按住则在文件中向前搜索。</li> </ul>
[▲/▼]	调节音量。
<A-B>	重复播放所选部分。按下该键时，开始查找起点。如欲查找终点，按下 <A →B>。如欲停止重复播放，按下 <A ↔B>。

在播放过程中即使合上手机翻盖，播放也不会中断；因此可在手机翻盖合上的状态下欣赏音乐。

#### 使用 MP3 播放器选项

在 MP3 播放器屏幕上，按下 <选项> 时，可以选用下列选项：

- **转到文档列表：** 打开 MP3 文件列表。
- **定时器：** 设置 MP3 播放器播放的时间长度。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声：** 把音乐文件设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **视觉效果：** 改变均衡器设置。
- **文档信息：** 显示关于 MP3 文件的信息。

#### 在手机翻盖合上的状态下播放 MP3 文件

1. 在手机翻盖合上的状态下，按住 [▶||]。
2. 选择 **MP3 播放器** 并按下 [▶||]，开始播放文件。

### 菜单功能

在播放期间，使用下列按键：

按键	功能
▶	暂停 / 继续。
C	停止播放。
⏮	<ul style="list-style-type: none"><li>开始播放 3 秒内按下此键可跳到上一个文件。</li><li>开始播放 3 秒后按住此键在文件中向后搜索。</li></ul>
⏭	<ul style="list-style-type: none"><li>跳到下一个文件。</li><li>按住此键在文件中向前搜索。</li></ul>

### 我的文档 (菜单 7-2-2)

在本菜单中，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **打开文档：** 打开选定的 MP3 文件。
- **添加到播放列表：** 把选定的文件夹中的 MP3 文件或选定的 MP3 文件添加到播放列表。
- **移动：** 将文件移到另一个文件夹。

- **复制：** 将文件复制到另一个文件夹。
- **重命名：** 改变选定文件的名称。

不能使用以下特殊字符，如 ?、\*、"、:、/、\、<、或 >。

- **分类：** 改变文件排列顺序。
- **文件信息：** 显示关于选定的 MP3 文件的信息。
- **设置到铃声：** 把音乐文件设为语音呼叫、闹钟或日程表闹钟音乐铃声。
- **删除：** 删除选定的 MP3 文件或文件夹，如果您已在**文档管理器**菜单中建立了该文件。
- **全部删除：** 删除所有 MP3 文件。

### MP3 设置 (菜单 7-2-3)

在本菜单中，可以调节在播放 MP3 文件时手机背景灯和按键锁。

- **背景灯：** 选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。  
**默认：** 在**背景灯**菜单中设定的时间后，背景灯关闭。

**一直开启**：主显示屏的背景灯不关闭。

- **按键锁**：在合上盖播放 MP3 且屏幕变黑时，锁定除 [▲/▼] 以外的其它按键。所以如果无意中按下按键，不会影响播放。

### 卡拉 OK (菜单 7-3)

使用本菜单，可以欣赏下载的卡拉 OK 文件。滚动选择准备播放的卡拉 OK 文件，并按下 <播放>。

查看卡拉 OK 列表时，按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的卡拉 OK 文件。
- **全部删除**：删除所有卡拉 OK 文件。

### 三星乐园 (菜单 7-4)

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的铃音和墙纸等下载服务的预设网站。只有 CDMA 网络中才有本菜单。

可以下载：

- 彩色图像。

- 和弦音乐铃声。

### 三星信使 (菜单 7-5)

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。只有 CDMA 网络中才有本菜单。

- 您可以在安装了该功能的三星手机之间使用三星信使。
- 当您发送和接收数据包时，您将向您的服务供应商付费。

### 三星信使 (菜单 7-5-1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

### 创建好友列表

手动或通过从电话簿中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择**无组群**，按下 <选择>。
2. 按下 <添加>。

### 菜单功能

3. 按下 **<是>**，打开电话簿并选择联系人。  
另外，按下 **<否>**，并跳到步骤 5。
4. 如欲输入新名字和电话号码，按下 **<编辑>**。如欲使用当前名字和电话号码，跳到步骤 6。
5. 输入新名和电话号码。
6. 按下 **<保存>**。

如欲在好友列表中添加组群：

1. 在三星信使屏幕上，按下 **<添加>**。
2. 输入组群名称，并按下 **<确定>**。
3. 当创建的组群反白显示时，按下 **<选择>**。
4. 如欲将联系人添加到所需组中，按上步骤中的第 2 步起添加联系人。

在三星信使屏幕上，当创建的组中任意一组反白显示时，按下 **<菜单>**，选用下列选项：

- **添加**：添加新信使组。
- **编辑**：编辑信使组。

66

- **删除**：删除选定的信使组。
- **删除所有**：删除创建的所有信使组。不会删除默认组。

### 开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择组群，并按下 **<选择>**。
2. 按下 **<邀请>**。
3. 选择所需联系人。
4. 完成时，按下 **<邀请>**。
5. 输入邀请信息，并按下 **<发送>**。

输入信息时，按下 **<选项>**，可以选用下列选项：

- **邀请**：向条目发出邀请。
- **摘录**：保存交谈记录。
- **现成信息**：调用几条现成信息之一。
- **查看成员**：显示当前选定的条目。

## 6. 编写和发送信息。

当另一人接收信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当另一人发出邀请时，显示提示信息。按下 < **参加** >。现在，可以通过即时信息与别人交谈。

### 管理信使联系人

在信使屏幕上，选择组群。显示组员列表。

查看联系人列表时，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看**：显示关于选定的联系人的信息。
- **编辑**：编辑联系人信息。
- **添加**：添加新联系人。
- **删除**：删除选定的联系人。
- **移动**：把成员移到其他好友组群列表中。
- **拒绝**：将联系人添加到拒绝，这样您可拒绝该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，选择联系人并按下 < **修复** >，将条目返回到好友组群列表。

- **删除所有**：删除联系人所属组群的所有组员。

### 发件记录 (菜单 7-5-2)

使用本菜单，可以查看交谈记录。


在记录列表上，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的记录。
- **删除所有**：删除所有记录。

### 设置 (菜单 7-5-3)

在本菜单中，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息**：当编制即时信息时，可以添加新现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小**：选择信使屏幕上显示的字体大小。
- **我的昵称**：输入要在信使屏幕上显示的您的昵称。



### 菜单功能

#### 工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单，能够记录日程表和任务、设置闹钟或使用词典、计算器、录音和倒计时等方便的功能。





如欲进入本菜单，在待机模式下按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

#### 日历 (菜单 8-1)

使用本菜单，可以采用日历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，日历功能会发出提示。

在待机模式下按下 [ 右 ]，快速进入本菜单。

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在最下一行上显示阴历日期。

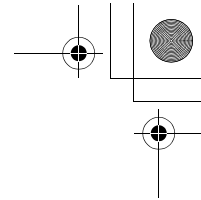

在日历上，按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **查看**：查看选定日期上存储的事件。
- **添加新的**：在选定的日期上添加新事件。
- **删除事件**：删除选定时间段的事件。
- **全部删除**：删除日历中的所有事件。
- **选择日期**：输入准备进入的日期。
- **查看节日**：设置国家和个人纪念日和节日的列表。



#### 安排事件




在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从日历中选择一天。

如欲移到上一个或下一个月，按下 [▲/▼]。

2. 输入事件信息，并按下 < **确定** >。

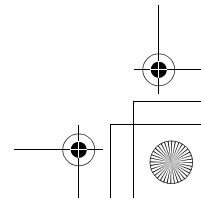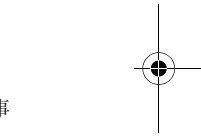

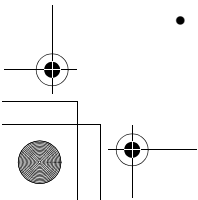

3. 输入时间。

需输入 24 小时制时间。

4. 必要时, 输入日期。

5. 选择闹钟选项。

6. 按下 < **存储** > 存储事件。


#### 查看日程表

安排了事件的日期在日期方格上有标记。

1. 选择安排了事件的一天。显示该日的事件清单。
2. 选定事件。

查看事件时, 按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **添加新的:** 添加新事件。
- **编辑:** 编辑选定的事件。
- **删除:** 删除选定的事件。
- **全部删除:** 删除所有事件。



#### 闹钟 (菜单 8-2)

使用本菜单, 可以设置闹钟响铃的具体时间。

#### 设置闹钟




1. 选择 **闹钟 1** 或 **闹钟 2**。
2. 滚动选择设置选项, 并按下 [ 下 ]。
3. 输入闹钟响铃时间并按下 [ 下 ]。

需输入 24 小时制时间。

4. 滚动选择闹钟间隔时间选项, 并按下 [ 下 ]。
5. 按下 < **编辑** >。
6. 按下 [ 左 ] 或 [ 右 ], 并选择乐曲类型。
7. 按下 [ 上 ] 或 [ 下 ], 选择闹钟乐曲。
8. 按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

#### 停止闹钟

要停止闹钟响闹, 按任意键。对于指定了闹钟间隔的响闹, 要停止闹钟重复响闹, 按下 < **退出** > 或 [ 退出 ]。

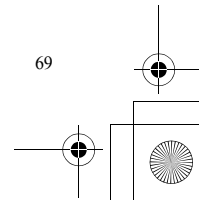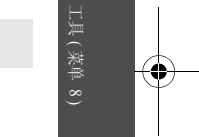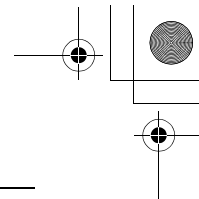



## 菜单功能

### 取消闹钟

1. 在闹钟列表上，选择准备取消的闹钟设置。
2. 从**设置**行选择**关闭**。

### 用户存储器 (菜单 8-3)

使用本菜单，如同使用外部存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件目录。

### 连接电脑 (菜单 8-3-1)

使用本菜单把手机接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机底部的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**连接电脑**菜单。
3. 输入锁定码，并按下 < **确定** >。  
手机切换到存储器模式。
4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的移动磁盘，打开手机文件目录。
5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。

6. 完成时，关闭磁盘。完成安全删除硬件操作。
7. 按下 < **断开** >，退出存储器模式。
8. 按下 < **是** > 确认退出。

- 当手机处于存储器模式时，将中断所有通话和信息。
- 从计算机取下 USB 数据线前，从 Windows 完成安全移除硬件程序；否则，文件可能会损坏，因而可能无法正常使用播放或其它功能。
- 如果更改文件夹名称，会删除文件夹中全部的数据或相应的功能可能无法正确地运行。



### 文档管理器 (菜单 8-3-2)

可以进入电话存储器的文件目录，并管理媒体文件。




要查看选中的文件夹信息，按 < **信息** >。

当文件夹中的文件反白显示时，按下 < **选项** >，可使用以下各文件选项。下列选项随操作环境而异。

- **发送**：以电子邮件附件的形式发送文件。
- **删除**：删除文件。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。



- **复制:** 把文件复制到另一个文件夹。
- **重命名:** 修改文件名称。  
 重命名文件或文件夹名称时, 不能使用以下特殊字符, 如 ?、\*、"、:、/、\、<、或 >。
- **创建文件夹:** 创建新文件夹。对于主文件夹, 不显示本选项。
- **全部删除:** 删除所有文件。对于主文件夹, 不显示本选项。
- **文件信息:** 显示有关文件的信息。
- **复制到电话簿:** 把选定的名片复制到电话簿。
- **设到振铃:** 把 MP3 文件设为语音呼叫、闹钟或日程表铃声。
- **设置为:** 把选定的相片设为墙纸、开机或关机图像或电话簿来电图像。
- **设置为墙纸:** 将选定的录像设为墙纸。

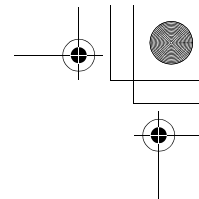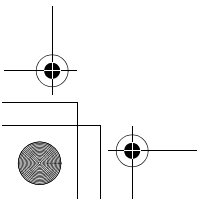

### 内存信息 (菜单 8-3-3)

进入本菜单时, 显示手机中各文件夹的存储状态。

### 格式化 (菜单 8-3-4)



使用本菜单可以删除存储在文件管理器文件夹中的文件。

### 词典 (菜单 8-4)

手机配有英汉或汉英词典。

1. 按下 < **模式** >, 并输入所需中文或英文单词。
2. 按下 < **确定** > 或 < **选择** >。

显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。

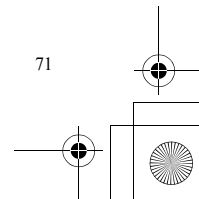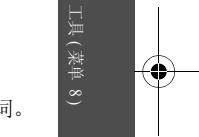

## 菜单功能

### 计算器 (菜单 8-5)

使用本功能，可将手机用作计算器。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

使用 [ \* ]，输入小数点，并使用 [ # ]，把数字的正号改为负号 (-)。

2. 依据显示屏上的图示，按下导航键选择算术符号。
3. 输入第二个数字。
4. 按下 <=>，得出结果。

按下 <C>，可将计算器清零。

### 当天 (菜单 8-6)

使用本菜单，为当天安排新事件。为未来日期安排的事件自动显示在该日期的事件日程表上。

如同在日历中一样安排和查看事件。 ▶ 68 页

### 计划清单 (菜单 8-7)

使用本菜单，可编制需完成的计划清单。

#### 编制计划

1. 输入计划内容，并按下 <确定>。
2. 输入需要完成计划的截止时间。

需输入 24 小时制时间。

3. 输入需完成计划的截止日期。
4. 选择 **!** 高或 **低** 优先级
5. 按下 <存储> 保存计划。

#### 查看计划清单

从计划清单选择准备查看的计划。

查看计划时，按下 <选项>，可选用下列选项：

- **添加新的**：添加新计划。
- **编辑**：编辑所选计划。

- **删除:** 删除所选计划。
- **全部删除:** 删除所有计划。

### 语音工具 (菜单 8-8)

使用此菜单, 可以配置语音呼叫设置, 并录制语音记录。

#### 语音呼叫 (菜单 8-8-1)

语音呼叫功能可使您只要说出姓名, 即可拨打存储在电话簿中对应的电话。 ▶ 28 页

话机中设有独立的语音识别系统。此系统可识别任何人的语音。

使用本菜单, 可修改手机语音呼叫设置, 提高指令识别能力。

#### 设置语音呼叫设置

在**设置**菜单中, 可以设置语音呼叫功能的各项使用设置。

- **模式设置:** 设置语音呼叫的启动方式。

**自动:** 打开翻盖后, 手机自动切换到语音呼叫模式。

**手动:** 需要在待机模式下按住 [\*], 进行语音呼叫。

- **选择性别:** 选择性别, 以便提高话机的语音识别能力。
- **显示结果:** 设置手机查找与语音命令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
- **耳机话筒设置:** 把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。

在嘈杂的环境下使用耳机时, 语音呼叫功能无法正常工作。

- **信息音量:** 调节语音提示的音量, 语音提示指导您完成语音呼叫过程。
- **存储器:** 为语音呼叫模式选择默认存储器。当启动该模式时, 手机只识别选定存储器中的条目。
- **地方语言:** 可以设置手机识别的地方语言, **普通话**或**广东话**。

## 菜单功能

### 编辑语音呼叫条目

只要在电话簿中存储了中文姓名及号码，它们将自动作为语音呼叫的条目。

在**编辑姓名**菜单中，可以取消或设置各姓名的语音呼叫设置。

1. 按 [上] 或 [下]，滚动选择所需姓名。

按下 [#]，可以修改目录格式。每次按下该键时，目录将显示已注册姓名、未注册姓名，然后是所有可选条目。

2. 按下 [\*] 选择姓名。（卡模式下无法取消选择）。
3. 对其它条目，重复步骤 1 和 2。
4. 如欲保存设置，按下右软键。

### 语音记录 (菜单 8-8-2)

可以录制和回放语音记录。

### 录制语音记录

当没有录制的语音记录时，选择**语音记录**菜单，即开始录制。

1. 对话筒讲话，录制语音记录。录制时，计时图标显示已过去的时间。

按下 < 暂停 >，可以暂停录制，然后按下 < 继续 >，可以继续录制。

2. 按下 < 停止 >，结束录制。屏幕上显示下列选项。

- **存储**：存储语音记录。
- **重新录制**：丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
- **回放**：播放语音记录。屏幕显示语音记录时间。

3. 当您满意时，选择**存储**。

4. 输入语音记录标题，并按下 < 确定 >。

### 播放语音记录

只要录制了语音记录，当进入**语音记录**菜单时就显示最新记录的信息。滚动选择准备查看的语音记录，并按下<播放>播放语音记录。

### 使用语音记录选项

在语音记录屏幕上，按下<选项>，可以选用下列选项：

- **新记录**：录制新语音记录。
- **播放**：播放选定的语音记录。
- **删除**：删除选定的语音记录。
- **全部删除**：删除所有语音记录。
- **发送**：发送选定的语言记录。
- **重命名**：修改文件名称。

### 世界时间 (菜单 8-9)

使用本菜单，可查出世界其它地区的当前时间。

### 查看世界时间

按下导航键，滚动选择需要查看的时区。

### 采用夏时制 ( DST )

1. 选择准备采用夏时制的时区后，按下<夏时制>。
2. 按下<是>。

### 倒计时 (菜单 8-0)

设置具体事件的时间和日期后，可以查看截止到出现具体事件还有多少天、小时和分钟。

### 创建倒计时定时项目

1. 输入倒计时项目的名称，并按下<确定>。
2. 输入倒计时的截止时间。

需输入 24 小时制时间。

3. 输入倒计时的截止日期。

可以输入 1981 至 2099 年之间的任意年份。

4. 按下<存储>保存输入的项目。

## 菜单功能

### 查看倒计时定时项目

从倒计时定时项目列表选择定时项目。显示屏显示指定的日期和时间，以及剩余天数，小时和分钟。

查看定时项目时，按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **添加新的：**创建新定时项目。
- **编辑：**编辑选定的定时项目。
- **删除：**删除选定的定时项目。
- **全部删除：**删除全部定时项目。

### 记事本 (菜单 8-\*)

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

#### 编写新记事内容

1. 输入信息。
2. 按下 <确定> 存储记事内容。

#### 查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时，按下 <选项>，可以选用下列选项：

- **添加新的：**添加新记事内容。
- **编辑：**编辑选定的记事内容。
- **删除：**删除选定的记事内容。
- **全部删除：**删除所有记事内容。

### I.Beam/ 蓝牙 (菜单 8-#)

使用本菜单，可使用 IrDA 或蓝牙技术将手机以无线方式连接到其它兼容设备上。

#### I.Beam (菜单 8-#-1)

使用手机上的红外线端口，可将手机用作遥控器，或向其它手机发送数据以及从其它手机接收数据。

#### 遥控器 (菜单 8-#-1-1)

可以设置或将手机用作电视机、DVD 机、有线电视、卡拉OK 机或卫星电视的遥控器。在 GSM 网络中无法使用本菜单。

### 将您的话机用作遥控器使用的窍门

- 设备双方的红外线端口必须互相对视。
- 如果您的话机不能正确地控制欲控制的设备，更换型号重新建立遥控功能。
- 遥控器功能可能无法工作，这取决于被控设备的类型和版本。
- 对于一台有多种功能的设备，例如，VCR/DVD combo；遥控器可能无法控制该设备的全部功能。
- 在公共场所不要将话机作为遥控器使用，否则可能会对其它设备产生干扰。

如欲将手机设置为遥控器：

1. 将手机上的红外线端口对准设备。
2. 滚动选择**卧室、居室或其它**，并按下 < **设置** >。  
可以指定手机控制的设备所在的区域。
3. 选择设备类型。
4. 选择设备制造商。

- 如果您找不到与您的设备匹配的厂商或型号，您可以从 W A P 浏览器上更新遥控器的数据库。

5. 滚动型号，直到找到合适的型号。  
当选择了正确的设备型号时，设备打开或关闭。

6. 按下 < **选择** >。

使用遥控器功能：

1. 把手机上的红外线端口对准设备。
2. 滚动选择**卧室、居室或其它**。

- 可以一次打开或关闭手机遥控的注册设备。选择准备控制的区域，并按下 < **全部启动** >。

3. 按下与所控制的设备相对应的数字键。
4. 参照显示屏上的图像，使用按键控制设备。

- 按 < **交替** > 可使用其它设备的遥控器。

取消遥控功能

1. 把手机上的红外线端口对准设备。
2. 滚动选择**卧室、居室或其它**，并按下 < **设置** >。



### 菜单功能

3. 当欲取消遥控功能的设备类型，该选项反白显示时按下 < **选项** >。
4. 从下列选项中选择一项：
  - **无效**：可以取消对所选设备的控制。
  - **全部设置为无效**：可以取消对注册的所有设备的控制。
5. 按下 < **是** >。

### 文件传输 (菜单 8-#-1-2)

使用本菜单，可以通过红外线端口向另一部手机发送或从另一部手机接收各种数据，如电话簿条目、名片、相片。

- 为了保证最佳的通信状况，两部手机的红外线端口应相互靠近。
- 如果话机使用的红外线协议发生了冲突，则红外线端口不能正常地工作。
- 如果在数据传输的过程中被来电打断，将会引起数据传输中断。


接收数据：

1. 选择**接收方式**。

2. 选择存储接收的数据的存储位置。
3. 如图所示，对准两部手机的红外线端口。设备间的红外线端口的朝向必须在 15 度之内。  
接收的数据自动存入相应的文件夹。



发送数据：

1. 选择**发送名片 / 电话簿 / 相册**。
2. 如欲发送所有数据，选择**全部**。发送数据。  
如欲发送选定的数据，选择**选择**或文件类型。继续下一步。
3. 按下 < **选择** > 或 [  ]，选择所需文件。
4. 按下 < **传输** >。

### 蓝牙 (菜单 8-#-2)

使用蓝牙无线技术，可以通过无线电波将手机接到蓝牙耳机或免提套件上，从而进行免提通话。

通过蓝牙技术，能够在 10 米距离内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。

- 如果在话机和耳机之间有障碍，则最大操作距离会减少。

### 设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：



- **启动**：启动或取消蓝牙功能。
- **我的设备**：搜索蓝牙设备。 ▶ 79 页
- **可见模式**：允许其它蓝牙设备接到手机上。
- **断开**：断开手机和其它设备之间的连接。
- **我的手机信息**：查看手机信息，并指定本手机的蓝牙设备名称，该名称可显示在其它设备上。

### 搜索并连接蓝牙设备

1. 从蓝牙设置选项选择**我的设备**。
2. 选择**发现新设备**。

如果以前搜到了设备，可以进入**直接连接设备**并选择以前搜到的设备之一。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

-  耳机 / 免提套件
-  其它

3. 滚动选择设备，并按下 < **连接** >。
4. 输入蓝牙 PIN 码，并按下 < **连接** >。只使用该代码一次，所以不必记住。  
当其它设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。现在，您就可以使用耳机或免提套件进行通话了。 ▶ 30 页

- 通常，蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码，必须输入该代码。

### 使用设备选项

从设备列表，按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **详细信息**：查看关于选定设备的详细信息。
- **登录**：将手机与设备配对。

## 菜单功能

### 设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

### CDMA 网络服务 (菜单 9-1)

使用本菜单可以访问网络服务。只有 CDMA 网络中才有本菜单。

#### 呼叫转移 (菜单 9-1-1)

通过本 CDMA 网络服务，可以将来电转移到另一个电话号码上。

请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

如欲设置转移选项：

1. 选择呼叫转移类型。

- **占线**：如果占线，来电被转移。
- **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
- **占线 / 无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。

- **无条件**：所有来电都会被转移。

2. 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。

3. 输入转移号码，并按下 < **发送** >。

#### 呼叫等待 (菜单 9-1-2)

当您在通话时，该项 CDMA 网络功能会提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [ **↵** ]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

### GSM 网络服务 (菜单 9-2)

使用本菜单可以访问网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

只有 GSM 网络中才有本菜单。

#### 呼叫转移 (菜单 9-2-1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项:

- **始终转移:** 全部来电都转移。
- **用户忙:** 如果您正在与其他人通电话, 则来电转移。
- **无应答:** 无人应答来电, 则来电转移。
- **无法接通:** 如果您在您的服务区以外或者手机关机时, 则来电转移。
- **全部取消:** 取消所有呼叫转移功能。

2. 选择需转移的呼叫的类型。

3. 按下 < 启动 >。如欲取消呼叫转移, 按下 < 删除 >。
4. 输入要将呼叫转移到的电话号码, 并按下 < 确定 >。
5. 如果选择**无应答**, 选择转移呼叫之前网络等待的时间。

**呼叫限制** (菜单 9-2-2)

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项:

- **所有打出电话:** 禁止拨打电话。
- **国际电话:** 禁止拨打国际长途电话。

- **国际 ( 本国除外 ):** 当您在国外时, 只能向所在国拨打本地电话和向本国 ( 即归属网络服务商所在国 ) 进行呼叫。
- **所有来电:** 禁止来电。
- **国际漫游时来电:** 当您在归属服务区以外时, 禁止来电。
- **全部取消:** 取消所有呼叫限制设定, 可以正常拨打并接收电话。
- **更换呼叫限制密码:** 修改服务提供商提供的呼叫限制密码。



2. 选择要限制的呼叫的类型。

3. 按下 < 启动 >。如欲取消呼叫限制, 按下 < 取消 >。
4. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码, 并按下 < 确定 >。

**呼叫等待** (菜单 9-2-3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机, 这项网络服务可以提醒您。

1. 选择使用呼叫等待选项的呼叫类型。

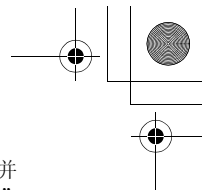

### 菜单功能

2. 按下 < 启动 >。如欲取消呼叫等待，按下 < 未启动 >。

#### 网络选择 (菜单 9-2-4)

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。

对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

- **自动**，漫游时连接第一个可用网络。
- **手动**，选择所需的网络。

#### 主叫号码限制 (菜单 9-2-5)

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。但是，有些网络不允许使用者改变此设置。

- **默认**：使用网络的默认设定。
- **隐藏号码**：保证您的号码不会显示在其他人的手机上。
- **发送号码**：每次拨打电话时都会发送您的手机号码。

#### 保密 (菜单 9-3)

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4 至 8 位数字的锁定代码并按 < 确定 >。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

#### 话机锁 (菜单 9-3-1)

使用本菜单，可锁定手机。

- **关闭**：取消锁定模式。
- **一次**：只锁定手机一次。输入锁定代码后，手机解锁。
- **开**：锁定手机。每次打开手机翻盖，使用手机时，需要输入锁定代码，以便使用手机。






在锁定模式中，除拨打紧急电话，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

如欲给手机解锁，按下 < 解锁 >，输入数字锁定代码，并按下 < 确定 >。

#### 锁定代码 (菜单 9-3-2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

1. 输入新 4 至 8 位锁定代码，并按下 < 确定 >。
2. 再次输入锁定代码，并按下 < 确定 >。

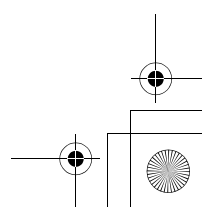

### 紧急号码 (菜单 9-3-3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话,也可随时手动拨打所有紧急号码。(只有在 CDMA 网络中才可使用该选项)。

#### 存储紧急号码

1. 选择存储位置。
2. 按下 [C], 清除已经存在的号码。
3. 输入号码, 并按下 <存储> 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120, 这些号码也仍旧是紧急号码。

#### 在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码, 并按下 [^]。

### 语音保密 (菜单 9-3-4)

“语音保密”对语音信道加密, 使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。使用本菜单可开启或关闭语音保密功能。(只有在 CDMA 网络中才可使用该选项)。

- **标准:** 手机使用标准线路进行通话。

- **增强:** 手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况, 请与服务提供商联系。

### 限制 (菜单 9-3-5)

本功能可限制您手机的使用。

- **打出:** 限制您的手机拨出电话, 固定紧急电话 (如 119、110 和 120) 或 **紧急号码** 中设定的三个号码除外。
- **打入:** 限制来电。
- **电话簿:** 限制使用电话簿。

### GPS 设置 (菜单 9-3-6)

手机支持 GPS 功能, 他人可通过该功能查找您所在位置。使用本菜单, 可改变 GPS 设定。(只有在 CDMA 网络中才可使用该选项)。

- **GPS 锁:** 锁定 GPS, 他人找不到您所在位置。
- **隐私警告:** 在此菜单中, 可以设置是否发出 GPS 连接警告。

### 清除内存 (菜单 9-3-7)

使用本菜单, 删除电话簿条目或卡或电话存储器上存储的信息。

### 菜单功能

1. 选择**清除电话簿**或**清除短信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。
3. 按下 <是> 确认清除。

### 话机复位 (菜单 9-3-8)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。
  - **仅适用于功能**：恢复所有用户可选选项的默认设置。
  - **全部**：清除全部信息，并恢复选项的默认设置。数据存储在用户存储器和 UIM 卡中的除外。
2. 按下 <是> 确认复位。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

### 卡 1/2 设定 (菜单 9-3-9/0)

使用本菜单，可以进入当前所用卡的安全选项。

- **检查 PIN**：启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给 UIM/SIM 卡的 PIN 码。
- **更改 PIN**：如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。

- **FDN 模式**：启用 FDN (指定拨号) 模式，在该模式下，您只可拨打卡上存储的号码。
- **更改 PIN2**：将卡的 PIN2 码改为新码。

并不是所有的 SIM 卡都有 PIN2 码，如果您的 SIM 卡没有 PIN2 码，则无法显示 FDN 模式和更改 PIN2 码模式。

### 网络选择 (菜单 9-4)

在本菜单中，可以在 GSM 和 CDMA 网络之间快速切换。

在待机模式下按下 [Ⓜ]，可快速切换网络。

- **卡 1**：切换到与卡槽 1 中插入的卡相对应的网络。
- **卡 2**：切换到与卡槽 2 中插入的卡相对应的网络。
- **设置**：设置手机下一次开机时如何选择网络类型。可以选用下列选项：

**默认**：手机自动按卡槽顺序选择网络。

**菜单类型**：手机显示菜单窗口，允许您手动选择网络。

### 应答模式 (菜单 9-5)

使用本菜单, 可选择来电应答模式。

- **发送键:** 只有按下 [↵] 时, 才可接听电话。
- **翻盖打开:** 打开手机翻盖, 即可接听电话。如果翻盖已经打开, 则按 [↵] 接听电话。
- **任意键:** 按下除 [▲/▼]、[⏻] 和软键外的任意键, 可接听电话。

### 输入方式 (菜单 9-6)

使用本菜单, 可以选择默认文本输入法。

### 域名预置 (菜单 9-7)

手机有域名扩展名, 编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名, 并且必要时可再添加新域名扩展名。

### 内容状态 (菜单 9-8)

使用此菜单, 可以查看当前的程序、音乐、图片或全部媒体内容的存储容量。

## 疑难解答

### 帮助和个人需要

在您与售后服务人员联系之前, 请进行下列简单检查, 这样可以节约时间和费用。

### 当您打开手机时, 可能显示下列信息:

“卡已空, 插入卡”

- 保证正确插入 UIM/SIM 卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机, 您必须输入随 UIM/SIM 卡一起提供的 PIN 码。

- 检查 PIN 功能有效。每次开机时, 必须输入 PIN 码。

- 要取消本功能, 使用**检查 PIN**功能。

“输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码, 导致手机被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。




### 疑难解答


#### 显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务供应商申请的服务选项功能。请与服务供应商联系，了解详细情况。

#### 您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

#### 通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按[]1秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

#### 通话对方不能听见您的声音



- 保证未关闭话筒。
- 保证手机的话筒靠近您的嘴部。话筒位于手机底部。

86

#### 手机发出提示音，显示屏上闪烁显示“电池电量低”

- 电池电量不足。给电池充电。

#### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（ or ）；在此符号后的条数指示信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

#### 当您用电话簿重拨时，手机没有拨号

- 用电话簿搜寻功能，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

#### 电池不能正确充电或话机有时自己关闭

- 用干净的软布擦拭话机和电池上的连接触点。

#### 如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

## 健康和安​​全信息

### 电池安全

有关电池的信息

#### CDMA

类型 时间	标准电池 ( 800 mAh )	耐用电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 150 分钟	最长 180 分钟
待机时间	60 至 105 小时	75 至 130 小时

#### GSM

类型 时间	标准电池 ( 800 mAh )	耐用电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 170 分钟	最长 200 分钟
待机时间	72 小时以上	89 小时以上

(充足电的电池)

\* 测量时间标准:  
在 +10dBm、语速为半速率, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

#### 电池使用注意事项

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。

### 健康和信息安全

- 在网络基站附近使用手机，会消耗较少电量；通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次，但逐渐会用坏。当使用时间（通话时间和待机时间）明显短于正常时间时，应购买新电池。
- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 异常的温度会影响电池的充电量；应在干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有温度过高或过低的电池，手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0 °C (32 °F) 以下会受到显著影响。

- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

### 交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

### 使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或使用手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

### 电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

### 起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

### 助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

### 其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

### 交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

### 张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

## 健康和安全管理信息

### 在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志。包括船舱内、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的汽车、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其他要求您关闭汽车发动机的地方。

### 紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

### 其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。否则会造成危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线设备的安装和运行是否正常。

不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当，则气囊膨胀时，会导致严重损伤。


登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

### 保养与维护




本机设计超群工艺精湛，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童接触不到的位置。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 当电池充电时，不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机，否则会损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强效清洗剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件发生故障，妨碍正常工作。



### 健康和信息安全

- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。
- 手机过热可能爆炸。
- 只可使用提供的或指定的天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具有资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

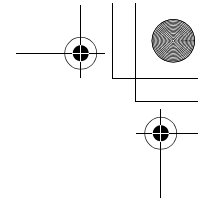

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。  
 美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501  
 5,103,459 5,107,225 5,109,390

