

دستگاه ضبط DVD HDD

DVD-H4000


SAMSUNG

این دستگاه به وسیله توزیع می شود.

دفترچه راهنما

SAMSUNG


ELECTRONICS

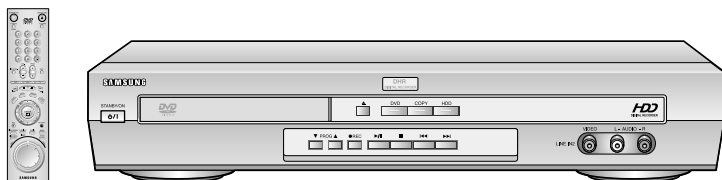


دستور العمل های ایمنی

توضیحات زیر به منظور پیشگیری از خطر ارائه می شود.


علامت صاعقه نشان دهنده ولتاژ خطرناک در دستگاه است.
ДНЯ را باز نکنید. به پرسنل فنی مراجعه کنید.

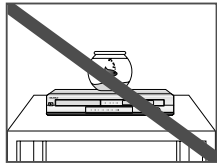


از ریختن مایعات به روی **ДНЯ** خودداری کنید.

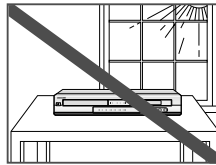


ДНЯ را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.

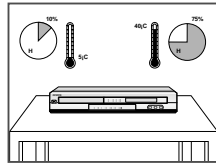


ДНЯ را در معرض حرارت های غیر عادی (زیر پنج و بالای چهل درجه سانتیگراد) یا شرایط رطوبتی نامعمول (رطوبت کمتر از ۱۰٪ و بیشتر از ۷۵٪) قرار ندهید.

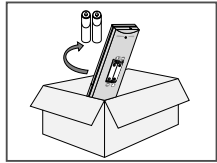

اگر دستگاه کنترل از راه دور را برای مدت طولانی استفاده نمی کنید باتری ها را خارج و در محیط سرد و خشک نگهداری کنید.

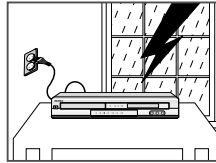

در هنگام توفان و یا رعد و برق دوشاخه **ДНЯ** را از برق بکشید و اتصال آن با آنتن هوایی را قطع کنید.

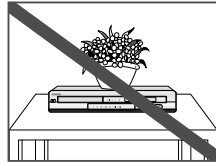

چیزی روی **ДНЯ** یا دستگاه کنترل از راه دور قرار ندهید.

این دستگاه برای استفاده در محیط های صنعتی ساخته نشده است.

استفاده، تنظیم، یا اجرای دستور العمل های مربوطه بجز از طرق ذکر شده در این جا ممکن است خطر تشعشع پرتوهای مضر را به دنبال داشته باشد.

احتیاط - در هنگام باز بوندن دستگاه و یا بد بسته شدن جفت ها، پرتوهای نامرئی لیزر به بیرون ساطع می شود. از قرار گرفتن در معرض پرتو خودداری کنید.

این علامت مشخص کننده وجود ولتاژ خطرناک در دستگاه است که می تواند به شوک الکتریکی منجر شود.



این علامت نشان دهنده دستور العمل های مهم مربوط به کارکرد و نگهداری دستگاه است.




هشدار: برای جلوگیری از خطر آتش سوزی یا شوک الکتریکی، دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.

احتیاط: برای جلوگیری از شوک الکتریکی، دوشاخه را با پرزیز میزان کرده و آن را به طور کامل به داخل پرزیز برانید.

	احتیاط خطر برق گرفتگی باز نکنید	
<p>هشدار. برای کاهش خطر برق گرفتگی روکش پشتی دستگاه را بردارید. هیچ قسمتی که قابل تعمیر توسط خریدار باشد در داخل دستگاه وجود ندارد. برای تعمیر به پرسنل فنی صلاحیت دار مراجعه کنید.</p>		

محصول لیزری درجه یک

این دستگاه پخش دیسک فشرده به نام محصول لیزری درجه یک طبقه بندی می شود.



ویژگی های اصلی DVD-H4000 (ادامه)

۲. فهرست برنامه های ضبط شده

• هنگامی که برنامه های ویدئویی را ضبط می کنید "فهرست برنامه ها" به طور اتوماتیک تولید می شود تا دسترسی آسانی به برنامه های ضبط شده داشته باشید.
 • این فهرست برنامه ای شامل "عنوان"، "تاریخ"، و "طول" است. به وسیله "عملکرد جاگذاری عنوان" می توان عنوان را تغییر داد.

تصویر نمایه اولین کلیپ نمایش داده می شود.


همه کلیدهای لازم برای کار کردن با منوی جاری صفحه نمایش در این ناحیه به همراه آیکون ها و دستورالعمل ها مرتب شده است.

Program List	Title	Date	Length
01	Ant	02.05.04 11:13	00:30
02	Top-gun	02.05.06 10:17	01:53
03	Pretty woman	02.05.10 08:55	43 sec
04	Beach	02.05.01 12:11	00:12

۳. بخش های لایت

• در فهرست برنامه ها، اگر تکه "Q-List" روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید خلاصه ای از برنامه های برگزیده ویدئویی، مانند اطلاعاتی که در آغاز یک فیلم می آید، را مشاهده خواهید کرد.

Program List	Title	Date	Length
01	Ant	02.05.04 11:13	00:30
02	Top-gun	02.05.06 10:17	01:53
03	Pretty woman	02.05.10 08:55	43 sec
04	Beach	02.05.01 12:11	00:12

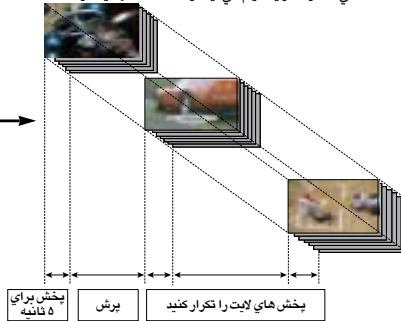

۴. ویرایش برنامه های ویدئویی ضبط شده

• DVD-H4000 سانسوکت شما را قادر می سازد که خود برنامه ویدئویی ساخته و از آن لذت ببرید.
 • شما می توانید دو یا چند برنامه ویدئویی را ترکیب و به صورت یک برنامه در آورید.

فایل های اطلاعاتی انتخاب شده را نشان می دهد.

Combine	Name	Date
Play List	Ant	02.05.07 02:01
Combine		

ویژگی های اصلی DVD-H4000

۱. ضبط ویدئوی دیجیتال
۲. فهرست برنامه های ضبط شده
۳. بخش های لایت
۴. ویدئو با قابلیت ویرایش برنامه های ضبط شده
۵. بخش DVD، DC، DVC، DVC، 3MP، DC، و DC عکس
۶. جاک باکس صوتی دیجیتال
۷. آلبوم عکس خانوادگی
۸. اتصال به VCR، DVD، RCV، یا BT S

۱. ضبط ویدئوی دیجیتال





"ضبط فوری" برنامه های تلویزیون با فشار یک تکه برخلاف VCR، این دستگاه شما را قادر می سازد که برنامه های تلویزیون را به طور فوری و با فشار تکه ضبط به روی دستگاه کنترل از راه دور ضبط کنید.

"مکت زنده تلویزیونی" شما را قادر می سازد که حتی یک صحنه تلویزیونی را از دست ندهید. این عملکرد بیننده تلویزیون را که در حال کار کردن با سایر دستگاه هاست، قادر می سازد که حتی یک صحنه تلویزیون را از دست ندهد.

"ضبط ویدئویی با کیفیت بالا" از تلویزیون، (DVD، DVC، و 2TB به HDD، این دستگاه سه حالت ضبط ویدئویی را با آنک های مختلف ارسال بیت از قبیل (2D، SMdpe 1Mh، HD، و SMdpe 1rhoure TE)، پشتیبانی می کند. این دستگاه می تواند تا ۵۰۰ کلیپ را ذخیره کند.


"کنترل زنده تلویزیون" به شما اجازه می دهد که به زمان گذشته برگردید و برنامه های پخش شده از تلویزیون را که از دست داده اید تماشا کنید.
 به سادگی، در هنگام خروج و ورود به خانه، تکه مکت (PII) را فشار دهید. DVD-H4000 فوراً آن چه که در غیابتان پخش شده را دوباره پخش می کند.

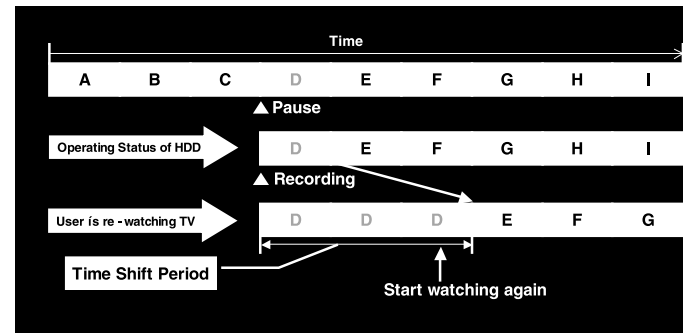

ویژگی های کلیدی DVD-H4000 (ادامه)

۴. جاک باکس صوتی دیجیتال


• "جاک باکس" شما را قادر به لذت بردن از هزاران قطعه موسیقی در HDD بدون نیاز به قرار دادن CD صوتی در هر مرتبه می کند. با DVD-H4000 می توان موسیقی MP3 را از CD به روی HDD به هر تعداد دلخواه داون لود کرد. (ظرفیت حداکثر HDD برای موسیقی MP3 برابر ۱۰ گیگا بایت است)

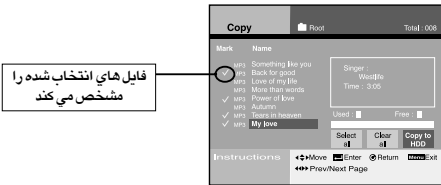

• اگر عکس های دلخواه خود را در یک فایل موسیقی بگذارید می توانید همراه گوش دادن به موسیقی از دیدن این عکس ها به صورت اسلاید نیز لذت ببرید.




• در حالت ویرایش، می توانید فایل موسیقی به نام های مثلا "کلاسیک"، "جاز"، "ترانه های پاپ"، و غیره بسازید.

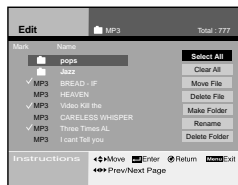

ویژگی های کلیدی DVD-H4000 (ادامه)


۴. ویرایش برنامه های ویدئویی ضبط شده

• DVD-H4000 می تواند برنامه ویدئویی انتخاب شده را به دو یا چند برنامه تقسیم کند.

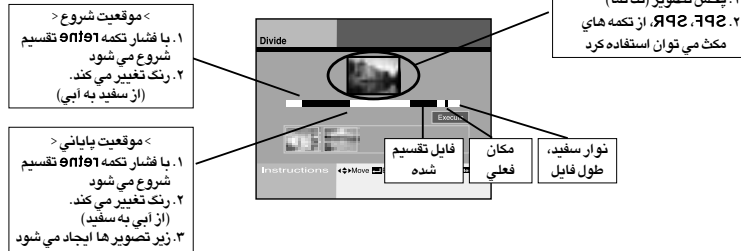


• DVD-H4000 می تواند برنامه های ویدئویی غیر ضروری را حذف کند. حتی می توان بخشی از یک برنامه ویدئویی را حذف کرد.


فایل مورد نظر را انتخاب کنید، کلید PUP-POP را فشار دهید، منوی تفصیلی برای انتخاب گزینه حذف نمایش داده می شود

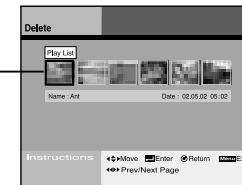

۵. پخش DVD، DVC، VCD، DC، DVD، DVC، MP3 و DC عکس

• DVD-H4000 می تواند انواع کوبناکویی از دیسک ها از جمله DVD، DVC صوتی، DC ویدئویی، (WRAR-DC-3P.MP3) DC عکس، DC، و غیره را نمایش دهد.

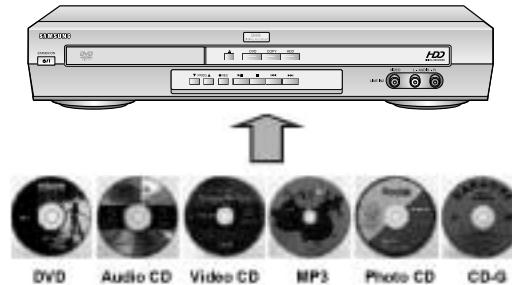



ویژگی های کلیدی DVD-H4000 (ادامه)

عملکرد ویرایش شما را قادر به انتخاب، کپی کردن، حذف کردن، تغییر مکان، و تغییر نام تصاویر یا عکس های دلخواه و ساختن دایرکتوری مورد نظر خود می کند.



می توانید به راحتی عکس های مورد نظر برای کپی از DVD به روی HDD از روی صفحه نمایش GUI انتخاب کنید.



۹. اتصال به DVD یا C2D

اتصال C2D یا DVD از طریق ورودی AV به شما امکان می دهد تا برنامه های ویدئویی را روی صفحه تلویزیون ویرایش کنید.



ویژگی های کلیدی DVD-H4000 (ادامه)


۷. آلبوم عکس خانوادگی

به آسانی و از طریق GUI می توانید از تماشای تصاویر GPEP از DC یا HDD لذت ببرید. تا ۱۰۰۰ تصویر (با حجم های استاندارد ۱۰۰ کیلوبایتی) را می توان به روی HDD ضبط و ویرایش کرد. این دستگاه فرمت کدک را برای CD عکس پشتیبانی می کند.


دیدن عکس های شخصی



• نمایش اسلاید •

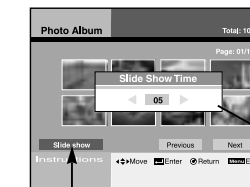

با فشار کلید "enter" منوی تفصیلی نمایش داده می شود. پس از زمان تاخیر، نمایش اسلاید شروع می شود.



فهرست (ادامه)

نصب RHD (ضبط DVD)

- ضبط دیجیتال**
- برنامه ضبط شده در HDD را تماشا کنید ----- ۲۴
- قتل والدین را تنظیم کنید ----- ۲۵
- تعویض کلمه رمز ----- ۲۶
- برنامه ضبط شده به روی HDD را ویرایش کنید (ترکیب کردن) ----- ۳۷
- ویرایش برنامه ضبط شده به روی HDD (تقسیم) ----- ۳۸
- ویرایش برنامه ضبط شده به روی HDD (حذف) ----- ۳۹
- ویرایش برنامه ضبط شده به روی HDD (حذف بخشی) ----- ۴۰
- ضبط برنامه های تلویزیونی (تنظیم زمان سنج) ----- ۴۱
- ضبط برنامه های بخش شده به وسیله تلویزیون ----- ۴۲
- ضبط برنامه های تلویزیونی (ضبط با یک تماس) ----- ۴۳

بخش DVD

- کپی دیسک ----- ۴۵
- تنظیم زبان DVD ----- ۴۶
- تنظیم قتل والدین ----- ۴۷
- تعویض کلمه رمز ----- ۴۸
- استفاده از منوی دیسک/عنوان ----- ۴۹
- عملکرد صدای سه بعدی (ED) ----- ۴۹
- انتخاب زبان صدا ----- ۵۰
- انتخاب زبان زیرعنوان ----- ۵۰
- استفاده از عملکرد نمایش (Display) ----- ۵۱
- ویژگی های خاص بخش ----- ۵۲
- تکرار A-B یا Repeat (A-B) ----- ۵۳
- استفاده از زوم (DCV/DV) ----- ۵۴
- تغییر زاویه دوربین ----- ۵۴
- استفاده از عملکرد مکان یاب (BookMark) (DVC/D) ----- ۵۵

xob ekn

- لیست فایل های MPE در HDD را ببینید. ----- ۵۷
- ویرایش فایل های MPE در HDD ----- ۵۸
- کپی فایل های MPE از CD به روی HDD ----- ۵۹

البوم عکس

- فهرست فایل های (PE) در HDD را مشاهده کنید ----- ۶۱
- فایل (PE) را در HDD ویرایش کنید ----- ۶۲
- کپی فایل های (PE) از CD به روی HDD ----- ۶۳

اطلاعات دیگر

- مشخصات فنی ----- ۶۴
- مشکلات و حل آن ها ----- ۶۵

فهرست

این محصول تحت حمایت قانون کپی رایت از طرف پتنت های ایالات متحده و سایر حقوق مالکیت از طرف شرکت ماکروویژن و دیگر مالکین است.
استفاده از این حمایت کپی رایت باید به وسیله شرکت ماکروویژن تأیید شود.
استفاده از این دستگاه مختص محیط های خانگی و محیط های محدود دیگر می باشد.
مهندسی معکوس و مجزا کردن قطعات این محصول ممنوع است.

مقدمه

- نوع و ویژگی های دیسک ----- ۱۲
- بخش MPE (با ملزومات MPE-CD) ----- ۱۳
- نمای جلویی RHD (ضبط DVD) ----- ۱۴
- نمای عقب RHD (ضبط DVD) ----- ۱۴
- شاخص های نمایش ----- ۱۵
- ملزومات ----- ۱۵
- دستگاه کنترل از راه دور ----- ۱۶
- قرار دادن باتری ها در دستگاه کنترل از راه دور ----- ۱۷
- چگونگی اتصال RHD (ضبط DVD) ----- ۱۸
- اتصال RHD (ضبط DVD) به تلویزیون با استفاده از کابل کواکسیال ----- ۱۹
- اتصال ضبط DVD (DVC) به استفاده از کابل RCA ----- ۱۹
- اتصال سایر دستگاه ها به RHD ----- ۲۰
- استفاده از تکه TV (تلویزیون) در روی دستگاه کنترل از راه دور ----- ۲۱
- اتصالات اصلی / نصب اتوماتیک ----- ۲۲
- نمای DVD/HDD ----- ۲۳
- نکات اساسی درباره بخش DVD ----- ۲۳
- اعمال اصلی مربوط به تیوتر تلویزیون ----- ۲۴
- بخش دیسک ----- ۲۵

نصب

- تغییر زبان منوی اصلی ----- ۲۷
- کانال تلویزیون را تنظیم کنید ----- ۲۸
- تنظیم ساعت ----- ۲۹
- تنظیم زمان بافر ----- ۲۹
- گزینه های صدای خروجی را تنظیم کنید ----- ۳۰
- گزینه های نمایش را تنظیم کنید ----- ۳۱
- فرمت HDD ----- ۳۲

پخش MP۴ (با ملزومات MP۴-DC)

در هنگام پخش دیسک های WR۱R-DC لطفاً به توصیه های زیر توجه کنید:

• فایل های MP۴ شما باید دارای فرمت ISO۹۵۵۵ یا L0I1ET باشد.
فرمت های ISO۹۵۵۵ یا L0I1ET با ویندوز یا داس شرکت مایکروسافت و مکتباتش شرکت ابل سازگارند. این دو فرمت از رایج ترین فرمت ها هستند.

• در هنگام نام گذاری فایل های MP۴ سعی کنید که نام از ۱۵ حرف بیشتر نشود و پسوند mp۴ را اضافه کنید.
شکل کلی یک نام در این فرمت به صورت: Title.mp۴ است. پس از ساختن نام دقت کنید که تعداد حروف آن از ۱۵ حرف تجاوز نکند.

• در هنگام ضبط فایل های MP۴ از سرعت استخراج حداقل ۱۵8Kdq۲ استفاده کنید.
کیفیت صدای فایل های MP۴ اساساً به سرعت فشرده سازی/استخراج بستگی دارد.
دریافت صدای کیفیت CD مستلزم سرعت نمونه گیری آنالوگ/دیجیتال (تبدیل به فرمت MP۴) حداقل ۱۵8Kdq۲ تا ۱۸0Kdq۲ است. انتخاب سرعت های بالاتر مانند ۱۲۵Kdq۲ سرعت کیفیت صدای بهتری ایجاد می کند.
برعکس، فایل های با سرعت های نمونه گیری زیر ۱۵8Kdq۲ به طور مطلوبی پخش نمی شوند.

• تلاش نکنید فایل های MP۴ قفل دار را ضبط کنید.

بعضی از این فایل های قفل شده رمزگذاری شده هستند تا مانع ضبط غیر مجاز شوند. انواع زیر ممکن است جزو این دسته فایل ها باشند: Windows Media™ (ثبت شده به نام شرکت مایکروسافت) و DMITM (ثبت شده به وسیله بنیاد ZDM). چنین فایل ها می را نمی توان کپی کرد.

علائم دیسک ها

- عدد منطقه ای پخش هم DHR۱ و هم دیسک ها برحسب منطقه کنکذاری شده اند. این گرهایی منطقه ای در هنگام پخش باید مطابقت داشته باشند. در صورت عدم مطابقت کندها دیسک قابل پخش نخواهد بود.
- عدد منطقه ای این دستگاه به روی برجستگی در پشت دستگاه قید شده است.
- سیستم رنگ PAL در انگلستان، فرانسه، آلمان، استرالیا، و غیره.
- سیستم پخش NTSC در آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، و غیره.
- دیسک دیجیتالی DIGIBOLBY DIGITAL
- دیسک دیجیتال صوتی STEREO
- دیسک استریو DIGITAL SOUND
- دیسک DTS DT2

نوع و ویژگی های دیسک


این دستگاه پخش DHR۱ قادر به پخش انواع دیسک های زیر با آرم های مربوطه است:

انواع دیسک ها (لوگوها)	نوع ضبط	اندازه دیسک	حداکثر زمان پخش (فایل ها)	ویژگی ها
DVD 	صوتی + تصویری	۱۲.۵cm	یک رو ۵0 min دو رو ۹0 min	• به علت بهره گیری از سیستم های دالسی دیجیتال و DVD، ME۴۰-۲ صدا و تصویر عالی ایجاد می کند. • به وسیله منویی که بر صفحه ظاهر می شود، عملکردهای مربوط به صفحه و صدا را به آسانی انتخاب کرد.
VIDEO-CD 	صوتی + تصویری	۱۲.۵cm	۷۸ min	• تصویر با صدای CD، کیفیت VHS و تکنولوژی فشرده سازی MPEG-۱.
AUDIO-CD 	صوتی	۱۲.۵cm	۷۸ min	• ضبط ۱۹ به طریق آنالوگ و با اعوجاج همراه است. ضبط CD، به طریق دیجیتال و کیفیت صوتی بهتر انجام می شود و کیفیت صدا در طول زمان کمتر دچار تغییر و تخریب می شود.
CD-R 	صوتی + تصویری	۱۲.۵cm	۷۸min : WAV حدود : ۱۵۰ : MP۳ ۱۹۵ : تا اندازه کل فایل	• ذخیره سازی دائمی داده ها - نمی توان آن را پاک را روی آن مجدداً رایت کرد. • ذخیره سازی موسیقی، تصویر، و عکس
CD-RW 	صوتی + تصویری	۱۲.۵cm	۷۸min : WAV حدود : ۱۵۰ : MP۳ ۱۹۵ : تا اندازه کل فایل	• می توان تا ۱۰۰ بار بر آن ضبط یا رایت مجدد کرد و آن را به طور نامحدودی خواند.

* دیسک هایی که با این دستگاه پخش غیر قابل پخش هستند
DVD-ROM • DVD-RAM • VCD • CD • CDi • HD از CD سوپر اودیو
پخش CD فقط به صورت صوتی (نه تصویری)

* توانایی پخش به شرایط ضبط بستگی دارد
+R، +RW، DVD-R، DVD+R، DVD+RW، DVD-RW • CD • CD • عکس : ۱۹۵

شاخص هاي نمايش

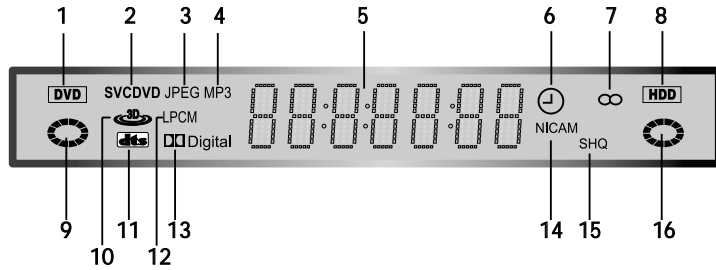


- | | |
|--|--|
| ۱۱ يك ديسك DVD كه حاوي ترك هاي صوتي QT2 است بارگذاري شده است | ۱ شاخص قرار گرفتن دستگاه در حالت DVD |
| ۱۲ شاخص نوع LPCM | ۲ شاخص نوع ديسك |
| ۱۳ شاخص دالبي ديگيتال | ۳ شاخص فايل L9P |
| ۱۴ شاخص NICAM فعال است | ۴ شاخص فايل MP3 |
| ۱۵ شاخص كيفيت ضبط | ۵ زمان، موقعيت جاري، و زمان باقي ماننده، يا وضعيت جاري نمايش داده مي شود |
| ۱۶ HDD فعال است | ۶ ضبط زماني در حال برنامه ريزي شدن يا اجرا است. |
| | ۷ شاخص استريو |
| | ۸ شاخص حالت HDD |
| | ۹ ديسك DVD فعال است |
| | ۱۰ صدای سه بعدي فعال است |

ملزومات


شما يك دستگاه RHD سامسونگ خريده ايد. همراهِ با RHD، ملزومات زير را در جعبه دستگاه خواهيد يافت:




نماي جلويي RHD (ضبط DVD)

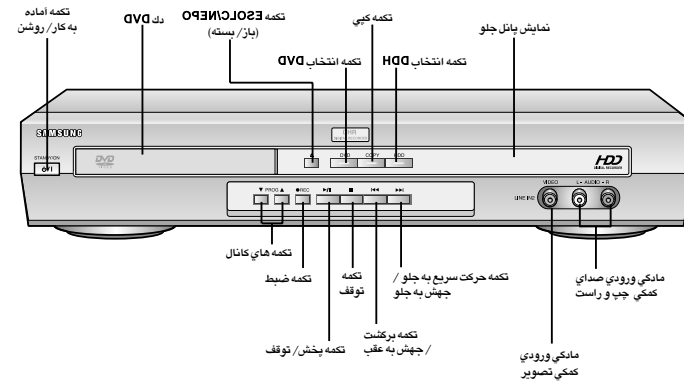

نماي عقب RHD (ضبط DVD)

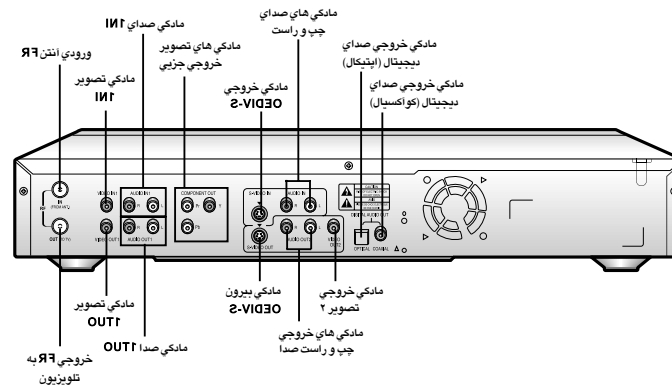

قرار دادن باتري ها در دستگاه کنترل از راه دور

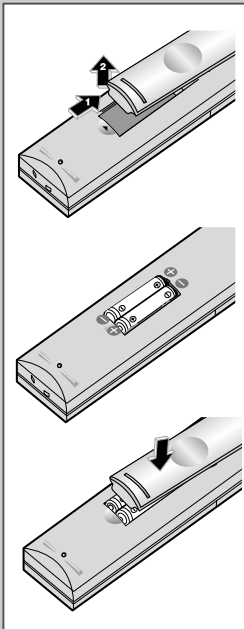


در موارد زیر باتري ها را در دستگاه قرار دهید:


- ◆ هنگامی که **ДНЯ** را می خرید
 - ◆ هنگامی که دستگاه کنترل از راه دور به خوبی کار نمی کند
- ۱ درپوش را در جهت نشان داده شده به وسیله پیکان بکشید تا محل باتري ها در پشت دستگاه را باز کنید.
 - ۲ دو باتري **AA R6** یا باتري هاي مشابه را در دستگاه قرار دهید. دقت کنید که:
 - ◆ + باتري به روي + دستگاه منطبق شود
 - ◆ - باتري به روي - دستگاه منطبق شود
 - ۳ درپوش را با قراردادن در قاعده دستگاه و فشار دادن آن جا ببندارید.

انواع مختلف باتري ها را همزمان در دستگاه قرار ندهید (مثلا باتري هاي منکنز و الکالين).

دستگاه کنترل از راه دور

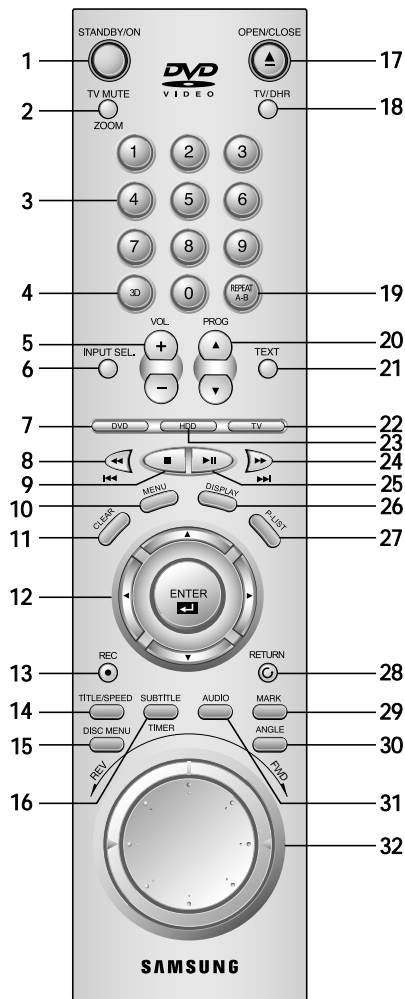

- ۱ تکه 2 (آماده به کار / روشن) NOYBDMAT2
- ۲ تکه 2 (زوم / بستن صدا) ELMUMMM000
- ۳ تکه هاي صفر تا ۹
- ۴ تکه سه بعدي 03
- ۵ تکه + و - (کم و زیاد کردن صدا) VOLUMV0
- ۶ تکه (انتخاب ورودی) TCELES TUPNI
- ۷ تکه DVD
- ۸ HCRAES ERUTICP EREVER\ SUOVERP PK2
- ۹ (جستجوی تصاویر ذخیره شده / جهش به قبلی) POT2 (توقف)
- ۱۰ تکه (منو) UNEM (منو)
- ۱۱ تکه (پاک کردن) RAELC (پاک کردن)
- ۱۲ تکه (تایید / جهت) NOICERDIRTINE
- ۱۳ تکه (ضبط) DROCEER
- ۱۴ تکه (عنوان / سرعت) DEEPELITIT
- ۱۵ تکه (منوی دیسک) UNEM K2ID
- ۱۶ تکه زیرعنوان / زمان سنج REMITLITIB2
- ۱۷ تکه (باز و بسته کردن) ESOJCEPPO
- ۱۸ تکه (بدون استفاده) RHDVLT
- ۱۹ تکه A-B-TAPER
- ۲۰ تکه (برنامه) MARGORP
- ۲۱ تکه "بعدي" TXEN
- ۲۲ تکه TV
- ۲۳ تکه DDH
- ۲۴ تکه HCRAES ERUTICP DRAWROF \ TXEN PK2
- ۲۵ (جستجوی تصاویر به جلو/تکه جهش به جلو) ESUAPYALP (بخش / توقف)
- ۲۶ تکه (نمایش) YALP2ID
- ۲۷ تکه (فهرست پخش) TIL YALP
- ۲۸ تکه (بازگشت) NRUTER
- ۲۹ تکه (علامت) KRAY (علامت)
- ۳۰ تکه (زاویه) ELGNV (زاویه)
- ۳۱ تکه (صدا) AUDUO (صدا)
- ۳۲ ELLTUSGON

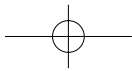


اتصال RHD (ضبط DVD) به تلویزیون با استفاده از کابل کوآکسیال

برای دریافت برنامه های تلویزیونی یک سیگنال از یکی از منابع زیر دریافت شود:


- ◆ آنتن هوایی
- ◆ آنتن رومیزی
- ◆ شبکه تلویزیونی کابلی
- ◆ گیرنده ماهواره

اطمینان حاصل کنید که قبل از اتصال کابل ها هم تلویزیون و هم RHD خاموش باشند.

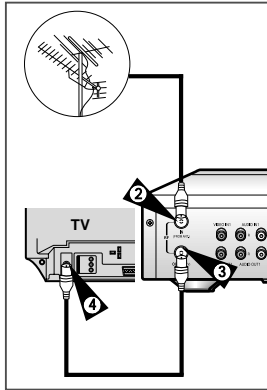

- ۱ کابل ورودی آنتن هوایی یا شبکه کابلی را از تلویزیون خارج کنید.
- ۲ این کابل را به سوکت کوآکسیال ۷۵ اهم که با علامت (ANTENNA IN) مشخص شده و در پشت RHD قرار دارد متصل کنید.
- ۳ کابل کوآکسیال را به درون سوکت با علامت (TV) در روی RHD متصل کنید.
- ۴ انتهای دیگر کابل کوآکسیال را به محلی که قبلاً آنتن هوایی به آن اتصال داشت وارد کنید.
- ۵ برای دریافت تصویر و صدا با کیفیت بهتر، در صورتی که تلویزیون شما مجهز به ورودی RHD است، می توانید RHD را از طریق کابل اسکارته به تلویزیون متصل کنید (به بخش زیر نگاه کنید).

اتصال (ضبط DVD) RHD به تلویزیون با استفاده از کابل RCA

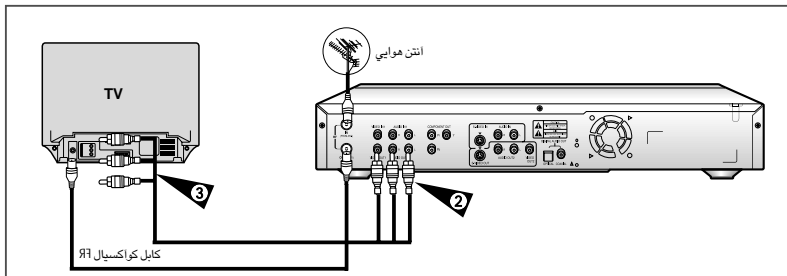

اگر ورودی های مناسب به روی تلویزیون شما موجود باشد می توانید با استفاده از کابل RCA دستگاه RHD را به تلویزیون متصل کنید.

- ◆ صدا و تصویر با کیفیت بهتر دریافت کنید
- ◆ دستورالعمل نصب RHD را ساده کنید
- ◆ بدون توجه به نوع اتصال انتخاب شده، باید همیشه کابل کوآکسیال را وصل کنید در غیر این صورت در هنگام خاموش کردن RHD تصویری از تلویزیون پخش نخواهد شد.
- ◆ قبل از اتصال کابل ها اطمینان حاصل کنید که هم تلویزیون و هم RHD خاموش باشند.

- ۱ کابل کوآکسیال را به طریق گفته شده در بخش قبل وصل کنید.
- ۲ یک انتهای کابل صدا/تصویر RCA را به خروجی تصویر و خروجی چپ و راست صدا در عقب RHD متصل کنید.
- ۳ انتهای دیگر کابل را به رابط مناسب روی تلویزیون متصل کنید.

چگونگی اتصال RHD (ضبط DVD)




باید عوامل مختلفی را در هنگام اتصال دستگاه های صوتی یا تصویری مد نظر داشته باشید:

- ◆ نوع اتصالات موجود روی دستگاه های شما
- ◆ دستگاه هایی که قرار است به طور دائم (مانند گیرنده ماهواره) یا موقت (مثلاً دوربین فیلم برداری) به RHD وصل باشند

در دستگاه RHD رابط های زیر تعبیه شده اند:

رابط	مکان	نوع	جهت	موارد استفاده
VIDEO	چلو/عقب VIDEO IN VIDEO OUT VIDEO IN VIDEO OUT	ACR صدا/تصویر	داخل / خارج ←	تلویزیون DVD/RCA دیگر گیرنده ماهواره
وودی AUDIO	عقب AUDIO IN AUDIO OUT	ACR صدا	داخل ←	ورودی صدا برای 2-VIDEO
خروجی COMPONENT	عقب COMPONENT OUT R G B	ACR	خارج →	خروجی COMPONENT
خروجی/ورودی 2-VIDEO	عقب S-VIDEO S-VIDEO OUT	KA2	داخل / خارج ←	2-VIDEO داخل/خارج
خروجی به تلویزیون	عقب DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL CABLE	کوآکسیال	خارج →	خروجی صدای دیجیتال
ورودی از آنتن	عقب OUT (75Ω)	کوآکسیال ۷۵ اهم	خارج →	تلویزیون
ورودی از آنتن	عقب IN (75Ω)	کوآکسیال ۷۵ اهم	داخل ←	آنتن هوایی کابل شبکه تلویزیون کابلی گیرنده ماهواره

هر گاه تصمیم به وصل کردن یک دستگاه صوتی یا تصویری به RHD می گیرید اطمینان حاصل کنید که همه دستگاه ها خاموش باشند.
برای اطلاع از دستورالعمل های دقیق تر و پیشگیری های ایمنی به نوشته هایی که همراه دستگاه به شما داده می شود مراجعه کنید.



استفاده از تکه TV (تلویزیون) در روی دستگاه کنترل از راه دور



دستگاه کنترل از راه دور برای تلویزیون های سامسونگ و ساید مارک ها قابل استفاده است.

برای آن که متوجه شوید تلویزیون شما با دستگاه سازگار است یا نه طبق دستور زیر عمل کنید:

- ۱ تلویزیون را روشن کنید.
 - ۲ دستگاه کنترل از راه دور را به سوی تلویزیون بگیرید.
 - ۳ تکه TV در روی دستگاه کنترل را فشار داده تکه دارید و با فشار تکه های شماره ای، کد دو شماره ای مربوط به تلویزیون خود را وارد کنید.
- | مارک | کد | مارک | کد |
|-----------|--------------|---------|------------------|
| SAMSUNG | 01 to 06 | PHILIPS | 02, 20, 22 |
| AKAI | 09, 23 | SABA | 13, 14, 22 to 24 |
| GRUNDIG | 09, 17, 21 | SONY | 15, 16 |
| LOEWE | 02 | THOMSON | 13, 14, 24 |
| PANASONIC | 08, 23 to 27 | TOSHIBA | 07, 16 to 19, 21 |

• اگر تلویزیون شما با دستگاه کنترل از راه دور سازگار باشد تلویزیون خاموش می شود. اکنون، تلویزیون شما برای کار با دستگاه کنترل از راه دور برنامه ریزی شده است.

- ◆ اگر برای تلویزیون شما کد های مختلفی مشخص شده باشد همه آن ها را به نوبت امتحان کنید تا کد مورد نظر را بیابید.
- ◆ هنگام تعویض باتری های دستگاه کنترل از راه دور باید دوباره با اجرای دستور العمل قبل کدگذاری را تکرار کنید.

با تکه های زیر می توانید تلویزیون را کنترل کنید.


تکه	عملکرد
روشن / آماده به کار	برای روشن و خاموش کردن تلویزیون.
INPUT SEL	برای انتخاب منبع خارجی.
VOL. +/- (کم و زیاد کردن صدا)	برای تنظیم حجم صدای تلویزیون.
CH. (برنامه)	برای انتخاب کانال مورد نظر.
TV MUTE	برای قطع و وصل کردن صدای تلویزیون استفاده می شود.

این عملکردها لزوماً قابل استفاده در همه تلویزیون ها نیستند. اگر با مشکل مواجه شدید تلویزیون را مستقیماً توسط دستگاه کنترل تلویزیون اداره کنید.

اتصال سایر دستگاه ها به DHR


می توانید سایر دستگاه های صوتی و تصویری را به طرق مختلف به DHR متصل کنید. توضیحات زیر مثال هایی از روش های اتصال را ارائه می دهد.

رابط های ورودی و خارجی RCA در عقب DHR برای اتصال دستگاه هایی چون دوربین فیلم برداری، ویدئو، یا سیستم های صوتی به کار می رود.

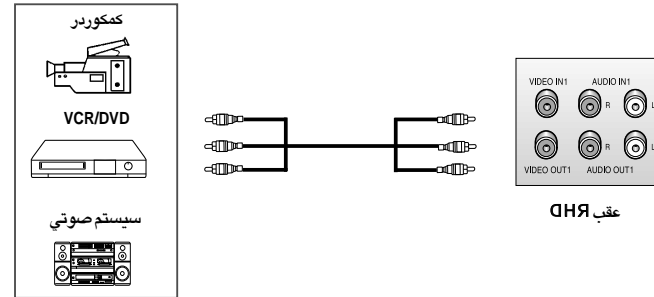

عقب DHR

نمای DVD\HDD

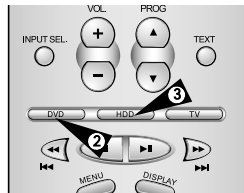


HDD از کنترل های واحدی برای اداره **DVD** و **HDD** استفاده می کند. تکه های زیر برای کنترل مطلوب هر یک قابل استفاده است.

۱ **تکه NOYBNDIAZ** در روی دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه جلویی **HDD** را فشار دهید.

۲ هنگامی که می خواهید دک **DVD** را کنترل کنید تکه **DVD** در روی دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه جلویی دستگاه را فشار دهید.
• شاخص **DVD** در روی صفحه جلویی روشن می شود که نشانه انتخاب دک **DVD** است.

۳ هنگامی که می خواهید دک **HDD** را کنترل کنید تکه **HDD** در روی دستگاه کنترل از راه دور یا صفحه جلویی دستگاه را فشار دهید.
• شاخص **HDD** در روی صفحه جلویی روشن می شود که نشانه انتخاب دک **HDD** است.

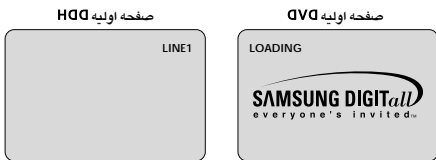

نکات اساسی درباره پخش DVD

برای پخش از **DVD** از دستورالعمل های زیر پیروی کنید.



۱ جایگاه دیسک را باز کنید.
• تکه باز/بسته در روی دستگاه کنترل یا صفحه جلویی فشار را فشار دهید.

۲ دیسک را در جایگاه قرار دهید.
• هنگامی که دیسک را در دستگاه قرار می دهید دقت کنید که روی برجسب دار دیسک به سمت بالا باشد. اگر که دیسک دو رویه است دقت کنید که دیسک را از سمت مورد نظر در دستگاه قرار دهید.

۳ در جایگاه دیسک را ببندید.
• تکه باز/بسته در روی دستگاه کنترل یا صفحه جلویی را فشار دهید تا در جایگاه بسته شود.

۴ تکه **HI** (پخش/توقف) در روی دستگاه کنترل یا صفحه جلویی را فشار دهید.

• بعضی دیسک ها به طور اتوماتیک به محض قرار گرفتن در دستگاه شروع به پخش می کنند.
• اگر **DVD** دارای منوی دیسک است یا آن که بیش از یک عنوان دارد منوی دیسک ظاهر می شود.

۵ گزینه های بیشتر **DVD**.

• به صفحات ۴۴ تا ۵۵ نگاه کنید.

اتصالات اصلی / نصب اتوماتیک

در این بخش، چگونگی اتصال **HDD** و اجرای نصب خودکار را خواهید آموخت. این عملکرد شما را قادر می سازد که کانال ها را به طور اتوماتیک جستجو کنید و ساعت داخلی دستگاه را تنظیم کنید.

۱ کابل آنتن **RF** از آنتن هوایی یا آنتن رومیزی را به مادگی (**RF**) در پشت **HDD** متصل کنید.

۲ یکی از روش های زیر را برای اتصال **HDD** به تلویزیون انتخاب کنید:
اتصال **RF**: کابل آنتن **RF** از مادگی (**TO TV**) در پشت **HDD** را به ورودی آنتن تلویزیون خود متصل کنید.

اتصال **LINE**: کابل اودیو/ویدئو از نوع **ACR** (به رنگ قرمز، سفید، زرد) از مادگی **LINE IN** در پشت دستگاه را به مادگی **LINE IN** تلویزیون متصل کنید. قرمز و سفید به ترتیب سیم های اودیو راست و چپ، و زرد سیم ویدئو است.


توصیه می شود که اتصال **LINE** را در صورتی به کار گیرید که تلویزیون شما مجهز به مادگی های **ACR** است.

۳ سیم تغذیه برق **HDD** را به پریز استاندارد برق **240V-50Hz** متصل کنید. برق به طور اتوماتیک وارد دستگاه می شود.
• در جریان تنظیم اتوماتیک، تکه های موجود روی **HDD** یا دستگاه کنترل از راه دور را فشار ندهید.
در حالی که **HDD** تنظیم اتوماتیک را آغاز می کند و دستگاه به جستجوی همه کانال های فعال می پردازد "AUTO" شروع به چشمک زدن می کند.

۴ تکه **NOYBNDIAZ** در روی تلویزیون را فشار دهید.

۵ تلویزیون را روی یک از کانال ها از ۲۸ تا ۶۹ یا **AV** تنظیم کنید. اطمینان حاصل کنید که از همان کانال انتخاب شده استفاده کنید.






♦ حتی اگر قصد دارید از خروجی **2-Video** استفاده کنید باید با استفاده از اتصال استاندارد **RF** یا **AV Out** دستگاه **HDD** را به تلویزیون متصل کنید.
این شما را قادر می سازد که از منوی تنظیم **HDD** استفاده کنید.





از آنتن یا کابل



به ورودی آنتن تلویزیون

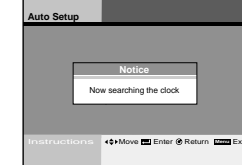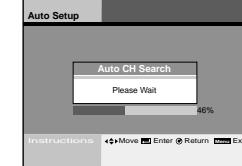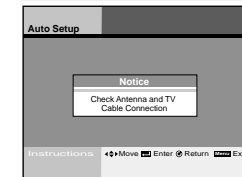




پخش دیسک

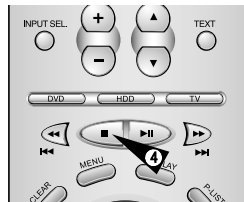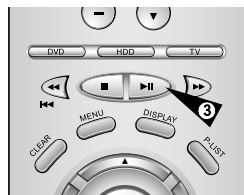

- ۱ **تکمه های ۳ و ۲ را فشار دهید.**
• شاخص TV/DHR روشن و جایگاه باز می شود.
- ۲ **دیسک را به آرامی در جایگاه قرار دهید.** دقت کنید که سمت برجسته دار آن به سمت بالا باشد.
- ۳ **تکمه ۱ را فشار دهید تا دیسک شروع به پخش کند.**
• هنگامی که یک DD DVD معمول (DDA) در دستگاه قرار می گیرد براساس فهرست فایلی که بر صفحه ظاهر می شود به طور اتوماتیک شروع به پخش می کند.
برای استفاده MP3 یا DD عکس، در هنگام ظاهر شدن فهرست فایل ها به روی صفحه، فایل مورد نظر باید انتخاب شود.
- ۴ **برای توقف پخش تکمه ۳ را فشار دهید.**

- ♦ **هنگامی که پخش دیسک را متوقف می کنید، دستگاه محل توقف را به حافظه می سپارد، و هنگامی که دوباره تکمه ۱ را فشار می دهید از نقطه توقف شروع می کند (مگر آن که دیسک خارج شود، تکمه ۳ دوبار فشار داده شود، یا آن که سیم دستگاه از برق کشیده شود).** این عملکرد زمانی قابل استفاده است که ویدیوی DVD در حال پخش است.
- ♦ **برای گوش دادن به ترانه بعد، تکمه حرکت سریع به جلو (۳) را فشار داده و اندکی تکه دارید.**
- ♦ **اگر بیش از ۸ فایل به روی دیسک موجود است تکمه قبل (۲) یا بعد (۳) را فشار دهید تا صفحات بعدی که هر یک شامل ۸ فایل دیگر است را مشاهده کنید.**

اعمال اصلی مربوط به تیونر تلویزیون

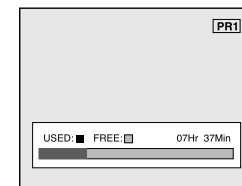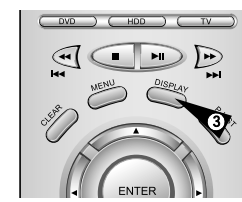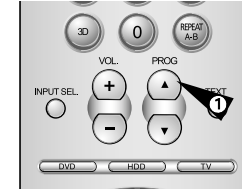




- ۱ **تکمه های ۳ و ۲ را فشار دهید.**
• برای رفتن به کانال های بعدی یا قبلی از این تکمه ها استفاده کنید.
- ۲ **تکمه های صفر تا ۹ را فشار دهید.**
• با فشار این تکمه ها کانال ها را مستقیماً انتخاب کنید.
- ۳ **تکمه ۱ (نمایش) را فشار دهید.**
• با فشار این تکمه اطلاعات مربوط به کانال مورد نظر نمایش داده می شود.

♦ **هنگامی که تکمه ۳ را فشار می دهید مستقیماً به صفحه نمایش دستگاه متصل به کانال AV که به کانال JIN متصل است وارد می شوید.**



تنظیم

تغییر زبان منوی اصلی

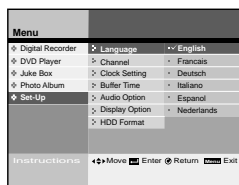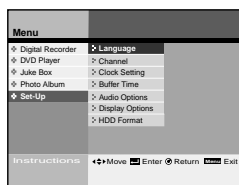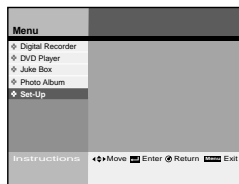

می توانید زبان منوی اصلی را انتخاب کنید.

۱ تکمه MENU را فشار دهید.

۲ با تکمه های ▲▼، ▲▶ یا RETINE را انتخاب کنید و سپس تکمه RETINE یا ▶ را فشار دهید.

۳ با تکمه های ▲▼، ▲▶ یا Language را انتخاب کنید، سپس تکمه RETINE یا ▶ را فشار دهید.

۴ با تکمه های ▲▼، ▲▶ زبان مورد نظر را انتخاب کنید، سپس تکمه RETINE یا ▶ را فشار دهید.
* زبان منوی اصلی به زبان انتخاب شده تغییر می کند.

تنظیم

می توانید عملکردهای ویژه DNR را تنظیم کنید.

تغییر زبان منوی اصلی

می توانید زبان منوی اصلی را تغییر دهید.
صفحه ۲۷ را نگاه کنید.

تنظیم کانال تلویزیون

می توانید کانال تلویزیونی هوایی یا کابلی را به طور دستی یا اتوماتیک تنظیم کنید.
صفحه ۲۸ را نگاه کنید.

تنظیم ساعت

می توانید ساعت دستگاه را تنظیم کنید.
صفحه ۲۹ را نگاه کنید.

تنظیم زمان بافر

می توانید زمان بافر برای انتقال زمانی را تنظیم کنید.
صفحه ۲۹ را نگاه کنید.

تنظیم گزینه خروجی صدا

می توانید گزینه خروجی صدا را بسته به سیستم خود تنظیم کنید.
صفحه ۳۰ را نگاه کنید.

تنظیم گزینه نمایش

بنا به سلیقه خود می توانید گزینه نمایش را انتخاب کنید.
صفحه ۳۱ را نگاه کنید.

فرمت HDD

می توانید تمام اطلاعات موجود روی HDD پاک کنید.
صفحه ۳۲ را نگاه کنید.


⚠ در صورتی که در اثر قطع برق ناگهانی، کشیده شدن دوشاخه از برق، پشتیبانی نشدن فایل ها، یا وجود فایل های معیوب، DNR به طور عادی کار نکرد دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

- موارد کار غیر عادی: هیچ کلیدی بجز تکمه TИBДИVOИ عمل نمی کند، صفحه جلویی روشن و خاموش می شود.

- فایل های قابل پشتیبانی به وسیله HHD: 3P و 1P.

تنظیم ساعت


می توانید ساعت دستگاه را به روی زمان جاری تنظیم کنید و آن را از طریق صفحه جلو دستگاه نمایش دهید.
برای استفاده از ضبط زمانی باید ساعت را تنظیم کنید.

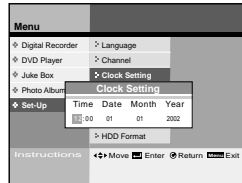


- ۱ تکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با تکمه ▲▼ گزینه 2of-2p را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
- ۳ با تکمه ▲▼ گزینه koloic را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
- ۴ با تکمه ►▲▼ ساعت را به روی زمان جاری تنظیم کنید. سپس تکمه RETINE را فشار دهید.

تنظیم زمان بافر

با این تنظیم هیچگاه برنامه های تلویزیون را از دست نخواهید داد.
RDR برنامه های تلویزیونی به طول ۳۰ دقیقه تا ۲ ساعت را به حافظه می سپارد.

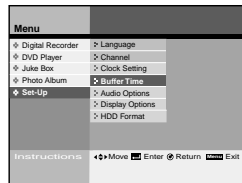

- ۱ تکمه ایفلز را فشار دهید.
- ۲ با تکمه های ▲▼ گزینه 2of-2p را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
- ۳ با تکمه های ▲▼ گزینه Buffer Time را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
- ۴ با تکمه های ▲▼ گزینه 1hour (ساعت) را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
• در محدوده زمان بافر، دستگاه از نخستین صحنه بافر صحنه های قبل را پاک می کند.
• هر چه زمان بافر کوتاه تر باشد فضای قابل ضبط به روی HDD کمتر مصرف خواهد شد.
• مدت بافر پیش تنظیم شده توسط کارخانه سازنده، یک ساعت است.

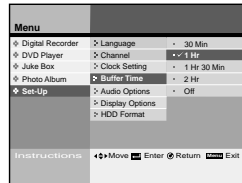


♦ برای رفتن به موقعیت بافر شده آغازی تکمه 1hour را فشار دهید.



⚠ تغییر زمان بافر چند ثانیه به طول می انجامد.

کانال تلویزیون را تنظیم کنید

می توانید به طریقه دستی یا اتوماتیک کانال های تلویزیون را تنظیم و کانال هایی را افزوده یا حذف کنید.

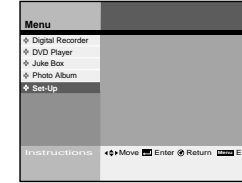

- ۱ تکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با تکمه های ▲▼ گزینه 2of-2p را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
- ۳ با تکمه های ▲▼ گزینه Channel را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.
- ۴ در زیر منوی تنظیم حالت مطلوب را انتخاب کنید ▲▼. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.

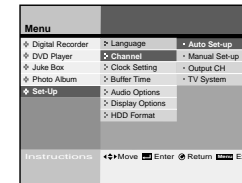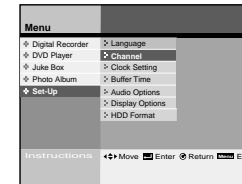



تنظیم اتوماتیک

DNR به طور اتوماتیک برای یافتن کانال های در دسترس در پهنای باند انتخاب شده عمل می کند.
این عمل ممکن است چند دقیقه طول بکشد.
پس از اتمام جستجو، کانال یافته شده با کمترین شماره مربوطه نمایش داده می شود.



تنظیم دستی

به طریقه دستی و جداگانه هر کانال را جستجو و تنظیم کنید.
کانال ها را با تکمه ▲▼ یا ►◄ تنظیم کنید.
سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید تا کانال در حافظه قرار گیرد.



خروجی کانال


• خروجی کانال به تیونر تلویزیون (کانال ۴۹-۵۱) را انتخاب کنید.
• با تکمه ▲▼ کانال خروجی به تلویزیون را انتخاب و سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
• اطمینان حاصل نمایید که کابل کوکسیال از پین ۲۱ به تلویزیون اتصال برقرار کرده است.



سیستم تلویزیون

• دستگاهی که باید به خروجی تلویزیون وصل شود را انتخاب کنید.
• با تکمه ►◄ تلویزیون را تنظیم و سپس تکمه RETINE را فشار دهید.








تنظیم

گزینه های نمایش را تنظیم کنید

می توانید وضعیت نمایش تلویزیون را تنظیم کنید.

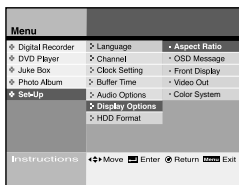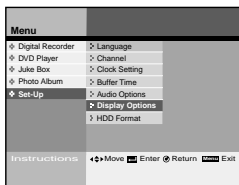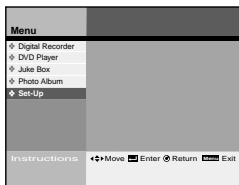

- ۱ **تکمه MENU را فشار دهید.**
- ۲ **با تکمه های ▲▼ گزینه 2of-10 را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.**
- ۳ **با تکمه های ▲▼ گزینه Display Options را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.**
- ۴ **با تکمه های ▲▼ یا ▶ گزینه 1of-10 را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN را فشار دهید.**



پیکر OSD

• روشن: ایکون یا پیام وضعیت پخش را به روی صفحه نمایش می دهد.



• خاموش: ایکون یا پیام وضعیت پخش به روی صفحه نمایش داده نمی شود.

نسبت ابعادی

• ۴:۳ (ابعاد کسره): این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می خواهید در تلویزیون های با اندازه معمولی قسمت مرکزی تصویر را با ابعاد ۱۶:۹ ببینید. (در این حالت انتهای سمت چپ و راست تصویر دیده نخواهد شد)

• ۴:۳: این گزینه را زمانی انتخاب می کنید که می خواهید تصویر ۱۶:۹ را با نسبت ابعادی ۴:۳ در روی تلویزیونی که نسبت صفحه آن ۴:۳ است تماشا کنید. نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه دیده خواهد شد.

• ۱۶:۹ کسره: می توانید تصویر یا نسبت ابعادی ۱۶:۹ را به روی تلویزیون واید اسکرین ببینید.




خروجی تصویر

• 2-ViVo

نمایش صفحه جلو

• روشن: صفحه جلو دستگاه را همیشه در حالت روشن نگه می دارد.

• خاموش: صفحه جلو دستگاه را خاموش می کند.



انتخاب دورویی

• 9A1: زمانی که برنامه های پخش شده در سیستم پال است این گزینه را انتخاب کنید.




• 230A1: زمانی که برنامه های پخش شده در سیستم سگام است این گزینه را انتخاب کنید.

تنظیم

گزینه های صدای خروجی را تنظیم کنید

بسته به سیستم صوتی خود می توانید وضعیت صدا را بهینه کنید.

- ۱ **تکمه MENU را فشار دهید.**
- ۲ **با تکمه های ▲▼ گزینه 2of-10 را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.**
- ۳ **با تکمه های ▲▼ گزینه Audio Options را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.**
- ۴ **در زیر 1of-10 suboutput تنظیم خروجی صدا)، با تکمه های ▲▼ حالت مورد نظر را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.**

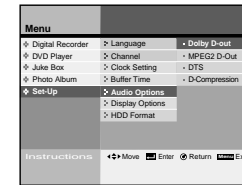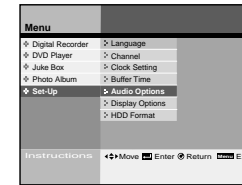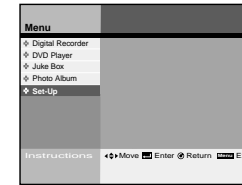


دالیمی D-OL

• PCM: این گزینه صدا را به (PCM) تبدیل می کند. هنگامی که از خروجی های آنالوگ استفاده می کنید از گزینه استفاده کنید.

• دالیمی دیجیتال صدا را به جریان بیثی (Bitstream) دالیمی دیجیتال (Dolby Digital) تبدیل می کند.

• این گزینه را زمانی انتخاب کنید که خروجی صدای شما دیجیتال است.

• لطیفان حاصل کنید که خروجی صدا را به درستی انتخاب کرده اید و گزینه صدایی شنیده نمی شود.



Dolby Digital

• این ویژگی فقط فیلم های کژکاری شده در صدای MPEG را پشتیبانی می کند.

• PCM: این گزینه صدا را به (PCM) تبدیل می کند. هنگامی که از خروجی های آنالوگ استفاده می کنید از گزینه استفاده کنید.

• MPEG: صدا را به جریان بیثی (Bitstream) دالیمی دیجیتال (Dolby Digital) تبدیل می کند.

• این گزینه را زمانی انتخاب کنید که خروجی صدای شما دیجیتال است.




DT2

• خاموش: سیگنال دیجیتال خروجی قطع می شود.

• روشن: جریان بیثی DT2 را تنها از طریق خروجی دیجیتال امکان پذیر می سازد.

• DT2 را زمانی انتخاب کنید که دستگاه به یک دکور DT2 متصل است.





فشرده سازی-D

• این ویژگی کسره دینامیکی (خفیف ترین صدا تا بلندترین صدا) ترک صوتی یک دیسک را فشرده می کند. برای مثال، صفحه های پر زد و خورد یا صدای بلند و دیالوگ های نجوا مانند با صدای آرام پخش می شوند. ویژگی فشرده سازی دینامیک شما را قادر می سازد که میزان صدای خروجی را طوری تنظیم کنید که صداهای بلند را آرام تر و صداهای ضعیف را بلند تر بشنود.

• خاموش: با این گزینه کسره دینامیکی صدا به صورت معمولی عمل می کند.

• روشن: با این گزینه فشرده سازی دینامیک انجام می شود.





ضبط دیجیتالی



ظرفیت HDD (درايو دیسک سخت) ۴۰ گیگا بایت بزرگتر است. بنابراین این می توانید برنامه های ذخیره شده را ویرایش و در فرمت دیجیتال (MP3) ضبط کنید.

برنامه ضبط شده در HDD را تماشا کنید.

فهرست برنامه های ضبط شده را به شما نشان می دهد. صفحه ۲۴ را ببینید

قفل والدین را تنظیم کنید

با این کار می توانید برنامه های مخصوص بزرگسالان یا فیلم های حاوی صحنه های خشن را قفل کنید. صفحات ۲۶-۳۵ را نگاه کنید.

برنامه ضبط شده روی HDD را ویرایش کنید

می توانید برنامه های ضبط شده را ترکیب، تقسیم، حذف، و یا حذف بخشی کنید. صفحات ۴۰-۲۷ را نگاه کنید.

ضبط برنامه های تلویزیونی

با استفاده از عملکرد ضبط زمانی می توانید برنامه تلویزیونی را ضبط کنید. صفحات ۲۳-۴۱ را نگاه کنید.

⚠ در صورتی که در اثر قطع برق ناگهانی، کشیده شدن دوشاخه از برق، پشتیبانی نشدن فایل ها، یا وجود فایل های معیوب، DHX به طور عادی کار نکرد دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

- موارد کار غیر عادی: هیچ کلیدی بجز تکه TANDBYON عمل نمی کند، صفحه جلویی روشن و خاموش می شود.
- فایل های قابل پشتیبانی به وسیله DHX : MP۳ و L۹0.

تنظیم

فرمت HDD

می توانید اطلاعات موجود روی HDD را فرمت کنید.

۱ تکمه MENU را فشار دهید.

۲ با تکمه های ▲▼ گزینه 2of-9 را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.

۳ با تکمه های ▲▼ گزینه Format HDD را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN یا ▶ را فشار دهید.


۴ با تکمه های ▲▼ گزینه Format HDD را انتخاب کنید. سپس تکمه RETN را فشار دهید.

- گزینه ۱: ۴۰ ساعت ضبط (استاندارد 20)، ۲۵ ترانه MP۳، و ۱۰۰۰ تصویر L۹0 ذخیره می شود.
- گزینه ۲: ۳۰ ساعت ضبط (استاندارد 20)، ۲۵۰۰ ترانه MP۳، و ۱۰۰۰ تصویر L۹0 ذخیره می شود.





۵ 2of-9 را انتخاب و سپس تکمه RETN را فشار دهید.


• بعضی گزینه های تنظیم شده شروع می شود.

۶ پس از فرمت کردن HDD، دستگاه باید خاموش و سپس روشن شود.

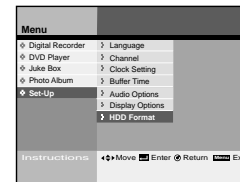





HDD Format			
	Video	MP3	Photo
1	40hr	250	10k
2	30hr	2500	10k

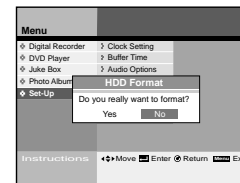



ضبط دیجیتالی

فصل والدین را تنظیم کنید

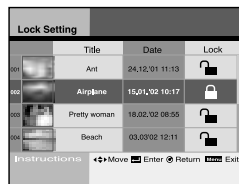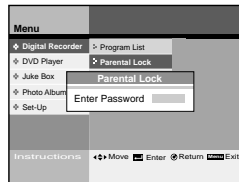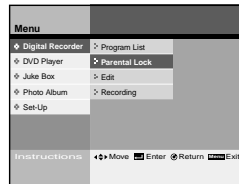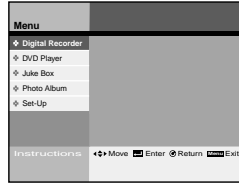

با این کار می توانید برنامه های مخصوص بزرگسالان یا فیلم های حاوی صحنه های خشن را قفل کنید.

- ۱ تکمه **MENU** را فشار دهید.
- ۲ گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- ۳ گزینه **Lock Parental** را انتخاب کنید. **▲▼** سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از تکمه های **9-0** در روی دستکام کنترل از راه دور کلمه رمز چهار رقمی را وارد کنید.
 • کلمه رمز خود را یادداشت و در جای امنی نگهداری کنید تا در صورت تمایل به تغییر دادن آن بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.
 • کلمه رمز قرار داده شده توسط کارخانه **1111** است.
- ۵ گزینه **Parental Lock** را انتخاب و **RETNE** را فشار دهید.
- ۶ با تکمه های **▲▼** گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید، سپس تکمه **▶** یا **◀** را فشار دهید.
 • اکنون قفل نمایش داده می شود.
 • از این پس برنامه قفل شده در فهرست برنامه ها نشان داده نمی شود.
 • برای دیدن برنامه قفل شده ابتدا باید قفل آن را باز کنید.
- ۷ تکمه های **Parental Menu** یا **RETNE** را فشار دهید تا تنظیمات انجام شده را ذخیره کنید.

- ◆ با فشار تکمه **RETURN** به منوی قبل می روید.
- ◆ با فشار تکمه **MENU** منو را می بینید.
- ◆ کلمه رمز فقط مربوط به **HDD** و متفاوت از کلمه رمز **DVD** است.
- ◆ در صورت فراموش کردن کلمه رمز به صفحه ۶۶ مراجعه کنید.

ضبط دیجیتالی


برنامه ضبط شده در HDD را تماشا کنید

می توانید داده های ضبط شده را ببینید و آن ها را بخش کنید.





- ۱ تکمه **MENU** را فشار دهید.
- ۲ گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- ۳ گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- ۴ با تکمه های **▲▼** گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید.
 • برنامه انتخاب شده شروع به پخش شدن می کند و پس از پایان برنامه فهرست برنامه ها ظاهر می شود.
 • تکمه **Stop** را در جریان پخش فشار دهید و سپس به فهرست برنامه بروید.
 • تکمه **Play** را فعال کنید.
 • برنامه را انتخاب و تکمه **P-LIST** را فشار دهید. **5** ثانیه از هر **5** دقیقه برنامه انتخاب شده پخش می شود.
- ۵ با فشار تکمه **TEXT** می توانید عنوان را عوض کنید.


- ◆ با فشار تکمه **RETURN** به منوی قبل می روید.
- ◆ با فشار تکمه **MENU** منو را می بینید.
- ◆ با فشار تکمه **P-LIST** فهرست برنامه ها با خلاصه اطلاعاتی درباره آن ها را می بینید.

- صفحه کلید واقعی
- با استفاده از تکمه های **▲▼▶◀**، **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید.
- مکان نما (**Cursor**) را به تکمه گوشه سمت راست حرکت دهید، سپس **OK** را انتخاب و تکمه **RETNE** را فشار دهید تا داده ها را ضبط کنید.



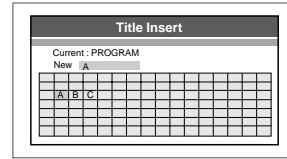


- تصویری که می بینید همان تصویری است که با فشار کلید **TEXT** در فهرست برنامه ها ظاهر می شود.

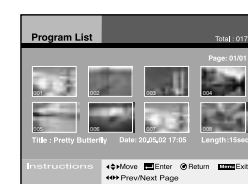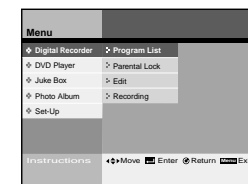



ضبط دیجیتال (ترکیب کردن) HDD را ویرایش کنید

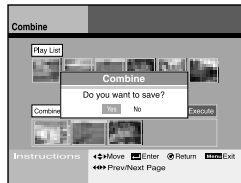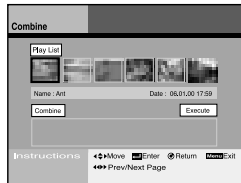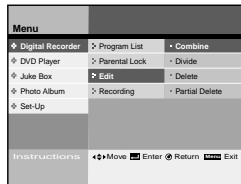

شما می توانید چند برنامه را با هم ترکیب کرده به صورت یک برنامه ذخیره نمایید.

۱. **تکمه MENU را فشار دهید.**
۲. **گزینه REVERSE را انتخاب کنید.** سپس تکمه RETINE یا **را فشار دهید.**
۳. **با تکمه های \blacktriangledown و \blacktriangleright گزینه file را انتخاب کنید.** سپس تکمه RETINE یا **را فشار دهید.**
۴. **گزینه combine را انتخاب کنید.** سپس تکمه RETINE یا **را فشار دهید.**
۵. **با تکمه های \blacktriangleright برنامه ای را برای ترکیب کردن انتخاب کنید.** سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
 - برنامه های انتخاب شده در پنجره ای در زیر نمایش داده می شوند.
 - می توانید تا شش برنامه را انتخاب کنید.
 - یک برنامه را نمی توان دوبار انتخاب کرد.
۶. **با تکمه \blacktriangledown گزینه execute را انتخاب کنید.**
۷. **تکمه RETINE را فشار دهید.**
 - اگر مایلید که برنامه های انتخاب شده را ترکیب کنید گزینه Yes را انتخاب و تکمه ENTER را فشار دهید.
 - برنامه های انتخاب شده در یک برنامه واحد ترکیب می شوند.
 - نام اولیه برنامه ترکیب شده "New" است.

- ◆ اگر مایلید عمل ترکیب را لغو کنید با تکمه های **گزینه ON** را انتخاب و تکمه RETINE را فشار دهید.
- ◆ اگر می خواهید که یک صفحه را حذف کنید تکمه **IC61** و سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
- ◆ تنها آخرین فایل ترکیب شده ذخیره و در فهرست برنامه ها نشان داده می شود. فایل های اولیه پاک می شوند.


فایل اولیه پیش از ترکیب **A B C**

پس از ترکیب **A B C**

- ◆ **در حالت Ebf1 (ویرایش) کنترل زنده تلویزیونی متوقف می شود.**
- ◆ عمل ترکیب برای فایل هایی که کیفیت ضبط آن ها متفاوت است (SD, HD, SHD) غیر قابل اجراست.
- ◆ در صورت قطع ناکهانی برق یا کشیده شدن دوشاخه دستگاه در حالت Ebf1 (شامل اعمال ترکیب، تقسیم، حذف، حذف بخشی) امکان دارد که برنامه معیوب شود.


تعویض کلمه رمز ضبط دیجیتال


می توانید کلمه رمز را در منوی Parental Lock عوض کنید.

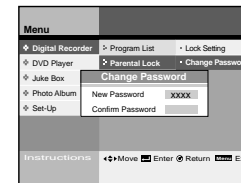

۱. **تکمه MENU را فشار دهید.**
۲. **گزینه Parental Lock را انتخاب کنید.** سپس تکمه RETINE یا **را فشار دهید.**
۳. **گزینه Parental Lock را انتخاب کنید \blacktriangledown .** سپس تکمه RETINE یا **را فشار دهید.**
۴. **با استفاده از تکمه های ۹-۰ در روی دستگاه کنترل از راه دور کلمه رمز (q222w01b) چهار رقمی را وارد کنید.**
 - کلمه رمز خود را یادداشت و در جای امنی نگهداری کنید تا در صورت تمایل به تغییر دادن آن بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.
 - کلمه رمز قرار داده شده توسط کارخانه 1111 است.
۵. **با تکمه های \blacktriangledown گزینه q222w01b را انتخاب کنید و سپس تکمه RETINE یا \blacktriangleright را فشار دهید.**
۶. **با استفاده از تکمه های ۹-۰ در روی دستگاه کنترل از راه دور کلمه رمز (q222w01b) چهار رقمی را وارد کنید.**
۷. **کلمه رمز جدید را وارد و تایید کنید.**



اگر در حین تنظیم، تکمه RETURN را فشار دهید عمل تعویض کلمه رمز لغو می شود.





ضبط دیجیتالی

ویرایش برنامه ضبط شده به روی HDD (حذف)

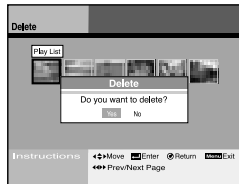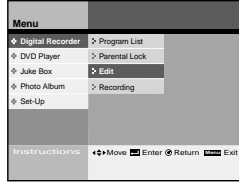

می توانید یک برنامه ضبط شده را حذف کنید. این عمل برای حذف فایل های غیر لازم و آزاد کردن قسمت های بیشتری از حافظه انجام می شود.

۱. تکمه **MENU** را فشار دهید.
۲. گزینه **Record & Delete** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETE** یا **▶** را فشار دهید.
۳. با تکمه های **▲▼** گزینه **file** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETE** یا **▶** را فشار دهید.
۴. با تکمه های **▲▼** گزینه **delete** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETE** یا **▶** را فشار دهید.
۵. با تکمه های **◀▶** برنامه ای را برای حذف کردن انتخاب کنید. سپس تکمه **enter** را فشار دهید.
۶. با استفاده از تکمه های **▲▼** گزینه **Yes** را انتخاب تا برنامه موردنظر حذف شود.
۷. برنامه انتخاب شده حذف می شود.

- ◆ تکمه **RETURN** را فشار دهید تا به منوی قبل بروید.
- ◆ تکمه **MENU** را فشار دهید تا صفحه منو را ببینید.

- ⚠ در حالت **file** (ویرایش) کنترل زنده تلویزیونی متوقف می شود.
- ◆ در صورت قطع ناکهانی برق یا کشیده شدن دوشاخه دستگاه در حالت **file** (شامل اعمال ترکیب، تقسیم، حذف، حذف بخشی) امکان دارد که برنامه معیوب شود.

ضبط دیجیتالی

ویرایش برنامه ضبط شده به روی HDD (تقسیم)

می توانید یک برنامه را به چند قسمت تقسیم و ضبط کنید.

۱. تکمه **MENU** را فشار دهید.
۲. گزینه **Record & Divide** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETE** یا **▶** را فشار دهید.
۳. با تکمه های **▲▼** گزینه **file** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETE** یا **▶** را فشار دهید.
۴. گزینه **divide** را انتخاب کنید **▲▼**. سپس تکمه **RETE** یا **▶** را فشار دهید.
۵. با تکمه های **◀▶** برنامه ای را برای تقسیم کردن انتخاب کنید. سپس تکمه **RETE** را فشار دهید.
 - برنامه انتخاب شده بخش می شود و نوار وضعیت بخش در پایین ظاهر می شود.
۶. با استفاده از تکمه های **◀▶** (REW)، **▶▶** (FF) یا **▶▶▶** (Eject) برنامه ای را که مایل به تقسیم کردن هستید انتخاب کنید.
۷. در آغاز و پایان قطعه ای که مایل به جدا کردن آن هستید تکمه **RETE** را فشار دهید.
 - تکمه **||** (Play/Pause) را فشار دهید تا با سرعت عادی جستجو کنید.
 - تکمه های **◀◀** (REW) و **▶▶** (FF) را فشار دهید تا جستجو را سریع تر انجام دهید.
 - در نقطه آغاز و پایان، تکمه **||** (Play/Pause) را فشار دهید. سپس تکمه **ENTER** را در حالت توقف (pause) فشار دهید.
 - قسمت انتخاب شده از سفید به آبی تغییر رنگ می دهد و اولین صحنه این قسمت در پایین نمایش داده می شود.
۸. با تکرار مرحله ۷ می توانید یک برنامه را به چندین قسمت تقسیم کنید.
 - می توان تا شش قسمت را انتخاب کرد.
 - نام اولیه برنامه تقسیم شده "New" است.





- ◆ تنها آخرین قسمت های تقسیم شده ذخیره شده و در فهرست برنامه ها نمایش داده می شود. فایل اولیه پاک خواهد شد.

فایل اولیه A



تقسیم کردن به چند قسمت A' B A' C A'


پس از تقسیم، فایل های جدید **A', B, C** به وجود خواهند آمد

- ◆ در حالت **file** (ویرایش) کنترل زنده تلویزیونی متوقف می شود.
- ◆ در صورت قطع ناکهانی برق یا کشیده شدن دوشاخه دستگاه در حالت **file** (شامل اعمال ترکیب، تقسیم، حذف، حذف بخشی) امکان دارد که برنامه معیوب شود.
- ◆ دقت کنید که قبل از رفتن به گزینه **DNE** گزینه **file** را انتخاب کنید.

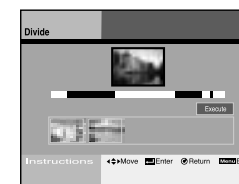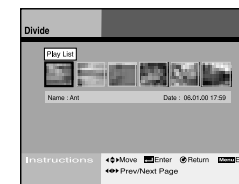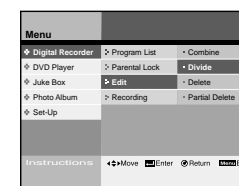
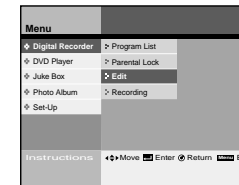


سفید: قسمت انتخاب نشده
آبی: قسمت انتخاب شده
قرمز: موقعیت فعلی بخش





ضبط برنامه های تلویزیونی (تنظیم زمان سنج)

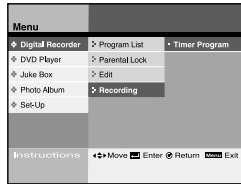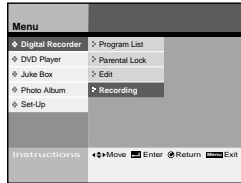


No	Prog	Date	Start	End	Speed	Type
01	Super	01/02	12:00	14:00	SC	Daily
02	PR01	02/05	10:00	02:00	HD	Weekly
03	PR02	11/10	02:00	11:00	SHD	Once
04	PR03	07/02	02:00	08:00	SC	Once
05	---	---	---	---	---	---
06	---	---	---	---	---	---
07	---	---	---	---	---	---
08	---	---	---	---	---	---




می توانید برنامه های تلویزیونی را به روی HDD ضبط کنید. دقت کنید که ساعت دستگاه به روی زمان جاری تنظیم شده باشد.

- تکمه **MENU** را فشار دهید.
- گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- با تکمه های **▲▼** گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- گزینه **Timer Program** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** فشار دهید.
 • اگر ساعت تنظیم نیست منوی تفصیلی (pop up) ظاهر می شود. با استفاده از تکمه های **▶◀▲▼** ساعت را تنظیم کنید. منوی ضبط زمانی به طور اتوماتیک ظاهر می شود.

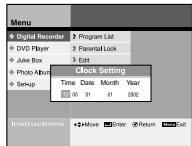

- داده های مورد نظر را وارد کنید و سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید.
 • برای وارد کردن یا تغییر دادن داده ها تکمه **ENTER** را فشار دهید.
 • برای پاک کردن دستور برنامه ریزی شده تکمه **clear** را فشار دهید.
- پس از پایان ضبط زمانی دستگاه را خاموش کنید.


- ♦ برای آگاهی از کیفیت ضبط به صفحه ۴۳ مراجعه کنید.
- ♦ اگر ساعت دستگاه به درستی تنظیم شده با فشار دادن تکمه **TIMER** در روی دستگاه کنترل از راه دور مستقیماً به وضعیت برنامه زمانی (Timer Program) بروید.

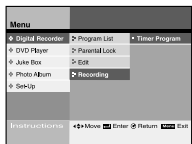





ویرایش برنامه ضبط شده به روی HDD (حذف بخشی)

می توانید قسمت های مورد نظر را حذف کنید و مانند آگهی های تجارتي تلویزیون به صحنه های دیگر جهش کنید.

- تکمه **MENU** را فشار دهید.
- گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- با تکمه های **▲▼** گزینه **Parental Lock** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- گزینه **Partial Delete** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.
- با تکمه های **▶◀** برنامه ای را برای حذف کردن انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید.
- با استفاده از تکمه های **◀▶ (WER)**، **▶▶ (F) (F) (WER)** یا **▶▶ (F) (F) (WER)** قسمت هایی را که مایل به حذف کردن هستید جستجو کنید.
- در آغاز و پایان قطعه ای که مایل به حذف کردن آن هستید تکمه **RETNE** را فشار دهید.
 • قسمت انتخاب شده از سفید به آبی تغییر رنگ می دهد و اولین صحنه قسمت آبی در پایین نمایش داده می شود.
- با تکرار مرحله ۷ می توانید قسمت های دیگر برنامه را حذف کنید.
 • می توان تا شش قسمت را انتخاب کرد.

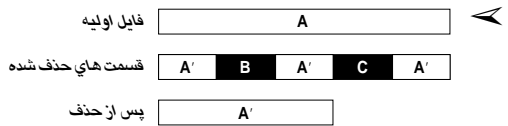


- ♦ در حالت **Time Shift** (ویرایش) کنترل زنده تلویزیونی متوقف می شود.
- ♦ در صورت قطع ناگهانی برق یا کشیده شدن دوشاخه دستگاه در حالت **Time Shift** (شامل اعمال ترکیب، تقسیم، حذف، حذف بخشی) امکان دارد که برنامه معیوب شود.
- ♦ دقت کنید که قبل از رفتن به گزینه **END** از انتخاب کنید.

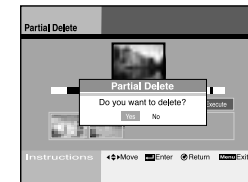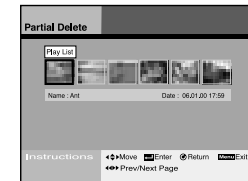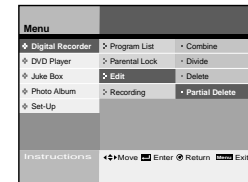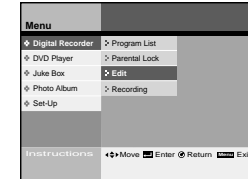

سفید: قسمت انتخاب نشده
 آبی: قسمت انتخاب شده
 قرمز: موقعیت فعلی پخش

ضبط دیجیتال

ضبط برنامه های تلویزیونی (ضبط با یک تماس)

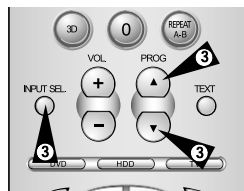

OTR 00:30

دستگاه **HDD** می تواند به طور اتوماتیک در پایان زمان درخواست شده ضبط کردن را متوقف کند.

- ۱ تلویزیون را روشن کنید.
- ۲ برای کنترل برنامه در حال ضبط تلویزیون، کانالی که به روی دستگاه **HDD** ضبط شده را انتخاب کنید.
- ۳ **انتخاب:**
با استفاده از تکه های **PROG** (▲ یا ▼) شبکه تلویزیونی که قصد ضبط برنامه آن را دارید انتخاب کنید. با استفاده از تکه **INPUT SEL** نیز می توانید برنامه مورد نظر را انتخاب کنید. منابع **LINE1**، **LINE2**، با استفاده از تکه **INPUT SEL** برای ضبط برنامه از تیونر گیرنده ماهواره یا منبع تصویری بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند.
نتیجه: شماره کانال مورد نظر و برنامه آن روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.
- ۴ تکه **CER** (●) را فشار داده برای لحظاتی تکه دارید تا ضبط شروع شود.
نتیجه: شاخص ضبط به روی صفحه تلویزیون ظاهر می شود.

۵ با فشار تکه **CER** (●) می توانید مدت ضبط را ۲۰ دقیقه تا ۸ ساعت افزایش دهید.

۶ اگر مایلید عمل ضبط را قبل از به پایان رسیدن متوقف کنید تکه **NOVBDRATS** را فشار دهید.

ضبط دیجیتال

ضبط برنامه های پخش شده به وسیله تلویزیون

می توانید برنامه تلویزیونی یا عناوین موجود در **DVD** را به روی **HDD** ذخیره کنید.

- ۱ تکه **CER** را فشار دهید تا ضبط برنامه تلویزیونی یا عنوان **DVD** را شروع کنید.
- ۲ اکنون ضبط به روی صفحه ظاهر می شود.
• برنامه های مورد نظر به طور اتوماتیک ضبط می شود.
برای کنترل اینکه آیا برنامه ضبط شده یا خیر می توانید به فهرست برنامه ها مراجعه کنید.
- ۳ تکه **STOP** (■) را فشار دهید تا عمل ضبط کردن متوقف شود.
- ۴ برای تنظیم کیفیت ضبط تکه **2q99b** (سرعت) را فشار دهید.
• اگر قصد تغییر کیفیت ضبط را دارید باید آن را قبل از شروع ضبط انجام دهید.
پس از شروع ضبط نمی توانید کیفیت را تغییر دهید.
SD: کیفیت استاندارد (2Mbps/04Hr)
HD: کیفیت بالا (4Mbps/02Hr)
SHD: کیفیت بسیار بالا (6Mbps/13Hr)



پخش DVD

کپی دیسک



می توانید فیلم DVD را به روی HDD کپی کنید.
فیلم های قفل دار DVD را نمی توان کپی کرد.

۱ فیلم DVD که قصد کپی آن را دارید در دستگاه قرار دهید و با استفاده از تکه تکه DDHVDVD به روی دستگاه کنترل از راه دور و یا تکه DVD در روی خود دستگاه، دستگاه را در وضعیت DVD قرار دهید.

۲ تکه Remote در روی دستگاه و یا تکه REC در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۳ برای اتمام کپی تکه (STOP) را فشار دهید.

◆ پس از پایان کپی، برنامه (نام فایل) به طور اتوماتیک ایجاد می شود.

◆ برنامه های قفل دار را نمی توان کپی کرد.

⚠ پس از دوساعت و نیم ضبط، دستگاه به طور اتوماتیک متوقف می شود.

پخش DVD

می توانید زبان عنوان و سرعت DVD را تنظیم کنید.

زبان دیسک

می توانید زبان منوی عنوان DVD را انتخاب کنید.
به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

زبان صدا

می توانید زبان صدای عنوان DVD را انتخاب کنید.
به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.

زیرعنوان

می توانید زبان زیرعنوان DVD را انتخاب کنید.
به صفحه ۴۶ مراجعه کنید.


قفل والدین

می توانید برنامه های مخصوص بزرگسالان یا فیلم های DVD حاوی صحنه های خشن برای کودکان را قفل کنید.
به صفحات ۴۸-۴۷ مراجعه کنید.

عملکردهای تغییر زبان تنها برای منوهای چند زبانه که شامل عناوین DVD باشند قابل استفاده اند.






⚠ در صورتی که در اثر قطع برق ناگهانی، کشیده شدن دوشاخه از برق، پشتیبانی نشدن فایل ها، یا وجود فایل های معیوب، DHR به طور عادی کار نکرد دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.

- موارد کار غیر عادی: هیچ کلیدی بجز تکه STANDBY/ON عمل نمی کند، صفحه جلویی روشن و خاموش می شود.
- فایل های قابل پشتیبانی به وسیله DHR: MP3 و JPG.



پخش DVD


تنظیم قفل والدین

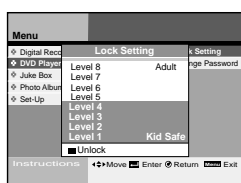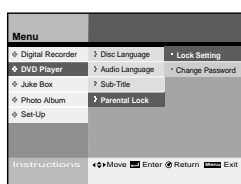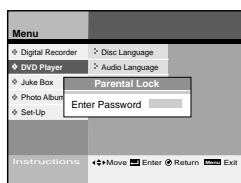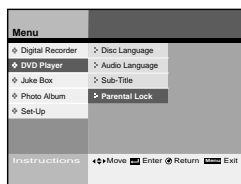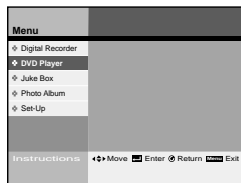

می‌توانید فیلم‌های DVD را برای کودکان درجه بندی کنید.

۱. تکه MENU را فشار دهید.
۲. گزینه DVD Parental Lock را انتخاب کنید. سپس تکه RETNE یا را فشار دهید.
۳. با استفاده از تکه های ▲▼ گزینه Lock Parental را انتخاب کنید. سپس تکه RETNE یا را فشار دهید.
۴. با استفاده از تکه های ۹-۰، در روی دستگاه کنترل از راه دور کلمه رمز (browzwb) چهار رقمی را وارد کنید.
 - کلمه رمز خود را یادداشت و در جای امنی نگهداری کنید تا در صورت تمایل به تغییر دادن آن بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.
 - کلمه رمز قرار داده شده توسط کارخانه 1111 است.
۵. با استفاده از تکه های ▲▼ گزینه Parental Lock را انتخاب کنید. سپس تکه RETNE یا را فشار دهید.

۶. با استفاده از تکه های ▲▼ درجه بندی را تنظیم کنید. سپس تکه RETNE یا فشار دهید.
 - اگر شما عناوین را به ۶ قسمت تقسیم کنید عناوین بالاتر (۷ و ۸) پخش نخواهد شد.
 - عناوین بالاتر (۷ و ۸) مربوط به برنامه های خشن و یا برنامه های مناسب بزرگسالان می باشد.

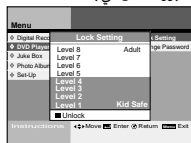


- ◆ این عملکرد تنها برای فیلم‌های DVD که دارای اطلاعات مربوط به درجه بندی هستند قابل استفاده است.
- ◆ کلمه رمز فقط مربوط به DVD و متفاوت از کلمه رمز HDD است.
- ◆ در صورت فراموش کردن کلمه رمز (browzwb) به صفحه ۶۶ مراجعه کنید.

پخش DVD

تنظیم زبان DVD

می‌توانید زبان منوی عنوان، صدا، و زیرنویس DVD را انتخاب کنید.

۱. تکه MENU را فشار دهید.
۲. با تکه های ▲▼ گزینه DVD Parental Lock را انتخاب کنید. سپس تکه RETNE یا را فشار دهید.
۳. با تکه های ▲▼ زیرنویسی که مایل به تغییر دادن آن هستید انتخاب کنید. سپس تکه RETNE یا را فشار دهید.

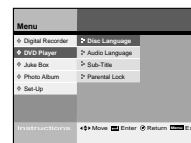

زبان دیسک

انتخاب زبان منوی عنوان DVD

زبان صدا




انتخاب زبان صدای عنوان DVD

زیرعنوان

انتخاب زبان زیرنویس DVD


۴. با تکه های ▲▼ زبان را انتخاب کنید. سپس تکه RETNE یا فشار دهید.

- ◆ با فشار تکه RETURN به منوی قبل می‌روید.
- ◆ با فشار تکه MENU منو را می‌بندید.



بخش DVD

استفاده از منوی دیسک/عنوان

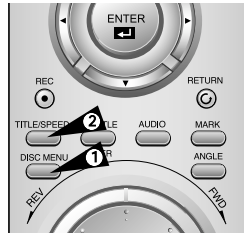

بسیاری از DVD ها سیستم منوی خاص خود را دارند که از طریق آن ها می توانید عنوان، فصل ها، ترک های صوتی، زیرنویس ها، و سایر ویژگی های دیسک از قبیل تبلیغ فیلم ها و اطلاعاتی درباره هنرپیشگان فیلم ها را ببینید و انتخاب کنید. با استفاده از تکه های زیر گزینه های دلخواه را از منوی دیسک ها انتخاب کنید.

- ۱ برای دسترسی به منوی دیسک DVD، تکه UNEM CSD را فشار دهید.
 - به منوی دیسک DVD بروید.
- ۲ برای دسترسی به منوی عنوان تکه TITLE را فشار دهید.
 - به منوی عنوان DVD بروید.

بخش DVD

عملکرد صدای سه بعدی (3D)



یک وضعیت تقویت شده صدا است که تنها با دو بلندگو حس صدای استریو فونیک 3D Audio (صدای سه بعدی) را در شنونده ایجاد می کند.

- ۱ در حین بخش DVD، تکه 3D در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.
- ۲ برای به کار انداختن و متوقف کردن صدای 3D تکه 3D را فشار دهید.



بخش DVD


تعویض کلمه رمز


می توانید کلمه رمز را در منوی KOL IALTRP عوض کنید.

- ۱ تکه UNEM را فشار دهید.
- ۲ گزینه REYIP DVD را انتخاب کنید. ▲ سیس تکه RETNE یا ▶ را فشار دهید.
- ۳ با تکه های ▼ ▲ گزینه KOL IALTRP را انتخاب کنید. سیس تکه RETNE را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از تکه های ۹-۰ در روی دستگاه کنترل از راه دور کلمه رمز (browswp) چهار رقمی را وارد کنید.
 - کلمه رمز خود را یادداشت و در جای امنی نگهداری کنید تا در صورت تمایل به تغییر دادن آن بتوانید به آن دسترسی داشته باشید.
 - کلمه رمز قرآن داده شده توسط کارخانه 1111 است.
- ۵ با تکه های ▼ ▲ گزینه browswp را انتخاب کنید و سیس تکه RETNE یا ▶ را فشار دهید.
- ۶ با استفاده از تکه های ۹-۰ در روی دستگاه کنترل از راه دور کلمه رمز (browswp) چهار رقمی را وارد کنید.
- ۷ کلمه رمز جدید را وارد و تایید کنید.

♦ اگر در حین تنظیم، تکه WRTR را فشار دهید عمل تعویض کلمه رمز لغو می شود.

♦ کلمه رمز فقط مربوط به DVD و متفاوت از کلمه رمز HD است.

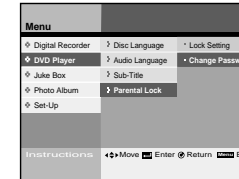

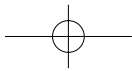

پخش DVD

استفاده از عملکرد نمایش (Display)



می توانید وضعیت نمایش DVD را ببینید یا گزینه های دیگری را انتخاب کنید.

1 در هنگام پخش DVD، تکه **Display** را فشار دهید.

2 با استفاده از تکه های **▲▼** زیرنویس را که می خواهید تغییر دهید انتخاب کنید و با استفاده از تکه های **◀▶** گزینه را تغییر دهید.

◆ اگر مایلید که تغییرات را ذخیره کنید یا از منو خارج شوید تکه **Return** یا **Display** را دوباره فشار دهید.

◆ اگر از **VCD** استفاده می کنید می توانید زیرنویس نمایش را تغییر دهید.

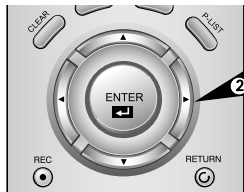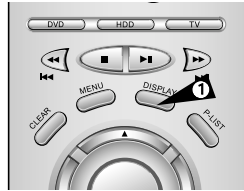

عنوان

نمایش وضعیت عنوان در حال پخش و رفتن به آن



فصل

نمایش وضعیت فصل در حال پخش و رفتن به آن



زبان

نمایش زبان جاری پخش
با استفاده از تکه های **▲▼** - 9 زمان را وارد کنید و سپس تکه **ENTER** را فشار دهید.



صدا

نمایش زبان صدای فعلی و تغییر آن به زبان دیگر



زیرعنوان

نمایش زبان زیرعنوان فعلی و تغییر آن به زبان دیگر



زاویه

تغییر زاویه صحنه
این عملکرد تنها در فیلم های DVD که قابلیت نمایش صحنه هایی از زوایای گوناگون را دارند قابل استفاده است.



تکرار

تکرار عنوان یا فصل



پخش DVD

انتخاب زبان صدا

می توانید به سرعت و به آسانی با استفاده از تکه **AUDIO** زبان دلخواه را انتخاب کنید.

1 تکه **AUDIO** را فشار دهید.

2 با استفاده از تکه های **▲▼**، زبان دلخواه برای **DVD** را انتخاب کنید.

3 با استفاده از تکه های **▲▼**، مد خروجی صدا (استریو، راست، چپ) را انتخاب کنید.

◆ این عملکرد به زبان کنکداری شده به روی دیسک بستگی دارد و برای تمام **DVD** ها قابل استفاده نیست.

◆ هر بار که قصد پخش فیلم های **DVD** را دارید از شما سوال می شود که آیا مایل به انتخاب همان زبان هستید یا خیر. به زبان دیسک/ زبان صدا/ و زیرنویس در صفحه 46 مراجعه کنید.



DVD



VCD/CD



پخش DVD

انتخاب زبان زیرعنوان

می توانید به سرعت و به آسانی با استفاده از تکه **Subtitle**، زیرنویس دلخواه را انتخاب کنید.

1 تکه **SUBTITLE** را فشار دهید.




2 با استفاده از تکه های **▲▼** زبان دلخواه زیرنویس را انتخاب کنید.

3 با استفاده از تکه های **▶◀** **Subtitle On/Off** را انتخاب کنید.

◆ این عملکرد به زبان کنکداری شده به روی دیسک بستگی دارد و برای تمام **DVD** ها قابل استفاده نیست.

◆ هر بار که قصد پخش فیلم های **DVD** را دارید از شما سوال می شود که آیا مایل به انتخاب همان زبان هستید یا خیر. به زبان دیسک/ زبان صدا/ و زیرنویس در صفحه 46 مراجعه کنید.

* اگر فیلم **DVD** زبان خاص خود را دارد، زبان پیش تنظیم شده دیسک بالا می آید.



بخش DVD

تکرار (A-B) یا (A) تا (B) تکرار



عملکرد تکرار A-B شما را قادر می سازد هر قسمت DVD یا DC را تکرار کنید. به آسانی، نقطه آغازی (A) و نقطه پایانی (B) را مشخص کنید.

- 1 برای شروع، تکه A-B را فشار دهید.
• به محض انتخاب تکرار A-B با فشار تکه، نقطه "A" تعیین می شود.
• با فشار دوباره تکه A-B، نقطه "B" می شود.

2 می توانید تکرار قسمت "A" تا "B" را ببینید.

3 تکه A-B را دوباره فشار دهید تا تکرار A-B را متوقف کنید.

بخش DVD

ویژگی های خاص بخش

در جریان بخش DC/DVD می توانید گزینه های ویژه بخش را انتخاب کنید. برای بخش در حالت عادی تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید.

توقف (Pause)

در جریان بخش، تکه (PAUSE/PLAY) در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

- تصویر ساکن و صدا قطع می شود.
- برای ادامه بخش، تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید.
- اگر دستگاه به مدت پنج دقیقه یا بیشتر در حالت توقف بماند به طور اتوماتیک خاموش می شود.

جستجوی تک صحنه ای (تک فریمی)

در حالی که دستگاه در حالت توقف است، با چرخاندن پیچ روی دستگاه کنترل از راه دور صحنه را به عقب و جلو ببرید.

- در جریان جستجوی تک صحنه ای، صدا قطع می شود.
- برای ادامه بخش عادی، تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید.

جستجوی فصل قبل و بعد

در حالی که دیسک CD یا DVD در حالت بخش است، تکه های جهش به جلو و عقب (Skip Forward/Backward) در روی دستگاه کنترل از راه دور یا در جلوی دستگاه را فشار داده، نگه دارید تا به فصل ها یا ترک های بعدی و قبلی جهش کنید.

- جهش به جلو، شما را به فصل یا ترک بعدی می برد.
- جهش ب عقب، شما را به ابتدای فصل یا ترک فعلی می برد.
- با فشار دوباره تکه جهش به جلو و عقب به ابتدای فصل یا ترک قبل می روید.

جستجوی تصویر قبل و بعد

در حالی که دیسک در حالت بخش است، تکه های جهش به جلو و عقب (Forward/Backward) در روی دستگاه کنترل از راه دور یا در جلوی دستگاه را فشار دهید تا با سرعت دو، چهار، هشت، شانزده، سی و دو، شصت و چهار، و صد و بیست و هشت برابر به جستجوی تصویرهای قبل و بعد بپردازید.
برای ادامه کار دستگاه در حالت عادی تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید.


حرکت آهسته

در جریان بخش، تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید تا تصویر ساکن شود. سپس، با استفاده از تکه جستجوی جلو (Search Forward) فیلم به طور آهسته در سرعت های مختلف بخش می شود.

- هر فشار تکه باعث می شود که فیلم به طور آهسته با ۱/۸، ۱/۴، یا ۱/۲ سرعت عادی بخش شود.
- در جریان بخش آهسته، صدا قطع می شود.
- برای ادامه کار دستگاه در حالت عادی تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید.

توقف/ادامه (Reverse)

- تکه توقف (Stop) را یک بار فشار دهید تا بخش متوقف شود.
- تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید تا فیلم از حالت ساکن فعلی خارج شود.
- تکه توقف (Stop) را دو بار فشار دهید تا بخش کاملاً متوقف شود.
- دفعه دیگر که تکه (PAUSE/PLAY) را فشار دهید به ابتدای دیسک می روید.

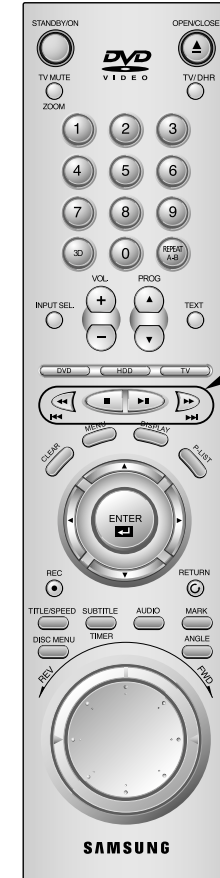

پخش DVD

استفاده از عملکرد مکان یاب (KRAMKOOB) (DCV\DVD)

عملکرد مکان یاب شما را قادر می سازد که قسمتی از یک DVD یا VCD را انتخاب کرده به طوری که بتوانید هر زمان که خواستید به سرعت آن قسمت را پخش کنید.



- ۱ در جریان پخش، تکه KRAM را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از RETNE تکه یک صفحه دلخواه را مشخص کنید.
• می توانید تا ۳ صفحه را علامت گذاری کنید.
- ۳ تکه MARI را دوباره فشار دهید تا از منو خارج شوید.
- ۴ با فشار تکه MARI، صفحه های مشخص شده را بازآوری کنید.
سیس با استفاده از تکه های HIL، یک صفحه (صفحه ۱، ۲ یا ۳) را انتخاب کنید.
• صفحه مشخص شده نمایش داده می شود.
- ۵ با فشار تکه های KRAM، گزینه KRAM eteled (حذف شماره مشخص شده) را انتخاب کنید که باعث حذف صفحه مربوط به این شماره می شود. سیس تکه ILEI را فشار دهید.

♦ هنگامی که دستگاه در مد VCD S.0 است (Menu On)، این عملکرد قابل استفاده نیست.


♦ عملکرد مکان یاب، بسته به نوع دیسک، ممکن است قابل اجرا نباشد.

پخش DVD

استفاده از زوم (DCV\DVD)

می توانید روی صفحه زوم کنید تا آن را واضح تر ببینید.

- ۱ در حالی که دستگاه در حالت توقف (pauses) است تکه زوم (Zoom) را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از تکه های ▲▼▶◀، قسمتی از صفحه که مایل به زوم کردن بر آن هستید را انتخاب کنید. سیس تکه RETNE را فشار دهید.
• DVD: اندازه معمولی، ۱/۵ برابر، ۲ برابر، ۴ برابر
• VCD: اندازه معمولی، ۱/۵ برابر، ۲ برابر، ۴ برابر
- ۳ تکه RETNE را فشار دهید.
• در جریان پخش DVD: با فشار متوالی تکه ENTER، اندازه تصویر را به ترتیب معمولی ۱/۵ برابر، ۲ برابر، ۴ برابر، و ۱/۵ برابر معمولی کنید.
• در جریان پخش VCD: با فشار متوالی تکه ENTER، اندازه تصویر را به ترتیب معمولی ۱/۵ برابر، ۲ برابر، و ۱/۵ برابر معمولی کنید.

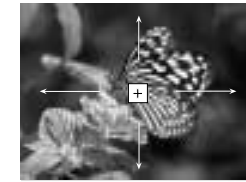


پخش DVD


تغییر زاویه دوربین

اگر DVD دارای صفحه های ضبط شده از زوایای گوناگون است می توانید از عملکرد زاویه استفاده کنید.

هنگامی که علامت ANGLE (ANGLE) در گوشه سمت راست بالای صفحه ظاهر شد تکه ANGLE را فشار دهید.



- ۱ هنگامی که آیکن زاویه در گوشه سمت راست بالای صفحه ظاهر شد تکه زاویه را فشار دهید. آیکن انتخاب زاویه در گوشه سمت چپ بالای صفحه ظاهر خواهد شد.
- ۲ با استفاده از تکه های ▶◀، زاویه دلخواه را انتخاب کنید.
- ۳ برای پایان نمایش از این زاویه، تکه ANGLE را دوباره فشار دهید.

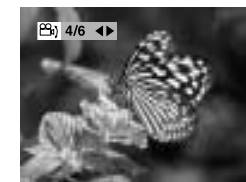



Хоб экл

لیست فایل های MP3 در HDD را ببینید.

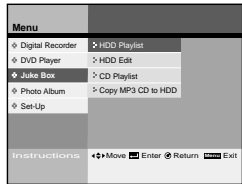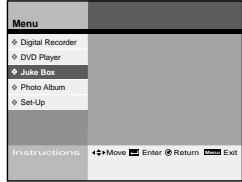

می توانید فایل ها را به روی صفحه نمایش داده و آن ها را پخش کنید.
 • فهرست پخش HDD دقیقاً مانند فهرست CD در منوی عمل است.
 در زیر مثالی از فهرست پخش HDD نشان دیده می شود.

۱ تکمه MENU را فشار دهید.

۲ با تکمه های ▲▼ گزینه XOB ekL را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا تکمه های ► را فشار دهید.

۳ با تکمه های ▲▼ گزینه raiVlaIP DHD را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا ► را فشار دهید.

۴ با تکمه های ▲▼ یک فایل یا folder را انتخاب کنید.
 سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
 • با فشار دوباره تکمه ENTER، انتخاب فایل را لغو کنید.

انتخاب folder به معنای انتخاب فایل های موجود در folder است.

۵ تکمه P-List را فشار دهید.

• فایل های انتخاب شده طبق ترتیب مورد نظر نمایش داده می شوند.
 فایل اول در فهرست نخستین فایل است که پخش می شود.
 • پس از انتخاب یک folder، با فشار تکمه P-LIST همه فایل های درون folder انتخاب خواهند شد.

۶ با تکمه های ◀▶ گزینه All را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE را فشار دهید.

• فایل های MP3 انتخاب شده به طور پیوسته پخش خواهند شد.

با تکمه های ◀▶ گزینه Now را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE را فشار دهید.

• در صورتی که پوشه حاوی فایل های JPEG نیز باشد، در جریان پخش MP3، فایل های JPEG نمایش داده خواهند شد.
 • تکمه Display را فشار دهید تا اسلاید ها به صورت تمام صفحه نمایش داده شود.

تکمه ■ را فشار دهید تا نمایش را قطع یا سایر فایل ها را انتخاب کنید.

Хоб экл

می توانید فایل های MP3 را در HDD اجرا کنید.
 می توانید به راحتی فهرست برنامه بسازید و فایل های MP3 را ویرایش کنید.

فهرست فایل های MP3 در HDD را ببینید و اجرا کنید.

می توانید فایل های MP3 ذخیره شده را نمایش داده و آن ها را پخش کنید.
 به صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

فایل های MP3 در HDD را ویرایش کنید.




می توانید در HDD فایل ها را حرکت داده یا کپی، ذخیره، یا حذف کنید و نیز نام فایل ها را تغییر دهید.
 به صفحه ۵۸ مراجعه کنید.


فهرست فایل های MP3 در DC را ببینید.

می توانید فهرست فایل های MP3 در CD را ببینید و آن ها را پخش کنید.
 به صفحه ۵۷ مراجعه کنید.

فایل های MP3 را از روی CD به روی HDD کپی کنید.

می توانید فایل های MP3 را از روی CD به روی HDD کپی کنید.
 به صفحه ۵۹ مراجعه کنید.



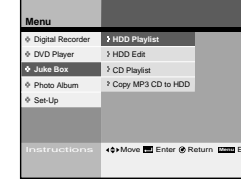




кѳѳ 3PM DHD

کپی فایل های 3PM از DC به روی HDD

می توانید فایل های 3PM را از DC به روی HDD کپی کنید.

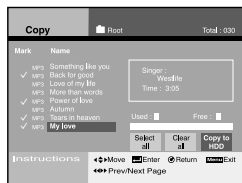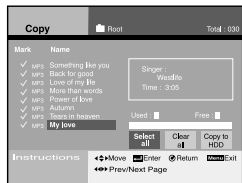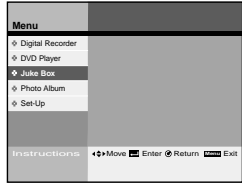

- ۱ تکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با استفاده از تکمه های ▲▼، گزینه kXOB ekL را انتخاب کنید. سپس تکمه های RETINE را فشار دهید.
- ۳ با استفاده از تکمه های ▲▼، گزینه DHD of qoqC را انتخاب کنید. سپس تکمه های RETINE را فشار دهید.
- ۴ با استفاده از تکمه های ▲▼ پوشه ها یا فایل هایی را که می خواهید از DC به روی HDD کپی کنید انتخاب نمایید. سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
• تکمه ENTER را دوباره فشار دهید تا عمل انتخاب فایل را لغو کنید.
- اگر می خواهید تمام فایل های موجود در یک پوشه را انتخاب کنید با استفاده از تکمه های ▲► به گزینه All files بروید و سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
- پس از انتخاب یک پوشه، با فشار تکمه P-List همه فایل های درون پوشه انتخاب خواهند شد.
- ۵ با استفاده از تکمه های ▲►، گزینه DHD of qoqC را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE را فشار دهید.

در هر مرتبه می توان تا ۲۰۰ فایل را کپی کرد.

кѳѳ 3PM DHD

ویرایش فایل های 3PM در HDD

می توانید فایل ها را حرکت داده یا کپی، ذخیره، یا حذف کنید و نیز نام فایل ها را تغییر دهید.

- ۱ تکمه MENU را فشار دهید.
- ۲ با تکمه های ▲▼ گزینه kXOB ekL را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا تکمه های ► را فشار دهید.
- ۳ با تکمه های ▲▼ گزینه DHD of qoqC را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE یا تکمه های ► را فشار دهید.
- ۴ با تکمه های ▲▼ یک فایل یا یک پوشه را انتخاب کنید. سپس تکمه RETINE را فشار دهید.
• با انتخاب فایل ها اکنون کنترل ظاهر می شود.
• با فشار تکمه ENTER، انتخاب فایل لغو می شود.
• انتخاب folder به معنای انتخاب فایل های موجود در folder است.
- ۵ با استفاده از تکمه های ▲►، به منوی ویرایش سمت راست بروید. سپس با استفاده از تکمه های ▲►▼، RETINE فایل های مورد نظر را ویرایش کنید.

۶ در صورت تمایل به جابجا کردن فایل ها:
با استفاده از تکمه های ▲▼ پوشه مورد نظر برای جابجایی را انتخاب کنید و سپس ENTER را فشار دهید.
با استفاده از تکمه های ▲►، RETINE را انتخاب کنید و سپس ENTER را فشار دهید.



- در صورت تمایل برای ساختن یک پوشه جدید:
۱. با استفاده از تکمه های ▲▼، گزینه New folder (پوشه جدید) را انتخاب کنید. سپس تکمه ENTER را فشار دهید.
۲. با استفاده از تکمه های ▲►▼، نام یک پوشه جدید را وارد کنید.
۳. برای لغو عمل فوق تکمه RETURN را فشار دهید.
۴. برای ذخیره کردن نام پوشه در صفحه کلید واقعی گزینه OK را انتخاب کنید. سپس تکمه ENTER یا RETURN را فشار دهید.
۵. با فشار تکمه CLEAR می توانید حرف های نام پوشه را حذف کنید.



فایل جدید را فقط در محل Root می توانید ببینید.



همه را انتخاب کنید
همه فایل ها را انتخاب کنید

پاک کنید
همه فایل ها را پاک کنید



فایل را جابجا کنید
همه فایل ها را به folder دیگر جابجا کنید و پس از جابجایی فایل ها موجود حذف خواهد شد

فایل را حذف کنید
فایل ها را حذف کنید

یک folder جدید بسازید





مجددا نام گذاری کنید
نام فایل یا folder را تغییر دهید
با استفاده از تکمه های ENTER ►▲ نام جدید فایل یا folder را وارد کنید

فایل را حذف کنید
folder را حذف کنید

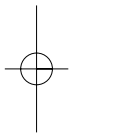

البوم عکس

فهرست فایل های JPEG در HDD را مشاهده کنید

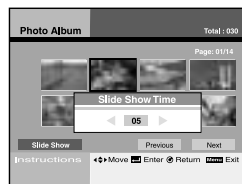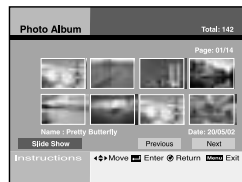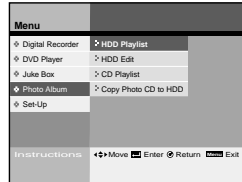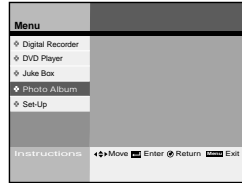

می توانید فایل ها را به روی صفحه نمایش داده و بخش کنید.

• فهرست پخش HDD دقیقاً مانند فهرست CD در منوی عمل است.
در زیر مثالی از فهرست پخش HDD نشان داده می شود.

۱ تکمه MENU را فشار دهید.

۲ با تکمه های **▲▼** گزینه **Photo Album** را انتخاب کنید. سپس تکمه های **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.

۳ با تکمه های **▲▼** گزینه **Photo Album** را انتخاب کنید. سپس تکمه های **RETNE** یا **▶** را فشار دهید.

۴ با تکمه های **▲▼** یک فایل یا **Folder** را انتخاب کنید. سپس تکمه های **RETNE** را فشار دهید.

• پیش نمایش فایل انتخاب شده را می توانید در سمت راست پنجره ببینید.
• تکمه ENTER را دوباره فشار دهید تا عمل انتخاب فایل را لغو کنید.

انتخاب **Folder** به معنای انتخاب فایل های موجود در **Folder** است.

۵ تکمه **TRIP** را فشار دهید.
• ۸ فایل نمایش داده خواهد شد.

♦ با استفاده از تکمه های **▲▼▶◀** گزینه **Next** را انتخاب کنید و سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید تا ۸ فایل بعدی را ببینید.

♦ با استفاده از تکمه های **▲▼▶◀** گزینه **Previous** را انتخاب کنید و سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید تا ۸ فایل قبلی را ببینید.

۶ با استفاده از تکمه های **▶◀** یک فایل را انتخاب کنید. سپس تکمه های **RETNE** را فشار دهید.

• می توانید فایل را به صورت تمام صفحه بزرگ کنید.

۷ با استفاده از تکمه های **▲▼▶◀** گزینه **Show** را انتخاب کنید. سپس تکمه **RETNE** را فشار دهید.

۸ با استفاده از تکمه های **▶◀** زمان وقفه را تعیین کنید. سپس تکمه های **RETNE** را فشار دهید.

• زمان وقفه می تواند بین ۳ تا ۱۰ ثانیه باشد.

۹ نمایش اسلاید تمامی فایل های **Photo Album** در فهرست پخش در اندازه تمام صفحه آغاز می شود.

♦ برای چرخاندن تصاویر تکمه های **▲▼▶◀** را فشار دهید.

♦ برای تغییر اندازه تصویر تکمه **ZOOM** را فشار دهید.

(اندازه ها: ۲۵٪، ۵۰٪، ۸۰٪، ۱۰۰٪، ۱۵۰٪، ۲۰۰٪)

تکمه **RETNE** را فشار دهید تا اندازه ها را تغییر دهید.

البوم عکس

می توانید به راحتی فایل های **JPEG** را از روی **DC DDDH** نمایش دهید، البوم عکس شخصی خود را بسازید، و یا فایل های **JPEG** را ویرایش کنید.

فهرست فایل های **JPEG** را در **DDH** مشاهده کنید

می توانید تا هشت فایل **JPEG** را در اندازه کوچک و یا یک فایل **JPEG** را در اندازه کامل به روی صفحه ببینید. همچنین، می توانید با استفاده از عملکرد **slideshow** فایل های **JPEG** را به طور پیوسته نمایش دهید.

به صفحه ۶۱ مراجعه کنید.

فایل **JPEG** را در **DDH** ویرایش کنید

می توانید فایل ها را **HDD** جابجا، کپی، ضبط، و یا حذف کنید و یا نام آن ها را تغییر دهید.

به صفحه ۶۲ مراجعه کنید.

فهرست فایل های **JPEG** در **DC DDDH** مشاهده کنید

می توانید فهرست فایل های **JPEG** در **CD** را به روی صفحه نمایش دهید.

به صفحه ۶۱ مراجعه کنید.

فایل های **JPEG** را از **DC DDDH** به روی **DDH** کپی کنید


می توانید فایل های **JPEG** را از **CD** به روی **HDD** کپی کنید.

به صفحه ۶۳ مراجعه کنید.

⚠ در صورتی که در اثر قطع برق ناکهانی، کشیده شدن دوشاخه از برق، پشتیبانی نشدن فایل ها، یا وجود فایل های معیوب، **RHD** به طور عادی کار نمی کند دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.


- موارد کار غیر عادی: هیچ کلیدی بجز تکمه **STANDBY/ON** عمل نمی کند، صفحه جلویی روشن و خاموش می شود.

- فایل های قابل پشتیبانی به وسیله **DHR**: **MP3** و **JPG**.



اليوم عكس

کي فایل هاي GEPI از DC به روي DDH

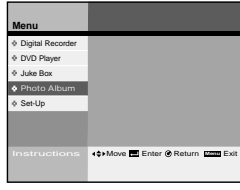

مي نوآيند فایل هاي GEPI از DC به روي DDH کي کنيد.

- 1 تکمه UNEMU را فشار دهيد.
- 2 با استفاده از تکمه هاي ▲▼ کزينه AuldopH را انتخاب کنيد. سپس تکمه هاي RETINE يا ▶ را فشار دهيد.
- 3 با تکمه هاي ▲▼ کزينه DDH of qoc DC را انتخاب کنيد. سپس تکمه هاي RETINE يا ▶ را فشار دهيد.

4 با استفاده از تکمه هاي ▲▼ پوشه ها يا فایل هايي را که مي خواهيد از DC DDH کي کي انتخاب نماييد. سپس تکمه RETINE را فشار دهيد.
• تکمه ENTER را فشار دهيد تا عمل انتخاب فایل را لغو کنيد.

اگر مي خواهيد تمام فایل هاي موجود در یک folder را انتخاب کنيد با استفاده از تکمه هاي ◀▶ به کزينه All folders برويد و سپس تکمه RETINE را فشار دهيد.
• پس از انتخاب یک folder با فشار تکمه P-List همه فایل هاي درون آن انتخاب خواهند شد.

5 با استفاده از تکمه هاي ◀▶، کزينه DDH of qoc DC را انتخاب کنيد. سپس تکمه RETINE را فشار دهيد.

⚠ در هر مرتبه مي توان تا ۲۰۰ فایل را کي کرد.

اليوم عكس

فایل هاي GEPI را در DDH ويرايش کنيد

مي نوآيند فایل هاي ضبط شده در DDH را ويرايش کنيد.


- 1 تکمه MENU را فشار دهيد.
- 2 با استفاده از تکمه هاي ▲▼ کزينه AuldopH را انتخاب کنيد. سپس تکمه هاي RETINE يا ▶ را فشار دهيد.
- 3 با استفاده از تکمه هاي ▲▼ کزينه DDH را انتخاب کنيد. سپس تکمه هاي RETINE يا ▶ را فشار دهيد.

4 با تکمه هاي ▲▼ يك فایل يا folder را انتخاب کنيد. سپس تکمه RETINE را فشار دهيد.
• اگر فایل ها را انتخاب کنيد ايکون کنترل (Check icon) ظاهر مي شود.
• تکمه ENTER را فشار دهيد تا عمل انتخاب فایل را لغو کنيد.


انتخاب پوشه به معنای انتخاب فایل هاي موجود در folder است.

5 با استفاده از تکمه هاي ◀▶ به سمت راست منوي ويرايش برويد. سپس با استفاده از تکمه هاي ◀▶، ▲▼، RETINE فایل هاي انتخاب شده را ويرايش کنيد.


6 در صورت جابجا کردن فایل:
با استفاده از تکمه هاي ▲▼ کزينه Exit/Save را انتخاب کنيد. سپس تکمه ENTER را فشار دهيد.



- در صورت ساختن يك پوشه جديد:
- 1 با استفاده از تکمه هاي ▲▼ کزينه Make New Folder را انتخاب کنيد. سپس تکمه ENTER را فشار دهيد.
 - 2 با استفاده از تکمه هاي ◀▶، ▲▼، ENTER نام folder جديد را وارد کنيد.
 - 3 با فشار تکمه RETURN مي توانيد اين عمل را لغو کنيد.
 - 4 براي ذخيره کردن نام folder در صفحه کليد واقعي کزينه OK را انتخاب کنيد. سپس تکمه ENTER يا RETURN را فشار دهيد.
 - 5 تکمه CLEAR را فشار دهيد تا حرف قبلي را حذف کنيد.



◀ folder جديد را فقط در محل Root مي نوآيند ببينيد.

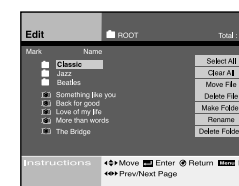

همه را انتخاب کنيد
همه فایل ها را انتخاب کنيد

پاک کنيد
همه فایل ها را پاک کنيد



فایل را جابجا کنيد
همه فایل ها را به folder ديگر جابجا کنيد
و پس از جابجايي فایل ها موجود حذف خواهد شد

فایل را حذف کنيد
فایل ها را حذف کنيد

folder جديد بسازيد
یک folder جديد بسازيد

مجددا نام کذاري کنيد
نام فایل يا folder را تغيير دهيد
با استفاده از تکمه هاي ◀▶، ▲▼، ENTER نام جديد فایل يا folder را وارد کنيد

folder را حذف کنيد
folder را حذف کنيد

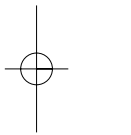

مشکلات و حل آن ها

۱. **دستگاه روشن نمی شود**
 - دقت کنید که دوشاخه به درستی در پریز برق قرار گرفته باشد.
 - آیا تکه STANDBY/ON را فشار داده اید؟
۲. **در هنگام روشن کردن دستگاه برای لحظاتی قبل از آن تصویر دیده شود، یک لوگو به روی صفحه ظاهر می شود.**
 - DHR دارای یک درایو دیسک سخت درونی (HDD) است. چون برای آماده شدن درایو دیسک سخت چند لحظه زمان می گیرد پس از روشن کردن دستگاه یک لوگو برای مدت ۱۵ ثانیه روی صفحه ظاهر می شود.
۳. **برنامه تلویزیون ضبط نمی شود**
 - اتصالات آنتن هوایی به DHR را بررسی کنید.
 - آیا تیونر DHR به درستی تنظیم شده است؟
 - فضای خالی HDD را کنترل کنید.
۴. **ضبط زمانی عمل نمی کند**
 - آیا تکه STANDBY/ON را برای فعال کردن زمان سنج فشار داده اید؟
 - تنظیمات مربوط به آغاز و پایان ضبط زمانی را دوباره بررسی کنید.
 - اگر در جریان ضبط زمانی اختلال یا قطع جریان برق رخ دهد عمل ضبط لغو می شود.
۵. **تصویر ساکن می شود و یا قبل از زمان تعیین شده برنامه پخش می شود.**
 - DHR دارای یک عملکرد انتقال زمانی (Time Shift) است (به صفحه ۲۹ مراجعه کنید) به طوری که سیگنال برنامه ورودی را متوقف کند و ادامه برنامه را بعداً ببینید.
 - در حالی که مشغول تماشای برنامه تلویزیون هستید تکه PLAY/PAUSE (II) را فشار دهید تا تصویر را ساکن کنید. برای به حرکت آنتان تصویر تکه III را دوباره فشار دهید.
 - اگر تکه III را برای دیدن برنامه در زمان واقعی فشار دهید تصویر با سرعت به جلو می رود تا آن که به نقطه پخش زنده برسید. سپس دستگاه با سرعت عادی به عقب برمی گردد.
۶. **در هنگام تماشای یک برنامه، تصویر در جهت عکس با دورابر سرعت معمولی به عقب می رود**
 - DHR دارای عملکرد انتقال زمانی (Time Shift) است که شما را قادر می سازد که صحنه های معینی از برنامه در حال پخش تلویزیون را فوراً دوباره نمایش دهید. می توانید برنامه تلویزیونی را از ابتدای نقطه تنظیم شده تماشا کنید.
 - درحین دریافت برنامه تلویزیونی تکه IV را فشار دهید تا برنامه با دورابر سرعت عادی در جهت عکس به عقب برگردد.
۷. **کلید کپی فشار داده می شود اما عمل نمی کند.**
 - عملکرد کپی تنها با دیسک های DVD قابل استفاده است اما اگر دستگاه پیامی مبنی بر وجود یک برنامه قفل دار دریافت کند عملکرد کپی قابل اجرا نیست.
 - دیسک های دیگر نظیر دیسک های VCD و CD قابل کپی کردن نیست.
۸. **سیگنال های تصویری ضبط شده قابل ترکیب کردن نیستند.**
 - استفاده از عملکرد ترکیب زمانی ممکن است که فایل ها با سرعت یکسانی ضبط شده باشند.
 - به عبارت دیگر، مثلاً اگر یک فایل در حالت SHQ و دیگری در حالت HQ ضبط شده باشند قابل ترکیب کردن نیستند.
۹. **من کلمه رمز (password) را فراموش کرده ام.**
 - در مد DVD، هنگامی که پیام "NO DISK" ظاهر می شود تکه های III و II را فشار داده و برای حداقل ۵ ثانیه نگه دارید. با این عمل، کلمه رمز به ۱۱۱۱ تغییر می کند.
 - هرچه کلمه رمز پیش تنظیم شده جایگزین می شود ولی تنظیمات شخص استفاده کننده تغییر نمی کند.
۱۰. **دیسک پخش نمی شود**
 - دقت کنید که دیسک به درستی در دستگاه قرار گرفته باشد و قسمت طرح دار آن به سمت بالا باشد.
 - عدد منطقه ای DVD را کنترل کنید.
 - این دستگاه نمی تواند برخی انواع دیسک ها را پخش کند. (صفحه ۱۲ مراجعه کنید)

مشخصات فنی

ولتاژ تنظیم شده	110 - 240 V, 50/60 Hz
مصرف برق	36 Watts
وزن	4.5 Kg
ابعاد	430mm X 360mm X 70mm
دمای عملیاتی محیط	+5°C - +35°C
شرایط نصب	موقعیت عملیاتی: افقی رطوبت نسبی: زیر ۷۵٪
تصویری (عقب)	مادگی 1 RCA : 75 KΩ (نامتوازن) ۱/۰ Vp-p
صوتی (عقب)	مادگی 1 RCA : نامتوازن 47 KΩ -8dBm
تصویری (جلو)	مادگی 2 RCA : 75 KΩ (نامتوازن) ۱/۰ Vp-p
صوتی (جلو)	مادگی 2 RCA : نامتوازن 47 KΩ -8dBm
تصویری (عقب)	S-video
صوتی (عقب)	برای استفاده S-video
خروجی RF	UHF 21-69 (اول CH36)
صوتی	مادگی RCA
صوتی	Digital audio out (OPTICAL, COAXIAL)
تصویری	مادگی RCA
تصویری	S-video
فرمت CODEC	COMPONENT : مادگی RCA
سرعت ضبط	MPEG II
سیستم رنگ	SQ(2Mbps), HQ(4Mbps), SHQ(6Mbps)
سیستم تنظیم	PAL برای سیگنال خروجی تصویر
تصویری S/N	B/G, D/K, I
قدرت تفکیک	بالتر از 43dB (ضبط استاندارد)
صوتی S/N	بالتر از ۳۵۰ خط (ضبط استاندارد)
ویژگی های فرکانس صدا	بالتر از 70dB (ضبط استاندارد)
دیسک	20 Hz - 20 KHz
	DVD, CD (12cm), CD (8cm), VIDEO-CD (12cm)
	CD-R (12cm), CD-RW (12cm)
صوتی S/N	95dB
گستره دینامیکی صدا	105dB

مشکلات و حل آن ها (ادامه)

۱۱. يك آيكون بر صفحه ظاهر مي شود ☐.

- به دليل عوامل زیر، دستگاه ممکن است قادر به انجام کامل يك عمل نباشد:
- (۱) نرم افزار DVD براي اين عمل محدوديت به وجود مي آورد.
- (۲) نرم افزار DVD از اين عمل (مثلا عمل تغيير زاويه) پشتیباني نمي کند.
- (۳) اين عمل در اين لحظه در دسترس نيست.
- (۴) از شما شماره عنوان يا فصل يا زمان جستجويي خواسته مي شود که خارج از گستره است.

۱۲. مد پخش مجدد (q18ydsok) متفاوت از گزینه های انتخاب شده در منوی تنظیم عمل مي کند.

- اگر دیسک مورد استفاده با عملکردهاي خاصي سازگار نباشد بعضي گزینه هاي انتخاب شده در منوی تنظیم عمل نمي کند.

۱۳. نسبت ابعادي صفحه را نمي توان تغيير داد.

- خود دیسک DVD از نسبت ابعادي ثابتي استفاده مي کند. (به صفحه ۳۱ مراجعه کنید)

۱۴. صدا شنیده نمي شود.

- اطمینان حاصل کنید که خروجي دیجیتال در منوی گزینه هاي صدا را به درست انتخاب کرده باشید. (به صفحه ۳۰ مراجعه کنید)

۱۵. اگر با مشکلاتي ديکري روبرو شديد:

- به دفترچه راهنما مراجعه کنید و قسمتي که حاري توضيحاتي پيرامون مشکل مورد نظر است را پيدا کنید و دوباره طبق دستور عمل کنید.
- دستگاه را خاموش و دوباره روشن کنید.
- اگر مشکل قابل حل نيست با نزديک ترين مرکز خدمات رسمي تماس بگيريد.