

Turvatoimenpiteet

1. Asentaminen

Varmista, että asuntesi verkkovirransyöttö on samanlainen kuin laitteen takaosassa olevassa tunnistetarrassa. Aseta soitin vaaka-asentoon sopivalle alustalle (esim. huonekalun päälle) siten, että sen ympärille jää riittävästi tilaa ilman kiertoa varten (7-10 cm). Varmista, että ilmastointiaukot eivät ole peitossa. Älä laita muita laitteita tai raskaita esineitä soittimen päälle. Älä laita soitinta vahvistimien tai muiden kuumenevien laitteiden päälle. Varmista ennen soittimen siirtämistä, että levyalusta (kelkka) on tyhjä. Tämä soitin on suunniteltu toistuvaan käyttöön. DVD -soittimen sammuttaminen valmiustilaan ei katkaise virtaa laitteesta. Jos laitteen virransyöttö halutaan katkaista kokonaan, virtajohto täytyy irrottaa pistokkeesta, varsinkin silloin kun laite on pitkäaikaisesti pois käytöstä.

2. Varoitus

Suojaa soitin kosteudelta (vesipisaroilta ja roiskeilta, ja huolehdi, ettei laitteen päälle aseteta nesteitä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita) ja kuumuudelta (esim. takkatulelta) sekä laitteilta, jotka synnyttävät voimakkaita magneetti- tai sähkökenttiä (esim. kaiuttimet). Irrota virtajohto pistokkeesta, mikäli laitteesta esiintyy toimintahäiriöitä.

Soitinta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön, vaan ainoastaan kotikäyttöön. Tuote on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Kondensoituminen: Jos olet säilyttänyt soitinta tai levyjä kylmässä paikassa, esimerkiksi kuljetus talvella, odota noin kaksi tuntia kunnes laite ja levyt ovat saavuttaneet huoneenlämmön.

3. Turvaohjeita

Älä koskaan avaa soitinta tai sen osia. Se voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa tiettyjä herkkiä komponentteja. Voit saada sähköiskun tai joutua allttiiksi laser-säteilylle. Älä katso levyalustan aukkoon tai muihin aukkoihin, joista näkyy laitteen sisälle.

4. Levy

Käsittele levyä varovasti. Pidä levyä kiinni sen reunoista tai reiästä. Aseta levy laitteeseen aina etiketti ylöspäin (yksipuoliset levyt). Käytä aina puhdasta kangasta levyn puhdistamiseen, jos se on tarpeen. Pyyhi levy keskeltä reunaan päin. Laita levyt aina takaisin koteloihinsa ja säilytä ne pystyasennossa. Aseta levy aina huolellisesti oikeaan kohtaan levyalustalle. Älä koskaan käytä levyjen puhdistamiseen suihkeita, bensiiniä, sähköstaattisia nesteitä tai muita liuottimia. Pyyhi levy varovasti kostealla, pehmeällä kankaalla (kostuta ainoastaan vedellä). Älä koskaan pyyhi levyä pyörivällä liikkeellä. Siitä voi jäädä rengasmaisia naarmuja, jotka voivat aiheuttaa kohinaa levyn toistoon.

5. Paristo

Tässä tuotteessa käytettävä paristo sisältää ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Älä hävitä paristoja tavallisten talousjätteiden mukana. Suosittelemme, että paristo vaihdetaan alan liikkeessä.





6. Kotelon huoltaminen

Turvallisuutesi vuoksi irrota virtajohto pistokkeesta.


- Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä, tai muita liuottimia.
- Pyyhi kotelo pehmeällä kankaalla.

Turvatoimenpiteet


1

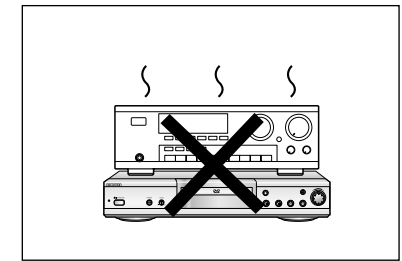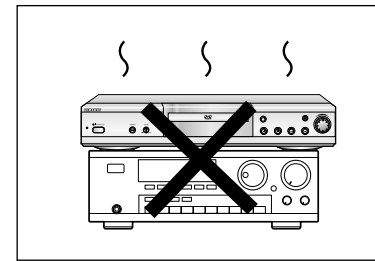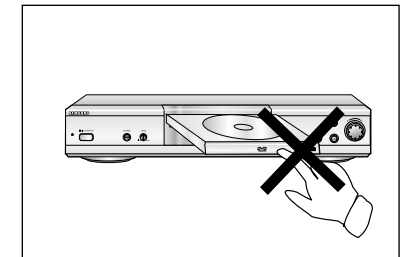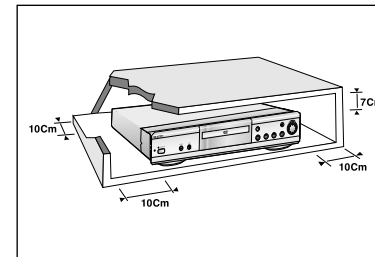


2

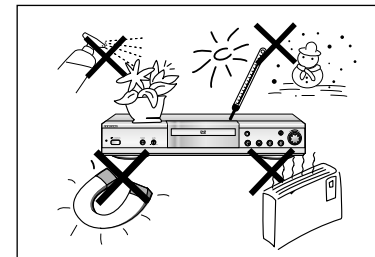


3

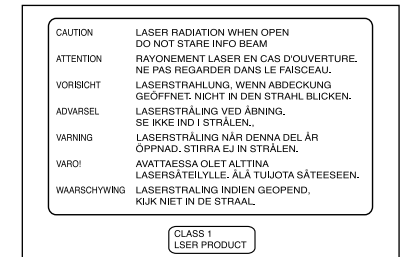

4

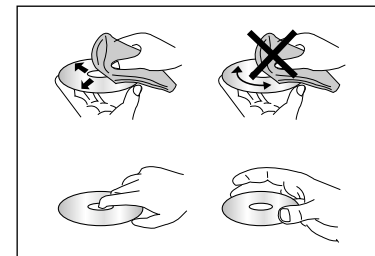

5

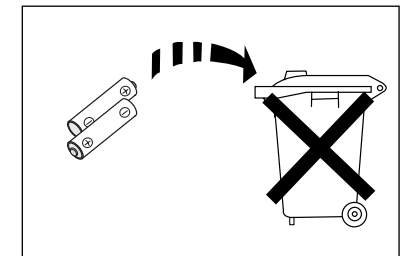


Oheistarvikkeet




Kaukosäädin



Kaukosäätimen paristot
(koko AA)

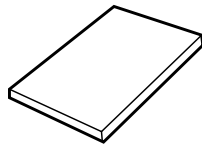

Käyttöopas

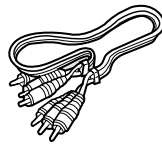

Video/Audiokaapeli

Kaukosäätimen paristojen asentaminen

- 1 Avaa paristorasian kansi kaukosäätimen takaosasta.
- 2 Asenna kaksi AA-paristoa. Varmista, että paristojen navat (+ ja -) tulevat oikein.
- 3 Laita paristorasian kansi paikoilleen.

Ellei kaukosäädin toimi kunnolla:

- Tarkista paristojen navat + - (kuivaparistot).
- Tarkista, etteivät paristot ole tyhjä.
- Tarkista, ettei kaukosäätimen tunnistimen edessä ole esteitä.
- Tarkista, onko läheisyydessä fluoresoivaa säteilyä.

Yleiset ominaisuudet	6
Levysoittimen ominaisuudet	7
Laitteen esittely	8
Näytön ilmaisimet	10
Takapanelin esittely	11
Kaukosäätimen käyttö	14
Yhteyden valinta	18
Levyn soittaminen	20
Haku- ja sivuustoiminnot	22
Display-toiminnon käyttö	23
Uusintatoisto	24
Ohjelman toisto ja satunnaistoisto	25
Kuvan asettelu	26
Digest-toiminto	27
Levysisällön katselutoiminto	28
Hidastettu toisto	29
Audio-kielen valinta	30
Tekstityskielen valinta	31
Kamerakulman muuttaminen	32
Pikatoistotoiminnon käyttäminen	33
Merkkaustoiminnon käyttö	34
Zoom ja 3D Sound -toimintojen käyttö	35
MP3-toisto	36
Asetusvalikon käyttö	38
Kielivaihtoehtojen asetus	39
Ikärajavalvonnan asetus	41
Audiovaihtoehtojen asetus	42
Surround-kaiutinasetukset	43
Näyttövaihtoehtojen asetus	44
Television ohjaaminen kaukosäätimellä	45
Vianetsintäopas	46
Erittelyt	47
Takapaneli	48

Yleiset ominaisuudet

Erinomainen ääni

Dolby Laboratories'n kehittämä Dolby Digital teknologia tuottaa kristallinkirkkaan äänentoiston.

Kuvaruutu

Video perustuu MPEG-2 pakkausteknologiaan. Sekä tavalliset että laajakangaselokuvat (16:9) käyvät.

Hidastettu kuva

Tärkeät elokuvakohtat voidaan katsella hidastettuina.

Ohjelmoitu toisto

Voit ohjelmoida urien toiston halutussa järjestyksessä..

Vanhempain valvontamahdollisuus

Vanhempain valvontatoiminto sallii käyttäjien asettaa tarvittavan tason estämään lapsia katselemasta vahingollisia elokuvia, kuten väkivaltaa sisältäviä, aikuisille suunnattuja filmejä, jne.

Eriaisia kuvaruututoimintojen valintamahdollisuuksia

Voit valita eri kieliä (ääni/tekstitys) ja kuvakulmia samalla kun nautit elokuvista.

Toisto

Voit toistaa laulun tai elokuvan uudestaan yksinkertaisesti painamalla REPEAT-nappulaa.

MP3

Tällä laitteella voi toistaa MP3-tiedostoista luotuja levyjä.

Pikatoisto

Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan viimeiset 10 sekuntia.

HUOM!

* Seuraavia levyjä ei voi toistaa tässä soittimessa:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV

- CDI
- Super Audio CD-levyn HD-kerros
- CDG-levyiltä toistetaan vain ääni, ei grafiikkaa.

* Toistomahdollisuus saattaa määräytyä äänitysohjelmista.



- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

KOPIOINTISUOJA

- Monet DVD-levyt ovat kopiosuojattuja. Siksi sinun kannattaa yhdistää DVD-laitteesi suoraan televisioosi, eikä video-laitteeseesi. Yhdistäminen VCR:ään aiheuttaa häiriöitä kuvaan kopiosuojatuista DVD-levyistä.
- Tämä tuote sisältää tekijänoikeussuojauksen yhdysvaltalaisen patenttilainsäädännön mukaisesti. Tekijänoikeudet kuuluvat Macrovision Corporationille ja muutamille muille omistajille. Tekijänoikeussuojan teknologian käyttö vaatii Macrovisionin valtuutuksen ja on tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovisionin kanssa ole sovittu muista järjestelyistä. Laitteen purkaminen ja muuttaminen on kielletty.

Levytyypit ja ominaisuudet

Tällä DVD-soittimella voi soittaa seuraavanlaisia levyjä (levyjen logot selviävät myös luettelosta):

Levytyypit (logot)	Taltionityypit	Levyn koko	Maksimi soittoaika	Ominaisuudet
	Audio + Video	12 Cm	Yksipuolinen 240 min. Kaksipuolinen 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD sisältää erinomaiset ääni- ja kuvaominaisuudet Dolby Digital ja MPEG-2 järjestelmiensä ansiosta. • Erilaiset kuvaruutu- ja audio-toiminnot voidaan helposti valita kuvaruudulta.
		8 Cm	Yksipuolinen 80 min. Kaksipuolinen 160 min.	
	Audio + Video	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Video CD-äänellä, VHS-laatu & MPEG-1 pakkaustekniikka.
		8 Cm	20 min.	
	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • LP-levy äänitetään analogisena signaalina tuottaen jonkin verran säröä. CD-levy äänitetty digitaalisen signaalina tuloksena parempi äänen laatu, vähemmän säröä ja vähemmän äänenlaadun heikkenemistä ajan myötä.
		8 Cm	20 min.	

Levyjen merkinnät



• Aluenerointi



• PAL radiolähetyjärjestelmä Englannissa, Ranskassa, Saksassa, jne.



• Dolby Digital -levy



• Stereolevy



• Digitaalinen Audio-levy



• DTS-levy




• MP3-levy

Alueellinen numerointi


Sekä DVD-laite että levyt on koodattu alueen mukaan. Näiden alueellisten koodien on täsmättävä toisiinsa, jotta levyn käyttö on mahdollista. Elleivät koodit vastaa toisiaan, levyn soitto ei onnistu.

Tämän laitteen alueellinen numero löytyy takapanelista.


DVD-S224/DVD-S224B

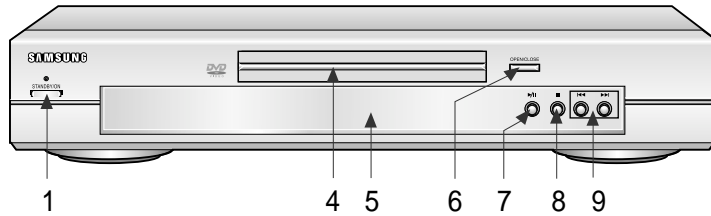


DVD-S225/DVD-S225B

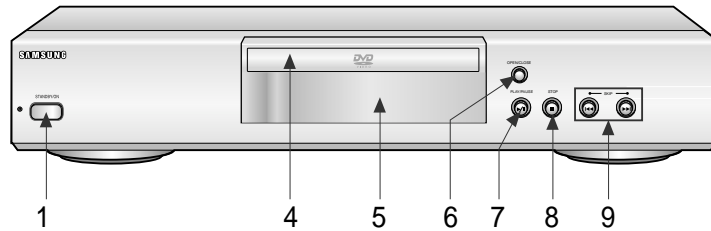

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S424/DVD-S424B

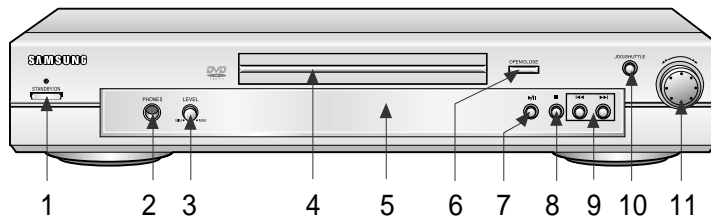

DVD-S325/DVD-S325B/DVD-S425/DVD-S425B

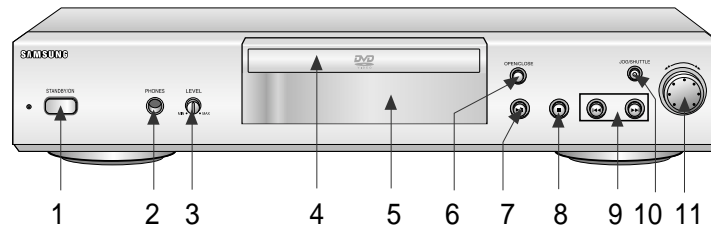

Etupanelin säätimet

1. STANDBY/ON

- Kun yksikkö kytketään sähkörasiaan, merkkivalo syttyy. Kun painetaan STANDBY/ON-painiketta, valo sammuu ja laite käynnistyy.

2. KUULOKKEIDEN LIITÄNTÄ

- Tähän voidaan liittää kuulokkeet henkilökohtaista kuuntelua varten.

3. KUULOKKEIDEN ÄÄNENVOIMAKKUUS

- Käytetään kuulokkeiden äänenvoimakkuuden säätämiseen.

4. DISC TRAY

- Aseta levy tähän.

5. DISPLAY

- Toimintojen merkkivalot näkyvät tässä.

6. OPEN/CLOSE

- Paina tätä painiketta aukaistaksesi ja sulkeaksesi levylokeron

7. PLAY/PAUSE

- Paina tätä painiketta aloittaaksesi tai pysäyttääksesi väliaikaisesti levyn soiton.

8. STOP

- Paina tätä painiketta lopettaaksesi levyn soiton.

9. SKIP


- Tätä painiketta käytät hypätäksesi yli jonkin näkymän tai musiikkiosuuden.

10. HIDASTUS

- Käytetään Shuttlen tiettyjen toimintojen hyödyntämiseen: Kuvanhaku ja CD-raidan valintaa osoittava merkkivalo syttyy, kun JOG-painiketta painetaan.


11. KELAUS

- Käytetään DVD- ja CD-levyjen pikakelaukseen eteen- ja taaksepäin.

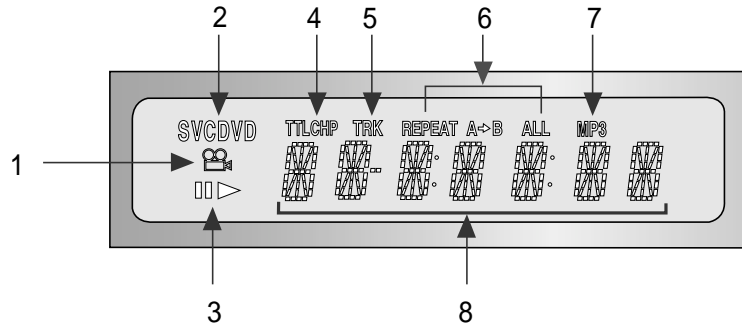

Etupanelin näyttö

1. Kulmaosoitin. Voit valita useiden kamerakulmien joukosta mieleisesi.
 2. Levytyypin osoitin
 3. Toisto taaksepäin/ Tauko/ Toisto eteenpäin
 4. DVD: Nimikkeen, Kappaleen numero.
 5. Video/Audio CD: Uran numero.
 6. Uudestaantoistotila
 7. MP3 indicators
 8. Eri toiminnoista kertova näyttö, kuten PLAY, STOP, LOAD,...
- No DISC:** Laitteeseen ei ole syötetty levyä.
OPEN: Levylokero on auki.
LOAD: Laite lataa levyn sisältämää tietoa.

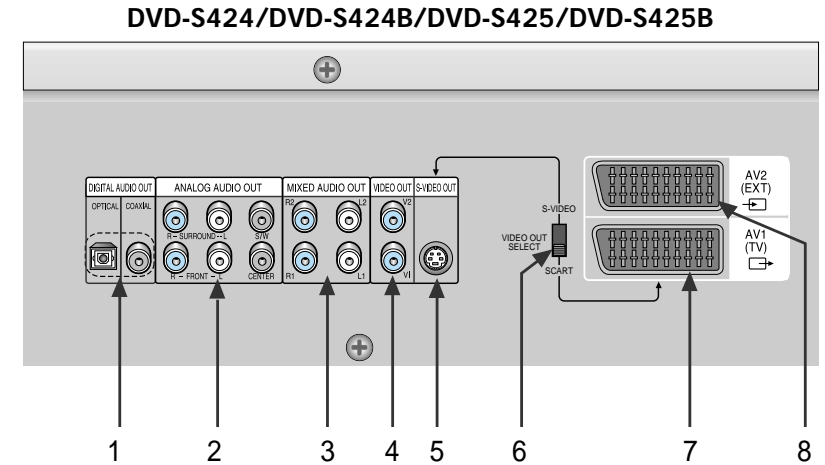


Takapaneli

1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULO LIITÄNTÄ
 - Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimeen. Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby Digital -dekooderi, MPEG-2 tai DTS-dekooderi.
2. 5.1-KANAVAISET ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
 - Liitä vahvistimeen 5.1-kanavaisilla analogisilla output -liitännöillä.
3. ÄÄNEN MIKSAUKSEN ULOSTULO LIITÄNTÄ
 - Yhdistä televisiosi, audio/video tai videolaitteesi Audio sisääntuloliitännään.
4. VIDEON ULOSTULO LIITÄNTÄ
 - Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Video-sisääntuloliitännään.
5. S-VISDEON ULOSTULO LIITÄNTÄ
 - Käytä S-Videokaapelia yhdistääksesi tämän liitännän televisiosi S-Videoliitännään korkeampi laatuksen kuvan aikaansaamiseksi. VIDEO OUT SELECT-toiminnoista on valittava S-Video.
6. VIDEO OUT -VALITSIN
 - Käytä valitsinta poistaaksesi videoasetuksen. Jos Scart-liitäntä on valittu, voi olla, että S-Video ei toimi. Jos S-Video on valittu, voi olla, että Scart-liitäntä ei toimi.
7. SCART AV1 liitäntä
 - Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
8. SCART AV2 liitäntä
 - Liitä videoon tai muuhun laitteeseen.


HUOM!

* Valitse VIDEO OUT SELECT -kylkin Stop- (Pysäytys) tai Power Off (Virta sammutettuna) -tilassa.

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B

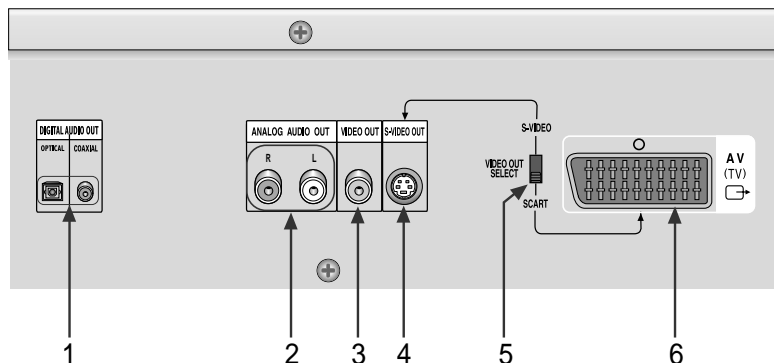

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B

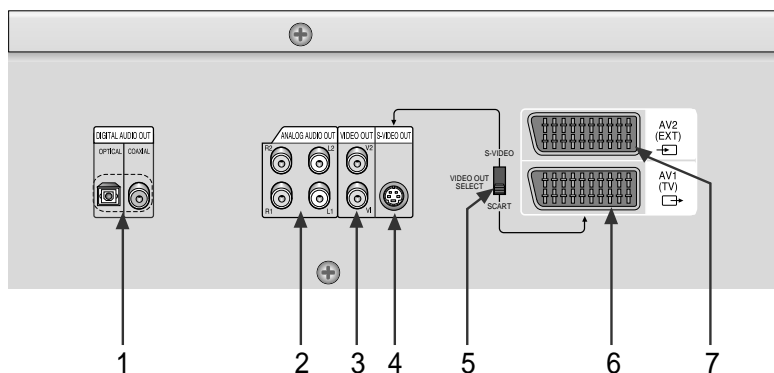

Takapaneli


1. DIGITAALISEN ÄÄNEN ULOSTULOIITÄNTÄ
 - Käytä joko optista tai koaksiaalikaapelia yhdistämään yhteensopivaan Dolby Digital -vastaanottimeen. Käytä yhdistämään A/V-virittimeen, jossa on Dolby Digital -dekooderi, MPEG-2 tai DTS-dekooderi.
2. ANALOGISET AUDIO OUT -LIITÄNNÄT
 - Yhdistä televisiosi, audio/video tai videolaitteesi Audio sisääntuloliitäntään.
3. VIDEON ULOSTULOIITÄNTÄ
 - Käytä videokaapelia yhdistääksesi televisiosi Video-sisääntuloliitäntään.
4. S-VISDEON ULOSTULOIITÄNTÄ
 - Käytä S-Videokaapelia yhdistäessäsi tämän liitännän televisiosi S-Videoliitäntään korkeampi laatuisen kuvan aikaansaamiseksi.VIDEO OUT SELECT-toiminnoista on valittava S-Video.
5. VIDEO OUT -VALITSIN
 - Käytä valitsinta poistaaksesi videoasetuksen. Jos Scart-liitäntä on valittu, voi olla, että S-Video ei toimi. Jos S-Video on valittu, voi olla, että Scart-liitäntä ei toimi.
6. SCART AV1 liitäntä
 - Yhdistä televisioon scart-sisääntuloliitännällä.
7. SCART AV2 liitäntä
 - Liitä videoon tai muihuhun laitteeseen.

HUOM!

* Valitse VIDEO OUT SELECT -kytkin Stop- (Pysäytys) tai Power Off (Virta sammutettuna) -tilassa.

Kaukosäätimen esittely

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B
DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B

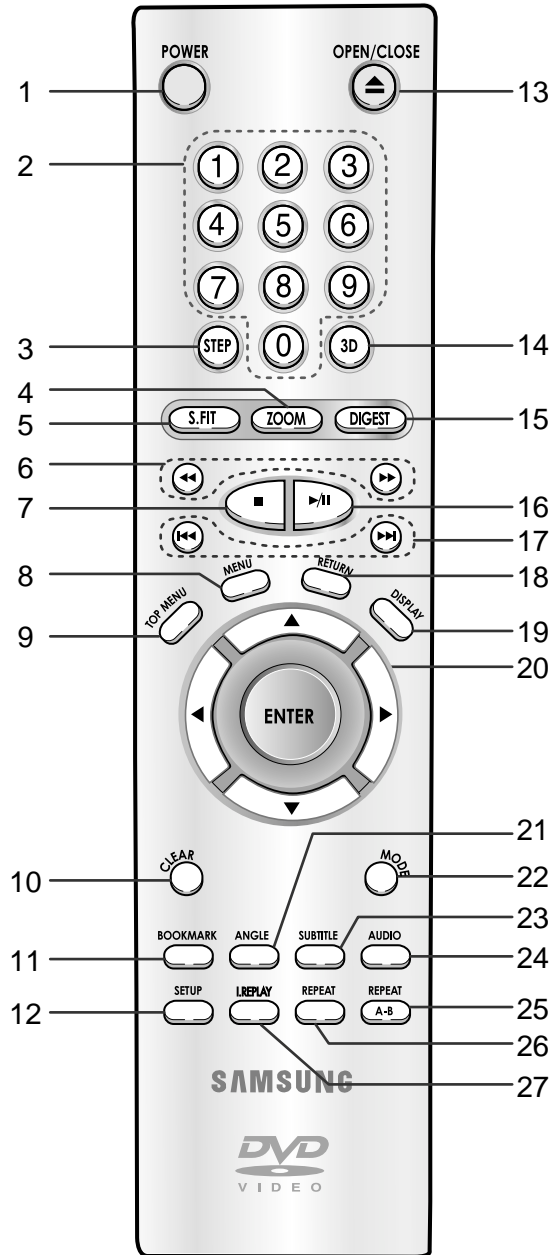


Kaukosäätimen esittely

DVD-toimintopainikkeet

1. DVD käynnistyspainike
2. Numeropainike
3. STEP-painike
4. Zoomauspainike
5. S.FIT-painike
6. Hakupainikkeet
 - Voit hakea eteenpäin/taaksepäin koko levyn alueelta.
7. Lopetuspainike
8. Perusvalikkopainike
 - Sallii musiikin tai videon toiston suoraan.
9. Paluupainike
10. Tyhjennyspainike
 - Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset kuvaruudulta.
11. Merkkauspainike
12. Asetuspainike
 - Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
13. OPEN/CLOSE-painike
14. 3D-äänipainike
15. DIGEST-painike
16. Toisto/tauko -painike
 - Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
17. Sivuuuspainikkeet
 - Käytä sivuuttaaksesi nimike, kappale, tai levyura.
18. Valikkopainike
 - Tuo esille levyvalikot.
19. Uusintatoisto-painike
 - Mahdollistaa toistamaan uudelleen nimikkeen, kappaleen, levyuran tai levyn.
20. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai vasemmalle/oikealle -painike)
21. Kulmapainike
 - Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
22. Äänipainike
 - Käytä tätä painiketta levyn toiston eri äänitoimintoihin.
23. Tekstityspainike
24. Toimintopainike
 - Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
25. Toista-uudelleen A-B-painike
 - Merkkaus A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava alue.
26. Näyttöpainike
 - Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
27. I.REPLAY -painike
 - Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan viimeiset 10 sekuntia.

Kaukosäätimen esittely

DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B

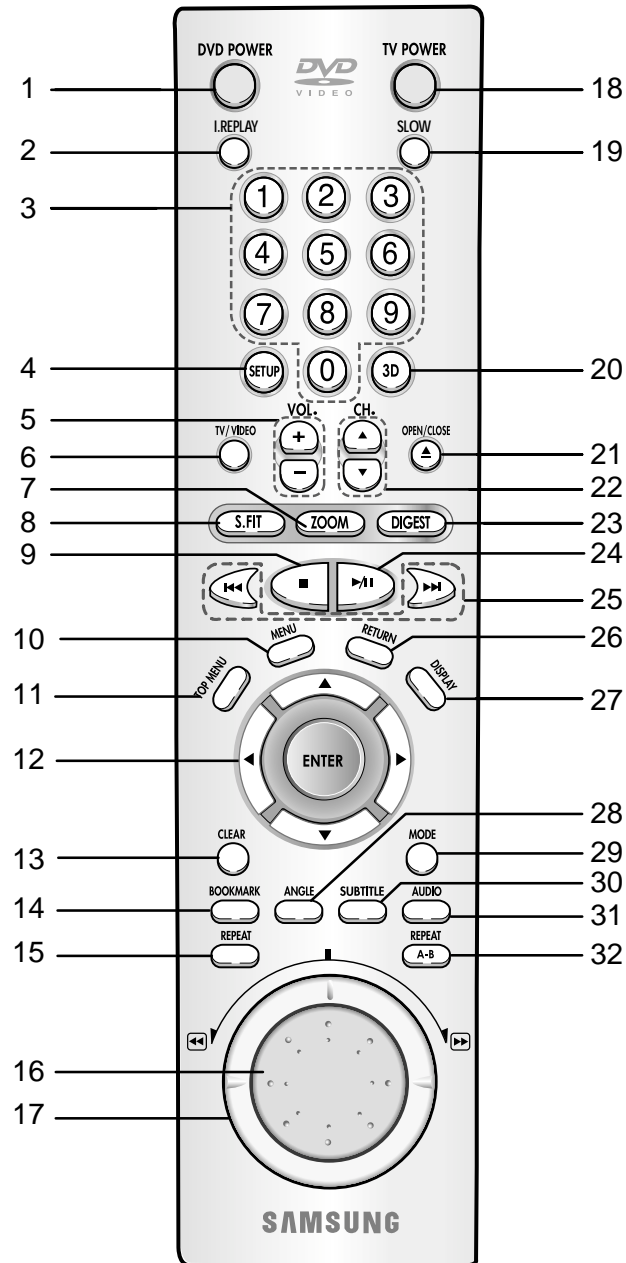

Kaukosäätimen esittely

DVD-toimintopainikkeet

1. DVD käynnistyspainike
2. I.REPLAY -painike
 - Tämän toiminnon avulla voit toistaa elokuvan viimeiset 10 sekuntia.
3. Numeropainike
4. Asetuspainike
 - Tuo esille DVD-laitteen asetuskokoelman.
5. VOLUME UP/DOWN - äänenvoimakkuudensäätöpainikkeet
6. TV/VIDEO -valintapainike
7. Zoomauspainike
8. S.FIT-painike
9. Lopetuspainike
10. Valikkopainike
 - Tuo esille levyvalikot.
11. Perusvalikkopainike
12. Käytä/Suunta -painike (ylös/alas tai vasemmalle/oikealle -painike)
13. Tyhjennyspainike
 - Käytä poistaaksesi näytön valikot tai tilannekuvaukset kuvaruudulta.
14. Merkkausepääntä
15. Uusintatoisto-painike
 - Mahdollistaa toistamaan uudelleen nimikkeen, kappaleen, levyuran tai levyn.
16. Hidastus
 - Ohjelmantoisto kuva kuvalla. CD-toiminnossa etsii levyllä tietyn raidan.
17. Kelaus
 - Ohjelmantoisto nopeutettuna tai hidastettuna.
18. TV:n POWER-virtakytkin
19. SLOW-painike
20. 3D-äänipainike
21. OPEN/CLOSE-painike
22. CHANNEL UP/DOWN -kanavanvalintapainikkeet
23. DIGEST-painike
24. Toisto/tauko -painike
 - Aloittaa/lopettaa toistaiseksi levyn toiston.
25. Sivuuuspainikkeet
 - Käytä sivuuttaaksesi nimike, kappale, tai levyura.
26. Paluupainike
 - Palauttaa edellävät valikot.
27. Näyttöpainike
 - Näyttää käytössä olevat levyn toiminnot.
28. Kulmapainike
 - Käytä valitaksesi eri kamerakulmia DVD-laitteessasi.
29. Toimintopainike
 - Mahdollistaa erikoiskäskyn ohjelmoinnin.
30. Tekstityspainike
31. Äänipainike
 - Käytä tätä painiketta levyn toiston eri äänitoimintoihin.
32. Toista-uudelleen A-B-painike
 - Merkkausepääntä A:n ja B:n välillä uudelleen toistettava alue.


Yhteyden valinta

Seuraavassa nähdään usein käytettyjä yhteyksiä DVD-laitteen liittämiseksi televisioon ja muihin komponentteihin.

Ennen kuin yhdistät DVD-laitteen

- Kytke pois päältä aina DVD-laite, televisio ja muut komponentit ennen kuin liität tai irrotat yhtään kaapelia.
- Tutki aina lisättävien komponenttien käsikirjat saadaksesi lisätietoa juuri kyseisistä komponenteista.


Liittäminen Audiojärjestelmään

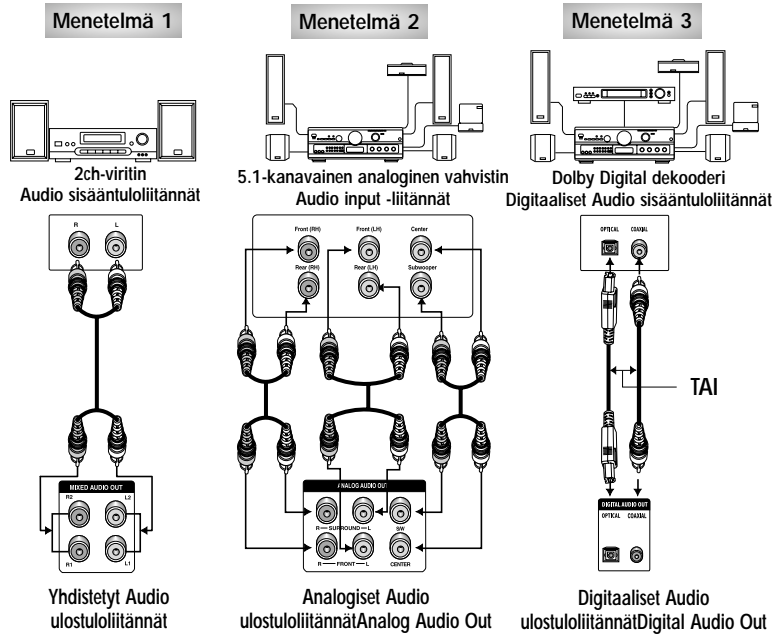

AUDIO

DVD

Esimerkki DVD:n liittamisestä muihin laitteisiin

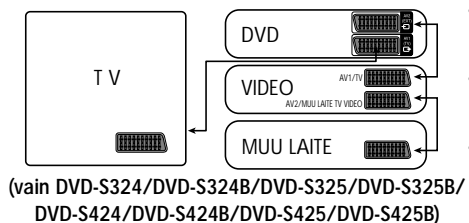


- Menetelmä 1 DVD-laite + 2-kanavainen stereovahvistin tai Dolby Pro Logic -koodinpurkain
- Menetelmä 2 DVD-laite + vahvistin, jossa on 5.1-kanavaiset analogiset input-liitännät
- Menetelmä 3 DVD-laite + vahvistin, jossa on Dolbyn digitaalinen koodinpurkain/DTS-koodinpurkain /MPEG-2

Yhteyden valinta

Yhteys televisioon (videolle)

Televisio (tavallinen, laajakulma, projektiio, RGB, jne.)

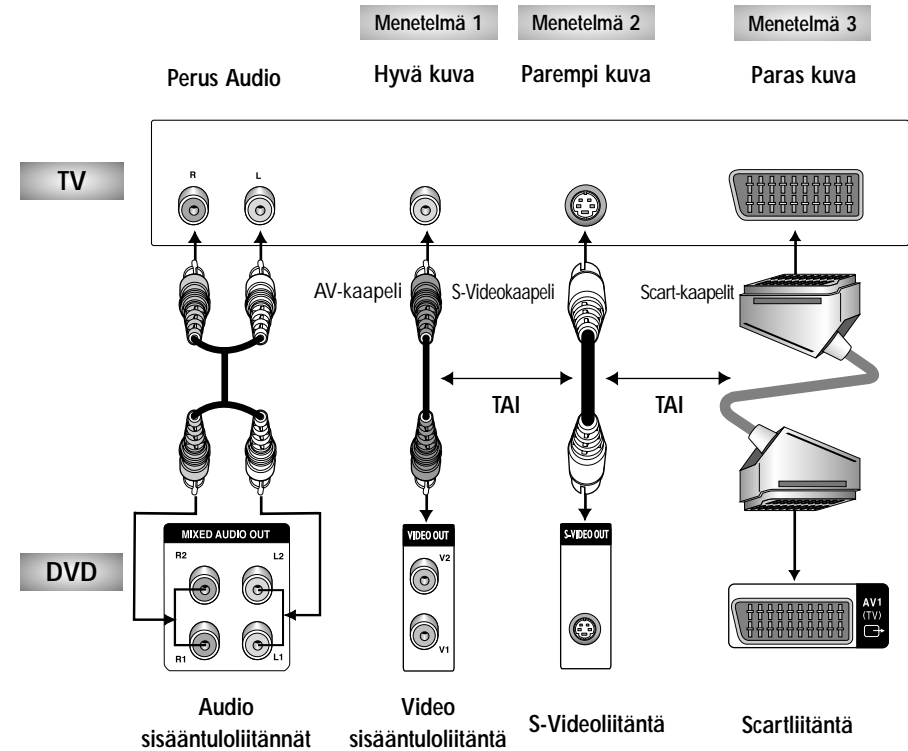

TV

DVD

- Menetelmä 1 DVD-laite + TV video sisääntuloliitännällä
- Menetelmä 2 DVD-laite + TV S-Video sisääntuloliitännällä (Jos S-Video on valittu VIDEO OUT SELECTistä.)
- Menetelmä 3 DVD-laite + TV Scart sisääntuloliitännällä (Audio & video) (Jos Scart-liitännä on valittu VIDEO OUT SELECTistä.)

HUOM!

- Jos Scart on valittu, S-Video ei ehkä toimi.
- Jos S-Video on valittu, Scart ei ehkä toimi.

YHTEYDET

Levyn soittaminen

Ennen toistoa

- Käynnistä TV ja paina TV/VIDEO-painiketta valitaksesi videotoiminnon.
- Käynnistä Audiojärjestelmäsi ja valitse AUX, CD tai DVD.
- Lue AUDIO käyttäjän käsikirja.

Yhdistettyäsi laitteen seinärasiaan ensimmäisen kerran painaessasi DVD POWER-painiketta näyttöön ilmestyy:
If you want to select the language, press a NUMBER button. (Jos haluat valita kielen, paina NUMBER-painiketta). (Tämä näkymä ilmestyy vain aivan ensimmäisellä kerralla kun yhdistät laitteen seinärasiaan.)

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Toets	6	voor Nederlands

Toisto

- 1** Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
STANDBY-merkkivalo sammuu ja levylokeron aukeaa.
- 2** Aseta levy varovasti levylokeroon levyn nimipuoli ylöspäin.
- 3** Paina PLAY/PAUSE-painiketta tai OPEN/CLOSE-painiketta sulkeaksesi levylokeron.
- 4** Toiston pysäytys
Paina STOP-painiketta toiston aikana.
- 5** Levyn poistaminen
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
- 6** Toiston keskeyttäminen
Paina kaukosäätimen PLAY/PAUSE-painiketta tai STEP-painiketta toiston aikana.
 - Kuvaruutu pysähtyy, ei ääntä.
 - Jatkaaksesi, paina PLAY/PAUSE-painiketta uudelleen.

Levyn soittaminen

7 Näkymä kerrallaan -toisto (paitsi CD)

DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B : JOG DIAL-hidastustoiminnon avulla kuvia voi katsoa yksi kerrallaan.

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B :
Paina kaukosäätimen STEP-painiketta toiston aikana.

- Joka kerta kun painiketta on painettu, uusi näkymä ilmestyy.
- STEP-toiminnon aikana ei kuulu ääntä.
- Paina PLAY/PAUSE-painiketta jatkaaksesi normaalia toistoa.
(Voit suorittaa STEP-toiminnon vain toistaesasi forward-asennossa.)

8 Hidastettu toisto (paitsi CD)

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B :
Paina kaukosäätimen FWD-painiketta, kun laite on PAUSE- tai STEP-tilassa. Painamalla FWD-painiketta voidaan valita hidastus, jolloin toistonopeus on 1/8, 1/4 tai 1/2 normaalinopeudesta.


DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B : Voit valita toistonopeudeksi 1/8X, 1/4X tai 1/2X normaalista pitämällä FWD SKIP-painikkeen painettuna.

- Ääni ei kuulu hidastetun toiston aikana.
- Paina PLAY/PAUSE-painiketta palataksesi normaaliin toistoon.
- VCD/DVD-toiston aikana hidastettu kelaus taaksepäin ei toimi.

Jatka toiminto

Kun lopetat levyn soiton laite muistaa mihin pysähdyit, joten kun painat PLAY uudelleen, se etsii paikan, johon jäit (paitsi jos levy on poistettu, STOP-painiketta on painettu kahdesti tai laite on kytketty irti seinärasiaista).

HUOM!

- Jos laite on jätetty 5 minuutiksi tauko-toiminnolle, se pysähtyy.
- Soitin sammuttaa virtansa automaattisesti oltuaan puoli tuntia pysähtyneenä.
(Automaattinen sammuttaminen)
- Jos laite jätetään STOP-toiminnon alaiseksi kauemmaksi kuin 1 minuutti ilman käyttäjän mitään toimenpidettä, näytönsäästäjä aktivoituu ja TV-kuvaruutu välkkyvä toistuvasti.
Paina PLAY-painiketta palauttaaksesi normaaliin tilaan.
- Tämä  merkki tarkoittaa, että olet painanut painiketta, joka ei juuri ole voimassa.

Haku- ja sivuustoimintojen käyttö

Toiston aikana voit nopeasti käyttää hakutoimintoa kappaleen tai uran läpi tai käyttää sivuustoimintoa hypätäksesi seuraavaan.

FORWARD- ja REVERSE-hakutoiminnot

- DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B :**
Valitse toivottu toistonopeus kääntämällä shuttle-rattia vasemmalle tai oikealle.
- DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/
DVD-S424/ DVD-S424B/ DVD-S425/DVD-S425B :**
Voit myös valita haluamasi toistonopeuden laitteen etupuolen Jog/Shuttle-ratilla.

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X


Urien sivuuttaminen

- Paina NEXT SKIP- tai BACK SKIP -painiketta toiston aikana.
 - Mikäli painat NEXT SKIP -painiketta DVD-levyn toiston aikana, siirryt seuraavaan kappaleeseen. Mikäli painat BACK SKIP -painiketta, toisto siirtyy kappaleen alkuun. Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
 - Mikäli painat NEXT SKIP -painiketta soittaessasi VCD 2.0 -levyä MENU OFF -tilassa, VCD 1.1 - tai CD-levyä, toisto siirtyy seuraavaan uraan. Mikäli painat BACK SKIP -painiketta, toisto siirtyy uran alkuun. Yhden lisäpainalluksen seurauksena toisto siirtyy edellisen kappaleen alkuun.
 - Mikäli uran kesto on yli 15 minuuttia VCD-levyä soitettaessa, toisto siirtyy 5 minuuttia eteenpäin. Mikäli painat BACK SKIP -painiketta, toisto siirtyy 5 minuuttia taaksepäin.
 - Mikäli painat NEXT SKIP VCD 2.0 -levyn soidessa MENU OFF MODE -tilassa tai Track view -toiminnossa, toisto siirtyy seuraavaan MENU- tai Track View -näyttöön. Mikäli painat BACK SKIP -painiketta, toisto siirtyy edelliseen MENU- tai Track View -näyttöön. (Ks. sivu 28.)

Display-toiminnon käyttö



Toistettaessa DVD-levyä

- Paina toiston aikana kaukosäätimen DISPLAY-painiketta.
 - Nykyisen raidan nimi ja numero, kulunut aika sekä äänen, tekstityksen ja äänenvoimakkuuden ohjaustoiminnot tulevat näyttöön.
 - Voit antaa toisen nimen käyttämällä NUMBER-(numero) painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
 - Voit antaa raidan numeron käyttämällä LEFT/RIGHT- tai NUMBER-painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
 - Voit antaa aloitusajan valitsemalla sen UP/DOWN-painikkeiden avulla. Syötä sitten aika NUMBER-painikkeiden avulla. Paina sen jälkeen ENTER.
 - Voit vaihtaa äänen, tekstityksen ja äänenvoimakkuuden asetuksia käyttämällä LEFT/RIGHT-painikkeita.
 - Voit piilottaa ikkunan painamalla DISPLAY-painiketta uudelleen.

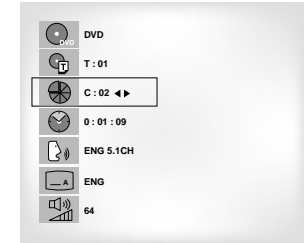

Toistettaessa CD/VCD-levyä

- Paina toiston aikana kaukosäätimen DISPLAY-painiketta.
 - Nykyisen raidan numero, kulunut aika ja äänenvoimakkuuden ohjaustoiminnot tulevat näyttöön.
 - Voit valita raidan käyttämällä UP/DOWN-painikkeita. Voit syöttää toisen raidan numeron käyttämällä LEFT/RIGHT- tai NUMBER-painikkeita. Paina lopuksi ENTER.
 - Voit antaa aloitusajan valitsemalla sen UP/DOWN-painikkeiden avulla. Syötä sitten aika NUMBER-painikkeiden avulla. Paina ENTER.
 - Voit säätää äänenvoimakkuutta käyttämällä LEFT/RIGHT-painikkeita.
 - Voit piilottaa ikkunan painamalla DISPLAY-painiketta uudelleen.
- * VCD 2.0 -tilassa (MENU ON -tilassa) näytössä näkyy vain äänenvoimakkuus.

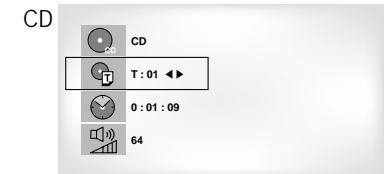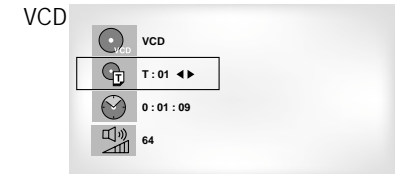

HUOM!

Mikä on nimike?

Jokainen nimike DVD-levyllä voidaan jakaa kappaleisiin (kuten Audio CD-levyllä olevat urat).

Mikä on nimike?



DVD-levyllä sattaa olla useita eri nimikkeitä. Esimerkiksi, jos levy sisältää neljä eri elokuvaa, voidaan jokainen näistä käsittää nimikkeenä.

Uusintatoisto (Repeat Play)

Toiminnolla voidaan toistaa uudestaan ura, kappale, nimike, valittu osuus (A-B) tai koko levy (ainoastaan VCD/CD).

DVD-levyn toistossa

- 1 Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta. Uusintatoiminto ilmestyy näyttöön.
- 2 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta kappaleen, nimikkeen tai A-B -osuuden valitsemiseksi.
 - Repeat A-B
 - Paina REPEAT-painiketta. Valitse A-B näytössä LEFT/RIGHT-painikkeella tai paina kaukosäätimen A-B -painiketta.
 - Paina ENTER-painiketta siinä kohdassa, mistä haluat uusintatoiston alkavan (A). B-kirjain tulee automaattisesti näkyviin.
 - Paina ENTER-painiketta siinä kohdassa, mihin haluat uusintatoiston päättyvän (B).
- 3 Paina ENTER-painiketta.
- 4 Paina REPEAT-painiketta uudestaan, kun haluat palata normaaliin toistoon. Paina sen jälkeen LEFT/RIGHT-painiketta, valitse OFF ja paina ENTER-painiketta.

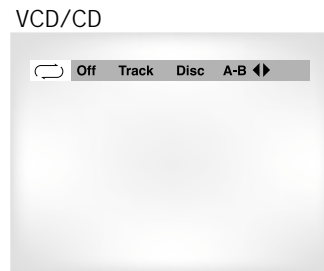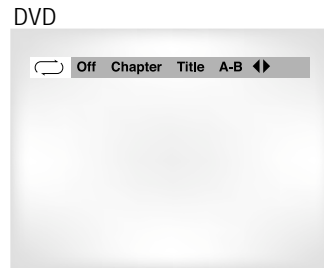


HUOM!

- DVD-levy uusii toiston kappaleittain tai nimikkeittäin. CD- ja VCD-levyt uusivat toiston levyittäin tai urittain.
- Riippuen levystä Repeat-toiminto mahdollisesti ei onnistu.
- Mikäli nimike tai ura on soinnut loppuun saakka ennen päätykohdan (B) valintaa, on B-kohta automaattisesti nimikkeen tai uran loppupää.
- Repeat-toiminto ei ole käytettävissä VCD 2.0-tilassa (MENU ON -tilassa).

Ohjelman toisto ja satunnaistoisto

Program Playback (ohjelman toisto) (DVD/VCD/CD/MP3)

- 1 Paina MODE-painiketta
- 2 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta PROGRAM-tilan valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
- 3 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ensimmäisen ohjelmaan lisättävän kappaleen (tai uran) valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta. Valintanumerot ilmestyvät Program Order -laatikkoon.
- 4 Paina PLAY/PAUSE-painiketta. Levyn toisto tapahtuu ohjelmoidussa järjestyksessä.

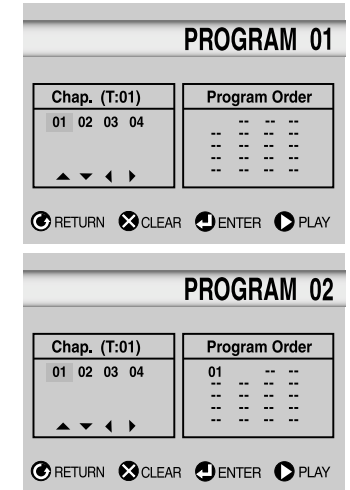

Random Playback (satunnainen toisto) (DVD/VCD/CD/MP3)

- 1 Paina MODE-painiketta
- 2 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta RANDOM-tilan valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta. Levyn toisto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.



HUOM!


- Levystä riippuen Program ja Random Playback -toiminnot eivät mahdollisesti toimi.
- VCD 2.0 -tilassa (MENU ON -tila) nämä toiminnot eivät toimi.
- Paina CLEAR-painiketta normaalitoiston palauttamiseksi.

Kuvan asettelu

Kuvan asettelu

1 Paina kaukosäätimen S.FIT -painiketta.

- Tämän painikkeen avulla voidaan poistaa mustat palkit kuvaruudun ylä- ja alareunoista, kun elokuva esitetään laajakuvamuodossa (16:9).
- Kun Zoom-toiminto on käytössä, Screen Fit -toimintoa ei voi käyttää eikä mustia palkkeja voi poistaa ruudusta. Zoom-toimintoa voidaan sen sijaan käyttää, kun Screen Fit on otettu käyttöön.

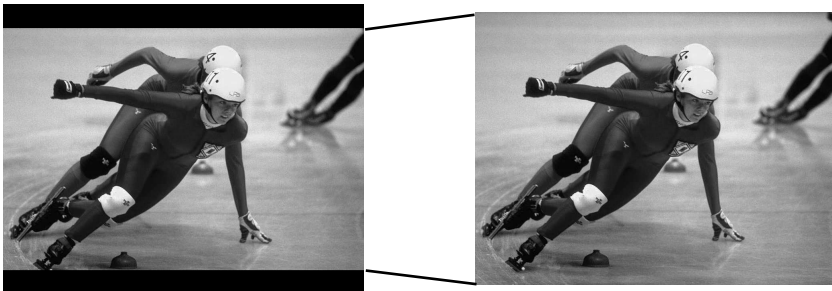

HUOM!

- Monet kuvasuhteet ovat valittavissa vain silloin, kun toistettava levy tukee useita kuvamuotoja.
- Tämä toiminto ei ole käytettävissä, kun DVD on tallennettu usean kamerakulman järjestelmällä.
- Joidenkin DVD-levyjen kuvasuhde estää mustien palkkien poistamisen.

Digest-toiminto

Digest-toiminto

1 Digest-toiminto otetaan käyttöön painamalla DIGEST-painiketta levyn toiston aikana.

- TV-ruutuun tulee yhdeksän erillistä ikkunaa, jotka edustavat levyn lukuja.
- Kun jokin ikkunoista valitaan, laite toistaa tämän luvun kolme ensimmäistä sekuntia.

2 Voit valita haluamasi ikkunan painamalla ylös-, alas-, vasemmalle- tai oikealle-painiketta tai NUMBER-painiketta ja painamalla ENTER.

- Ruudussa voidaan esittää samanaikaisesti korkeintaan yhdeksän ikkunaa (lukua).
- Jos elokuvassa on yli yhdeksän lukua, voit siirtyä seuraaviin yhdeksään lukuun Skip-painikkeen avulla.

DIGEST

01	02	03
04	05	06
07	08	09

Sivuutuspainikkeet

DIGEST

10	11	12
13	14	



HUOM!

- Voit määrittää DVD-soittimen aloittamaan toiston halutusta luvusta, kun olet siirtynyt suoraan haluamaasi kohtaukseen.
- On mahdollista, että DIGEST-painike ei toimi kaikkia levyjä käytettäessä.

Raitanäkymä (VCD)

Toiminto näyttää jokaisen uran alun sekä uran numeron.


- 1 Paina TOP MENU -painiketta toiston aikana.
- 2 Paina UP/DOWN-painiketta TRACK VIEW -toiminnon valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
- 3 Paina UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta halutun kuvan valitsemiseksi.
- Jos elokuvassa on enemmän kuin yhdeksän raitaa, voit siirtyä seuraaviin raitoihin Skip-painikkeen avulla.
- 4 Paina ENTER-painiketta.

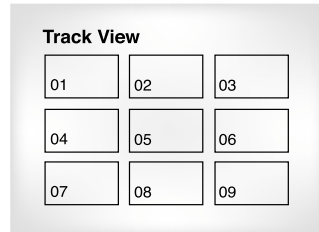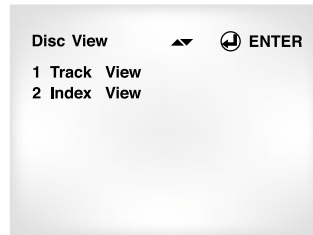

Hakemistonäkymä (VCD)

Toiminto näyttää 9 tasaisesti jaettua kuvaa soivasta urasta.

- 1 Paina TOP MENU -painiketta toiston aikana.
- 2 Paina UP/DOWN-painiketta INDEX VIEW -toiminnon valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
- 3 Paina UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta halutun kuvan valitsemiseksi.
- 4 Paina ENTER-painiketta.

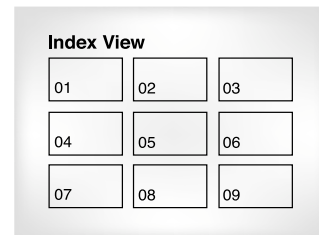

HUOM!

- Kun TOP MENU -painiketta painetaan DVD-levyllä, levyn TITLE MENU -toiminto ilmestyy näyttöön. Levyllä on oltava vähintään kaksi nimikettä, muuten TITLE MENU -toiminto ei toimi.
- Kun painetaan TOP MENU -painiketta CD-levyllä, laite siirtyy INTRO-tilaan. INTRO-tila tuo mahdollisuuden kuunnella jokaisen uran alkua noin kymmenen sekuntia.
- Voit käyttää sitä myös DIGEST-painikkeen avulla.

Tämän toiminnon avulla voidaan toistaa hidastetussa muodossa esimerkiksi urheilua tai tanssi- tai musiikkiesityksiä, mikä mahdollistaa kuvan yksityiskohtaisen tarkastelun.

Kun laite toistaa DVD-levyä, toimi seuraavasti:

- 1 Paina PLAY/PAUSE-painiketta.
- 2 Voit valita toistonopeudeksi 1/8X, 1/4X tai 1/2X normaalista pitämällä FWD SKIP-painikkeen painettuna. (vain DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B) Valitse FWD SEARCH-painikkeen avulla haluamasi toistonopeus (1/8, 1/4 tai 1/2 normaalinopeudesta). (vain DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B)
- 3 Paina kauko-ohjaimen "REPEAT A-B" -painiketta, kun haluat säätää halutun aloituskohdan (A) uudelleentoistoa varten.
- 4 Paina toisen kerran "REPEAT A-B" -painiketta lopetuskohdan (B) säätämiseksi.

HUOM!


- Levä toistetaan valitsemallasi nopeudella yhä uudelleen kohdasta A kohtaan B.
- Kun haluat ottaa toiminnon pois käytöstä, paina CLEAR-painiketta tai paina uudelleen REPEAT (A-B) -painiketta.
- Voit asettaa A-B REPEAT -toiminnon avulla B-pisteen vasta, kun A-pisteen asettamisesta on kulunut vähintään viisi sekuntia.

Audio-kielen valinta

Voit valita halutun kielen nopeasti ja helposti AUDIO-painikkeella.

Studio-painikkeen käyttö

- 1 Paina AUDIO-painiketta
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta halutun kielen valitsemiseksi DVD-levyllä.
- Äänentoistokielet on esitetty lyhenteinä.
- 3 Valitse Stereo, Right tai Left käyttämällä UP/DOWN-painiketta (koskee VCD- ja CD-levyjä).

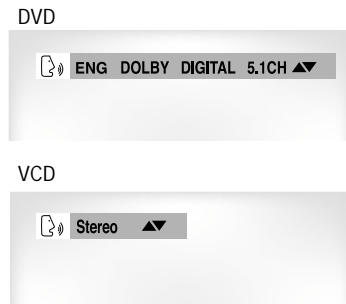

HUOM!


- Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu levyille, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjien kohdalla.
- DVD-levyllä voi olla jopa 8 audiokieliäversiota.
- **Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy toistetaan:**
Ks. "Kieliominaisuuksien asetukset" sivulla 39.

Tekstityskielen valinta

Voit valita halutun tekstityskielen nopeasti ja helposti SUBTITLE-painikkeella.

SUBTITLE-painikkeen käyttö

- 1 Paina SUBTITLE-painiketta.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta halutun tekstityskielen valitsemiseksi.
- 3 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta saadaksesi selvää, tuleeko tekstityskieli näkyviin vai ei.
- Alussa tekstityskielitoiminto ei ilmesty näyttöön.
- Tekstityskielet on esitetty lyhenteinä.

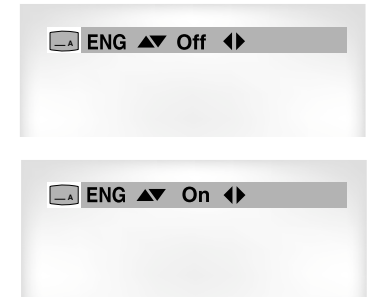


HUOM!

- Tämä toiminto on riippuvainen siitä, mitä kieliä on koodattu levyille, eikä se toimi kaikkien DVD-levyjien kohdalla.
- DVD-levyllä voi olla jopa 32 tekstityskieliversiota.
- **Millä tavalla saadaan sama kieliversio aina, kun DVD-levy toistetaan:**
Ks. "Kielivaihtoehtojen asetukset" sivulla 39.


Kamerakulman muuttaminen

Silloin, kun DVD-levy sisältää tietyn kuvauskohdan useista kuvakulmista, voit valita Angle-toiminnon.

ANGLE-painikkeen käyttö

Tarkista, onko näytön oikeassa yläkulmassa 'ANGLE ()'-merkkiä.

- 1 Kun ruutuun tulee ANGLE-tunnus, paina ANGLE-painiketta. Ruudun vasempaan yläkulmaan tulee ANGLE-valintakuvake.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta halutun kuvakulman valitsemiseksi. Paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
- 3 Toiminnon lopettamiseksi paina ANGLE-painiketta uudestaan.

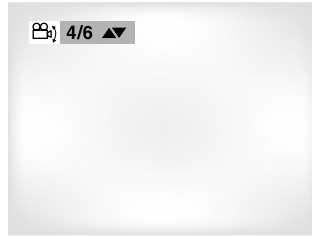


Pikatoistotoiminnon käyttäminen

Pikatoistotoiminnon käyttäminen (DVD-toisto)

Voit katsella ohi menneen kohtauksen käyttämällä tätä toimintoa.

- 1 Kun painat I.REPLAY -painiketta, toisto palaa noin 10 sekuntia taaksepäin ja alkaa uudelleen.

* Instant Replay -toiminto ei toimi kaikkia levyjä käytettäessä.

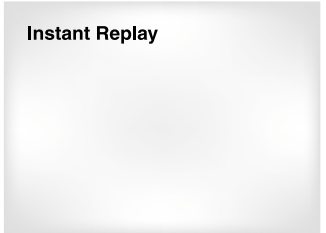

Merkkaustoiminnon käyttö

Bookmark-toiminto mahdollistaa haluttujen osien valinnan DVD- tai VCD-levyltä (MENU OFF -tilassa). Toiminnon ansiosta valittu osuus voidaan nopeasti löytää myöhemmin.

Bookmark-toiminnon käyttö (DVD/VCD)

- 1 Paina kaukosäätimessä olevaa BOOKMARK-painiketta toiston aikana. Kirjanmerkkikuvakkeet esitetään ruudussa.
- 2 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta siirtyäksesi haluamaasi kirjanmerkkikuvakkeeseen.
- 3 Paina ENTER-painiketta, kun saavut kuvakohtaan, jonka haluat merkata. Kuvake muuttuu silloin numeroksi (1, 2 tai 3).
- 4 Paina BOOKMARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.



Merkatun kuvakohdan kutsuminen

- 1 Paina kaukosäätimessä olevaa BOOKMARK-painiketta toiston aikana.
- 2 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta merkatun kuvakohdan valitsemiseksi.
- 3 Paina PLAY/PAUSE-painiketta hypätäksesi merkattuun kuvakohtaan.



Kirjanmerkin poisto

- 1 Paina kaukosäätimessä olevaa BOOKMARK-painiketta toiston aikana.
- 2 Paina LEFT/RIGHT-painiketta sen kirjanmerkin numeron valitsemiseksi, jonka haluat poistaa.
- 3 Paina CLEAR-painiketta kirjanmerkin numeron poistamiseksi. Paina BOOKMARK-painiketta näytön sammuttamiseksi.


HUOM!

- Jopa kolme kuvakohtaa voidaan merkata samalla kertaa.
- VCD 2.0 -tilassa (MENU ON -tila) toiminto ei toimi.
- Riippuen levystä Bookmark-toiminto ei mahdollisesti toimi.

Zoom ja 3D Sound -toimintojen käyttö

Zoom-toiminnon käyttö (DVD/VCD)

- 1 Paina kaukosäätimessä olevaa ZOOM-painiketta toiston aikana tai taukotilassa. Näyttöön ilmestyy neliö.
- 2 Käytä UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT-painiketta sen näyttökohdan valitsemiseksi, jonka haluat zoomaukseen.
- 3 Paina ENTER-painiketta.
 - Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/4X/2X/normal zoomataksesi DVD-levyn toiston aikana.
 - Paina ENTER-painiketta järjestyksessä 2X/normal zoomataksesi VCD-levyn toiston aikana.

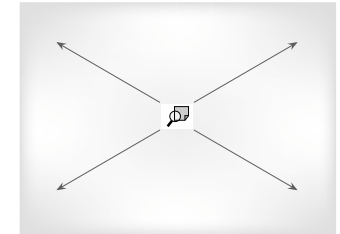

SD Sound -toiminnon käyttö

Simuloitu surround-efekti on riippuvainen levyn sisällöstä. Mikäli liität laitteen stereojärjestelmään, voit parantaa äänen laatua ja saada paremman surround-efektin aikaan. Toiminto on hyödyllinen, kun käytät DVD-soitinta kaksikanavaisen stereolaitteen kanssa analogisten lähtöliitäntöjen kautta. (LPCM:llä ja DTS:llä äänitetyt levyt eivät toimi. Kun SETUP MENU -valikon DIGITAL OUTPUT ai MPEG-2 -arvoksi on määritetty BIT STREAM, kolmiulotteinen äänitoiminto ei toimi.)

- 1 Paina 3D-painiketta toiston aikana. Merkki 3D SOUND tulee näkyviin näytössä.
- 2 Paina UP/DOWN-painiketta 3D SOUND - ominaisuuden lopettamiseksi.

Off

HUOM!

- 3D Sound -toiminnon käyttö on mahdollista ainoastaan levyillä, joissa on DOLBY SURROUND tai DOLBY DIGITAL. Tietyt tällaiset levyt eivät kuitenkaan sisällä taustakanavan äänisignaaleja.
- Zoom- ja 3D Sound -toiminnot eivät mahdollisesti toimi levystä riippuen.


Kun DVD PLAYER -soittimeen asetetaan MP3-tiedostoja sisältävä levy, ensimmäisen kansion ensimmäistä musiikkitiedostoa ryhdytään toistamaan.

MP3-toistotoiminto

1 Voit lopettaa ensimmäisen musiikkitiedoston toistamisen painamalla STOP-painiketta. Kun painat RETURN-painiketta, näytön oikeanpuoleiseen laitaan tulee musiikkikansiovalikko. Näytössä voi olla samaan aikaan enintään kahdeksan musiikkikansiota. Jos levyssä on enemmän kuin kahdeksan kansiota, saat ne näyttöön painamalla LEFT/RIGHT-painikkeita.



2 Voit valita haluamasi musiikkikansion painamalla UP/DOWN-painikkeita. Paina lopuksi ENTER. Voit valita musiikkitiedoston painamalla UP/DOWN-painikkeita uudelleen. Voit aloittaa musiikkitiedoston toiston painamalla ENTER-painiketta.

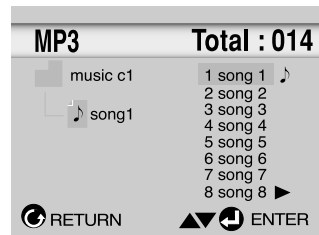

Ohjelmoitu tai satunnainen toisto

Voit siirtyä satunnaisesta RANDOM-tilasta ohjelmoituun PROGRAM-tilaan painamalla MODE-painiketta. Näistä tiloista on lisätietoja sivulla 25.

HUOM!

- Parhaillaan toistettavan tiedoston nimen vieressä on nuottimerkki.
- Musiikkitiedosto toistetaan uudelleen, kun painat REPEAT-painiketta. Voit siirtyä toiseen musiikkitiedostoon painamalla sitä uudelleen.

CD-R-MP3-levyt

Kuunnellessasi CD-R-levyille tallennettuja MP3-tiedostoja ota huomioon edellä esitetyt suositukset CD-R-levyjä varten ja seuraavat tiedot:

- **MP3-tiedostojen tulisi olla ISO 9660- tai JOLIET-muodossa.**
ISO 9660- ja Joliet-MP3-tiedostot ovat yhteensopivia Microsoftin DOS- ja Windows-käyttöjärjestelmien sekä Applen Mac-tietokoneiden kanssa. Nämä kaksi ovat yleisimmät tiedostomuodot.
- **Anna MP3-tiedostoille korkeintaan kahdeksan merkkiä pitkä nimi, ja anna tiedostotunnisteeksi ".mp3".**
Nimi muodostetaan siis näin: Nimi.mp3. Varmista, että nimen pituus on korkeintaan kahdeksan merkkiä ja ettei siinä ole välilyöntejä. Vältä myös seuraavien erikoismerkkien käyttämistä: (., /, \, =, +).
- **Tallentaessasi MP3-tiedostoja käytä pakkaustiheyttä, joka on vähintään 128 Kbps.**
MP3-tiedostojen äänenlaatu määräytyy pääasentoisesti valitsemasi pakkaustiheyden mukaan. CD-äänilevyjen laadun saavuttaminen edellyttää analogisuus/digitaalisuusmuunnoksessa eli muunnettaessa tiedostoa MP3-muotoon näytteenottotaajuutta, joka on vähintään 128 Kbps ja enintään 160 Kbps. Korkeammat näytteenottotaajuudet, kuten 192 Kbps tai enemmän, eivät välttämättä paranna äänenlaatua.
Vastaavasti tiedostot, joiden näytteenottotaajuus alittaa 128 Kbps, eivät soi kunnolla.
- **Älä yritä kopioida tekijänoikeussuojattuja MP3-tiedostoja.**
Jotkin tiedostot on suojattu laittomalla kopioimisella. Nämä tiedostot ovat seuraaventyypisiä: Windows Media™ (Microsoft Inc:in rekisteröity tavaramerkki) tai SDMI™ (The SDMI Foundationin rekisteröity tavaramerkki). Tällaisia tiedostoja ei voi kopioida.
- **DVD-soitin hyväksyy vain yhden tiedostohakemistotason.**
Lisäksi sinun on joko
- tallennettava kaikki MP3-tiedostot levyn päätasolle, tai
- luotava kullekin esiintyjälle tai musiikkilajille, kuten klassinen musiikki, jazz tai rock, oma hakemistonsa.
- **Tärkeää :** Yllä olevat suositukset eivät ole takuu siitä, että DVD-soitin toistaisi MP3-tiedostot hyvällä äänenlaadulla.
Huomaa, että tallennettaessa MP3-tiedostoja CD-R-levyille käyttämällä tiettyjä tallennustekniikoita ja -menetelmiä tiedostoja ei voi toistaa parhaalla mahdollisella tavalla DVD-soittimessa. Joissakin tapauksissa äänenlaatu saattaa heiketä tai soitin ei pysty lukemaan tiedostoja.



Asetusvalikon käyttö

Setup-valikko mahdollistaa DVD-soittimen räätälöinnin, koska voit valita erilaisia kieliversioita, rajoittaa lasten käyttömahdollisuuksia ja jopa säätää soitinta oman televisiosi mukaisesti.

1 Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.

- 1 Player Menu :** Näytön kielen asetus.
Käytä Soittimen asetusvalikkoa soittimen näytössä olevan kielen valitsemiseksi.
- 2 Disc Menu :** Valikkokielen asetus.
Käytä Valikon asetusvalikkoa sen kielen valitsemiseksi, jolla haluat, että DVD-levyn valikko näytetään.
- 3 Audio :** Audio-kielen asetus.
Käytä Audio-asetusvalikkoa äänityksessä käytetyn kielen valitsemiseksi.
- 4 Subtitle :** Tekstityskielen asetus.
Käytä Tekstityskielen asetusvalikkoa sen kielen valitsemiseksi, jolla haluat, että levyn tekstityskielet näytetään.
- 5 Parental :** Lapsille tarkoitettujen rajoitusten asetus.
Antaa käyttäjille mahdollisuuden asettaa tarvittavat tasot, joilla voidaan estää lapsia katsomasta sopimattomia elokuvia, kuten väkivaltaelokuvia, aikuisten elokuvia, jne.
- 6 Audio Options :** Audiovaihtoehtojen asetus
- 7 Display Options :** Näyttövaihtoehtojen asetus.
Käytetään näyttömallien ja useiden näyttövaihtoehtojen valitsemiseen.



2 Käytä kaukosäätimen UP/DOWN-painiketta, kun haluat päästä erilaisiin ominaisuuksiin.

3 Paina ENTER-painiketta, kun haluat päästä alaominaisuuksiin.

Paina SETUP-painiketta uudestaan, jotta asetusnäyttö häipyisi asetusten jälkeen.

HUOM!

Levystä riippuen tietyt Setup-valikon valinnat eivät mahdollisesti toimi.

Kielivaihtoehtojen asetus

Mikäli asetat soitinvalikon, levyvalikon, audio- ja tekstityskielet etukäteen, ilmestyvät ne automaattisesti aina, kun katsot elokuvaa.

Soittimen valikkokielen määrittäminen

- 1** Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2** Käytä UP/DOWN-painiketta Player Menu-valikon valitsemiseksi.
- 3** Paina ENTER-painiketta.
- 4** Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse 'English'.
- 5** Paina ENTER-painiketta.
 - English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.
 - Paina RETURN-painiketta SETUP-valikon poistamiseksi.

e.g. English-vaihtoehdon valitseminen



Disc Menu Language -toiminnon käyttö

Levykielivalikko-toiminto muuttaa ainoastaan levyvalikkonäyttöjen kielten tekstiä.

- 1** Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2** Käytä UP/DOWN-painiketta Disc Menu-valikon valitsemiseksi.
- 3** Paina ENTER-painiketta.
- 4** Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse 'English'.
 - Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
- 5** Paina ENTER-painiketta.
 - English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.

e.g. English-vaihtoehdon valitseminen



Kielivaihtoehtojen asetus

Audio Language -toiminnon käyttö

- 1 Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta Audio-valikon valitsemiseksi.
- 3 Paina ENTER-painiketta.
- 4 Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse 'English'.
 - Valitse "Original", mikäli haluat, että äänityksen oletuskieli on alkuperäinen kieli, jolla levy on äänitetty.
 - Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla.
- 5 Paina ENTER-painiketta.
 - English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.



Subtitle Language -toiminnon käyttö

- 1 Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta Subtitle-valikon valitsemiseksi.
- 3 Paina ENTER-painiketta.
- 4 Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse 'English'.
 - Valitse "Automatic", mikäli haluat, että tekstityskieli on sama kuin audio-asetuksessa valittu kieli.
 - Valitse "Others", mikäli haluamasi kieli ei ole listalla. Tietyt levyt eivät aina sisällä sitä kieltä, jonka valitset alkukieleksi. Tässä tapauksessa levy käyttää alkuperäisiä kieliasetuksiaan.
- 5 Paina ENTER-painiketta.
 - English on valittu ja kuvaruutu palaa SETUP-valikkoon.



HUOM!

- Mikäli valittu kieli ei ole äänitetty levyllä, valitsee laite alkuperäisen äänitetyn kielen.
- Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana: **Paina RETURN-painiketta.**

Ikäraja-asetuksen asetus

Parental Control -toiminto toimii luokitetuilla DVD-levyillä. Luokitus antaa mahdollisuuden määrätä ne DVD-typit, joita perheenjäsenet saa katsella. Levyllä on jopa 8 luokitusastaa.




- 1 Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta Parental-toiminnon valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta. Parental Control -kuvaruutu tulee näkyviin.
- 3 Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse Yes, mikäli haluat käyttää salasanaa. Paina ENTER-painiketta. Enter Password -kuvaruutu ilmestyy näkyviin.
- 4 Kirjoita salasanasasi. Sinua pyydetään vahvistamaan salasanasasi kirjoittamalla salasana uudelleen. Kirjoita salasana uudelleen. Lapsilukkoasetukset tulevat ruutuun.
- 5 Tason säätö ;
Käytä LEFT/RIGHT-painiketta soittimen lukituksen poistamiseksi ja valitse No. Käytä UP/DOWN-painiketta luokitusastan valitsemiseksi. Paina ENTER-painiketta.
 - Käytä UP/DOWN-painiketta tason valitsemiseksi (esim. 6) ja paina ENTER-painiketta. Levyä, joka on tasolla 7, ei voida enää soittaa.
 - Käytä LEFT/RIGHT-painiketta ja valitse No luokitusastan kumoamiseksi.

6 Salasanan vaihto


- Käytä UP/DOWN-painiketta ja valitse Change Password, jolloin salasanan vaihtoruutu ilmestyy.
- Anna uusi salasanasasi. Anna uusi salasanasasi uudestaan.

HUOM!

- Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana: Paina RETURN-painiketta.
- Jos olet unohtanut salasanasasi, lue lisätietoja Troubleshooting Guide -oppaan kohdasta Forget Password.

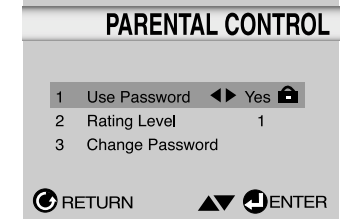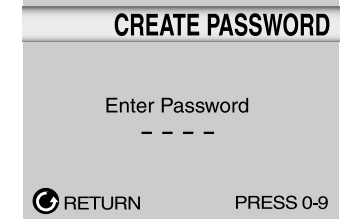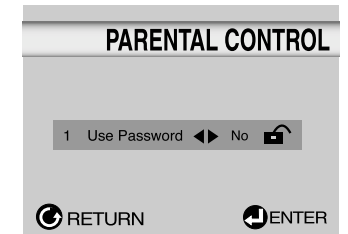


e.g LEVEL 6 -tason valitseminen

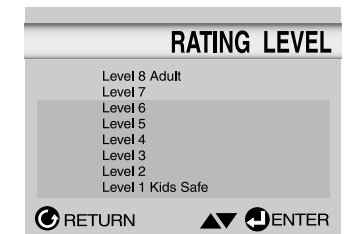

Audiovaihtoehtojen asetus

- 1 Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta Audio Options -toiminnon valitsemiseksi. Paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
- 3 Paina UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina sen jälkeen LEFT/RIGHT-painiketta.

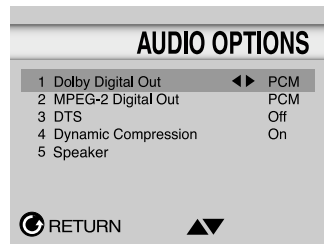

1 Dolby Digital Out

1. PCM :

Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon. Valitse PCM, kun käytät analogisia audio-lähtöjä.

2. Bitstream :

Konvertointi Dolby Digital Bitstream - 5.1CH:on.

Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista audio-lähtöä.

HUOM! Valitse oikea digitaalinen lähti, muuten ääntä ei kuulu.

H

DTS

1. Off : Digitaalisia signaaleja ei tule läpi.
2. On : DTS Bitstream toimii ainoastaan digitaalisen lähdön kautta. Valitse DTS, kun liityt DTC Decoder -laitteeseen.

Speaker (vain DVD-S424/DVD-S424B/
DVD-S425/DVD-S425B)

5

HUOM!

- Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana: Paina RETURN-painiketta.
- Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
- "DTS" ja "DTS Digital Out" ovat Digital Theater Systems, Inc:n tavaramerkkejä.

2 MPEG-2 Digital Out

1. PCM :

Konvertointi PCM(2CH) 48 kHz/16 Bit audioon. Valitse PCM, kun käytät analogisia audio-lähtöjä.

2. Bitstream :


Konvertointi Dolby Digital Bitstream - (5.1CH tai 7.1CH): . Valitse Bitstream, kun käytät digitaalista audio-lähtöä.

4 Dynamic Compression

1. On : Dynaamisen pakkauksen valitsemiseksi.
2. Off : Standardialueen valitsemiseksi.

Surround-kaiutinasetukset (vain DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B)

- 1 Paina SETUP-painiketta äänentoiston tai stop-vaiheen aikana.
- 2 Paina UP/DOWN-painiketta äänenasetuksen valitsemiseksi. Paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
- 3 Käytä UP/DOWN-painiketta kaiutinasetusten valitsemiseksi. Paina tämän jälkeen ENTER-painiketta.
- 4 Valitse haluamasi kohta UP/DOWN- tai LEFT/RIGHT -nuolinäppäinten avulla. Paina sitten ENTER-painiketta.

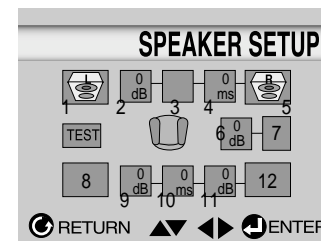

1. Kaiutin (etukaiutin L)
2. Kanavan balanssi (keskikaiutin)OdB
3. Kaiutin(keskikaiutin)
4. Viive(keskikaiutin)Oms
5. Kaiutin(etukaiutin R)
6. Kanavan balanssi (lisäbassokaiutin)OdB
7. Kaiutin(lisäbassokaiutin)
8. Kaiutin(Surround L)
9. Kanavan balanssi (Surround L)OdB
10. Viive(Surround L/R)Oms
11. Kanavan balanssi (Surround R)OdB
12. Kaiutin(Surround R)

KAIUTINASETUKSET

- Mikäli olet liittännyt järjestelmän 100Hz:n tai sitä alempaan matalataajuiseen kaiuttimeen, valitse "Found(Large illustration)".
- Mikäli olet liittännyt järjestelmän kaiuttimeen, joka ei ole 100 Hz:n tai sitä alempi matalataajuinen kaiutin, valitse "Found(Small illustration)". Mikäli et liitä lisäbassokaiutinta, valitse aina "Found(Large illustration)" etukaiuttimille (L/R).
- Mikäli et liitä erityistä kaiutinta, valitse "Not found(No illustration visible)".

VIIVEEN ASETTAMINEN

- Kun käytössä on 5.1-kanavainen tilaääni, paras ääni saavutetaan sijoittamalla kaikki kaiuttimet samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta. Keski-/surround-kaiuttimeen voidaan asettaa viive, jolloin ääni mukautuu huoneen akustiikan mukaan.

KESKIKAIUTTIMEN ASETTAMINEN

- Mikäli Dc:n etäisyys on sama tai pidempi kuin vasemmalla olevan Df:n arvo, aseta arvoksi Oms. Muussa tapauksessa muuta asetusta alla olevan taulukon mukaisesti.

$$(A) = Df - Dc$$

(A):n etäisyys (in)	Asetus(ms)
0.00	0
0.34	1
0.68	2
1.02	3
1.36	4
1.70	5

SURROUND-KAIUTINTEN ASETTAMINEN

- Mikäli Df:n etäisyys on sama kuin yllä olevan Ds:n etäisyys, aseta arvoksi Oms. Muussa tapauksessa muuta asetusta oikealla olevan taulukon mukaisesti.


$$(B) = Df - Ds$$

(B):n etäisyys (in)	Asetus(ms)
0.00	0
1.02	3
2.04	6
3.06	9
4.08	12
5.10	15

TESTin tekeminen

Testiääni tulee myötäpäivään siten, että se alkaa etukaiutimesta (L). Säädä kanavan balanssia siten, että se vastaa järjestelmän muistissa olevaa testiäänän voimakkuutta.

ETU-(L) → KESKI → ETU-(R) → LISÄBASSOKAIUTIN
SURROUND(R) → SURROUND(L)

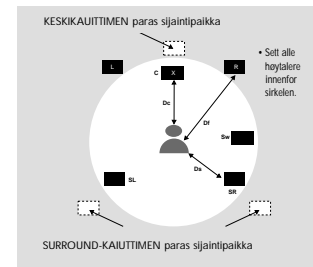


HUOM!

- SETUP-asetusvalikon poistaminen näytöltä tai saaminen takaisin näytölle asetusten aikana. Paina RETURN-painiketta.
- Lisäbassokaiuttimen testiääni on muiden kaiutinten ääntä hiljaisempi.
- MPEG Multichannel -logo on PHILIPS Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

ASETUSTEN
MUUTTAMINEN

Näyttövaihtoehtojen asetus

- 1 Kun laite on pysäytystilassa, paina kaukosäätimen SETUP-painiketta.
- 2 Käytä UP/DOWN-painiketta Display Options -toiminnon valitsemiseksi. Paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
- 3 Käytä UP/DOWN-painiketta halutun vaihtoehdon valitsemiseksi. Paina sen jälkeen LEFT/RIGHT-painiketta.

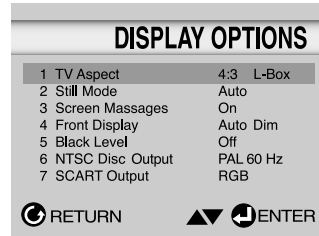

- 1 **TV Aspect**
Televisionmallin mukaan ruudun asetusten (kuvasuhteen) säätäminen saattaa olla suositeltavaa.
 1. 4:3 L-Box: Valitse tämä, kun haluat katsella koko 16:9-suhteen kuvaruutua, jonka DVD-levy tarjoaa, vaikka olisi käytössä 4:3-suhteen TV-ruutu. Mustat reunat ilmestyvät kuvaruudun ylä- ja alaosissa.
 2. 4:3 Pan-Scan: Valitse tämä tavanomaista televisiota varten, kun haluat nähdä 16:9-suhteen kuvaruudun keskimmäiset osuudet. (Elokuvan äärialueet vasemmalla ja oikealla puolella jäävät näkymättömiin.)
 3. 16:9 Wide: Voit katsella koko 16:9-suhteen kuvaa laajalla kuvaruudulla.

- 2 **Still Mode**
Näiden asetusten avulla voidaan estää kuvan värinä pysäytystilassa ja esittää pienikokoinen teksti aiempaa selvemmin.
 1. Auto: Kun Auto valitaan, konvertoituu Field/Frame-tila automaattisesti.
 2. Field: Valitse tämä ominaisuus, jos kuvaruutu värisee Auto-tilassa.
 3. Frame: Valitse tämä ominaisuus, kun haluat nähdä pienet kirjaimet selvemmin kuin Auto-tilassa.

- 3 **Screen Messages**
Käytetään kuvaruutuviestien näyttämiseen tai poistamiseen näkyvistä.

- 4 **Front Display**
Toiminto säätää laitteen etupanelinäytön kirkkautta.
 1. Auto Dim : Himmentää etupanelinäytön automaattisesti DVD-levyä soitellessa.
 2. Bright : Tekee etupanelinäytön kirkkaammaksi.
 3. Dim : Himmentää etupanelinäytön.

- 5 **Black Level**
Toiminto säätää kuvaruudun kirkkautta.

- 6 **NTSC Disc Output**
"NTSC", jos näytöllä on vain yksi NTSC-videoliitäntä. Jos näin ei ole, voit jättää PAL 60 Hz -vaihtoehdon ennalleen.

- 7 **SCART Output**
 1. RGB : Lähettää RGB-signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
 2. Video : Lähettää Composite Video -signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).
 3. S-Video : Lähettää S-VIDEO -signaaleja AV JACK -liitännästä (SCART).

HUOM!

- Miten saadaan SETUP MENU poistumaan tai palaamaan valikkonäyttöön asetuksen aikana:
Paina RETURN- painiketta.

Television ohjaaminen kaukosäätimellä

(vain DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B)

Kaukosäädin voidaan säätää niin, että sitä voidaan käyttää myös useimpien televisioiden ohjaamiseen. Kaukosäätimen ohjelmoimiseen käytetään kyseistä tv-merkkiä vastaavaa koodia.

TV Koodit	
KOODIT	BERKKI
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

- 1 Kytke tv päälle.
- 2 Osoita DVD:n kaukosäätimellä tv:tä.
- 3 Pidä TV:n POWER-kytkin alhaalla ja syötä samanaikaisesti kyseisen televisiomerkin koodi.
- 4 Mikäli tv sulkeutuu, asetus on valmis.
- 5 Käytä sivulla 17 kuvattuja TV:n toimintonäppäimiä television ohjaamiseen.

e.g SAMSUNG_4 TV:t

Pidä TV POWER-painiketta alhaalla ja syötä 0 ja 1.

HUOM!

Kaukosäätimellä ei ehkä voi ohjata kaikkia luettelossa mainittujen televisioiden malleja.

Ennen yhteyden ottamista huoltoon (vianetsintä)

Ongelma	Ratkaisuehdotus	Page
Kaukosäätimellä ei voi suorittaa mitään toimintoja.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista kaukosäätimen paristot. Ne voivat olla vaihdon tarpeessa. Älä käytä kaukosäädintä suuremmalta etäisyydeltä kuin 7 metriä. Poista paristot ja pidä yksi tai useampi painike alhaalla useita minutteja, jolloin sisällä oleva mikroprosessori tyhjenee. Asenna paristot uudelleen ja yritä uudestaan. 	P 4
Levy ei soi.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että levy on asennettu nimipuoli ylöspäin. Tarkista DVD-levyn aluenumero. 	P 7
5.1 kanavaääni ei toistu.	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 kanavaääni toistuu ainoastaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät: <ol style="list-style-type: none"> DVD-soitin on liitetty kunnolliseen vahvistimeen. Levy on äänitetty 5.1 kanavaäänellä. Tarkista, onko soitetavassa levyssä merkintä "Dolby 5.1 ch). Tarkista, onko äänentoistojärjestelmäsi kytketty ja toimiiko se kunnolla. Onko asetusvalikon "Audio Output"-kohdassa tehty "Bitstream"-valinta? 	P 18 42-43
(Ⓢ) -kuvake ilmestyy	<ul style="list-style-type: none"> Ominaisuuksia ei saada esille tai toimenpiteitä ei voida nyt suorittaa, koska: <ol style="list-style-type: none"> DVD:n ohjelmisto hylkää ne. DVD:n ohjelmisto ei tuo ominaisuutta (esim. kulmia). Ominaisuus ei ole käytettävissä juuri nyt. Olet hakenut kappale- tai nimikenumeroa tai hakuaikaa, jotka ovat alueen ulkopuolella. 	P 21
Levyvalikko ei ilmesty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, onko levyllä valikkoa. 	P 38-39
Soittolila on erilainen kuin Setup -valikon valinta.	<ul style="list-style-type: none"> Tietyt Setup-valikossa valitut toiminnot saattavat toimia huonosti, jos levyä ei ole koodattu vastaavalla toiminnolla. 	P 38-44
Kuvaruudun suhdetta ei voi muuttaa.	<ul style="list-style-type: none"> Kuvarudun suhde on kiinteästi määrätty DVD-levylläsi. 	P 44
Ei ääntä.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että olet valinnut oikean digitaalisen lähdon Audio Options -valikolta. 	P 42-43
Salasanan unohtaminen.	<ul style="list-style-type: none"> Käynnistä laite n.k. kylmäkäynnistyksellä ilman levyä laitteessa. Paina etupanelin STOP- ja PLAY-painikkeita samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy Select Menu Language. Valitse haluamasi kielipainike. Paina kaukosäätimen SETUP-painiketta ja valitse Parental-tila. Parental-tila on nyt vapautettu, kuten näyttö osoittaa. Paina DOWN-painiketta ja valitse Parental. Paina ENTER-painiketta, jolloin Create Password -toiminto ilmestyy. Nyt voit asettaa luokitustason ja vaihtaa salasanaa. 	P 41
Mikäli törmäät muihin ongelmiin.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista sisällysluettelosta, onko löydettävissä sellainen kappale käyttöoppaasta, joka selittää ajankohtaisen ongelman, ja noudata ohjeita vielä kerran. Mikäli ongelma ei vieläkään selviä, ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. 	

Yleistä	Jännitevaatimukset	AC 230V, 50 Hz
	Tehonkulutus	13W
	Paino	2.8 kg
	Mitat	W 430 mm x D 240 mm x H 79 mm
	Lämpötila-alue	+5°C to +35°C
	Kosteusalue	10 % to 75 %
evyt	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Lukunopeus: 3.49 m/sec. Soittoaika (noin) (Yksipuolinen, yksikerroksinen levy): 135 min.
	CD : 12 Cm (COMPACT DISC)	Lukunopeus: 1.2 to 1.4 m/sec. Maks. soittoaika: 74 min.
	CD : 8 Cm (COMPACT DISC)	Lukunopeus: 1.2 to 1.4 m/sec. Maks. soittoaika: 20 min.
	VCD : 12 Cm	Lukunopeus: 1.2 to 1.4 m/sec. Maks. soittoaika: 74 min. (Video + Audio)
Videolähtö	Composite Video	2-kanava: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
	SCART-LIITÄNTÄ	R (punainen): 0.714 Vp-p (75 Ω n kuormitus) G (vihreä): 0.714 Vp-p (75 Ω n kuormitus) B (sininen): 0.714 Vp-p (75 Ω n kuormitus) Composite video: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus) Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus) Värisignaali: 0.286 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
	S-VIDEO	Luminanssisignaali: 1.0 Vp-p (75 Ω n kuormitus) Krominanssisignaali: 0.286 Vp-p (75 Ω n kuormitus)
Audiolähtöt	SCART-liitäntä	2-kanava: L(1/L), R(2/R)
	2-kanava	L(1/L), R(2/R)
	*Taajuusvaste	48 kHz Sampling : 4 Hz to 22 kHz 96 kHz Sampling : 4 Hz to 44 kHz
	*S/N-suhde	110 dB
	* Dynaaminen alue	100 dB
* Harmoninen kokonaissäro	0.004 %	

*: Nimelliset arvot

- Samsung Electronics Co. Ltd pitää itselleen oikeuden teknisten erittelyiden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.
- Paino ja mitat ovat noin-arvoja.



Finland

Tälle Samsung-tuotteelle annetaan kahdentoista (12) kuukauden takuu alkuperäisestä ostopäivästä alkaen. Takuu koskee virheellisiä materiaaleja tai virheellistä työtä. Mikäli takuupalvelua tarvitaan, Teidän tulee palauttaa tuote siihen liikkeeseen, josta tuote on ostettu. Muissa EU-maissa olevat Samsungin valtuutetut jälleenmyyjät ja valtuutetut huoltokeskukset noudattavat kuitenkin ostajalle kyseisessä maassa annettuja takuehtoja. Ongelmatapauksissa saatte yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista huoltokeskuksista:

■ TAKUUEHDOT

1. Takuu on voimassa vain, jos takuukortti on huoltopalvelua tarvittaessa täydellisesti ja oikein täytetty ja se esitetään alkuperäisen laskun tai kassakuitin tai kuittauksen kanssa, eikä tuotteen valmistusnumeroa ole vahingoitettu.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat korjaukseen tai, Samsungin oman harkinnan mukaan, tuotteen tai siinä olevan viallisen osan vaihtamiseen.
3. Samsungin valtuuttaman jälleenmyyjän tai huoltokeskuksen on tehtävä takuukorjaukset. Muiden kuin Samsungin jälleenmyyjien tekemistä korjauksista ei makseta korvausta eikä tämä takuu kata tällaisen korjaustyön tuotteelle aiheuttamia vahinkoja.
4. Tätä tuotetta ei pidetä materiaalliltaan tai työltään virheellisenä siitä syystä, että tuotetta on muutettava vastaamaan kansallisia tai paikallisia teknisiä - tai turvallisuusvaatimuksia, jotka ovat voimassa jossain muussa kuin siinä maassa, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja valmistettiin. Tämä takuu ei kata kyseisiä muutoksia eikä siitä makseta korvauksia niistä tai mahdollisesti muista aiheutuvista vahingoista.
5. Tämä vakuutus ei kata seuraavia:
 - a) Määräaikaishuoltoja, kunnossapitoa ja korjausta tai normaalista kulumisesta aiheutuvaa osien vaihtoa.
 - b) Tuotteen kuljetukseen, siirtämiseen tai asennukseen liittyviä kuluja.
 - c) Väärinkäyttöä, mukaan lukien sitä, että tuotetta käytetään muuhun kuin sille tavanomaiseen tarkoitukseen tai väärää asennusta.
 - d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, yhteiskunnallisten levottomuuksien, irheellisen verkkojännitteen, väärän tuuletuksen tai minkä tahansa muun Samsungin valvonnan ulkopuolella olevan syyn aiheuttamaa vahinkoa.
6. Tämä vakuutus on voimassa kaikille tuotteen takuuajana tuotteen laillisesti omistukseensa saamille henkilöille.
7. Tämä takuu ei vaikuta mihinkään kansallisen lainsäädännön mukaisiin kuluttajansuojalakeihin ostosopimuksesta tai muista jälleenmyyjää vastaan aiheutuviin oikeuksiin.

Ellei ole olemassa kansallisia lakeja, joilla on päinvastainen vaikutus, tämän takuun oikeudet ovat kuluttajan ainoat oikeudet, eivätkä Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista levyille, CD-levyille, video- tai ääninauhuille tai muille vastaaville laitteille tai välineille aiheutuneista menetyksistä tai vahingoista.