

SAMSUNG

SAMSUNG

ELECTRONICS

DVD
VIDEO

LETTORE DVD

DVD-S224/DVD-S224B

DVD-S225/DVD-S225B

DVD-S324/DVD-S324B

DVD-S325/DVD-S325B

DVD-S424/DVD-S424B

DVD-S425/DVD-S425B

1. Posizionamento

Accertarsi che l'alimentazione elettrica dell'abitazione corrisponde a quella indicata sull'etichetta di identificazione situata sul retro dell'apparecchio. Disporre l'apparecchio in posizione orizzontale, su un piano adatto (mobile). Per una buona circolazione dell'aria, lasciare uno spazio sufficiente intorno all'apparecchio (da 7 a 10 cm). Non coprire i buchi di aerazione. Non sovrapporre alcun oggetto sul lettore DVD. Non appoggiarlo su amplificatori o su elementi che possono riscaldare. Prima di spostare il lettore, accertarsi che il cassetto per i dischi sia vuoto. Il lettore DVD è stato concepito per un uso continuo. Metterlo in standby non equivale a interrompere l'alimentazione elettrica. Per staccare completamente l'alimentazione elettrica di rete, è necessario estrarre la spina del cavo di alimentazione elettrica, in particolare se l'intenzione è di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo.

2. Attenzione

Proteggere il lettore dall'umidità, dall'eccessivo calore (camino) e da qualsiasi fonte generante forti campi elettromagnetici (alto parlanti,...). In caso di funzionamento scorretto, staccare la spina della corrente. Il lettore non è stato concepito per un uso industriale, ma domestico.

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato solamente per uso personale. La riproduzione dei CD o lo scaricare file musicali a scopo di rivendita o per altre attività commerciali è o può essere una violazione delle leggi sui diritti d'autore. NEI LIMITI PERMESSI DALLE LEGGI VIGENTI, IL COSTRUTTORE NON GARANTISCE IL RISPETTO DEI DIRITTI D'AUTORE O DI ALTRE PROTEZIONI PER BREVETTI INTELLETTUALI NEL CASO DI UTILIZZO DEL PRODOTTO IN MANIERA DIVERSA DA QUELLA DI CUI SOPRA.

Condensa : In caso di brusche variazioni termiche dell'apparecchio o del disco, per es. dopo il trasporto nei mesi invernali, attendere ca. 2 ore che sia stata raggiunta la temperatura ambiente. In tal modo può essere evitato il verificarsi di seri danni. Non guardare all'interno dell'apparecchio, né attraverso l'apertura del cassetto né attraverso un'altra apertura.

3. Per la Vostra sicurezza

Non aprire mai l'apparecchio, né tantomeno smontare i suoi componenti. Pericolo per le persone e per alcuni delicati componenti dell'apparecchio. Per le persone, il pericolo è rappresentato dalle scariche elettriche e dal raggio laser.

4. Dischi

Maneggiare i dischi con cura. Non toccare con le dita la superficie del disco, ma maneggiare i bordi. Posizionare il disco sempre con l'etichetta verso l'alto (in caso di disco a singola faccia). Pulire il disco con un panno morbido, procedendo dal centro verso il bordo. Dopo l'utilizzo conservare i dischi nell'apposita custodia e posizionarli verticalmente.

Non usare detersivi, solventi o altri prodotti se la superficie del disco è sporca. In tal caso utilizzare solo un panno inumidito con l'acqua evitando movimenti circolari che potrebbero graffiare la superficie del disco e disturbare la riproduzione.

5. Pile





Le pile usate in questo apparecchio contengono sostanze inquinanti per l'ambiente. Non buttare le pile nella spazzatura. Si consiglia di far sostituire le pile da un tecnico.

6. Pulizia delle superfici esterne


Prima di pulire le superfici esterne, assicurarsi sempre di aver estratto la spina dalla presa di corrente.

- Non usare benzene, solventi o altri prodotti chimici per la pulizia.
- Utilizzare per la pulizia un panno asciutto.


1

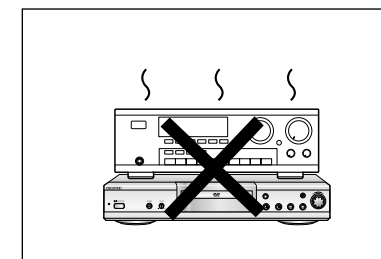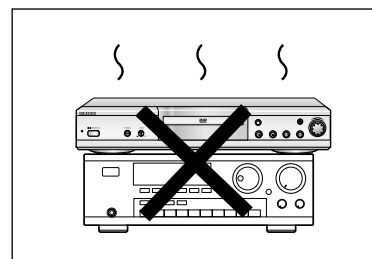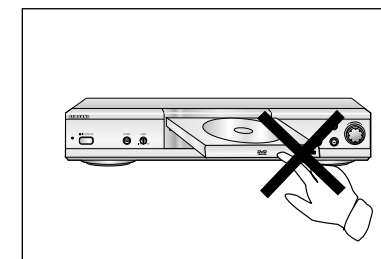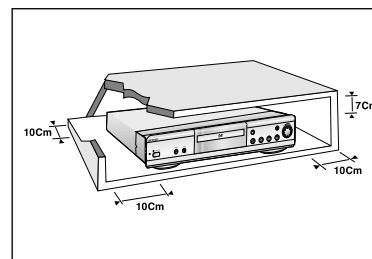


2

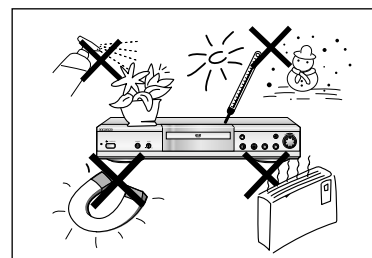


3

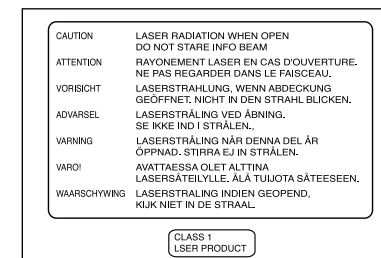

4

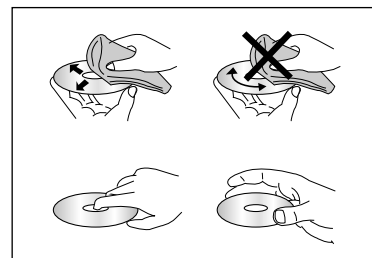

5

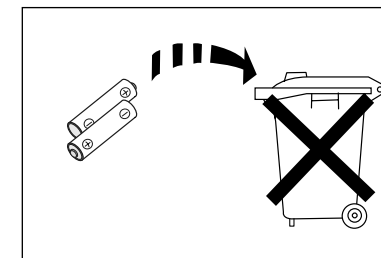


Accessori




Telecomando



Batterie per il telecomando (Tipo AA)

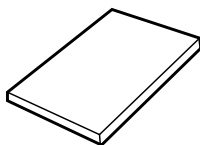

Libretto di istruzioni

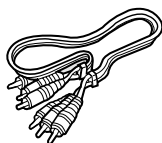

Cavo di collegamento Audio/Video

Installazione delle batterie

- 1 Aprire il coperchio delle batterie sul retro del telecomando.
- 2 Inserire due batterie di tipo AA rispettando la polarità (+ e -).
- 3 Richiudere il coperchio delle batterie.

Se il telecomando non funziona correttamente

- Controllare la polarità delle batterie + - (pile a secco).
- Controllare se le batterie sono scariche.
- Controllare se il sensore del telecomando è coperto.
- Controllare se nelle vicinanze vi sono lampade a fluorescenza.

I dischi DVD	6
Tipi di dischi e loro caratteristiche	7
Pannello anteriore	8
Indicatori del display	10
Pannello posteriore	11
Descrizione del telecomando	14
Connessioni	18
Riproduzione di un disco	20
Funzioni di ricerca e salto	22
Funzione Display	23
Funzione di ripetizione	24
Programmazione della riproduzione	25
Riproduzione S-Fit.....	26
Riproduzione Digest	27
Funzione Disc View	28
Riproduzione Slow Repeat.....	29
Impostazione delle funzioni audio	30
Selezione della lingua dei sottotitoli	31
Selezione dell'angolazione di visione desiderata.....	32
Uso della funzione Instant Replay.....	33
Funzione Segnalibro	34
Funzioni Zoom e Suono 3D	35
Riproduzione MP3	36
Funzioni del menu di installazione.	38
Selezione della lingua	39
Sicurezza bambini	41
Impostazione delle opzioni audio.....	42
Regolazione dei diffusori per un suono Surround	43
Impostazione delle opzioni video	44
Controllo del televisore con il telecomando.	45
Problemi e soluzioni	46
Caratteristiche tecniche	47
Garanzia	48

I dischi DVD

Audio eccellente

Il sistema Dolby Digital sviluppato dai Laboratori Dolby consente una perfetta riproduzione audio.

Schermo

Video con metodo di compressione MPEG2. E' possibile visualizzare immagini standard e widescreen (formato 16:9).

Moviola

E' possibile rivedere al rallentatore una scena importante.

Riproduzione programmata

E' possibile programmare a piacere la sequenza di riproduzione dei brani.

Sicurezza bambini

La sicurezza bambini consente di selezionare il livello di visione per evitare ai bambini le immagini di film diseducativi, con una trama violenta, per soli adulti, ecc...

Funzioni speciali

E' possibile selezionare diverse lingue (audio/sottotitoli) e diverse angolazioni di ripresa delle scene per uno stesso film.

REPEAT

E' possibile riascoltare un brano musicale o rivedere un filmato semplicemente premendo il tasto REPEAT.

MP3

Questo dispositivo può riprodurre dischi realizzati da file MP3.

Replay Istantaneo

Questa funzione serve per rivedere i 10 secondi precedenti del filmato dalla posizione corrente.

NOTA

* Non è possibile ascoltare dischi con questo lettore.

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- Strato HD di Super Audio CD
- CDG con riproduzione solo dell'audio, senza rappresentazioni grafiche.

* La possibilità di eseguire il playback dipende dalle condizioni di registrazione.


- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW

PROTEZIONE CONTRO LA DUPLICAZIONE

- Molti dischi DVD sono protetti contro la duplicazione e potrebbero distorcere il segnale video se si collega l'uscita video DVD ad un videoregistratore. Per evitare questa distorsione, collegare l'uscita video DVD direttamente al televisore.
- Questo apparecchio è dotato di un dispositivo di protezione per il copyright tutelato da brevetti statunitensi e da diritti di proprietà della Macrovision Corporation e di altri. L'uso di tale dispositivo deve essere autorizzato dalla Macrovision Corporation, ed è finalizzato all'uso domestico o ad altri usi limitati, salvo diversa autorizzazione della Macrovision Corporation. E' assolutamente vietata qualsiasi forma di manomissione del dispositivo.

Tipi di dischi e loro caratteristiche

Questo lettore DVD può riprodurre dischi con le seguenti caratteristiche tecniche.

Logo	Tipo di registrazione	Dimensioni del disco	Durata massima di registrazione	Caratteristiche
	Audio + Video	12 Cm	Un lato 240 min. Due lati 480 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Il disco DVD contiene dati audio e video di altissima qualità ottenuti grazie alle tecnologie Dolby Digital e MPEG 2. • E' possibile selezionare diverse funzioni audio e video grazie al menu sullo schermo
		8 Cm	Un lato 80 min. Due lati 160 min.	
	Audio + Video	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • Audio con la qualità del suono di un CD, qualità video VHS e tecnologia di compressione MPEG1.
		8 Cm	20 min.	
	Audio	12 Cm	74 min.	<ul style="list-style-type: none"> • CD viene registrato come segnale digitale con una qualità audio migliore, una minore distorsione e un minore deterioramento nel tempo.
		8 Cm	20 min.	

Marchi presenti sui dischi



• Codice regionale

PAL

• Sistema PAL nel Regno Unito, in Francia, Germania, ecc.

DOLBY DIGITAL

• Disco registrato in Dolby Digital

STEREO

• Disco Stereo

DIGITAL SOUND

• Disco con audio digitale

DTS

• Disco DTS

MP3


• Disco MP3

Codice regionale


Ai lettori e ai dischi DVD viene assegnato un codice regionale. E' impossibile riprodurre un disco su un lettore DVD se i loro codici non corrispondono.

Il codice regionale di questo lettore è indicato sul pannello posteriore dell'apparecchio.


DVD-S224/DVD-S224B

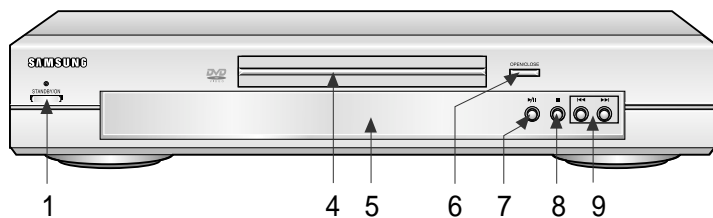


DVD-S225/DVD-S225B

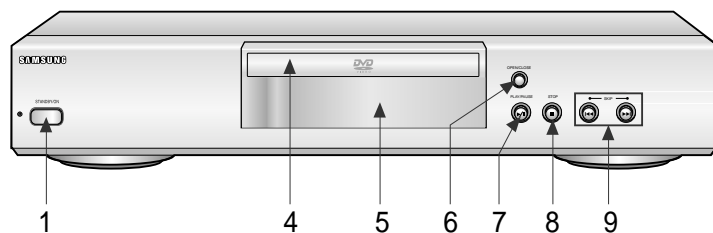

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S424/DVD-S424B

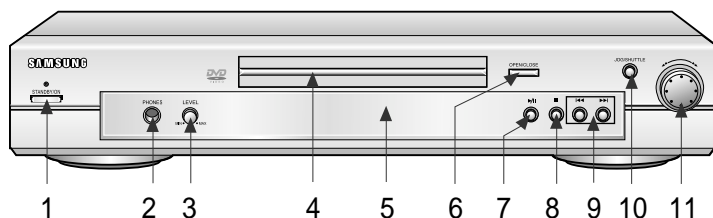


DVD-S325/DVD-S325B/DVD-S425/DVD-S425B

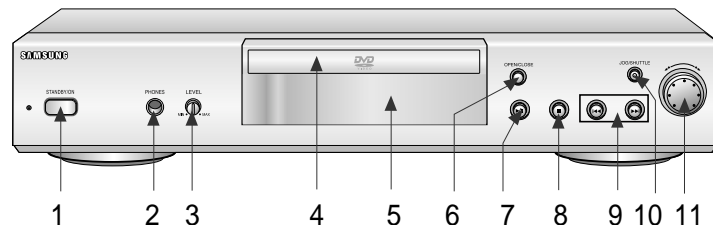

Controlli su Pannello anteriore

1. **Pulsante ACCENSIONE**
 - Pulsante di Accensione/Spegnimento.
2. **CONNETTORE CUFFIA**
 - Inserire qui le cuffie per l'ascolto privato.
3. **VOLUME CUFFIA**
 - Regolazione del volume in cuffia.
4. **Vassoio disco**
 - Inserire il disco qui.
5. **DISPLAY**
 - Visualizza gli indicatori di funzionamento.
6. **Pulsante APRI/CHIUDI**
 - Per aprire o chiudere il vassoio del disco.
7. **Pulsante AVVIO/PAUSA**
 - Avvio/pausa della riproduzione.
8. **STOP**
 - Arresta la riproduzione del disco.
9. **Pulsante SALTO/RICERCA**
 - Per saltare o cercare una scena o un brano.
10. **JOG**
 - Serve per accedere ad alcune funzioni di Shuttle:
 - Premendo JOG l'indicatore si illumina (avanzamento frame/selezione traccia CD)
11. **SHUTTLE**
 - Usare durante la riproduzione di DVD e CD per l'avanzamento veloce e viceversa.

Indicatori del display

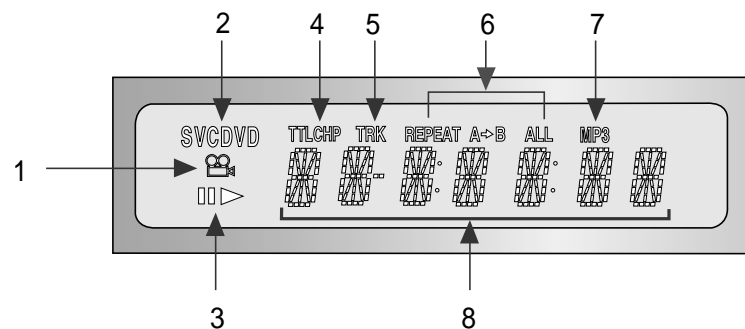


Display Pannello Anteriore

1. Indicatore angolazione. È possibile scegliere fra varie angolazioni di visualizzazione di una stessa scena registrata da videocamere diverse.
2. Tipo di Disco
3. Funzionamento
4. DVD : Titolo, Capitolo
5. Video/Audio CD : Brano
6. Ripetizione
7. Tipo di MP3
8. Visualizza vari messaggi riguardanti operazioni quali PLAY, STOP, LOAD, ...
 - no DISC:** nessun disco caricato
 - OPEN:** il vassoio del disco è aperto
 - LOAD:** il lettore sta caricando le informazioni dal disco.

Pannello posteriore

DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B

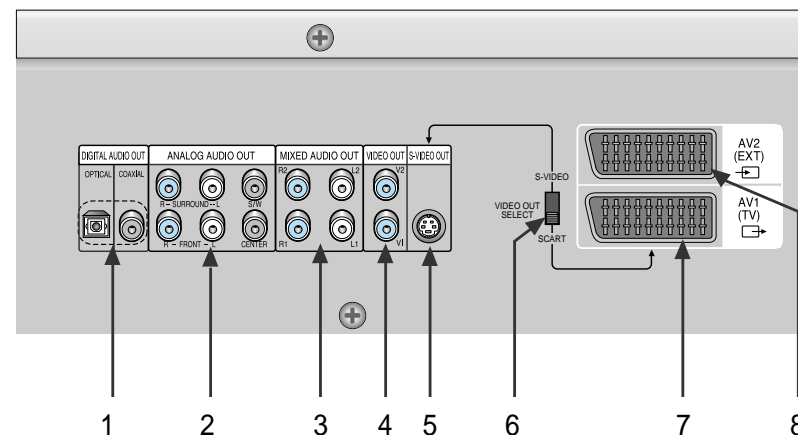


Pannello posteriore

1. CONNETTORE USCITA AUDIO DIGITALE
 - Collegamento ad un ricevitore Dolby Digital compatibile mediante cavo digitale ottico o coassiale. Collegamento ad un amplificatore A/V dotato di decodificatore Dolby Digital, MPEG-2 o DTS.
2. CONNETTORI USCITE AUDIO ANALOGICHE A 5.1 canali
 - Collegamento ad un amplificatore a 5.1 canali con ingressi analogici.
3. CONNETTORI USCITE AUDIO MISTE
 - Collegamento ai connettori d'ingresso audio di un televisore, di un ricevitore audio/video o di un videoregistratore.
4. JACK USCITA VIDEO
 - Collegare il jack d'ingresso video del televisore per mezzo di un cavo video.
5. JACK USCITA S-VIDEO
 - Per ottenere un'immagine di qualità migliore collegare il cavo S-Video su questo jack. Selezionare S-Video in corrispondenza di: VIDEO OUT SELECT.
6. SELETORE USCITA VIDEO
 - Serve per selezionare l'uscita video. Se si seleziona il jack SCART AV, può succedere che S-Video non funzioni. Se si seleziona S-Video può succedere che SCART AV non funzioni.
7. PRESA SCART AV1
 - Collegamento ad un televisore dotato di presa scart.
8. PRESA SCART AV2
 - Collegamento ad un videoregistratore o altro apparecchio.


NOTA

* Selezionare la modalità Stop o Power OFF per l'interruttore VIDEO OUT SELECT.

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B

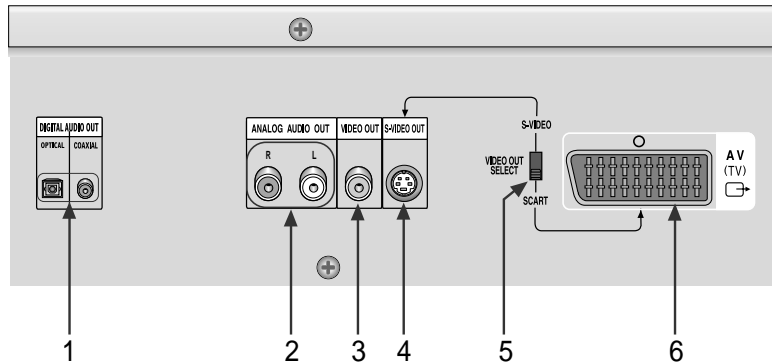

DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B

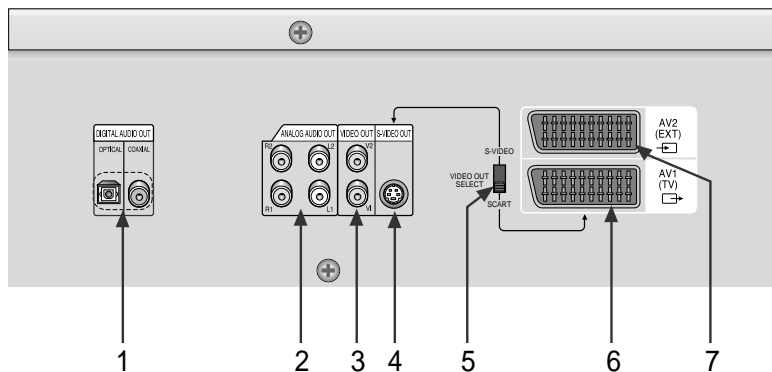

Pannello posteriore


1. CONNETTORE USCITA AUDIO DIGITALE
 - Collegamento ad un ricevitore Dolby Digital compatibile mediante cavo digitale ottico o coassiale.
 - Collegamento ad un amplificatore A/V dotato di decodificatore Dolby Digital, MPEG-2 o DTS.
2. JACK USCITA AUDIO ANALOGICO
 - Collegare ai jack di ingresso audio del televisore, ricevitore audio o video, o VCR.
3. JACK USCITA VIDEO
 - Collegare il jack d'ingresso video del televisore per mezzo di un cavo video.
4. JACK USCITA S-VIDEO
 - Per ottenere un'immagine di qualità migliore collegare il cavo S-Video su questo jack. Selezionare S-Video in corrispondenza di: VIDEO OUT SELECT.
5. SELETTORE USCITA VIDEO
 - Serve per selezionare l'uscita video. Se si seleziona il jack SCART AV, può succedere che S-Video non funzioni. Se si seleziona S-Video può succedere che SCART AV non funzioni.
6. PRESA SCART AV1
 - Collegamento ad un televisore dotato di presa scart.
7. PRESA SCART AV2
 - Collegamento ad un videoregistratore o altro apparecchio.

NOTA

* Selezionare la modalità Stop o Power OFF per l'interruttore VIDEO OUT SELECT.

Descrizione del telecomando

DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B
DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B

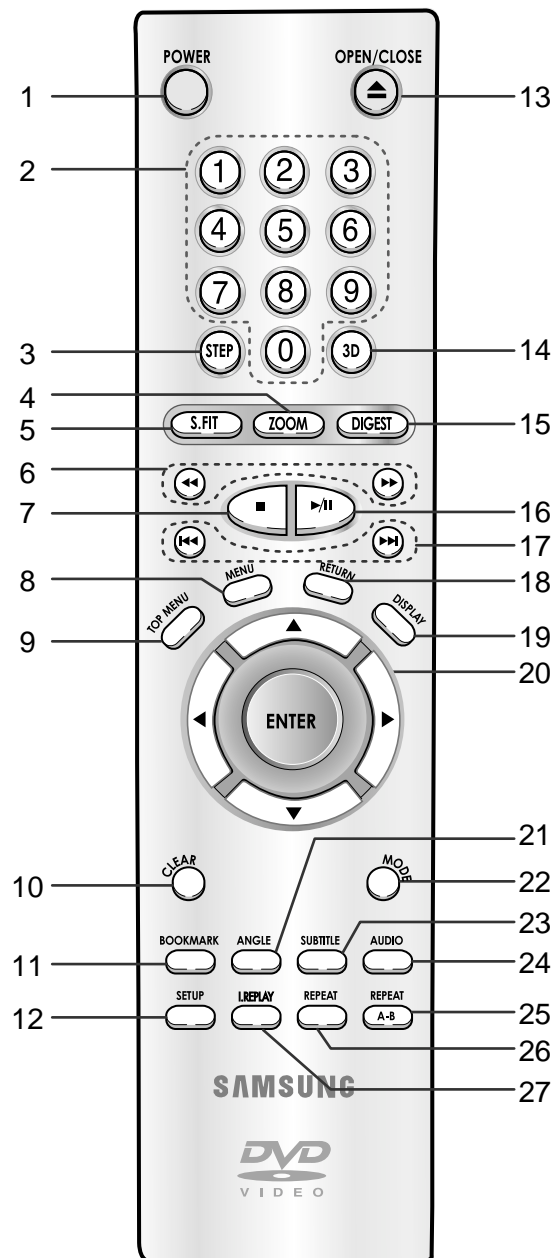

Descrizione del telecomando


Pulsanti di controllo del DVD

1. Pulsante DI ACCENSIONE
2. Pulsanti NUMERICI
3. Pulsante D'AVANZAMENTO
4. Pulsante ZOOM
5. Pulsante S.FIT
6. Pulsanti RICERCA AVANTI/INDIETRO
 - Eseguono la ricerca in avanti/indietro sul disco.
7. Pulsante STOP
8. Pulsante MENU
 - Visualizza il menu del disco.
9. Pulsante MENU PRINCIPALE
10. Pulsante CANCELLA
 - Cancella dallo schermo le visualizzazioni di menu o di stato.
11. Pulsante SEGNALIBRO
12. Pulsante SETUP
 - Chiama il menu di impostazione del DVD.
13. Pulsante OPEN/CLOSE
14. Pulsante 3D
15. Pulsante DIGEST
16. Pulsante PLAY/PAUSE
 - Avvio/pausa della riproduzione.
17. Pulsanti SALTO AVANTI/INDIETRO
 - Salto di un titolo, un capitolo o un brano.
18. Pulsante RETURN
 - Ritorno al menu precedente.
19. Pulsante DISPLAY
 - Visualizza la modalità disco corrente.
20. Pulsante INVIO/DIREZIONE(SU/GIU' o DESTRA/SINISTRA)
 - Funziona come un interruttore direzionale.
21. Pulsante ANGLE
 - Cambiamento dell'angolazione delle immagini.
22. Pulsante MODE
 - Consente di programmare la sequenza di riproduzione.
23. Pulsante SUBTITLE
24. Pulsante AUDIO
 - Consente di selezionare le funzioni audio durante la riproduzione di un disco.
25. Pulsante sequenza A-B
 - Consente di delimitare la sequenza audio/video da ripetere.
26. Pulsante REPEAT
 - Consente di ripetere un titolo, un capitolo, un brano o l'intero disco.
27. Pulsante I.REPLAY
 - Questa funzione serve per rivedere i 10 secondi precedenti del filmato dalla posizione corrente.

Descrizione del telecomando

Descrizione del telecomando

DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B

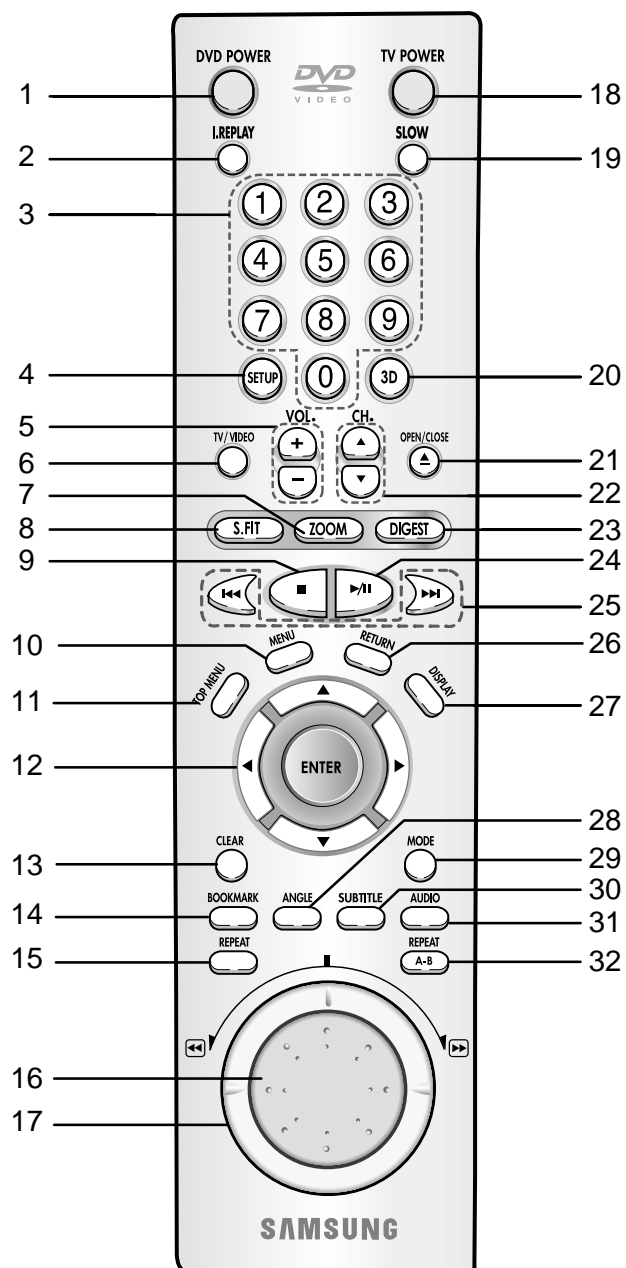

Pulsanti di controllo del DVD

- Pulsante DI ACCENSIONE**
- Pulsante I.REPLAY**
 - Questa funzione serve per rivedere i 10 secondi precedenti del filmato dalla posizione corrente.
- Pulsanti NUMERICI**
- Pulsante SETUP**
 - Chiama il menu di impostazione del DVD.
- Pulsante di selezione del volume**
- Pulsante selezione TV/VIDEO**
- Pulsante ZOOM**
- Pulsante S.FIT**
- Pulsante STOP**
- Pulsante MENU**
 - Visualizza il menu del disco.
- Pulsante MENU PRINCIPALE**
- Pulsante INVIO/DIREZIONE(SU/GIU' o DESTRA/SINISTRA)**
 - Funziona come un interruttore direzionale.
- Pulsante CANCELLA**
 - Cancella dallo schermo le visualizzazioni di menu o di stato.
- Pulsante SEGNALIBRO**
- Pulsante REPEAT**
 - Consente di ripetere un titolo, un capitolo, un brano o l'intero disco.
- Selettore JOG DIAL**
 - Riproduzione fotogramma per fotogramma. In modalità CD, effettua la ricerca dei brani.
- Selettore SHUTTLE**
 - Riproduzione accelerata o al rallentatore.
- Pulsante ACCENSIONE TV**
- Pulsante SLOW**
- Pulsante 3D**
- Pulsante OPEN/CLOSE**
- Pulsante di selezione dei canali**
- Pulsante DIGEST**
- Pulsante PLAY/PAUSE**
 - Avvio/pausa della riproduzione.
- Pulsanti SALTO AVANTI/INDIETRO**
 - Salto di un titolo, un capitolo o un brano.
- Pulsante RETURN**
 - Ritorno al menu precedente.
- Pulsante DISPLAY**
 - Visualizza la modalità disco corrente.
- Pulsante ANGLE**
 - Cambiamento dell'angolazione delle immagini.
- Pulsante MODE**
 - Consente di programmare la sequenza di riproduzione.
- Pulsante SUBTITLE**
- Pulsante AUDIO**
 - Consente di selezionare le funzioni audio durante la riproduzione di un disco.
- Pulsante sequenza A-B**
 - Consente di delimitare la sequenza audio/video da ripetere.


Connessione ad un impianto audio

I seguenti diagrammi illustrano esempi di connessioni comuni che possono essere usati per collegare il lettore DVD ad un televisore o ad un altro apparecchio.


Prima di collegare il lettore DVD

- Prima di qualsiasi operazione di connessione e sconnessione spegnere il lettore DVD, il televisore e gli altri componenti.
- Prima di effettuare le connessioni, consultare sempre il manuale di istruzioni degli altri apparecchi.

Connessione ad un impianto audio

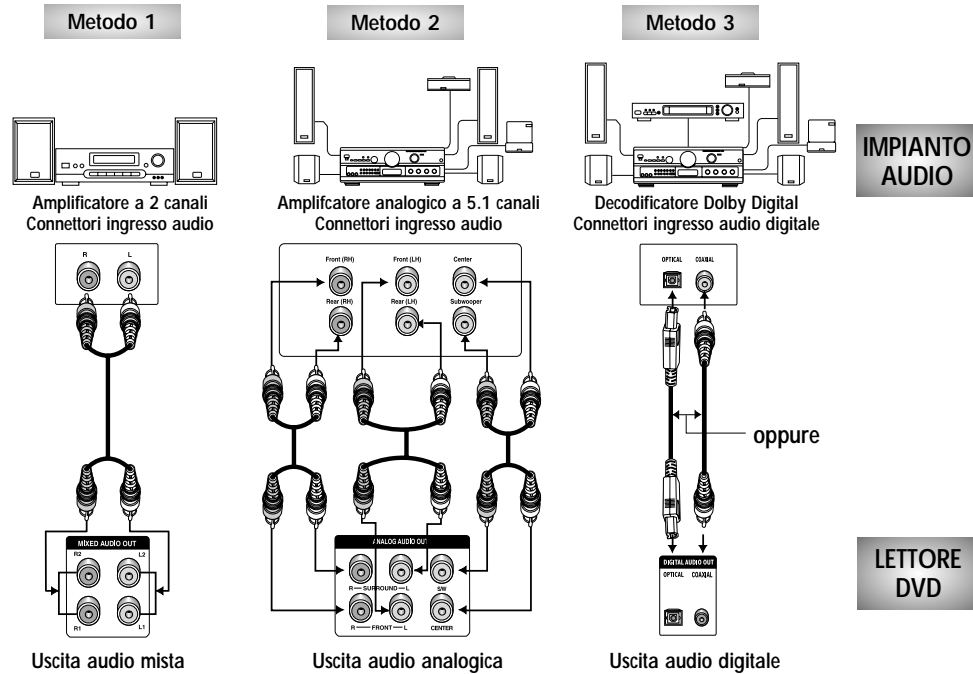


Esempio di connessione del DVD ad un altro apparecchio

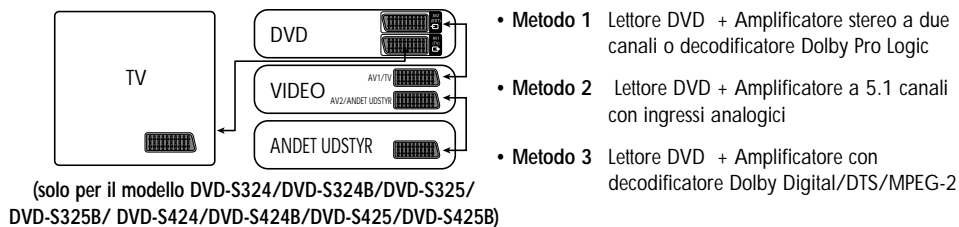

Connessione ad un televisore

Connessione ad un televisore

Televisore (normale, 16:9, proiettore, RGB, ecc).

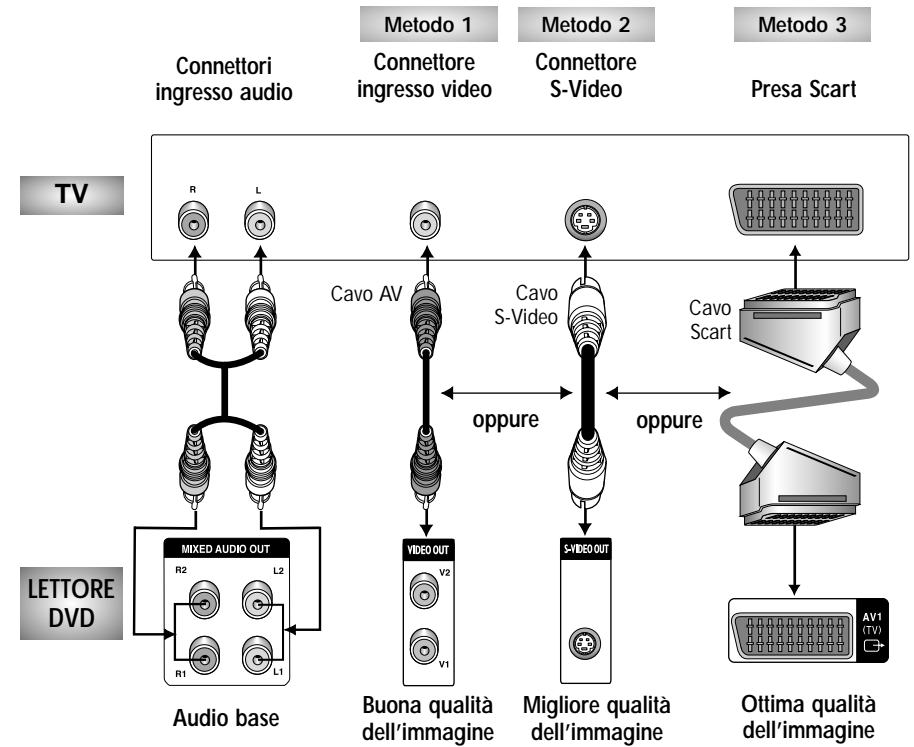

- **Metodo 1** Lettore DVD + TV con connettore d'ingresso video
- **Metodo 2** Lettore DVD + TV con connettore d'ingresso S-Video (Si seleziona S-Video in corrispondenza di: VIDEO OUT SELECT.)
- **Metodo 3** Lettore DVD + TV con presa SCART (audio & video) (Si seleziona SCART AV in corrispondenza di: VIDEO OUT SELECT.)

NOTA

- Se si seleziona il jack SCART AV, può succedere che S-Video non funzioni.
- Se si seleziona S-Video può succedere che SCART AV non funzioni.

Riproduzione di un disco

Operazioni preliminari

- Accendere il televisore e premere il pulsante TV/VIDEO per selezionare la modalità video.
- Accendere l'impianto AUDIO e selezionare AUX, CD o DVD.

Dopo aver collegato il lettore, la prima volta che si preme il pulsante ACCENSIONE DVD appare la seguente videata:
Per impostare la lingua desiderata, premere il pulsante numerico corrispondente (questa videata appare solo la prima volta che si accende il lettore).

SELECT MENU LANGUAGE		
Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücken Sie	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Toets	6	voor Nederlands

Riproduzione

- 1** Premere il pulsante OPEN/CLOSE.
Il LED STANDBY si spegne ed il vassoio del disco si apre.
- 2** Caricare con delicatezza un disco nel vassoio, con l'etichetta rivolta verso l'alto.
- 3** Premere il pulsante PLAY/PAUSE oppure il pulsante OPEN/CLOSE per chiudere il vassoio del disco.
- 4** Per interrompere la riproduzione.
Premere il pulsante STOP.
- 5** Per togliere il disco.
Premere il pulsante OPEN/CLOSE.
- 6** Per sospendere la riproduzione.
premere il pulsante PLAY/PAUSE o il pulsante STEP durante la riproduzione.
 - Le immagini e il suono si arrestano.
 - Per riprendere la riproduzione premere di nuovo il pulsante PLAY/PAUSE.

Riproduzione di un disco

7 Riproduzione per singoli fotogrammi (non per CD).

- DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B** : Girando il selettore JOG, potete visualizzare singolarmente.
DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/ DVD-S325/DVD-S325B : Premere il pulsante STEP sul telecomando durante la riproduzione. (solo per il modello)
- Ogni volta che si preme il pulsante STEP, appare un nuovo fotogramma.
 - In modalità STEP l'audio non viene riprodotto.
 - Premere PLAY/PAUSE per riprendere la riproduzione normale.
(La riproduzione fotogramma per fotogramma funziona soltanto in avanti).


8 Riproduzione al rallentatore(non per CD).

- DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B/DVD-S324/DVD-S324B/ DVD-S325/DVD-S325B** : Premere il pulsante FWD SEARCH sul telecomando quando è attiva la modalità PAUSE o STEP. Premendo il pulsante FWD SEARCH, è possibile selezionare la riproduzione al rallentatore ad una velocità equivalente a 1/8, 1/4 o 1/2 della velocità normale.
DVD-S424/DVD-S424B/DVD-S425/DVD-S425B : Premere e mantenere premuto il pulsante FWD SKIP per scegliere fra le seguenti velocità: 1/8X, 1/4X e 1/2X della velocità normale.
- Durante la riproduzione al rallentatore l'audio non viene riprodotto.
 - Premere PLAY/PAUSE per tornare alla velocità normale.
 - Durante l'esecuzione di un VCD/DVD, l'esecuzione a rallentamento inverso non funziona.

Funzione RIAVVIO

Quando si arresta la riproduzione, l'apparecchio memorizza il punto in cui è stata interrotta; quando si preme nuovamente AVVIO la riproduzione riprende dallo stesso punto (tranne se si toglie il disco, si preme 2 volte il pulsante STOP oppure se si disconnette il lettore dalla corrente).

NOTA

- Questo lettore si spegne automaticamente se viene lasciato in pausa per oltre 5 minuti.
- Questo lettore si spegne automaticamente, se viene lasciato per circa 30 minuti in modalità STOP (spegnimento automatico).
- Se il lettore resta in modalità STOP per oltre un minuto senza che vi siano interventi da parte dell'utente, viene attivato uno screensaver per cui l'immagine appare e scompare ripetutamente. Premere il pulsante AVVIO per tornare al funzionamento normale.
- Il simbolo  indica che è stato premuto il pulsante sbagliato.

Funzioni di ricerca e salto

Durante la riproduzione, è possibile eseguire la ricerca veloce in un capitolo o in un brano oppure saltare ad un capitolo o ad un brano successivi.

Ricerca con FORWARD o REVERSE

- 1 • **DVD-S224/DVD-S224B/DVD-S225/DVD-S225B** : Premere il pulsante RICERCA AVANTI/INDIETRO del telecomando per avviare la ricerca sul DVD. Premere ancora il pulsante per aumentare a piacere la velocità di ricerca.
- **DVD-S324/DVD-S324B/DVD-S325/DVD-S325B/ DVD-S424/ DVD-S424B/ DVD-S425/DVD-S425B** : Volgere the Jog/Shuttle davanti puo' essere operazione della velocita' multipla se si desidera usare the key davanti.

DVD	X2, X4, X8, X16, X32, X128
VCD	X4, X8
CD	X2, X4, X8

Salto di un brano

- 1 Durante la riproduzione, premere il pulsante SALTO AVANTI/INDIETRO.
 - Durante la riproduzione di un DVD, premere il pulsante SALTO AVANTI per saltare al capitolo successivo. Premere il pulsante SALTO INDIETRO per tornare all'inizio del capitolo. Premere ancora una volta il pulsante per saltare all'inizio del capitolo precedente.
 - Durante la riproduzione di un VIDEO-CD 2.0 in modalità MENU OFF, di un VIDEO-CD 1.1 o di un CD, premere il pulsante SALTO AVANTI per saltare al brano successivo. Premere il pulsante SALTO INDIETRO per tornare all'inizio del brano. Premere ancora una volta il pulsante per saltare all'inizio del brano precedente.
 - Se durante la riproduzione di un VIDEO-CD si premono i pulsanti SALTO AVANTI oppure SALTO INDIETRO in un brano di durata superiore a 15 minuti, la riproduzione avanza o torna indietro di 5 minuti.
 - Durante la riproduzione di un video-CD 2.0, se è attiva la modalità MENU OFF oppure la funzione Track view, premendo il pulsante SALTO AVANTI verrà visualizzato il menu successivo o il numero di brano successivo. Premendo SALTO INDIETRO, verrà visualizzato il menu precedente o il numero di brano precedente (v. p. 28).

Funzione Display



Durante la riproduzione di un DVD

- 1 Durante la riproduzione, premere il pulsante DISPLAY del telecomando.
 - Verranno visualizzati il titolo corrente, il numero del capitolo, il tempo trascorso, l'audio, il sottotitolo e il controllo volume.
 - Usare il pulsante NUMERICO per immettere un diverso titolo, quindi premere il pulsante ENTER.
 - Usare i pulsanti SINISTRA/DESTRA o NUMERICI per immettere il numero del capitolo, quindi premere il pulsante ENTER.
 - Per immettere l'ora iniziale, usare i pulsanti SU/GIÙ per effettuare la selezione, quindi utilizzare i pulsanti NUMERICI per indicare l'ora. Alla fine, premere il pulsante ENTER.
 - Usare i pulsanti SINISTRA/DESTRA per modificare i valori audio, sottotitolo e volume correnti.
 - Per far scomparire lo schermo, premere di nuovo il pulsante DISPLAY.



Durante la riproduzione di un CD/VCD

- 1 Durante la riproduzione, premere il pulsante DISPLAY del telecomando.
 - Verranno visualizzati il numero del brano, il tempo trascorso e il controllo del volume.
 - Usare i pulsanti SU/GIÙ per selezionare un brano. Usare i pulsanti SINISTRA/DESTRA oppure quelli NUMERICI per immettere il numero di un altro brano, quindi premere il pulsante ENTER.
 - Per immettere l'ora iniziale, utilizzare i pulsanti SU/GIÙ per effettuare la selezione, quindi usare i pulsanti NUMERICI per indicare l'ora.
- Premere il pulsante ENTER.
- Per aumentare o diminuire il volume, usare i pulsanti SINISTRA/DESTRA.
- Per far scomparire lo schermo, premere di nuovo il pulsante DISPLAY.
- * Nella modalità VCD 2.0 ("MENU ON"), sullo schermo verrà visualizzato solo il controllo del volume.

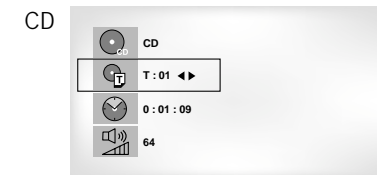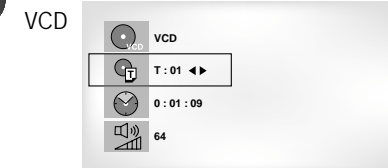

NOTA

Cos'è un capitolo?

Ogni titolo di un DVD può essere diviso in capitoli (come i brani di un CD).

Cos'è un titolo?

Un DVD può contenere diversi titoli: ad esempio, se un disco contiene quattro film, ogni film può essere considerato un titolo.

Funzione di ripetizione

Funzione che serve per ripetere il brano attuale, un capitolo, un titolo, una sezione prescelta (A-B), oppure tutto il disco (solo VCD/CD).


Se si sta riproducendo un DVD

- 1 Premere il tasto REPEAT sul telecomando. Comparirà la schermata Repeat.
- 2 Selezionare Chapter, Title oppure A-B con i tasti DESTRA/SINISTRA.
 - Repeat A-B
 - Premere il tasto REPEAT. Selezionare A-B sullo schermo con i tasti DESTRA/SINISTRA, oppure premere il tasto A-B sul telecomando.
 - Premere ENTER in corrispondenza del punto in cui si desidera iniziare la ripetizione della riproduzione (A). La B viene evidenziata automaticamente.
 - Premere ENTER in corrispondenza del punto in cui si desidera terminare la ripetizione della riproduzione (B). La ripetizione della riproduzione A-B continua fino a quando non si disattiva la funzione Repeat.
- 3 Premere ENTER.
- 4 Per ritornare alla modalità di riproduzione normale premere nuovamente REPEAT, quindi premere i tasti DESTRA/SINISTRA per selezionare Off, infine premere ENTER.

DVD



VCD/CD

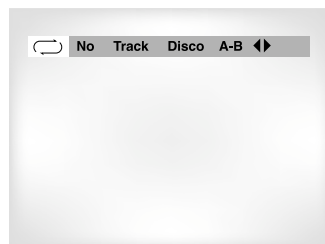


NOTA

- Titoli e brani devono essere contrassegnati separatamente.
- Su alcuni dischi, la funzione SEQUENZA A-B potrebbe non funzionare.
- Se il titolo o il brano finiscono prima che sia contrassegnata la fine (B) della sequenza, la fine del titolo o del brano viene automaticamente considerata come fine (B) della sequenza.
- Questa funzione non si attiva in modalità VIDEO-CD 2.0 (modalità MENU attiva).

Programmazione della riproduzione

Programmazione (DVD/VCD/CD)

- 1 Premere il pulsante MODE.
- 2 Con il pulsante DESTRA/SINISTRA, selezionare PROGRAMMAZIONE. Quindi premere ENTER.
- 3 Con i pulsanti DESTRA/SINISTRA, selezionare il primo capitolo (o brano) da aggiungere alla programmazione, quindi premere ENTER. Nella casella Program Order verranno visualizzati i numeri selezionati.
- 4 Premere il pulsante PLAY/PAUSE. Il contenuto del disco verrà riprodotto nell'ordine programmato.

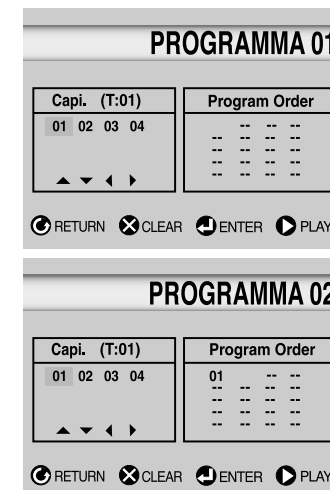


Riproduzione casuale(DVD/VCD/CD)

- 1 Premere il pulsante MODE.
- 2 Con i pulsanti DESTRA/SINISTRA, selezionare RANDOM (riproduzione in ordine casuale) e premere ENTER. Il contenuto del disco verrà riprodotto in ordine casuale.

NOTA

- A seconda del disco le funzioni Programmazione e Riproduzione Casuale potrebbero non essere attivabili.
- In modalità VCD 2.0 (modalità MENU ON) queste funzioni non possono essere attivate.
- Per tornare alla riproduzione normale, premere il pulsante CLEAR.

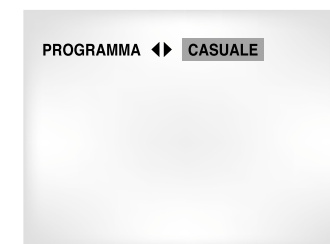


Riproduzione S.FIT

Riproduzione Screen Fit

1 Durante la riproduzione, premere il pulsante S.FIT sul telecomando.

- Consente di eliminare le strisce nere nella parte superiore e inferiore dello schermo durante la riproduzione di un film in formato Widescreen (16:9).
- Screen Fit non funziona quando è attiva la modalità Zoom. (non è possibile rimuovere le strisce nere sullo schermo)
Tuttavia, la modalità Zoom funziona quando Screen Fit è attivo.

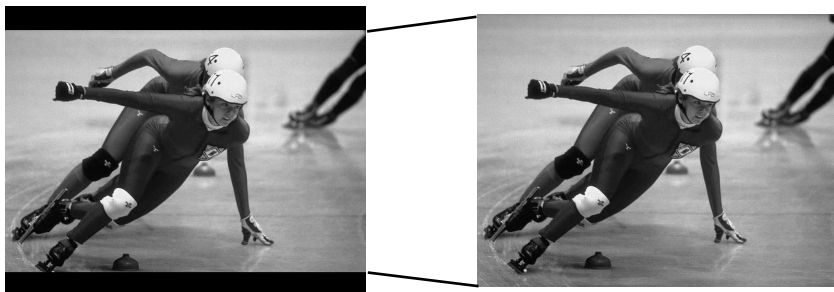

NOTA

- Vari rapporti d'immagine sono disponibili soltanto in dischi in formato multischermo.
- Questa funzione non è attivabile quando un DVD è stato registrato con un sistema di ripresa da varie angolazioni.
- Su alcuni DVD non è possibile eliminare le strisce nere a causa del loro rapporto immagine.

Riproduzione Digest

Funzione Digest

1 Durante la riproduzione, premere il pulsante DIGEST.

- Saranno visualizzate 9 finestre singole, ognuna delle quali rappresenta un capitolo sullo schermo TV.
- Quando viene visualizzata una finestra, vengono riprodotti i primi 3 secondi del relativo capitolo.

2 Premere i pulsanti SU/GIU'/DESTRA/SINISTRA o NUMERICI per selezionare la finestra da visualizzare, quindi premere il pulsante ENTER.

- Sullo schermo possono essere visualizzate fino a 9 finestre(capitoli) contemporaneamente.
- Se il film contiene più di 9 capitoli, premere il pulsante 'SKIP' per visualizzare i capitoli successivi.

VISIONE PER INDICE

01	02	03
04	05	06
07	08	09

Pulsanti SALTO AVANTI/INDIETRO

VISIONE PER INDICE

10	11	12
13	14	

NOTA

- È possibile avviare la riproduzione nel lettore DVD dal capitolo desiderato spostandosi direttamente su un'immagine.
- 'DIGEST' potrebbe non funzionare a seconda del disco in uso.