


다른 외부기기 연결방법

시중에서 발린 테이프 중에는 복사를 못하도록 해둔 것이 있으므로 이런 테이프를 재생하여 복사하면 화면을 제대로 볼 수 없습니다.

다른 비디오 및 캠코더에 연결할 경우


SV-DVD330 모델은 11쪽 뒷면 그림을 참조 하셔서 연결하세요.

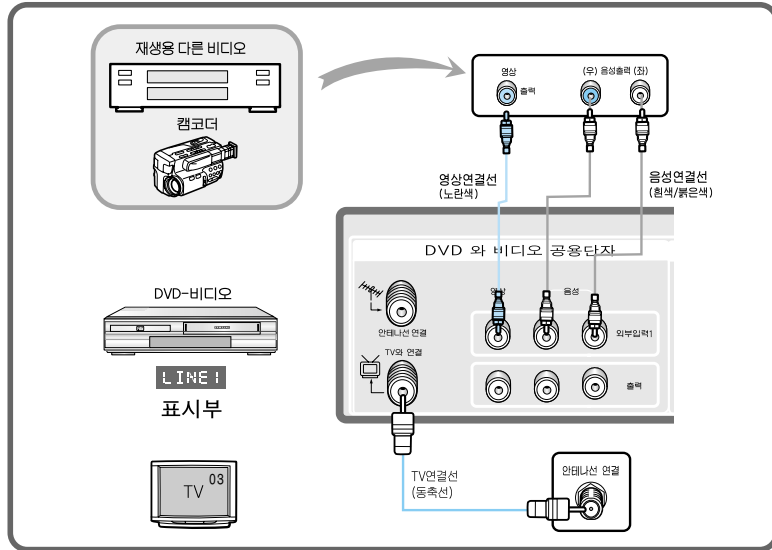

다른 비디오나 캠코더를 이용해 테이프를 복사(편집)해 보세요.

- 1 DVD-비디오의 전원을 켜주세요.
- 2 TV 전원을 켜 후 TV 채널을 3 또는 4로 선택하세요.
- 3 DVD-비디오 리모컨의 외부입력버튼을 눌러 "LINE 1" 모드를 선택하세요. TV에는 "외부 1"로 표시됩니다.
- 4 다른 비디오나 캠코더에 테이프를 넣고 재생시키세요.
- 5 DVD-비디오의 녹화버튼을 눌러 녹화를 시작하세요.

비디오 사용편

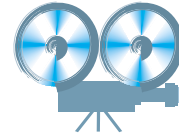

비디오 사용전에

TV

TV 전원을 켜세요.

- 동축선으로 연결한 경우 TV 채널을 3 또는 4로 맞추세요.
- 영상/음성 연결선으로 연결한 경우 TV/비디오 (외부입력) 버튼을 눌러 비디오(외부)를 선택하세요.

원본전원


공보 전원을 켜세요.

비디오

비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.

- 분체 앞면의 선택버튼을 눌러도 됩니다.
- 앞면 표시부에 'VCR'이 선택됩니다.

비디오 사용편

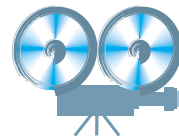

비디오 재생하기

▶▶

비디오 테이프를 넣으세요.

▶▶

재생버튼을 누르세요.

- 테이프에 안전잠이 없는 경우 자동으로 재생됩니다.

▶▶

재생을 멈추려면 [▶▶] 를 누르세요.

▶▶

일시정지하려면 [▶▶] 를 누르세요.

▶▶

다시 재생하려면 [▶▶] 를 다시 누르세요.

▶▶


테이프를 꺼내려면 [▶▶] 을 누르세요.



참조

- 슈퍼(S-VHS)테이프도 재생이 가능하나, 단, 슈퍼방식으로 녹화할 수 없습니다.
- 비디오 테이프 재생시 테이프 끝 부분을 만나면 자동으로 테이프 시작 위치로 되감기 합니다.
- 빨리감기 가능 수형중 테이프 끝부분을 만나면 되감기 합니다.


테이프를 꺼내려면 [▶▶] 을 누르세요.

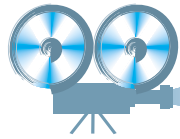

비디오 설정하기


비디오와 관련된 여러 메뉴를 미리 설정해 둘 수 있습니다.

- 1 정지상태에서 을 누르세요.
●아래 화면이 나타납니다.

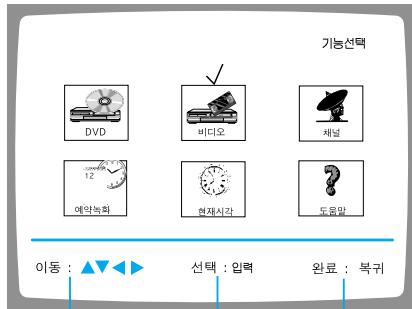


각 메뉴로 이동할 때 ▲▼버튼 사용
메뉴를 선택할 때 입력버튼 사용
이전 화면으로 돌아갈 때 복귀버튼 사용

- 2 “√” 커서를 로 이동하여 입력버튼을 누르세요.
●비디오 설정 화면이 나타납니다.

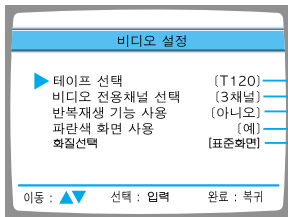


정확하게 테이프의 잔량을 표시하기 위해 지정
비디오 전용채널선택기능 (동축선 연결시 TV채널과 일치되어야 합니다.)
반복재생 설정시 테이프 재생이 끝나면 자동으로 되감기한 후 다시 재생을 시작하여 처음부터 반복해서 계속 볼 수 있습니다.
신호가 없는 경우 파란색 화면이 나오게 됩니다.
부드러운 화면으로 설정할 수 있습니다.

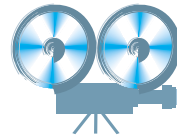

현재 시각 설정하기


본 제품은 현재시각이 설정되어 있지 않을때는 자동으로 현재시각을 맞추어 주는 기능이 있습니다. 현재시각을 맞춰 두면 예약녹화를 할 수 있을 뿐만 아니라 현재시각이 항상 나타나 있어 시계로 볼 수 있습니다. 현재시각이 맞지 않을때나 시각을 맞추려면 다음과 같이 하세요.

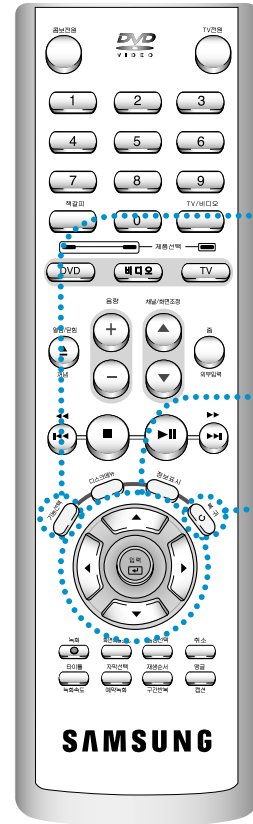

- 1 TV 버튼을 누르세요.
●TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오 (외부입력) 버튼을 눌러 '비디오' 를 선택하세요.
- 2 기능선택 버튼을 누르세요.
정지상태에서 기능선택을 누르세요.
- 3 ▲▼▶ 버튼을 눌러 '현재 시각' 을 선택한 후 입력버튼을 누르세요.
- 4 ◀▶ 버튼으로 설정할 위치로 이동한 후 ▲▼ 버튼 또는 숫자버튼을 눌러 현재시각을 설정하세요.
- 5 복귀버튼을 누르세요.
●현재 시각이 기억됩니다.



자동 시각 설정 및 보정기능
 ●본 모델은 자동시각 보정기능이 있어서 전원을 끈 상태로 두면 매일 1회 저녁 9시경에 시각을 감시하여 틀린 시각을 올바르게 고쳐줍니다.
 ●동축선을 연결한 상태에서 **전원을 꺼두면** 자동으로 시각이 설정됩니다.
 ●시각 자동설정 및 시각 보정은 KBPS방송 (SBS, KBS1, KBS2, MBC, EBS)을 수신시 자동적으로 수행합니다. (방송국 시정에 따라 KBPS 방송을 내보내지 않을 수도 있습니다.)
 ●설정시각이 1시간이상 틀릴 경우 보정이 되지 않습니다.
 ●지역유선방송 시청시간 (정규방송이 끝난 낮 시간 녹화 재방송) 에는 자동시각이 오설정되거나 설정되지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 기능선택 화면에서 현재 시각 설정을 맞추주세요.

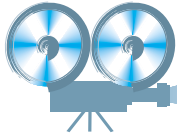


TV채널 기억시키기

채널을 기억시켜 두면 채널을 선택할 때 간편하게 선택할 수 있습니다. TV를 켜고 채널3 또는 채널4를 선택하거나 비디오모드를 선택하세요.

1 ● TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.


2 정지상태에서 기능선택을 누르세요.

3 ▲▼▶◀ 버튼을 눌러 '채널'을 선택한 후 입력버튼을 누르세요.




4 ▲▼버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 입력버튼을 눌러 설정하세요.

- 일반방송과 유선방송은 입력버튼을 눌러 선택하세요.

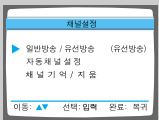


설정이 완료 되면 를 누르세요.

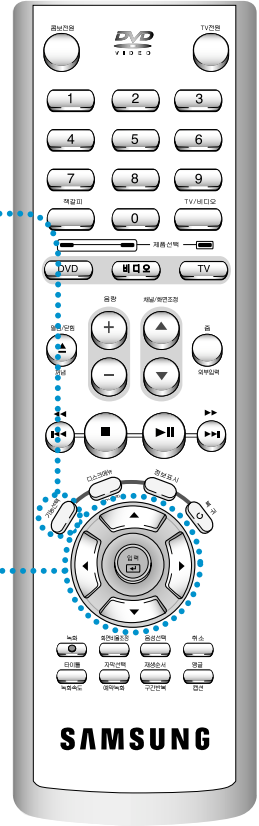

TV채널 관련 항목 설정



일반방송/유선방송

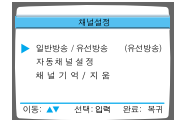

일반방송과 유선방송 중 시청할 방송을 선택하세요.

- 유선채널: 1~125
- 일반채널: 2~69

자동 채널 설정





자동 채널 설정이 시작되면 완료되기까지 다소 시간이 걸립니다.

- 설정이 완료되면 가장 낮은 채널이 나타납니다.

채널설정을 중지하려면 를 누르세요.

채널 기억/지움


-자동채널 설정 후 일부 불필요한 채널도 함께 기억될 수 있습니다. 이런 불필요한 채널을 지울경우 사용하세요.

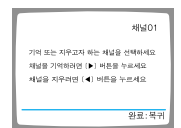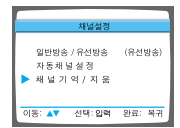

1. 숫자버튼이나 채널버튼을 눌러 기억 또는 지움채널을 선택하세요.
2. ◀▶버튼을 눌러 채널을 기억시키거나 지우세요.
3. 복귀를 누르면 채널이 기억하거나 지워져서 전 메뉴 화면으로 돌아옵니다.

※ ▲▼버튼을 누르면 기억된 채널만 선택됩니다.



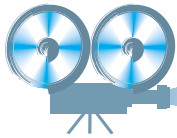

TV방송 녹화하기

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
 - 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.
- 안전탭이 있는 테이프를 넣으세요

안전탭이 없는 경우 스킵테이프를 두껍게 붙여 사용하세요.
- 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 녹화할 채널을 선택하세요.

 - 외부입력(뒷면)을 녹화할 경우 을 눌러 선택하세요.
- 녹화버튼을 누르세요.

 - 녹화가 시작됩니다.

- 녹화중에 일시정지하려면 을 누르세요.
- 녹화중에 정지하려면 을 누르세요.
- 녹화속도를 선택하려면 을 누르세요.

- 녹화속도를 선택할 때는 을 누르세요.
- 을 누를때 마다 표준→3배→표준으로 전환됩니다.
- 테이프의 시간보다 긴 프로그램을 녹화할 경우 3배로 선택하면 테이프 시간보다 3배로 길게 녹화 할 수 있습니다.


알아두기 · 녹화중 화면에 이렇게 나타납니다.

녹화할 신호가 없습니다. 안테나선 연결상태나 비디오 채널을 확인하세요.

- 비디오의 안테나선 연결상태를 확인하세요.
- 비디오의 녹화채널을 확인하세요.

테이프종류	최대 녹화 시간	
	표준녹화(SP)	3배녹화(SLP)
T-120	2시간	6시간


- 녹화중에도 녹화속도를 변경할 수 있습니다.
- 3배 표시가 꺼졌을 때의 녹화속도는 표준입니다.

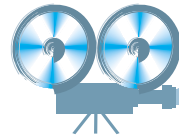

TV방송 녹화하면서 다른 방송 시청하기

- 연결용선(동축선)을 연결 사용시 TV의 채널을 3번이나 4번으로 맞추세요.
- 비디오 뒷면의 안테나선 연결단자에 안테나선이 연결되어 있어야 합니다.
- 연결용선(동축선)없이 영상/음성 연결선으로만 비디오와 TV를 연결할 경우 녹화하면서 다른 방송을 시청할 수 없습니다.

예) 7채널을 녹화하면서 TV로9채널을 볼 경우

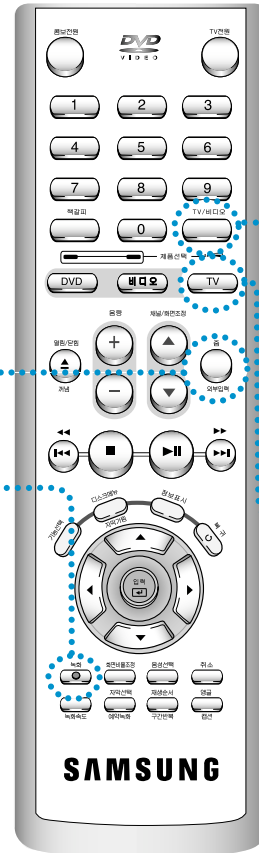

- 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 7채널을 선택하세요.
- 녹화버튼을 누르세요.
- TV/비디오버튼을 누르세요.

 - 표시부에 "TV"라고 나타납니다.
- TV버튼을 누르세요.
- TV의 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 9채널을 선택하세요.

 - 7채널을 녹화하면서 9채널을 시청할 수 있습니다.


녹화를 끝내고 재생하려면

리모콘의 제품선택 버튼을 "비디오"를 먼저 누른후 눌러 비디오 모드로 전환하고 TV를 채널3 또는 4로 맞추고 녹화시작 부분으로 되감기한후 누름.

TV방송 녹화하면서 DVD보기

- DVD 트레이를 열고 DVD를 넣으세요.
- 버튼을 눌러 DVD모드로 설정해 주세요.
 - DVD가 재생됩니다.
 - ※DVD를 넣으면 자동으로 재생될 수도 있습니다.

비디오사 000편

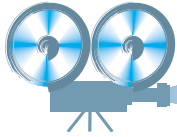

예약 녹화하기

급히 외출을 해야 하는데 약 10분 후에 시작되는 프로그램을 녹화하려고 할 때는 예약 녹화를 이용해 보세요. (예약 녹화 설정이 끝난 후에는 TV전원을 꺼도 됩니다.)
 * 1년에 9가지 프로그램을 예약 녹화 할 수 있습니다.

1 현재 시각을 맞추고 안전잠이 있는 테이프를 넣으세요.(26, 29쪽 참조)
 ● TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.

2 정지상태에서 기능선택 버튼 또는 예약녹화 버튼을 누르세요.
 ● 예약녹화 버튼을 누르면 4번 화면으로 바로 이동 할 수 있습니다.


3 ▲▼◀▶버튼을 눌러 '예약녹화'를 선택한 후 입력버튼을 누르세요.

4 ▲▼버튼을 눌러 예약녹화 설정을 선택한 후 입력버튼을 누르세요.

5 ◀▶버튼으로 설정할 위치로 이동한 후 ▲▼버튼을 눌러 예약녹화 시각을 설정하세요.

6 복귀버튼을 눌러 예약녹화를 완료하세요.
 ● 앞면 표시부에 붉은색의 ㊦ 표시가 표시됩니다.

- 참조**
- 설정중 버튼을 잘못 눌렀을 때는 리모컨의 ◀▶버튼을 눌러 수정할 부분에서 다시 설정하세요.
 - ㊦ 버튼을 누르면 단 번에 "예약녹화" 화면으로 들어 갈수 있습니다.
 - 예약녹화가 완료되면 자동으로 전원이 꺼집니다.
 - 본기능은 **RECORD** 모드에서만 동작됩니다.

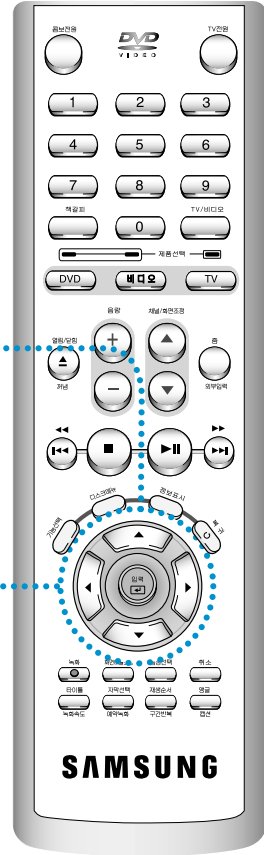

예약 : 현재 3월 08일 (금) 오전 7시 35분

채널	시작시각	종료시각	녹화날짜
05	오전 7:35	→ 9:35	3/08한반

녹화속도 : 자동

이동: ◀▶ 설정: ▲▼ 완료: 복귀

채널 : 녹화할 방송채널을 선택합니다.

오전/오후 및 녹화시작시각, 종료시각, 녹화날짜로 설정할 수 있습니다.

한번 : 한번만 예약 녹화합니다.
 매일 : 매일 같은 시간에 예약 녹화합니다.
 매주 : 매주 같은 요일에 예약 녹화합니다.

자동: 테이프의 길이를 자동으로 계산하여 녹화속도를 변경합니다. (표준-3배 자동변환)
 표준: 표준방식으로 녹화하며 T-120테이프의 경우 2시간을 녹화할 수 있습니다.
 3배: 테이프를 최대로 녹화하는 방식으로 T-120 테이프의 경우 6시간까지 녹화할 수 있습니다. 단, 표준방식 녹화보다는 화질이 다소 떨어집니다.

비디오사 ㊦표시

예약녹화를 취소하려면


- 1 을 누르세요.
- 2 기능선택 화면에서 예약녹화 를 선택하세요.
- 3 ▲▼버튼을 눌러 예약녹화 확인/취소를 선택하세요.
- 4 ● 예약녹화 설정상태를 확인할 수 있습니다.
 ▲▼버튼을 눌러 취소할 번호를 선택한 후, 를 누르세요.

예약녹화 중간에 멈추려면 를 2회 누르세요.

- 앞면 표시부에 붉은색의 ㊦ 표시가 나타납니다.
- 테이프가 없거나 안전잠이 없는 경우 ㊦ 표시가 깜빡입니다.

예약녹화를 설정할 채널이 음성다중 방송인 경우

- 예약녹화 설정 중 을 누르면 "음성다중(한국어)" → "외국어" → "한국어/외국어"가 선택되며 설정한 언어로 예약녹화를 할 수 있습니다.

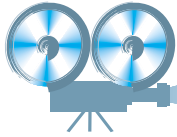

즉시 예약 녹화하기

까지의 시각을 예약해 두면 설정한 시간만큼 녹화하고 자동으로 꺼집니다.
먼저 녹화할 수 있는 테이프를 넣어 주세요.



- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.



- 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 녹화할 채널을 선택하세요.



녹화버튼을 누르세요.



- 버튼을 누를 때마다 녹화→30분→1시간~→4시간이 반복 선택됩니다.

01R 0:30

예) 00:30을 선택한 경우
30분 동안만 녹화를 합니다.

즉시 예약 녹화 시간을 바꾸려면 를 누르세요.

즉시 예약 녹화 중간에 멈추려면 를 2회 누르세요.

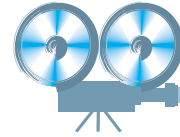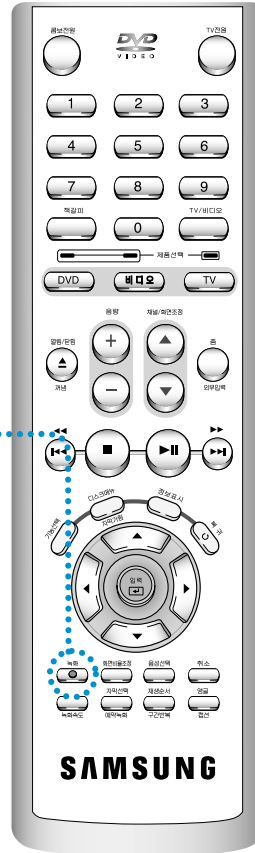

디스크 복사하기


DVD VCD

본체의 복사버튼을 이용하여 DVD를 테이프로 녹화합니다.
DVD에 복사방지 기능이 있는 경우는 복사할 수 없습니다.



DVD 디스크를 넣으세요.

- 디스크는 인쇄면이 위로 오도록 넣으세요.



비디오 테이프를 넣으세요.



본체 앞면의 복사버튼을 누르세요.

- DVD는 재생이 되고, 비디오는 녹화를 시작합니다.
- 만약 DVD의 디스크 메뉴가 나타나면 를 눌러야 복사를 시작합니다. 이 때 화면에는 "디스크 복사중"이라고 나타납니다.

DVD 재생이 끝나면 를 누른 후 를 눌러 복사를 끝내세요. 정지시키지 않으면 DVD가 다시 재생되면서 테이프에 계속 기록됩니다.




- 리모컨으로 복사할 경우 DVD 재생중에 를 누른 후 를 누르면 복사가 됩니다.
- 비디오모드에서만 "디스크 복사중" 문구가 화면에 나타납니다.

알아두기 디스크 복사중에 화면에 이렇게 나타나요.

이 디스크는 복사방지 신호가 붙어있어 복사할 수 없습니다.

· DVD 디스크에 복사방지 기능 있어 복사할 수 없는 경우에 나타납니다.

비디오사 000편

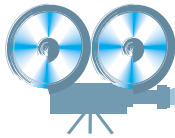


비디오테이프 반복 재생하기

비디오테이프를 반복 재생하고 싶을 때 설정하세요. 반복재생 설정시 테이프 재생이 끝나면 자동으로 뒤감기한 후 다시 재생을 시작하므로 처음부터 반복해서 계속 볼 수 있습니다.



- 1 ● TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 2 정지상태에서 기능선택을 누르세요.
- 3 ▲▼◀▶버튼을 눌러 '비디오'를 선택한 후 입력 버튼을 누르세요.
- 4 ▲▼버튼을 눌러 '반복재생 기능 사용'을 선택하세요.
- 5 입력버튼을 눌러 설정하세요.
 - '예'를 선택하면 테이프 마지막까지 재생된 후 자동으로 처음부터 재생을 시작합니다.
 - 기본 설정은 '아니오'입니다.

설정이 완료되면 를 누르세요.

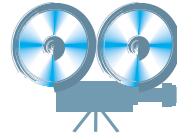

빠르게/느리게 재생하기

빠르게 재생하려면




- 재생중예** ◀▶▶▶ 버튼을 누르세요.
- 화면을 보면서 뒤나 앞으로 빨리감기 되므로 원하는 화면을 빨리 찾을 수 있습니다.
 - 정지중예 ◀▶▶▶ 버튼을 누르면 빨리감기와 도감기 동작만 합니다.
- 정상모드로 재생하려면 ◀▶를 누르세요.


느리게 재생하려면



- 일시정지상태에서** ▶▶▶▶ 버튼을 누르세요.
- 느리게 재생됩니다.
 - 느린 재생중예 ◀▶▶▶ 버튼을 눌러 속도를 조절할 수 있습니다.
- 정상모드로 재생하려면 ◀▶▶▶ 두번 누르세요.


- 재생화면의 노이즈 조정하기**
- 테이프를 넣으면 화면이 자동으로 조정됩니다. 자동으로 조정되지 않을 경우 채널/화면조정 버튼을 눌러 직접 조정해 주세요.
- 느린재생화면의 노이즈 없애기**
- 느린재생 상태에서 채널/화면조정버튼을 누르세요.
- 일시정지화면의 화면 떨림 없애기**
- 일시정지 상태에서 채널/화면조정버튼을 누르세요.

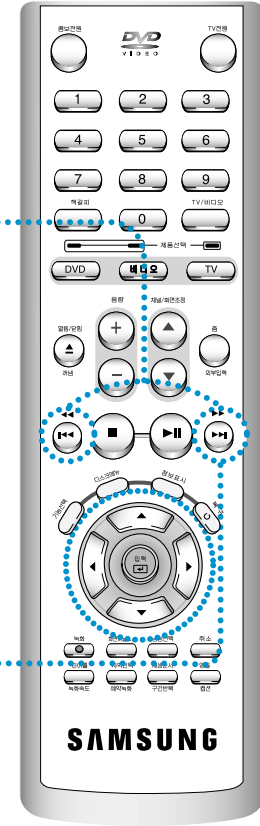

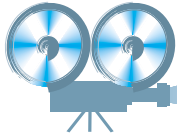



구간반복 재생하기

테이프 재생중 일정구간을 반복해서 볼 경우 자동으로 5회 반복재생되어 일정구간을 볼 수 있는 기능입니다. 재생 상태에서만 가능하며 설정 범위는 10초이상 25초를 두세요.


1  **TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오 (오부인력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.**
비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.

2  **재생중반복해서 보고자 하는 화면의 처음 부분에서 구간반복 버튼을 누르세요.**

3  **반복해서 보고자 하는 화면의 끝부분에서 다시 구간반복 버튼을 누르세요.**



- 자동으로 구간반복 설정처음까지 역탐색화면으로 간후 5회 반복 재생됩니다.
- 이 때 TV화면상에 "구간반복"이 표시됩니다.

※ 구간 반복재생을 중간에 해제할 때는  2회 누르면 정상 재생됩니다.

