


# 다른 외부기기 연결방법

시중에서 빌린 테이프 중에는 복사를 못하도록 해둔 것이 있으므로 이런 테이프를 재생하여 복사하면 화면을 제대로 볼 수 없습니다.

## 다른 비디오 및 캠코더에 연결할 경우


SV-DVD320 모델은 11쪽 뒷면 그림을 참조 하셔서 연결하세요.

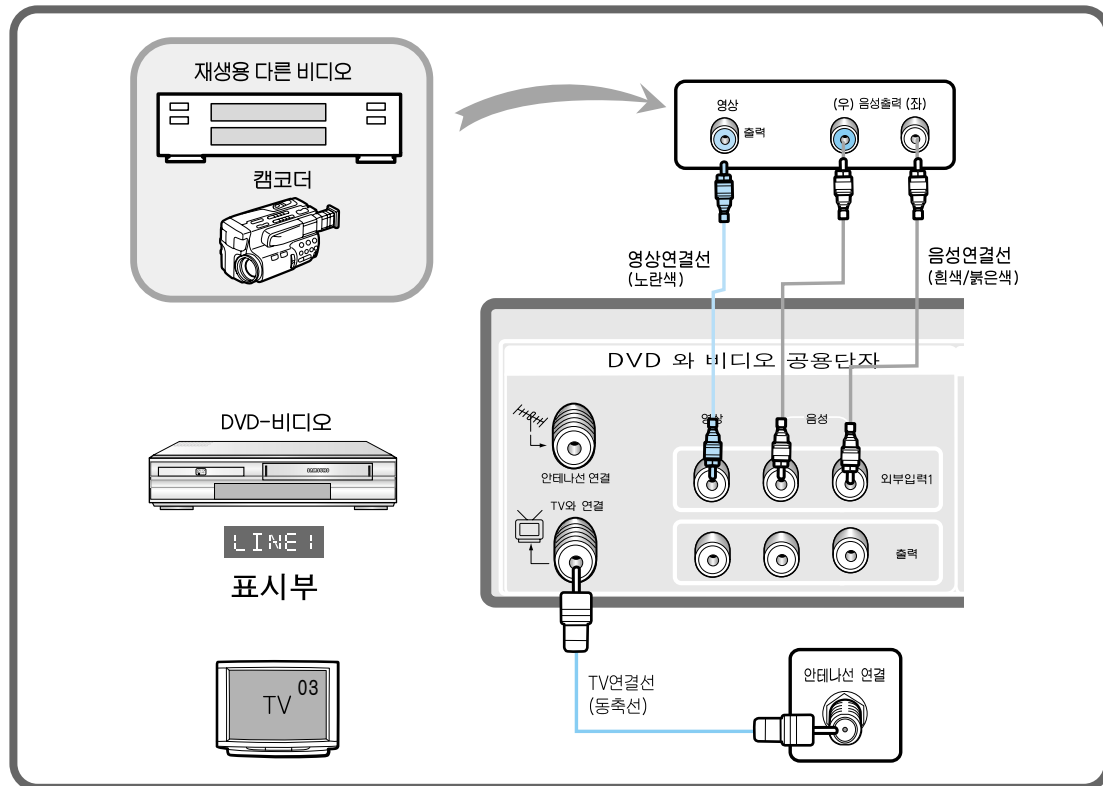

## 다른 비디오나 캠코더를 이용해 테이프를 복사(편집)해 보세요.

- 1 DVD-비디오의 전원을 켜주세요.
- 2 TV 전원을 켜 후 TV 채널을 3 또는 4로 선택하세요.
- 3 DVD-비디오 리모컨의 외부입력버튼을 눌러 "LINE 1"모드를 선택하세요. TV에는 "외부 1"로 표시됩니다.
- 4 다른 비디오나 캠코더에 테이프를 넣고 재생시키세요.
- 5 DVD-비디오의 녹화버튼을 눌러 녹화를 시작하세요.

# 비디오 사용편

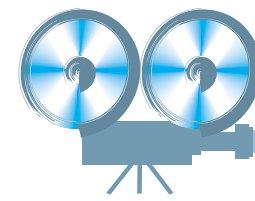

# 비디오 사용전에

**TV 전원을 켜세요.**



- 동축선으로 연결한 경우 TV 채널을 3 또는 4로 맞추세요.
- 영상/음성 연결선으로 연결한 경우 TV/비디오 (외부입력)버튼을 눌러 '비디오(외부)'를 선택하세요.

**콤보 전원을 켜세요.**

**비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.**

- 본체 앞면의 선택버튼을 눌러도 됩니다.
- 앞면 표시부에 'VCR'이 선택됩니다.

**참조** ● DVD-비디오는 하나의 버튼으로 DVD와 비디오 모두 손쉽게 조작할 수 있습니다.

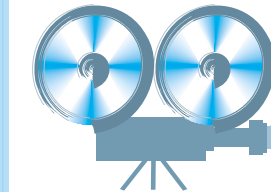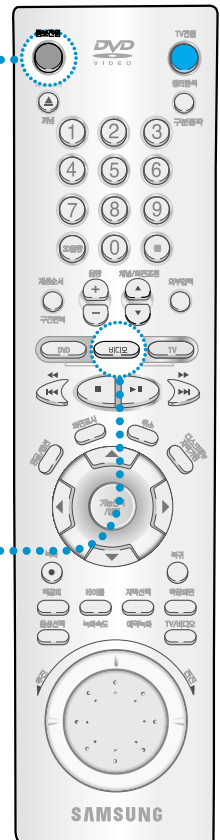

# 비디오 재생하기

**비디오 테이프를 넣으세요.**

**재생버튼을 누르세요.**


- 테이프에 안전탭이 없는 경우 자동으로 재생됩니다.

- 재생을 멈추려면 [ ] 를 누르세요.
- 일시정지하려면 [ ] 를 누르세요.
- 다시 재생하려면 [ ] 를 다시 누르세요.

테이프를 꺼내려면 [ ] 을 누르세요.



- 참조**
- 슈퍼(S-VHS)테이프도 재생이 가능합니다. 단, 슈퍼방식으로는 녹화할 수 없습니다.
  - 비디오 테이프 재생시 테이프 끝 부분을 만나면 자동으로 테이프 시작 위치로 되감기 합니다.
  - 빨리감기 기능 수행중 테이프 끝부분을 만나면 정지상태가 됩니다.

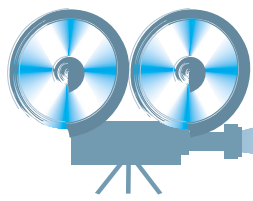


# 비디오 설정하기

비디오와 관련된 여러 메뉴를 미리 설정해 둘 수 있습니다.

1 정지상태에서 **기능선택/입력** 버튼을 누르세요.


●아래 화면이 나타납니다.

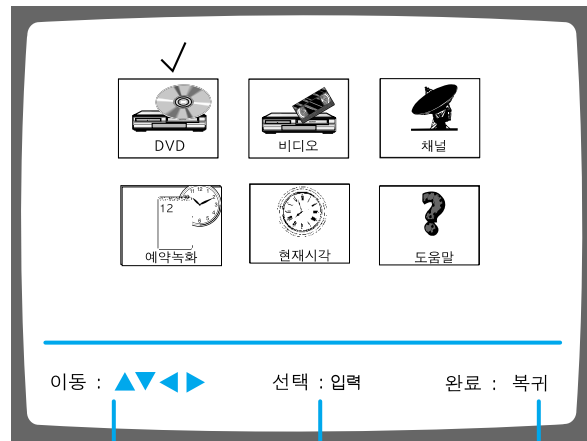


각 메뉴로 이동할 때 ▲▼버튼 사용  
메뉴를 선택할 때 기능선택/입력버튼 사용  
이전 화면으로 돌아갈 때 복귀버튼 사용

2 “√” 커서를 **비디오** 로 이동하여 기능선택/입력버튼을 누르세요.

●비디오 설정 화면이 나타납니다.

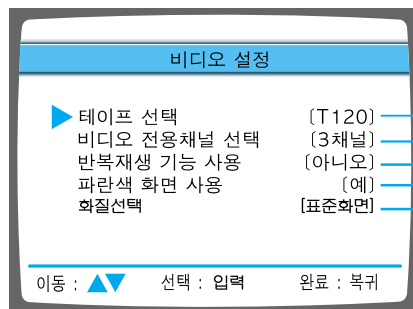

정확하게 테이프의 잔량을 표시하기 위해 지정  
비디오 전용채널선택기능(동축선 연결시 TV채널과 일치되어야 합니다.)  
반복재생 설정시 테이프 재생이 끝나면 자동으로  
되감기한 후 다시 재생을 시작하여 처음부터  
반복해서 계속 볼 수 있습니다.  
비디오 재생시 부드러운 화면을 볼 때

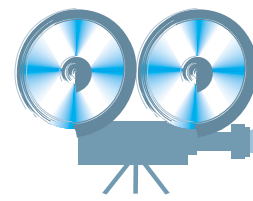

# 현재 시각 설정하기

본 제품은 현재시각이 설정되어 있지 않을때는 자동으로 현재시각을 맞추어 주는 기능이 있습니다. 현재시각을 맞춰 두면 예약녹화를 할 수 있을 뿐만 아니라 현재시각이 항상 나타나 있어 시계로 볼 수 있습니다. 현재시각이 맞지 않을때나 시각을 맞추려면 다음과 같이 하세요.


1 TV 채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.

2 정지상태에서 기능선택/입력버튼을 누르세요.

3 ▲▼◀▶ 버튼을 눌러 '현재 시각'을 선택한 후 기능선택/입력버튼을 누르세요.


4 ◀▶버튼으로 설정할 위치로 이동한 후 ▲▼버튼 또는 숫자버튼을 눌러 현재시각을 설정하세요.

5 복귀 버튼을 누르세요.  
●현재 시각이 기억됩니다.

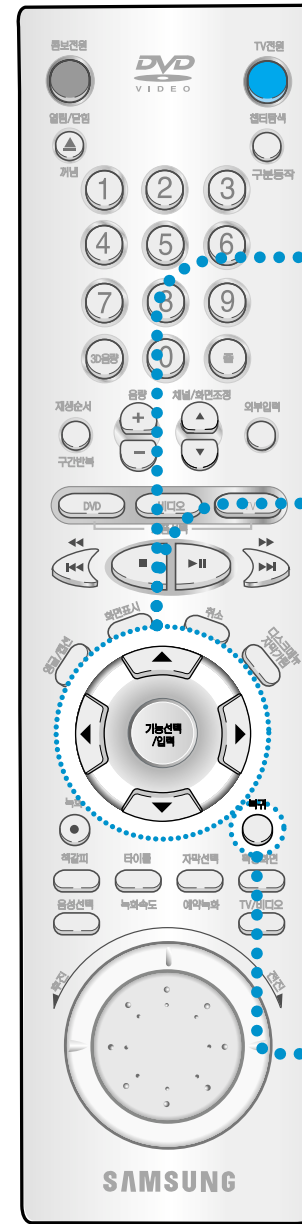


## 자동 시각 설정 및 보정기능

- 본 모델은 자동시각 보정기능이 있어서 전원을 끈 상태로 두면 매일 1회 저녁 9시경에 시각을 검사하여 틀린 시각을 올바르게 고쳐줍니다.
- 동축선을 연결한 상태에서 전원을 꺼두면 자동으로 시각이 설정됩니다.
- 시각 자동설정 및 시각 보정은 KBPS방송 (SBS, KBS1, KBS2, MBC, EBS)을 수신시 자동적으로 수행합니다. (방송국 사정에 따라 KBPS 방송을 내보내지 않을 수도 있습니다.)
- 설정시각이 1시간이상 틀릴 경우 보정이 되지 않습니다.
- 지역유선방송 시청 시간 (정규 방송이 끝난 낮 시간 녹화 재방송) 에는 자동시각이 오설정되거나 설정되지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 기능선택 화면에서 현재 시각 설정을 맞춰주세요.

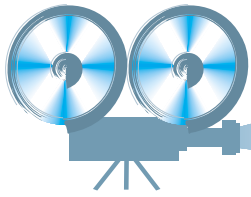

# TV채널 기억시키기


채널을 기억시켜 두면 채널을 선택할 때 간편하게 선택할 수 있습니다.  
TV를 켜고 채널3 또는 채널4를 선택하거나 비디오모드를 선택하세요.

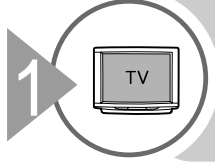


- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.



정지상태에서 기능선택/입력버튼을 누르세요.

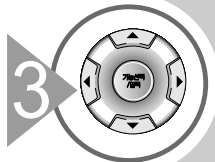


▲▼◀▶ 버튼을 눌러 '채널'을 선택한 후 기능선택/입력버튼을 누르세요.

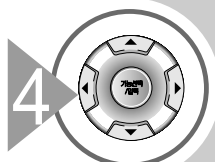


▲▼버튼을 눌러 원하는 항목을 선택한 후 기능선택/입력버튼을 눌러 설정하세요.

- 일반방송과 유선방송은 기능선택/입력버튼을 눌러 선택하세요.

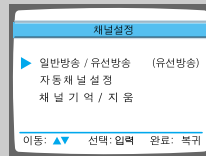


설정이 완료 되면 를 누르세요.

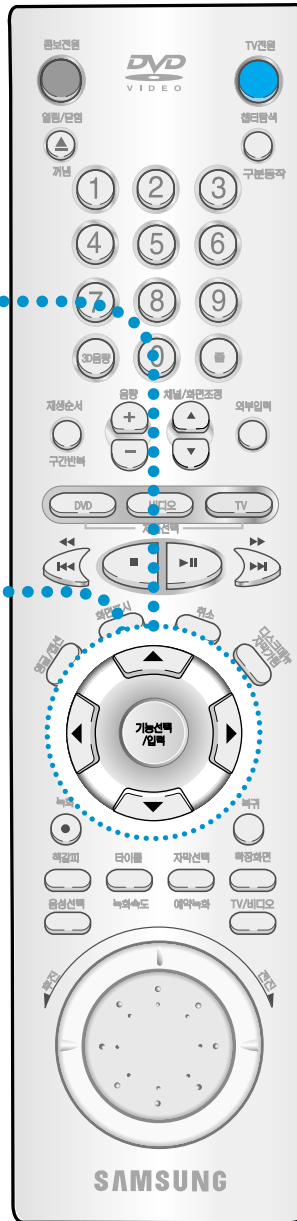

## TV채널 관련 항목 설정



### 일반방송/유선방송

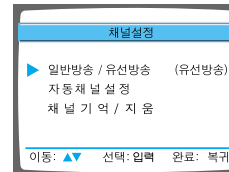

일반방송과 유선방송 중 시청할 방송을 선택하세요.

- 유선채널: 1~125
- 일반채널: 2~69

### 자동 채널 설정

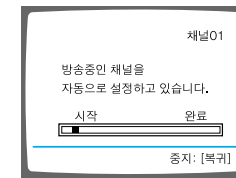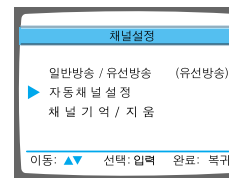

자동 채널 설정이 시작되면 완료되기까지 다소 시간이 걸립니다.

- 설정이 완료되면 가장 낮은 채널이 나타납니다.



채널설정을 중지하려면

를 누르세요.

### 채널 기억/지움


-자동채널 설정 후 일부 불필요한 채널도 함께 기억될 수 있습니다.

이런 불필요한 채널을 지울경우 사용하세요.

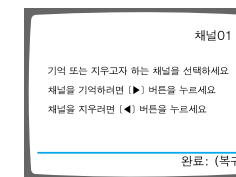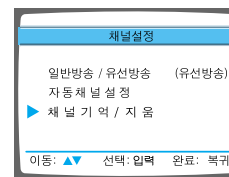

1. 숫자버튼이나 채널버튼을 눌러 기억 또는 지움채널을 선택하세요.
2. ◀▶버튼을 눌러 채널을 기억시키거나 지우세요.
3. 복귀를 누르면 채널이 기억하거나 지워져서 전 메뉴 화면으로 돌아갑니다.

※ ▲▼버튼을 누르면 기억된 채널만 선택됩니다.

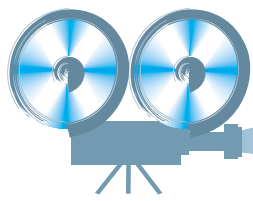

# TV방송 녹화하기

**1** TV/비디오 버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.  
 ● TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.  
 ● 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.

**2** 안전탭이 있는 테이프를 넣으세요  
 안전탭이 없는 경우 스카치테이프를 두껍게 붙여 사용하세요.

**3** 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 녹화할 채널을 선택하세요.  
 ● 외부입력(뒷면)을 녹화할 경우 을 눌러 선택하세요.

**4** 녹화버튼을 누르세요.  
 ● 녹화가 시작됩니다.

녹화중에 일시정지하려면 을 누르세요.

녹화중에 정지하려면 을 누르세요.

녹화속도를 선택하려면 을 누르세요.

테이프종류	최대 녹화 시간	
	표준녹화(SP)	3배녹화(SLP)
T-120	2시간	6시간


· 녹화중에도 녹화속도를 변경할 수 있습니다.  
 · 3배 표시가 꺼졌을 때의 녹화속도는 표준입니다.

**알아두기** · 녹화중 화면에 이렇게 나타나요.

녹화할 신호가 없습니다. 안테나선 연결상태나 비디오 채널을 확인하세요.

· 비디오의 안테나선 연결상태를 확인하세요.  
 · 비디오의 녹화채널을 확인하세요.

녹화속도를 선택할 때는 을 누르세요.  
 · 을 누를때 마다 표준→3배→표준으로 전환됩니다.  
 · 테이프의 시간보다 긴 프로그램을 녹화할 경우 3배로 선택하면 테이프 시간보다 3배로 길게 녹화 할 수 있습니다.

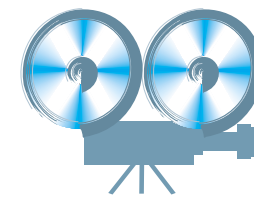

# TV방송 녹화하면서 다른 방송 시청하기

· 연결용선(동축선)을 연결 사용시 TV의 채널을 3번이나 4번으로 맞추세요.  
 · 비디오 뒷면의 안테나선 연결단자에 안테나선이 연결되어 있어야 합니다.  
 · 연결용선(동축선)없이 영상/음성 연결선으로만 비디오와 TV를 연결할 경우 녹화하면서 다른 방송을 시청할 수 없습니다.

예) 7채널을 녹화하면서 TV로9채널을 볼 경우

**1** 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 7채널을 선택하세요.

**2** 녹화버튼을 누르세요.

**3** TV/비디오버튼을 누르세요.  
 ● 표시부에 "TV"라고 나타납니다.

**4** TV버튼을 누르세요.

**5** TV의 채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 9채널을 선택하세요.  
 ● 7채널을 녹화하면서 9채널을 시청할 수 있습니다.

녹화를 끝내고 재생하려면


리모콘의 제품선택 버튼을 "비디오"를 먼저 누른후 눌러 비디오 모드로 전환하고 TV를 채널3 또는 4로 맞추고 녹화시작 부분으로 되감기한후 누름.

TV방송 녹화하면서 DVD보기


**1** DVD 트레이를 열고 DVD를 넣으세요.

**2** 버튼을 눌러 DVD모드로 설정해 주세요.

● DVD가 재생됩니다.  
 ※DVD를 넣으면 자동으로 재생될 수도 있습니다.

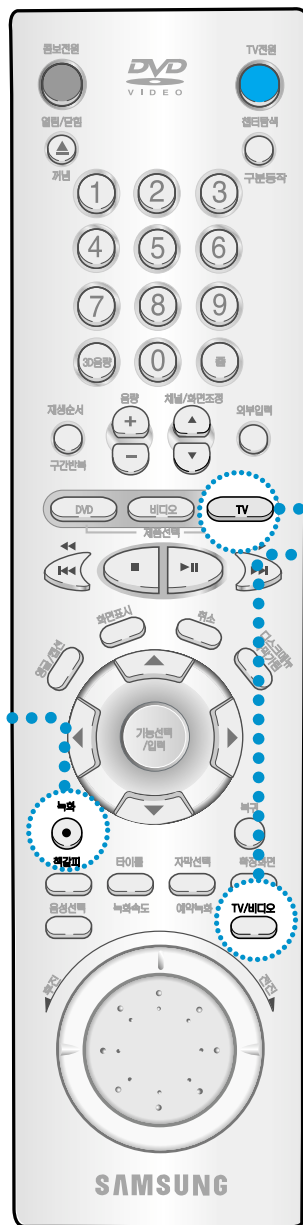




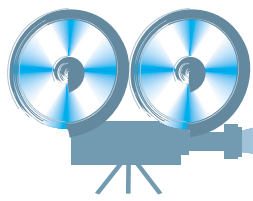

# 예약 녹화하기


급히 외출을 해야 하는데 약 10분 후에 시작되는 프로그램을 녹화하려고 할 때는 예약 녹화를 이용해 보세요. (예약 녹화 설정이 끝난 후에는 TV전원을 꺼도 됩니다.)  
· 1년에 9가지 프로그램을 예약녹화 할 수 있습니다.

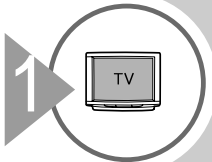


1 ● TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.  
● 현재 시각을 맞추고 안전탭이 있는 테이프를 넣으세요 (26, 29쪽 참조)





2 정지상태에서 기능선택/입력버튼을 누르세요.

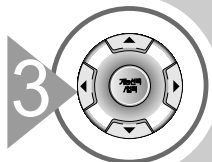


3 ▲▼◀▶버튼을 눌러 '예약녹화'를 선택한 후 기능선택/입력버튼을 누르세요.

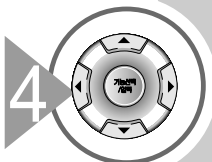


4 ▲▼버튼을 눌러 예약녹화 설정을 선택한 후 기능선택/입력버튼을 누르세요.

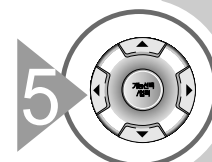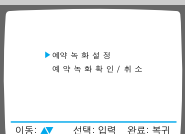

5 ◀▶버튼으로 설정할 위치로 이동한 후 ▲▼버튼을 눌러 예약녹화 시각을 설정하세요.

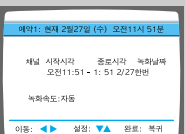


6 복귀버튼을 눌러 예약녹화를 완료하세요.  
● 앞면 표시부에 붉은색의 ⊕ 표시가 표시됩니다.

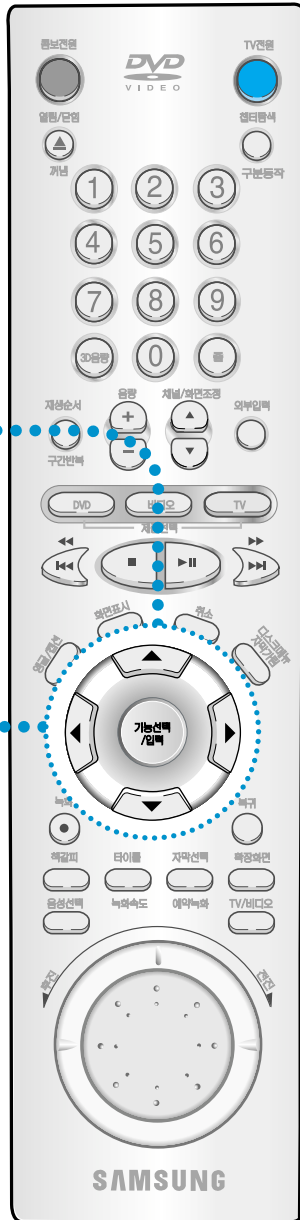

참조

- 설정중 버튼을 잘못 눌렀을 때는 리모컨의 ◀▶버튼을 눌러 수정할 부분에서 다시 설정하세요.
- ⊕ 버튼을 누르면 단 번에 "예약녹화" 화면으로 들어 갈수 있습니다.

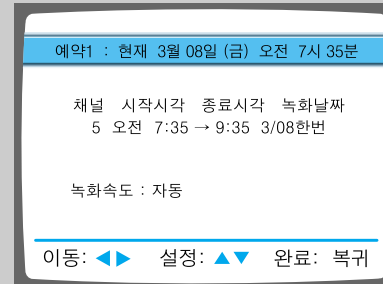

채널 : 녹화할 방송채널을 선택합니다.

오전/오후 및 녹화시작시각, 종료시각, 녹화날짜로 설정할수 있습니다.

한번 : 한번만 예약 녹화합니다.  
매일 : 매일 같은 시간에 예약 녹화합니다.  
매주 : 매주 같은 요일에 예약 녹화합니다.

자동: 테이프의 길이를 자동으로 계산하여 녹화속도를 변경합니다. (표준→3배 자동전환)  
표준: 표준방식으로 녹화하며 T-120테이프의 경우 2시간을 녹화할 수 있습니다.  
3배: 테이프를 최대로 녹화하는 방식으로 T-120 테이프의 경우 6시간까지 녹화할 수 있습니다. 단, 표준방식 녹화보다는 화질이 다소 떨어집니다.

## 예약녹화를 취소하려면

- 1 기능선택/입력 버튼을 누르세요.
- 2 기능선택 화면에서 예약녹화 [ ]를 선택하세요.
- 3 ▲▼버튼을 눌러 예약녹화 확인/취소를 선택하세요.
- 4 ● 예약녹화 설정상태를 확인할 수 있습니다.  
▲▼버튼을 눌러 취소할 번호를 선택한 후, ⊕ 버튼을 누르세요.


예약녹화 중간에 멈추려면 ⊕를 2회 누르세요.

예약녹화를 완료하려면 ⊕를 2회 누르세요.

- 앞면 표시부에 붉은색의 ⊕ 표시가 나타납니다.
- 테이프가 없거나 안전탭이 없는 경우 ⊕ 표시가 깜빡입니다.


## 예약녹화를 설정할 채널이 음성다중 방송인 경우

- (SV-DVD520 모델만 해당되는 기능)
- 예약녹화 설정 중 ⊕ 버튼을 누르면 "음성다중(한국어)" → "외국어" → "한국어/외국어"가 선택되며 설정한 언어로 예약녹화를 할 수 있습니다.

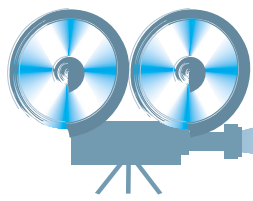

# 즉시 예약 녹화하기

꺼지는 시각을 예약해 두면 설정한 시간만큼 녹화하고 자동으로 꺼집니다. 먼저 녹화탭이 있는 테이프를 넣어 주세요.

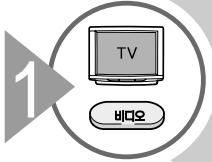

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.



채널버튼이나 숫자버튼을 눌러 녹화할 채널을 선택하세요.



녹화버튼을 누르세요.



- 버튼을 누를 때마다 녹화→30분→1시간~→4시간이 반복 선택됩니다.



예) 00:30을 선택한 경우 30분 동안만 녹화를 합니다.

즉시 예약 녹화 시간을 바꾸려면 를 누르세요.


즉시 예약 녹화 중간에 멈추려면 를 2회 누르세요.

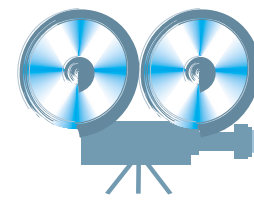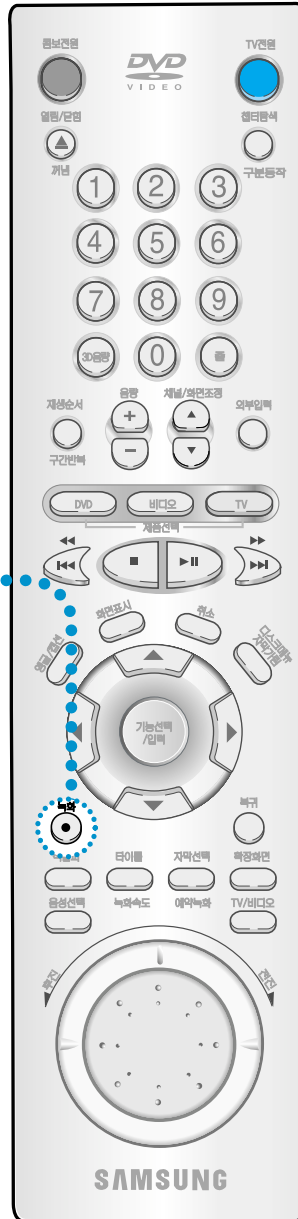

# 디스크 복사하기


DVD VCD

본체의 복사버튼을 이용하여 DVD를 테이프로 녹화합니다. DVD에 복사방지 기능이 있는 경우는 복사할 수 없습니다.

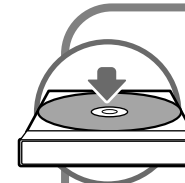

DVD 디스크를 넣으세요.

- 디스크는 인쇄면이 위로 오도록 넣으세요.

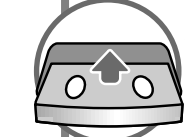

비디오 테이프를 넣으세요.



본체 앞면의 복사버튼을 누르세요.

- DVD는 재생이 되고, 비디오는 녹화를 시작합니다.
- 만약 DVD의 디스크 메뉴가 나타나면 를 눌러야 복사를 시작합니다. 이 때 화면에는 "디스크 복사중"이라고 나타납니다.

DVD 재생이 끝나면 를 누른 후 를 눌러 복사를 끝내세요. 정지시키지 않으면 DVD가 다시 재생 되면서 테이프에 계속 기록됩니다.




- 리모컨으로 복사할 경우 DVD 재생중에 를 누른 후 를 누르면 복사가 됩니다.

**알아두기** 디스크 복사중에 화면에 이렇게 나타나요.

이 디스크는 복사방지 신호가 붙어있어 복사할 수 없습니다.

· DVD 디스크에 복사방지 기능 있어 복사할 수 없는 경우에 나타납니다.

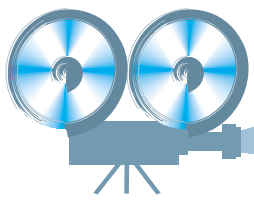


# 비디오테이프 반복 재생하기

비디오테이프를 반복 재생하고 싶을 때 설정하세요. 반복재생 설정시 테이프 재생이 끝나면 자동으로 되감기한 후 다시 재생을 시작하므로 처음부터 반복해서 계속 볼 수 있습니다.

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 정지상태에서 기능선택/입력버튼을 누르세요.
- ▲▼◀▶버튼을 눌러 '비디오'를 선택한 후 기능선택/입력버튼을 누르세요.
- ▲▼버튼을 눌러 '반복재생 기능 사용'을 선택하세요.
- 기능선택/입력버튼을 눌러 설정하세요.
    - '예'를 선택하면 테이프 마지막까지 재생된 후 자동으로 처음부터 재생을 시작합니다.
    - 기본 설정은 '아니오'입니다.

설정이 완료되면 를 누르세요.

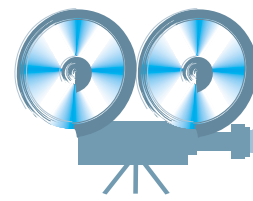

# 빠르게/느리게 재생하기

## 빠르게 재생하려면

재생중에 ◀▶▶▶버튼을 누르세요.

- 화면을 보면서 뒤나 앞으로 빨리감게 되므로 원하는 화면을 빨리 찾을 수 있습니다.
- 정지중에 ◀▶▶▶버튼을 누르면 빨리감기와 되감기 동작만 합니다.

정상으 재생하려면 를 누르세요.

## 느리게 재생하려면

일시정지상태에서 ▶▶▶▶버튼을 누르세요.

- 느리게 재생됩니다.
- 느린 재생중에 ◀▶▶▶버튼을 눌러 속도를 조절할 수 있습니다

정상으 재생하려면 두번 누르세요.

**재생화면의 노이즈 조정하기**


- 테이프를 넣으면 화면이 자동으로 조정됩니다. 자동으로 조정되지 않을 경우 채널화면조정 버튼을 눌러 직접 조정해 주세요.


**느린재생화면의 노이즈 없애기**

- 느린재생 상태에서 채널화면조정버튼을 누르세요.

**일시정지화면의 화면 떨림 없애기**

- 일시정지 상태에서 채널화면조정버튼을 누르세요.

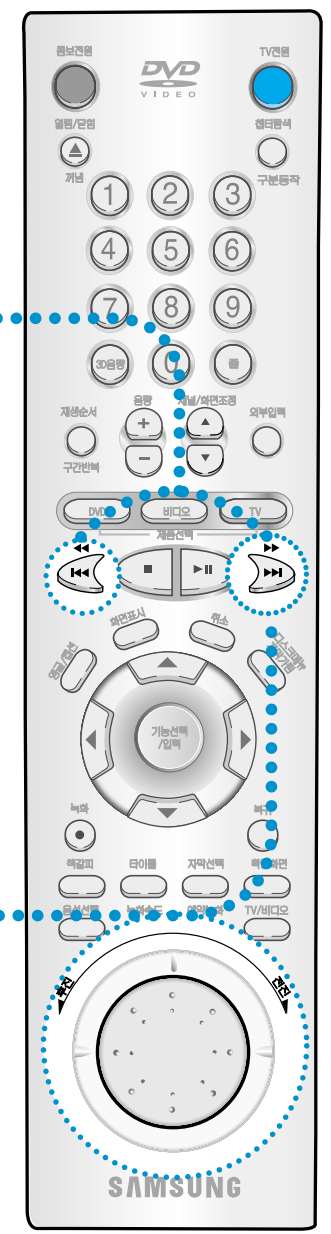


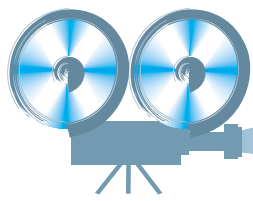

# 쇼그/셔틀 사용하기

쇼그/셔틀은 비디오와 DVD 모두 사용할 수 있습니다.

## 쇼그 사용하기

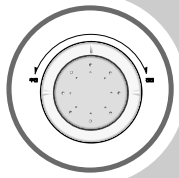

쇼그다이얼을 돌리세요.


- 학습용 테이프 등을 볼 때 사용하면 한장면씩 자세히 볼 수 있어 편리합니다.
- 손을 떼면 일시정지 상태가 됩니다. 정상으로 재생하려면 ▶를 누르세요.



주의

- 역쇼그 후 일시정지 화면에 노이즈가 생길 수 있습니다.

## 셔틀 사용하기

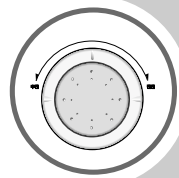


셔틀다이얼을 돌리세요.

- 돌리는 방향에 따라 다양한 속도의 화면을 즐길 수 있습니다.
- 느린재생/일시정지 상태에서도 동작됩니다. 손을떼면 셔틀 동작전 상태로 유지합니다.



참조

- 셔틀다이얼을 돌려 화면을 볼 때 노이즈가 생길 수 있습니다.

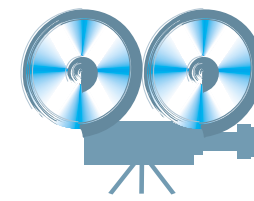

# 구분동작/챕터탐색 재생하기

구분동작이란? 구분동작버튼을 누를 때마다 한장면씩 보고싶을 때 사용하세요.  
챕터탐색이란? 재생중에 불필요한 화면을 빠르게 지나가고 싶을때 사용하세요.

## 한장면씩 구분해 보려면



일시정지상태에서 구분동작버튼을 누르세요.

- 버튼을 누를 때마다 한장면씩 진행됩니다. 정상으로 재생하려면 ▶를 누르세요.



참조


- 구분동작 재생중에는 소리가 나오지 않습니다.

## 챕터탐색 재생을 하려면




재생중에 챕터탐색버튼을 누르세요.

- 현재 화면에서 30초동안 빠르게 재생한 후 정상 속도로 재생됩니다. 화면탐색은 1회 동작시 30초씩 연속 4회(2분) 동작 가능합니다.

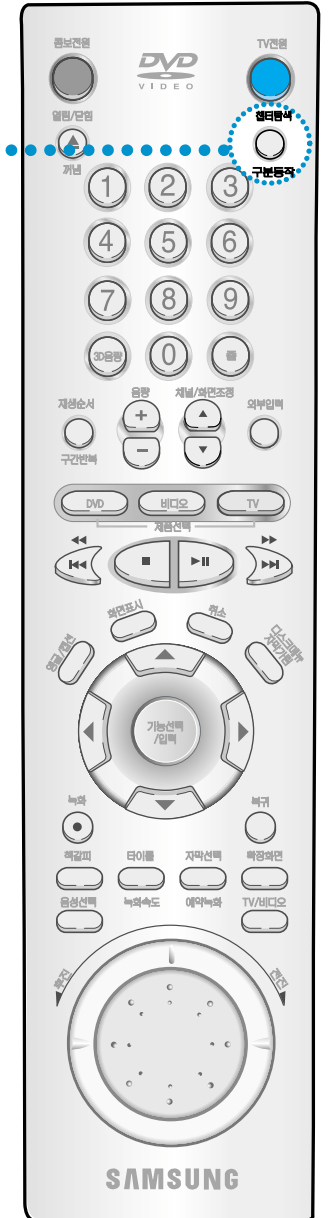




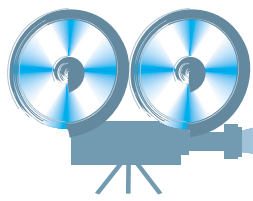

# 구간반복 재생하기

테이프 재생중 일정구간을 반복해서 볼 경우 자동으로 5회 반복재생되어 일정구간을 볼 수 있는 기능입니다. 재생 상태에서만 가능하며 설정 범위는 10초이상 간격을 두세요.

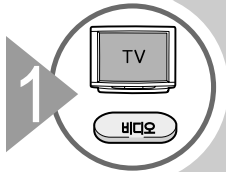

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오 (외부입력)버튼을 눌러 '비디오' 를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR' 을 선택하세요.



재생중반복해서 보고자 하는 화면의 처음 부분에서 구간반복 버튼을 누르세요.





반복해서 보고자 하는 화면의 끝부분에서 다시 구간반복 버튼을 누르세요.



참조


- 자동으로 구간반복 설정처음까지 역탐색화면으로 간후 5회 반복 재생됩니다.
- 이 때 TV화면상에 "구간반복"이 표시됩니다.

※ 구간 반복재생을 중간에 해제할 때는 >>> 2회 누르면 정상 재생됩니다.

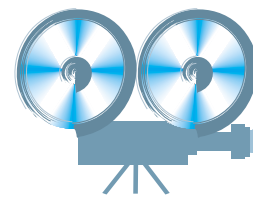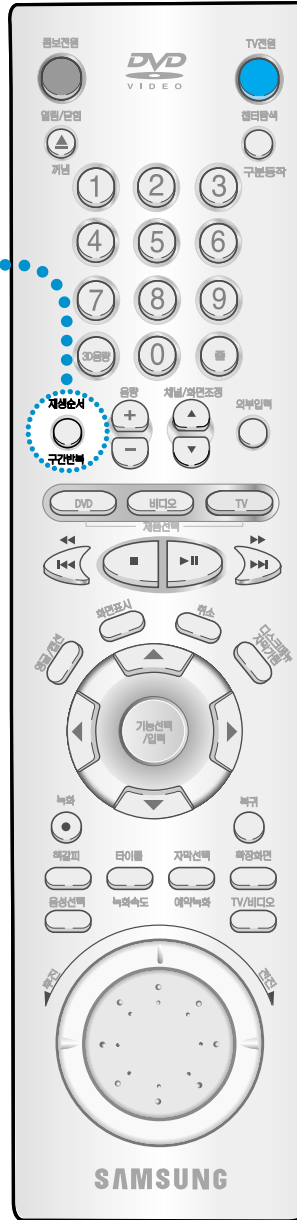

# 카운터/남은시간 확인하기

재생/녹화시간 또는 테이프의 남은시간을 알고 싶을때 사용하세요.

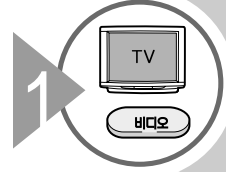

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오' 를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR' 을 선택하세요.



정지 상태에서 화면표시버튼을 누르세요.


- 누를 때마다 앞면 표시부에 아래와 같이 표시됩니다.



현재 위치를 카운터로 시간, 분, 초까지 나타냅니다.



남은 시간을 나타냅니다.




현재 시각을 나타냅니다.

- 재생/녹화중에는 TV화면에만 현재위치/남은시간 현재시각을 표시합니다.




참조

- DVD 재생중에 화면표시버튼을 누르면 현재 위치가 화면에 나타납니다.

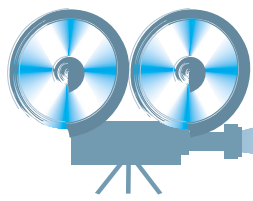

# 책갈피 신호 기록하기

책갈피란 녹화를 시작할 때 입력되는 신호로 원하는 장면을 빠르게 찾을 수 있습니다. 책갈피신호는 녹화시 자동 입력되며 녹화를 많이 한 경우 쉽게 찾을 수 있습니다.


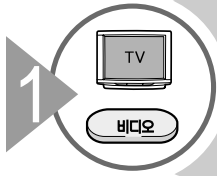


- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.
- 안전캡이 있는 테이프를 넣으세요.




- 녹화 버튼을 누르세요.
- 녹화, 예약녹화 중에는 자동으로 책갈피 신호가 기록됩니다.


- 녹화중 일시정지 한 후 다시 녹화한 경우에는 책갈피 신호가 기록되지 않습니다.

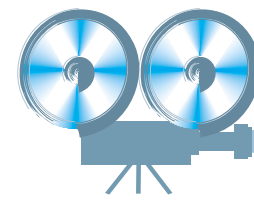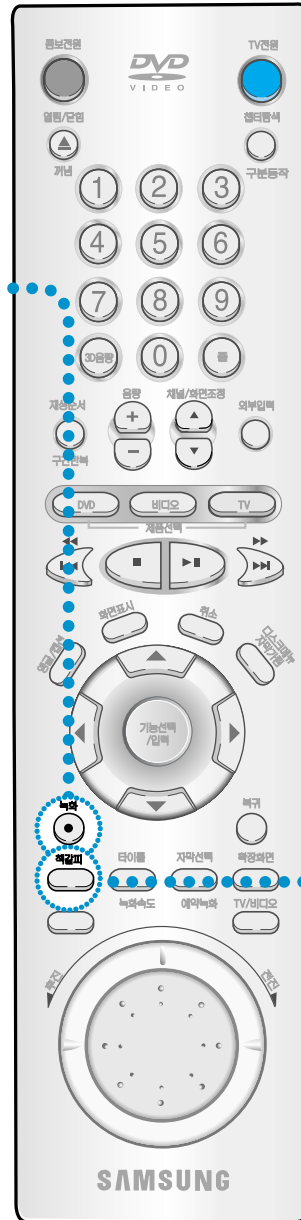


# 책갈피 탐색하기

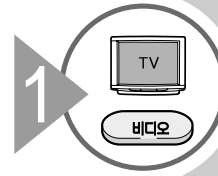


- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.

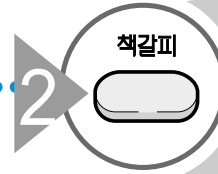


재생 또는 정지상태에서 책갈피버튼을 누르세요.

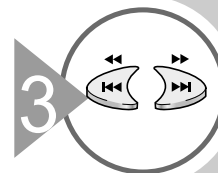

- 책갈피탐색을 시작합니다.
- 책갈피신호가 있는 위치에서 5초간 재생 후 다시 자동으로 다음 책갈피를 탐색합니다.
- 원하는 프로그램에서 재생버튼을 누르면 탐색기능이 해제됩니다.

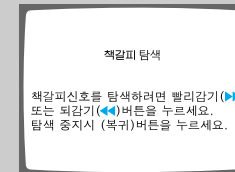


책갈피 탐색중에 멈추려면 [정지] 버튼을 누르세요.

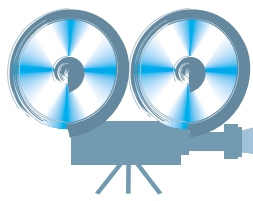

# 캡션기능

영어캡션 신호가 실려있는 방송이나 테이프를 재생할 때 대사내용, 소리등을 음성과 동시에 자막으로 화면위에 나타내 줍니다.

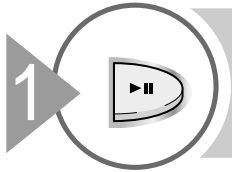


## 캡션 신호가 있는 테이프 재생하기

- 캡션 테이프는 캡션마크(CC 또는 Q)가 표시되어 있습니다.




## 화면이 나오면 캡션 버튼을 누르세요.

- 화면 하단 중앙에 "캡션" 문자가 표시되며 영어 자막이 나타납니다.

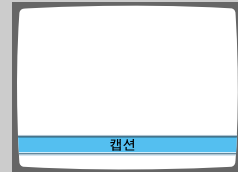

### 캡션 기능을 해제하려면



를 누르세요.




참조

- 캡션기능은 캡션 신호가 실려있는 방송이나 테이프에서만 사용이 가능하며 일반 방송이나 테이프에서는 동작되지 않습니다.
- 다기능(빨리감기, 되감기, 일시정지 화면 등 재생외 기능)으로 동작될 때에는 캡션 자막이 나타나지 않습니다.
- 테이프 상태가 좋지 않을경우 틀린 문자가 나타날 수도 있습니다.
- 본 비디오는 방송에 캡션 신호가 실려있을 경우 방송수신 중에도 캡션기능 사용이 가능합니다.
- 한글 캡션은 동작하지 않으며 한글 자막이 있을 경우 영어 자막이 겹쳐서 나타날 수도 있습니다.
- 자막가림, 기능선택, 카운터표시 동작시에는 캡션이 동작하지 않습니다.
- TV와 본 비디오의 캡션기능이 동시에 동작하여 겹칠 경우에는 두 제품중 한 제품의 캡션기능을OFF하여 사용하세요.


### 비디오에서 캡션기능을 해제 했는데 해제가 안될 경우

- TV에서 캡션기능을 해제하세요.

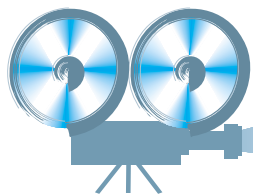

# 0:00:00으로 이동하기


녹화 시작부분에서 카운터를 취소버튼을 이동하여 0:00:00로 맞추어 놓으면 녹화가 끝난 후 쉽게 녹화시작부분을 찾을 수 있습니다.

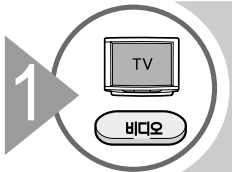

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.




정지상태에서 화면표시를 2회 눌러 카운터가 나타나도록 맞추세요.

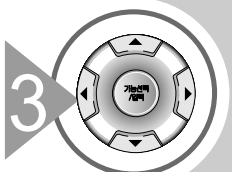


## 카운터 표시

- 0:01:01이 나타난 상태에서 <<<>>>> 버튼을 누르세요.
- 테이프의 카운터가 0:00:00 에서 정지됩니다.




앞면 표시부

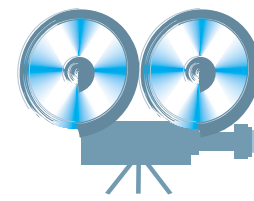


# 자막가림

어학용 또는 회화 테이프 시청시 화면 하단부에 한글자막이 표시 되면서 음성은 외국어로 나올경우에 자막가림 버튼을 사용하여 한글자막을 가림으로써 보다 좋은 학습효과를 올릴수 있습니다.

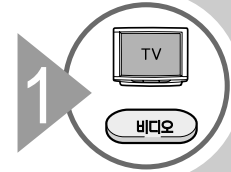

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.
- 비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.

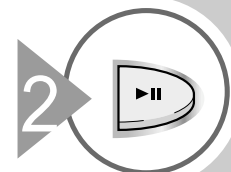



어학용 및 회화테이프를 넣은 후 <play> 버튼을 눌러 재생시키세요.



자막을 가리고자 할때 자막가림 버튼을 누르세요.

- 재생중 화면 하단부에 자막을 가려주는 박스가 나타납니다.
- 자막가림을 해제하려면 자막가림버튼을 1회 더 누르세요.
- 재생 중 정지시에는 자동으로 해제 됩니다.

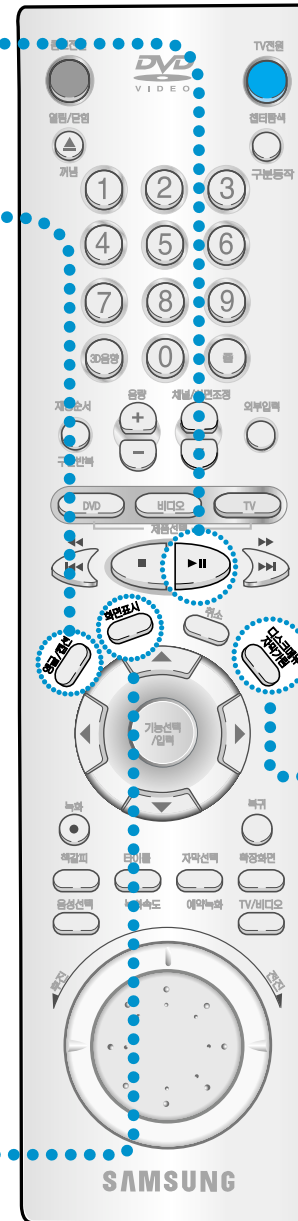

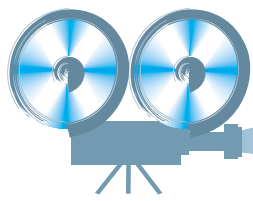

# 하이파이 스테레오로 재생/녹화하기

본 기능은 SV-DVD520 모델시만 해당됩니다.  
스테레오 방송이란 음악방송, 쇼 등을 방송할 때 음질을 현장감 있고 박력있게 보내 주는 방송입니다.  
영상/음성연결선으로 비디오와 TV를 연결할 경우 스테레오 음성을 실감나게 들을 수 있습니다.


- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.  
비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.
- 하이파이 스테레오 테이프를 넣으세요.
- 재생버튼을 누르세요.
- 음성선택버튼을 누르세요.
- 음성선택버튼을 눌러 원하는 음성을 선택하세요.  
● 누를 때마다 하이파이(L)→하이파이(R)→모노→하이파이가 반복 선택됩니다.

## 하이파이 스테레오 방송을 녹화하려면

- 1 방송 채널을 변경하여 스테레오 방송을 선택하세요.
- 2 를 누르세요.  
● 스테레오(L), (R) 모두 기록됩니다.




● 스테레오 방송 시청시 방송신호가 좋지 않아 음성에 잡음이 발생할 경우 음성선택버튼을 눌러 모노로 선택하면 잡음이 없어지며 녹화 후 재생시에도 잡음이 없는 음성을 들을 수 있습니다.

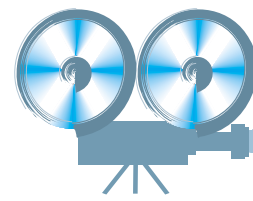

# 음성다중으로 재생/녹화하기

본 기능은 SV-DVD520 모델시만 해당됩니다.  
음성다중이란 영화 뉴스등을 방송할 때 우리말과 함께 외국어를 동시에 보내주는 방송입니다.  
한국어, 외국어를 동시에 감상하고 싶을 때 또는 음성다중 방송을 녹화하고 싶을 때 사용하세요.

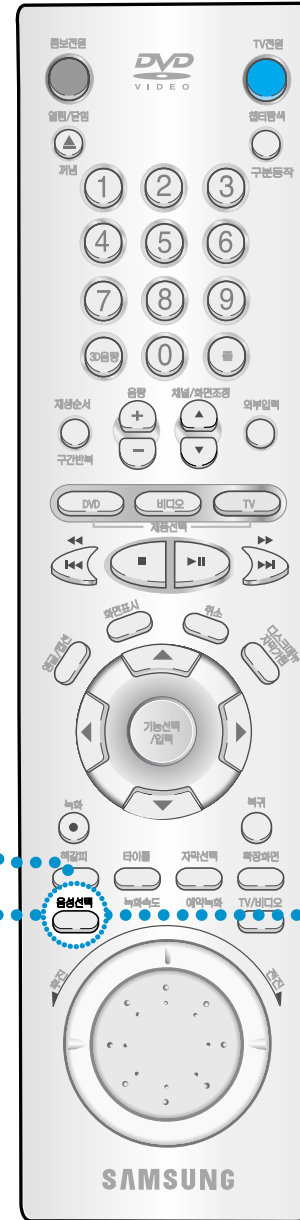

- TV채널을 3 또는 4로 맞추거나 TV/비디오(외부입력)버튼을 눌러 '비디오'를 선택하세요.  
비디오버튼을 눌러 'VCR'을 선택하세요.
- 음성다중 테이프를 넣으세요.
- 재생버튼을 누르세요.
- 음성선택버튼을 누르세요.
- 음성선택버튼을 눌러 원하는 음성을 선택하세요.  
● 누를 때마다 하이파이→하이파이(L)→하이파이(R)→모노가 반복선택됩니다.

## 음성다중방송을 녹화하려면

- 1 TV방송 채널을 변경하여 음성다중 방송을 선택하세요.
- 2 음성선택버튼을 눌러 원하는 음성을 선택하세요.  
● 한국어만 녹화할 경우 음성다중(한국어), 외국어만 녹화할 경우 음성다중 외국어, 한국어와 외국어 모두 녹화할 경우 음성다중 한국어/외국어 을 선택하세요
- 3 를 누르세요.



● 케이블방송 수신기와 연결하여 사용할 때는 수신기에서 출력되는 음성만 기록됩니다.