

**SAMSUNG**

# DVD 光碟機 DVD PLAYER

DVD-E138A

DVD-1010

DVD-E138B

DVD-E238

DVD-E338K

DVD-P538K

**SAMSUNG**

**ELECTRONICS**



AK68-00153A

台灣 ENG

## 注意事項

### 1. 安裝

請確定您家中主電源與您所購買的機型背面標示牌上所指定的電源規格相符。光碟機請水平放置在適當的基座上(家具上),且在四周保持足夠的空間(7-10cm)以利於通風。請注意機體上的通風孔不可覆蓋。請不要在光碟機上堆疊其他設備或者壓放重物。請不要將光碟機放置在擴大器或其他會發熱的設備上。在移動光碟機前,請確定將光碟取出。本光碟機的設計可供連續使用,關閉DVD光碟機成為待機模式時,不會使光碟機與主電源完全切離,若需要將電源完全切斷,必須將主電源插頭拔離插座,特別是在長時間不使用的情況下。

### 2. 關於使用安全

不要拆開光碟機或者任何零組件,這可能會對您或某些脆弱的機件造成危害,您也可能遭受電擊或者接觸到雷射光束。眼睛請不要接近光碟托盤的開口或者其他開口來觀看光碟機的內部。

### 3. 注意

應妥善保護光碟機,避免水份侵入(潑灑,濺濕或者在上方放置如花瓶等裝有水的容器)及過熱(例如放置火爐旁),遠離會產生強烈磁場,電場的設備(例如喇叭...)。光碟機故障時,應將插頭拔離電源插座。您所購買的光碟機不適合做為工業用途使用,只能供家庭使用。如果您的光碟機或光碟放置在低溫的環境中(例如在冬天運送期間)可能會造成水氣凝結,應等待約2小時直到達到室溫時才能使用。

### 4. 光碟

請小心持取您的光碟,拿取時手指只能接觸外緣或圓孔部位。置放光碟時,印有標籤的面應朝上放置(單面光碟)。必要時只能使用軟布擦拭光碟,請從中央向外緣方向擦拭。光碟不用時應隨時放回原來的包裝盒中,以直立方式收置。將光碟置入光碟托盤時,應利用正確的引導部位正確置入。光碟表面有汙漬時,不可使用錄影機清潔噴劑,揮發油,含靜電的液體或其他溶劑,應使用柔軟濕布(只能沾水)輕輕擦拭,不可以用圓周動作擦拭光碟,因為可能會產生圓形刮痕,且在播放時造成雜訊。

### 5. 環境訊息

本產品所使用的電池含有對環境有害的化學物質。請不要連同一般家庭廢棄物一起處理發棄電池,廢棄電池建議應交由專業人員進行處置。  
舊設備與包裝材料的處理: 舊設備與包裝材料不能被作為家庭垃圾處理,應按照有關規章處理。





### 6. 機體保養

為了安全,請確實將AC電源線拔離電源插座。


- 清潔時,不可使用揮發油,溶劑或其他溶液。
- 請用柔軟布料擦拭機體。

## 注意事項


1

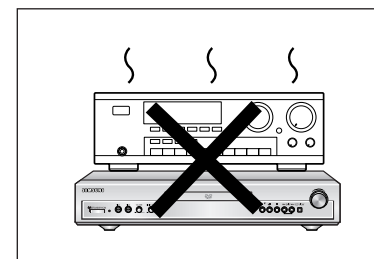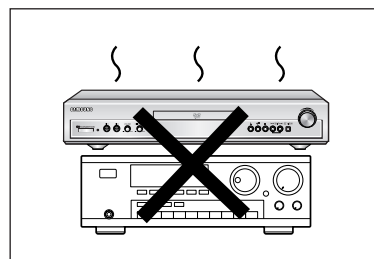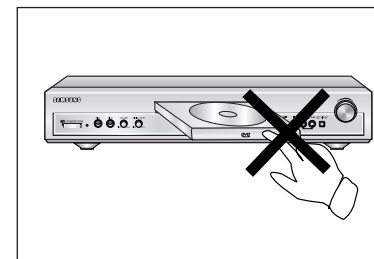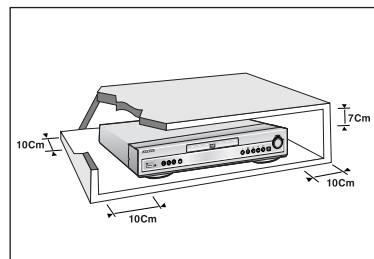


2

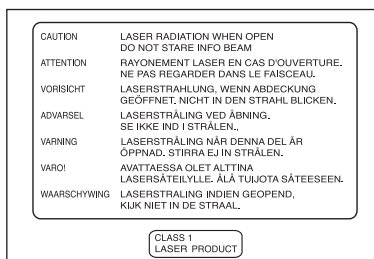


3

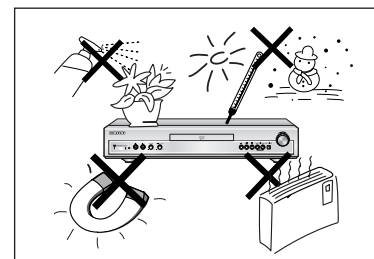


4

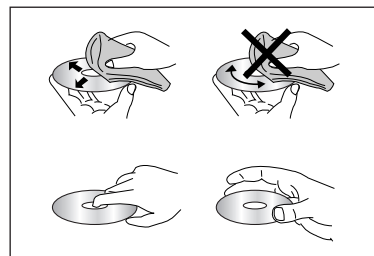

5

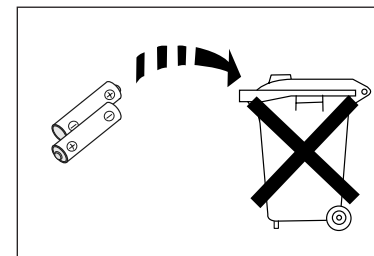

## 使用須知

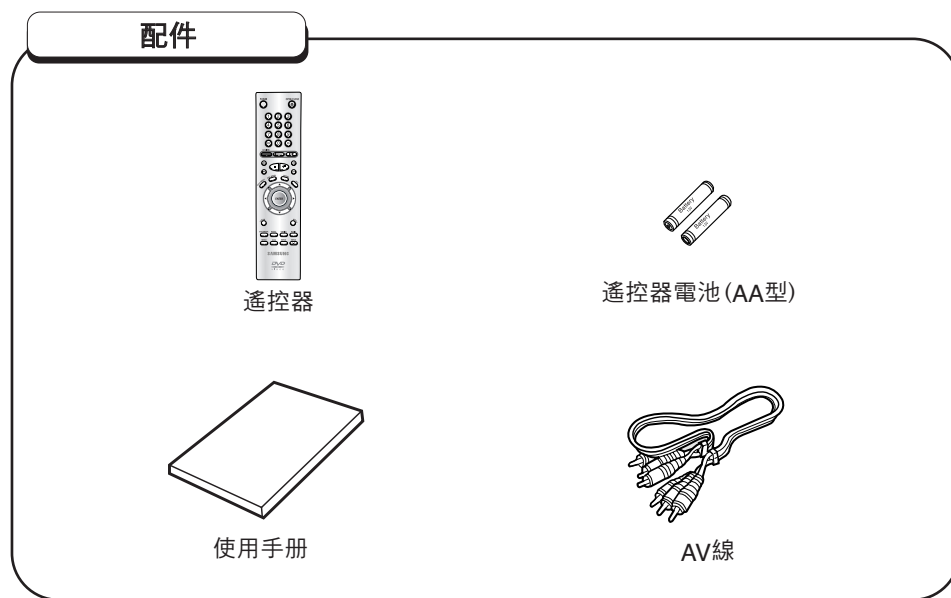

### 安裝遙控器的電池

- 1 打開遙控器背面的電池蓋。
- 2 裝入2個AA電池，請確定對正電池的極性(+及-)。
- 3 裝回電池蓋。

### 如果遙控器不能正常作用

- 檢查電池(乾電池)的極性(+)
- 檢查電池的電解液使否外漏
- 檢查遙控感應器是否被其他物品阻遮
- 檢查是否太過接近日光燈

## 目錄

<b>設定</b>	
一般特色 .....	6
光碟類別及特性 .....	7
前方面板說明 .....	8
顯示指示 .....	10
後側面板說明 .....	11
遙控器說明 .....	14
<b>連接</b>	
選擇連接方式 .....	20
<b>基本功能</b>	
播放光碟 .....	23
使用搜尋及跳越功能 .....	25
使用顯示功能 .....	26
使用光碟和標題選單 .....	27
使用功能菜單 .....	28
重複播放 .....	29
<b>進階功能</b>	
調整螢幕高寬比(輕鬆檢視) .....	30
慢速重播 .....	32
選擇對白語言 .....	33
選擇字幕語言 .....	34
變更鏡頭角度 .....	35
使用即時重放/跳越功能 .....	36
使用書籤功能 .....	37
使用縮放及3D音效功能 .....	38
MP3 /WMA播放 .....	39
節目單播放及隨機播放 .....	41
圖片CD播放 .....	42
<b>卡拉OK功能 (只適於DVD-E338K/DVD-P538K)</b>	
開始卡拉OK功能 .....	44
預約歌曲 .....	45
聲音功能 .....	46
<b>變更設定選單</b>	
使用設定選單 .....	47
設定語言功能 .....	48
設定聲音選項 .....	50
環繞音響喇叭設定 .....	51
設定顯示選項 .....	52
設定分級管制 .....	54
以遙控控制電視 .....	55
<b>索引</b>	
故障排除 .....	56
規格 .....	57

## 一般特色

### 卓越的音效

杜比數位,由杜比實驗室所開發的技術,可以提供清澈的音響表現。

### 畫面

可以觀賞標準或寬螢幕(16:9)畫面。

### 慢動作

重要的場景可以用慢動作觀賞。

### 自訂順序播放

您可以排定劇目以您想要的順序來播放。(CD, WMA, MP3)

### 分級管制

分級管制可以讓使用者設定禁止兒童觀賞的有害電影等級,例如暴力或成人電影。

### 各種畫面顯示選單功能

您可以在欣賞電影的同時,選擇各種語言(對白/字幕)以及螢幕的角度。

### 輕鬆檢視

輕鬆檢視可以在傳統電視上將標準畫面影像轉變為全螢幕顯示影像。

### 數位照片閱讀器(JPEG)

您可以在電視上檢視數位照片。

### 重播

您只要簡單的按一下REPEAT鍵,就可以重播歌曲或電影。

### MP3/WMA

該機可播放MP3/WMA檔案燒錄的光碟。

### 即時播放

此功能用於播放現在位置以前10秒的影像。

### 即時跳越

此功能可以向前跳越10秒進行播放。

### 循序掃描(只適於DVD-P538K)

循序掃描可以呈現更清晰穩定的影像,其掃描行數是一般交錯掃描的兩倍

### 備註

- \* 不可使用本機播放的媒體：
  - DVD-ROM      • DVD-RAM
  - CD-ROM      • CDV
  - CDI
  - 超級音響光盤的 HD 片
  - CDGs 只播放聲音, 非圖形
- \* 播放的能力取決於錄製條件：
  - DVD-R      • CD-RW
  - DVD+RW, -RW

### 防盜拷

- 許多DVD都有防盜拷編碼。因此只將您的DVD光碟機直接連接電視,不要連接到VCR。若播放有防盜拷編碼的DVD光碟,將會使畫面扭曲。
- 本產品結合版權保護技術,是由Macrovision公司及其他公司所擁有的智慧財產其受到美國專利及其他智慧財產權的保護。這個版權保護技術的使用,必須有Macrovision公司的授權,且除非有Macrovision公司的授權,否則只能供家庭及其他限制觀賞的地點使用。將禁止本設備執行反組裝工程或分解。

## 光碟類別及特性

本DVD光碟機可以播放有下列相關標誌的光碟或唱片：

光碟類別	錄製類別	光碟尺寸	最大播放時間	特性
<b>DVD</b> 	聲音 + 視訊	12Cm	單面240分鐘, 雙面480分鐘	• DVD 由於杜比數位及MPEG-2系統,而收存絕佳的聲音及影像。 • 畫面及音響功能可透過畫面上的選單選取。
		8Cm	單面80分鐘, 雙面160分鐘	
<b>VIDEO-CD</b> 	聲音 + 視訊	12Cm	74分鐘	• 視訊加上CD聲音,VHS的品質以及MPEG-1壓縮技術。
		8Cm	20分鐘	
<b>AUDIO-CD</b> 	聲音	12Cm	74分鐘	• CD以數位訊號錄製具有良好的聲音品質,低失真,且聲音品質不會因時間而變壞。
		8Cm	20分鐘	

### 光碟上的標示




- 播放地區編號
- NTSC 廣播系統在美國,加拿大,韓國,日本等國
- 杜比數位光碟
- 立體音響光碟
- 數位音響光碟
- DTS光碟
- MP3 光碟

### 播放地區編號


- DVD光碟機及光碟上都有地區編碼,這兩個地區碼必須吻合才能播放。如果代碼不吻合,則不能播放。本光碟機的地區編碼標示在光碟機の後則面板上。

## 前方面板說明


DVD-E138A/DVD-1010

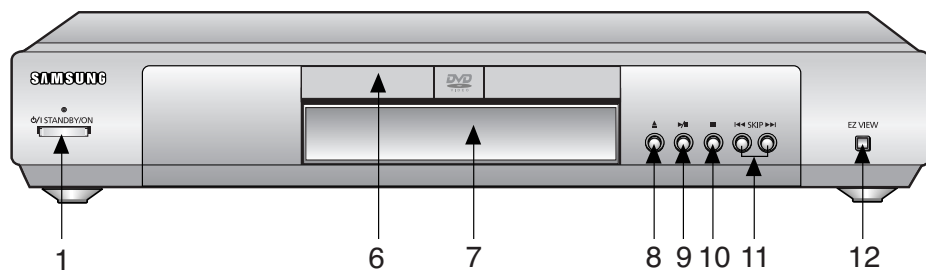


DVD-E138B

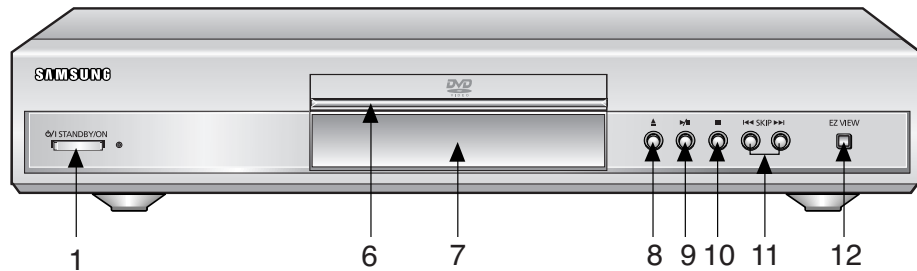

DVD-E238

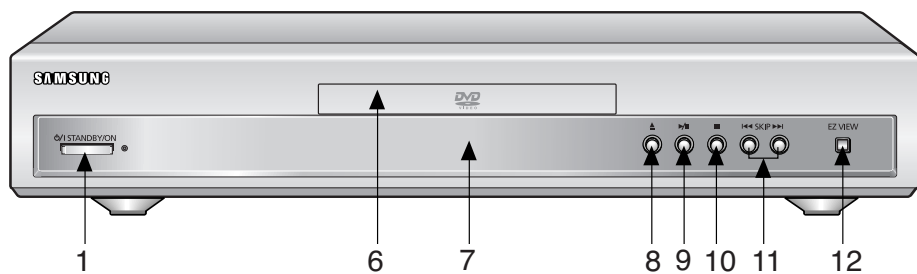


DVD-E338K

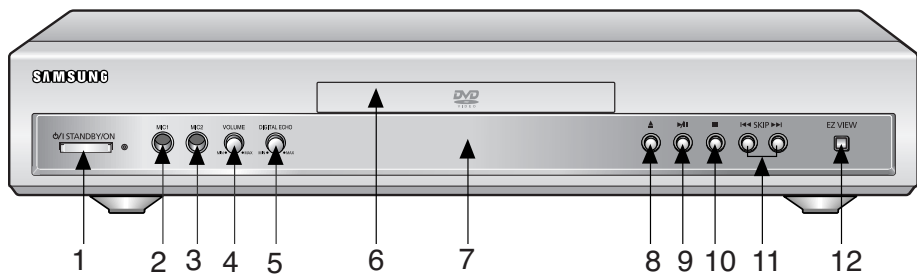

8

## 前方面板說明

DVD-P538K

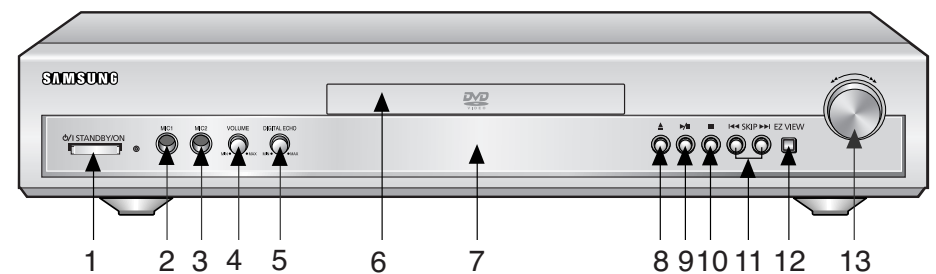


## 前方面板控制鍵

1. **STANDBY / ON**
  - 主機剛插上電源插頭時,指示燈會點亮。
  - 若再次按下STANDBY/ON鍵,指示燈會熄滅,開啓光碟機電源。
2. **MIC 1**
  - 連接麥克風1以使用卡拉OK功能。
3. **MIC 2**
  - 連接麥克風2以使用卡拉OK功能。
4. **音量**
  - 用於調整麥克風音量。
5. **DIGITAL ECHO**
  - 用於調整Echo延遲。
6. **光碟托盤**
  - 在此裝入光碟。
7. **顯示幕**
  - 操作指示器在這裡顯示。
8. **OPEN/CLOSE**
  - 按這個鍵可開啓,關閉光碟托盤。
9. **PLAY/PAUSE (▶/||)**
  - 開始或暫停光碟的播放。
10. **STOP (■)**
  - 停止光碟播放。
11. **SKIP (◀◀ / ▶▶)**
  - 用來跳選劇目或曲目。
12. **輕鬆檢視**
  - 輕鬆檢視可以在傳統電視上將標準螢幕影像轉變為全螢幕顯示影像。
13. **飛梭**
  - 在DVD或CD進行快進或回放時使用。

設定

9


## 顯示指示

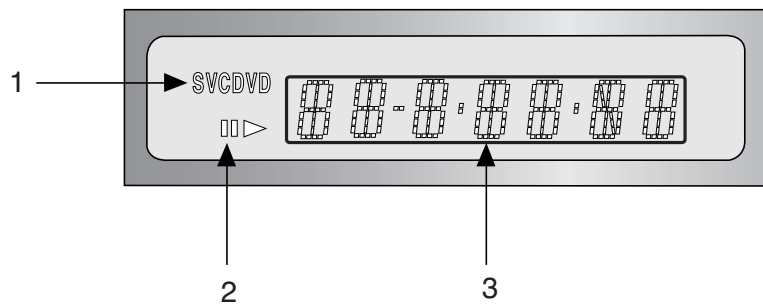

### 前方面板顯示幕

1. 光碟類別指示燈。
2. 播放/暫停/前進播放。
3. 顯示各種有關操作的訊息, 例如PLAY,STOP,LOAD,...
  - no DISC** : 光碟托盤中沒有光碟。
  - OPEN** : 光碟托盤開啓。
  - LOAD** : 光碟機正在載入光碟的資訊。

## 後側面板說明

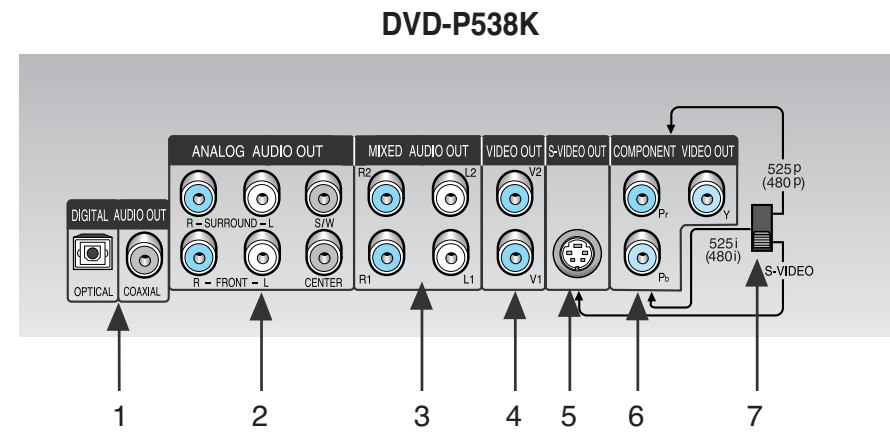

### 後側面板


1. **數位聲音輸出插孔**
  - 使用光纖或同軸數位電纜連接相容的杜比數位接收器。
  - 用來連接含有杜比數位或DTS解碼器的A/V擴大器。
2. **5.1CH模擬音訊輸出**
  - 連接5.1聲道擴大器的類比聲音輸出插孔。
3. **混合聲音輸出插孔**
  - 連接混合聲音訊號至電視/音訊/視訊接收機的音訊輸入。
4. **視訊輸出插孔**
  - 使用視訊線連接電視的視訊輸入插孔。
  - **視訊輸出選擇**開關必須設定在525i (480i) 或超級視訊位置。
5. **S-Video輸出插孔**
  - 使用S-Video線將這個插孔與電視的S-Video插孔連接可獲得高品質畫面。
  - 使用S-Video功能來連接電視的S-Video視訊輸入, 此時應將後側面板視訊輸出選擇開關切換至S-Video。
6. **色差視訊輸出插孔**
  - 如果您的電視有色差視訊輸入插孔, 可使用這個插孔。這些插孔可提供Pr, Pb及Y視訊。
  - 配合S-Video, 色差視訊可以提供最佳的影像品質。
  - 如果選擇525P (480P) 視頻, 循序掃描模式將開始運作。
  - 如果選擇525i (480i) 視頻, 交錯掃描模式將開始動作。
7. **視訊輸出選擇開關**
  - 利用這個開關選擇視訊輸出。
  - 如果選擇525P (480P) 視頻, “視訊輸出”與“S-Video”將不會運作。

### 備註


- 請查看您的電視使用手冊以確定您的電視是否支持倍頻掃描。
- 如果支持倍頻掃描, 請依照電視用戶手冊有關指示設置電視的循序掃描模式。
- 如果選擇525P (480P) 視頻, “視訊輸出”與“S-Video”將不會運作。
- 在停止 (Stop) 或電源關閉 (Power Off) 模式的下才能切換視訊輸出選擇開關。

## 後側面板說明

### DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238

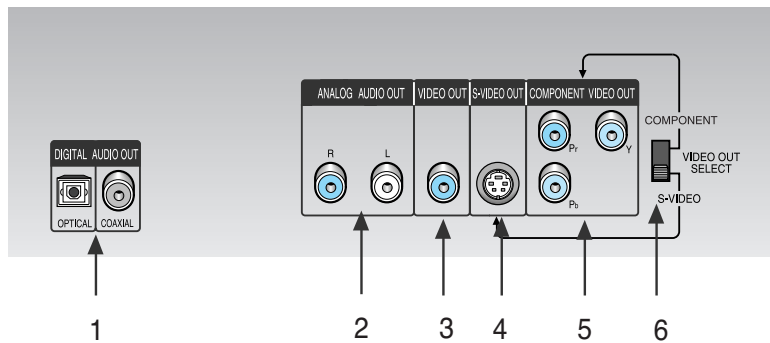

### DVD-E338K

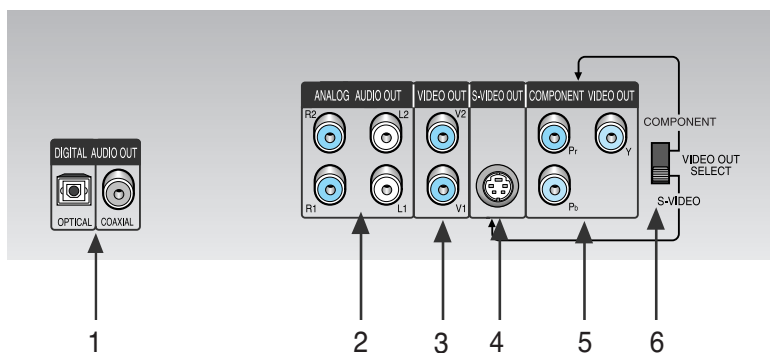

## 後側面板說明

### 後側面板


1. **數位聲音輸出插孔**
  - 使用光纖或同軸數位電纜連接相容的杜比數位接收器。用來連接含有杜比數位或DTS解碼器的A/V擴大器。
2. **類比聲音輸出插孔**
  - 連接至電視/音訊/視訊接收機的音訊輸入。
3. **視訊輸出插孔**
  - 使用視訊線連接電視的視訊輸入插孔。
4. **S-Video輸出插孔**
  - 使用S-Video線將這個插孔與電視的S-Video插孔連接可獲得高品質畫面。必須在視訊輸出選擇開關上選取S-Video。
5. **色差視訊輸出插孔**
  - 如果您的電視有色差視訊輸入插孔,可使用這個插孔。這些插孔可提供Pr, Pb及Y視訊。配合S-Video, 色差視訊可以提供最佳的影像品質。必須在視訊輸出選擇開關上選取COMPONENT。
6. **視訊輸出選擇開關**
  - 如果選擇 COMPONENT,S-Video可能沒有作用。
  - 如果選擇 S-Video,COMPONENT可能沒有作用。

### 備註

- 在停止 (Stop) 或電源關閉 (Power Off) 模式的下才能切換視訊輸出選擇開關。

## 遙控器說明

DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238

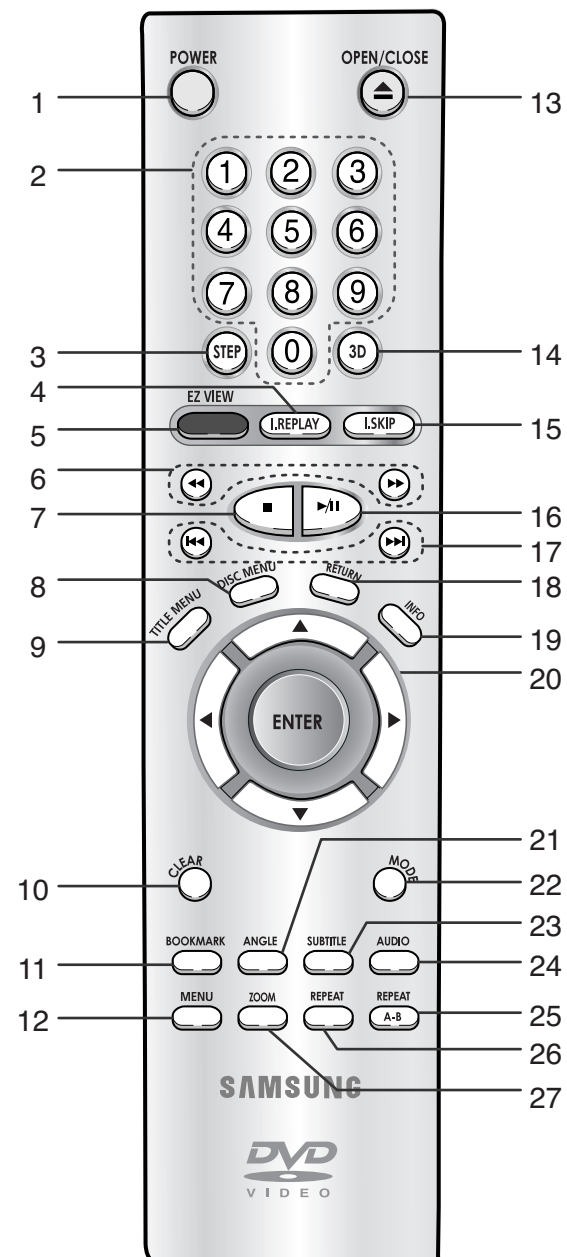


## 遙控器說明

## 遙控器功能鍵

1. **DVD電源鍵**  
· 打開或關閉電源。
2. **數字鍵**
3. **格放鍵**  
· 每次播放一個畫框。
4. **立即重播 (I. PLAY) 按鍵**  
· 該功能用於播放現在位置以前10秒的影像。
5. **輕鬆檢視按鍵**  
· 輕鬆檢視可以在傳統電視上將字框影像轉變為全屏顯示影像。
6. **搜尋鍵 (◀◀ / ▶▶)**  
· 讓您向前/向後搜尋光碟。
7. **停止鍵 (■)**
8. **光碟選單按鍵**  
· 帶出光碟的選單。
9. **標題菜單按鍵**  
· 打開標題選單。
10. **清除鍵**  
· 用來清除顯示在畫面上的選單或狀態。
11. **書籤鍵**
12. **選單鍵**  
· 進入DVD光碟機的設定選單。
13. **開/關鍵**  
· 打開或關閉光碟托盤。
14. **3D音響鍵**
15. **立即跳越 (I.SKIP) 按鍵**  
· 此功能可以向前跳躍10秒進行播放。
16. **播放/暫停鍵 (▶||)**  
· 開始/暫停光碟的播放。
17. **跳移鍵 (◀◀ / ▶▶)**  
· 用來跳移劇目,分段,分場(曲目)。
18. **復原鍵**  
· 用來回到先前的選單。
19. **訊息按鍵**  
· 顯示當前光碟模式。
20. **輸入/方向鍵(上下左右)**  
· 這個按鍵功能如同切換開關。
21. **角度鍵**  
· 用來在DVD模式中進入不同的鏡頭角度。
22. **模式鍵**  
· 可以設定一個特定的順序。
23. **字幕鍵**
24. **聲音鍵**  
· 用這個鍵可以進入光碟的各種聲音功能。
25. **A-B 重播鍵**  
· 用來標選一段打算重播的畫面。  
(重播A點與B點之間的畫面)
26. **重播鍵**  
· 可以重播一個劇目,分段分場(曲目) 或整片光碟。
27. **縮放控制鍵**  
· 放大DVD畫面。



## 遙控器說明

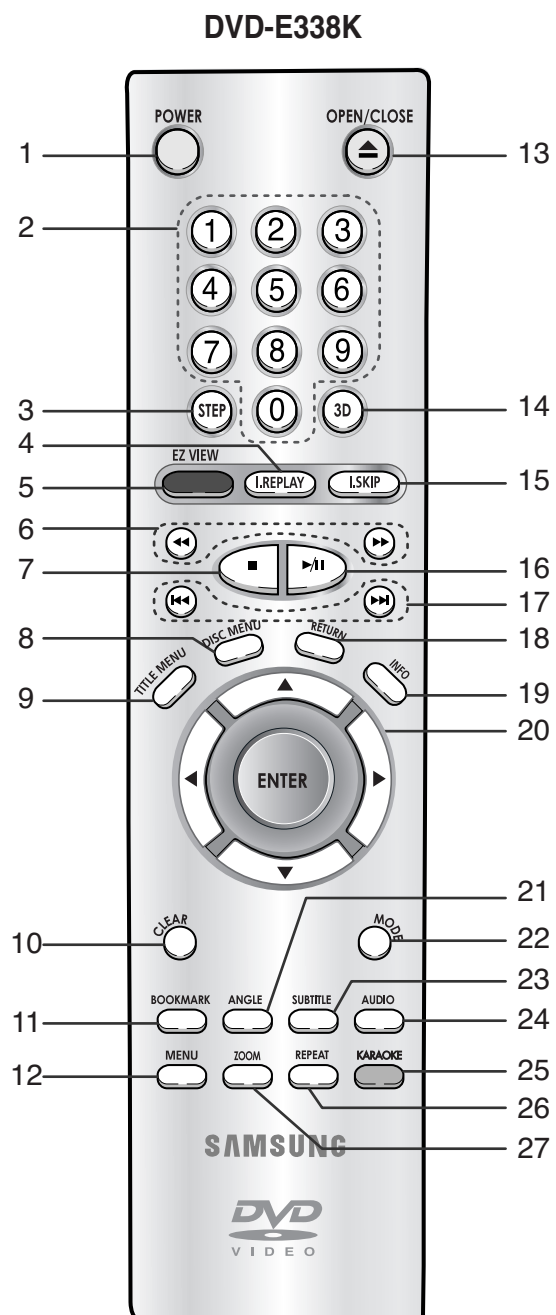


## 遙控器說明

## 遙控器功能鍵

1. **DVD電源鍵**
  - 打開或關閉電源。
2. **數字鍵**
3. **格放鍵**
  - 每次播放一個畫框。
4. **立即重播 (I. PLAY) 按鍵**
  - 該功能用於播放現在位置以前10秒的影像。
5. **輕鬆檢視按鍵**
  - 輕鬆檢視可以在傳統電視上將字框影像轉變為全屏顯示影像。
6. **搜尋鍵 (◀ / ▶)**
  - 讓您向前/向後搜尋光碟。
7. **停止鍵 (■)**
8. **光碟選單按鍵**
  - 帶出光碟的選單。
9. **標題菜單按鍵**
  - 打開標題選單。
10. **清除鍵**
  - 用來清除顯示在畫面上的選單或狀態。
11. **書籤鍵**
12. **選單鍵**
  - 進入DVD光碟機的設定選單。
13. **開/關鍵**
  - 打開或關閉光碟托盤。
14. **3D音響鍵**
15. **立即跳越 (I.SKIP) 按鍵**
  - 此功能可以向前跳躍10秒進行播放。
16. **播放/暫停鍵 (▶/⏸)**
  - 開始/暫停光碟的播放。
17. **跳移鍵 (⏩ / ⏪)**
  - 用來跳移劇目,分段,分場(曲目)。
18. **復原鍵**
  - 用來回到先前的選單。
19. **訊息按鍵**
  - 顯示當前光碟模式。
20. **輸入/方向鍵(上下左右)**
  - 這個按鍵功能如同切換開關。
21. **角度鍵**
  - 用來在DVD模式中進入不同的鏡頭角度。
22. **模式鍵**
  - 可以設定一個特定的順序。
23. **字幕鍵**
24. **聲音鍵**
  - 用這個鍵可以進入光碟的各種聲音功能。
25. **卡拉OK 按鍵**
  - 用以開始卡拉OK功能。
26. **重播鍵**
  - 可以重播一個劇目,分段分場(曲目) 或整片光碟。
27. **縮放控制鍵**
  - 放大DVD畫面。

## 遙控器說明

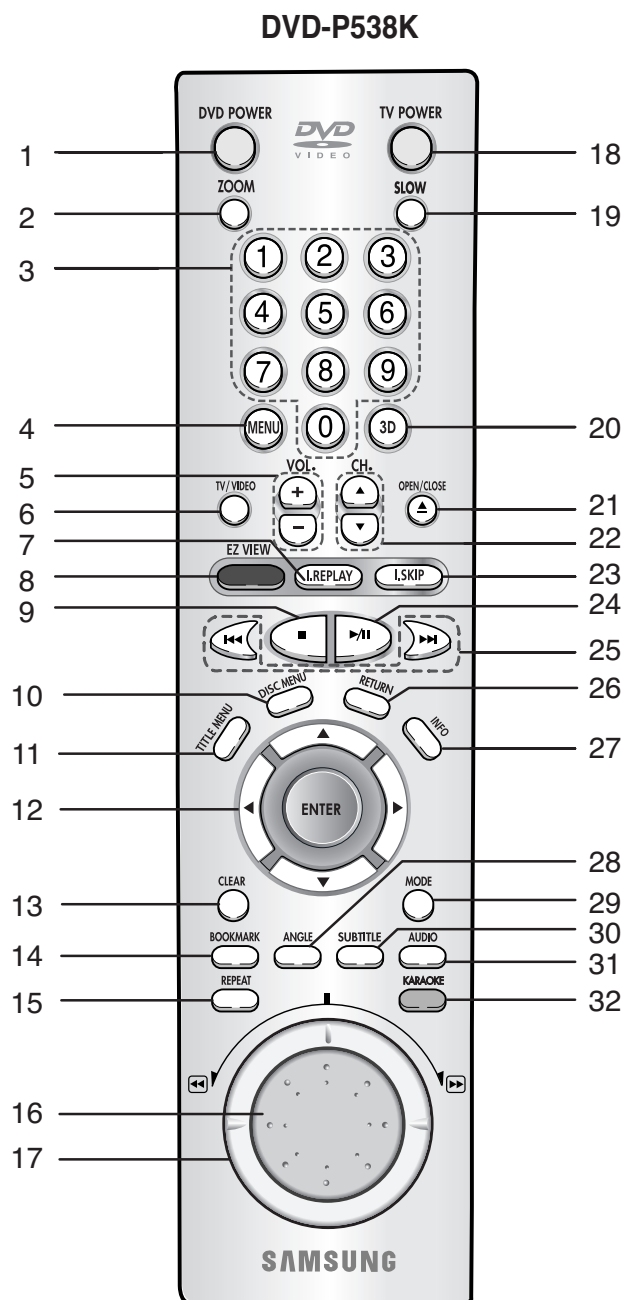

18

## 遙控器說明

設定

## 遙控器功能鍵

1. **DVD電源鍵**  
• 打開或關閉電源。
2. **ZOOM 按鍵**  
• 放大DVD畫面。
3. **數字鍵**
4. **選單鍵**  
• 進入DVD光碟機的設定選單。
5. **音量按鍵**
6. **電視/影像按鍵**
7. **立即重播 (I. PLAY) 按鍵**  
• 該功能用於播放現在位置以前10秒的影像。
8. **輕鬆檢視按鍵**  
• 輕鬆檢視可以在傳統電視上將標準螢幕影像轉變為全螢幕顯示影像。
9. **停止鍵 (■)**
10. **光碟菜單按鍵**  
• 帶出光碟的選單。
11. **標題選單按鍵**  
• 打開標題選單。
12. **輸入/方向鍵(上下左右)**  
• 這個按鍵功能如同切換開關。
13. **清除鍵**  
• 用來清除顯示在畫面上的選單或狀態。
14. **書籤鍵**
15. **重播鍵**  
• 可以重播一個劇目,分段分場(曲目) 或整片光碟。
16. **飛梭轉盤**  
• 可以重播一個劇目,分場,曲目或整片光碟。
17. **搜尋鍵**  
• 讓您向前/向後搜尋光碟。
18. **電視電源按鍵**
19. **慢速按鍵**
20. **3D音響鍵**
21. **開/關鍵**
22. **頻道按鍵**
23. **立即跳越 (I.SKIP) 按鍵**  
• 此功能可以向前跳躍10秒進行播放。
24. **播放/暫停鍵 (▶/||)**  
• 開始/暫停光碟的播放。
25. **跳越鍵 (◀◀ / ▶▶)**  
• 用來跳越劇目,分段,分場(曲目)。
26. **復原鍵**  
• 用來回到先前的選單。
27. **訊息按鍵**  
• 顯示當前光碟模式。
28. **角度鍵**  
• 用來在DVD模式中進入不同的鏡頭角度。
29. **模式鍵**  
• 可以設定一個特定的順序。
30. **字幕鍵**
31. **聲音鍵**  
• 用這個鍵可以進入光碟的各種聲音功能。
32. **卡拉OK 按鍵**  
• 用以開始卡拉OK功能。

19


## 選擇連接方式

下列所示為通常用來將DVD光碟機與電視或其他設備連接的範例。

### 連接DVD光碟機前

- 在連接或拆除任何連接線之前，請先關閉DVD光碟機、電視及其他設備的電源。
- 對於額外連接的設備，其詳細資訊請參閱該特定設備的使用手冊。


### 連接到音響系統

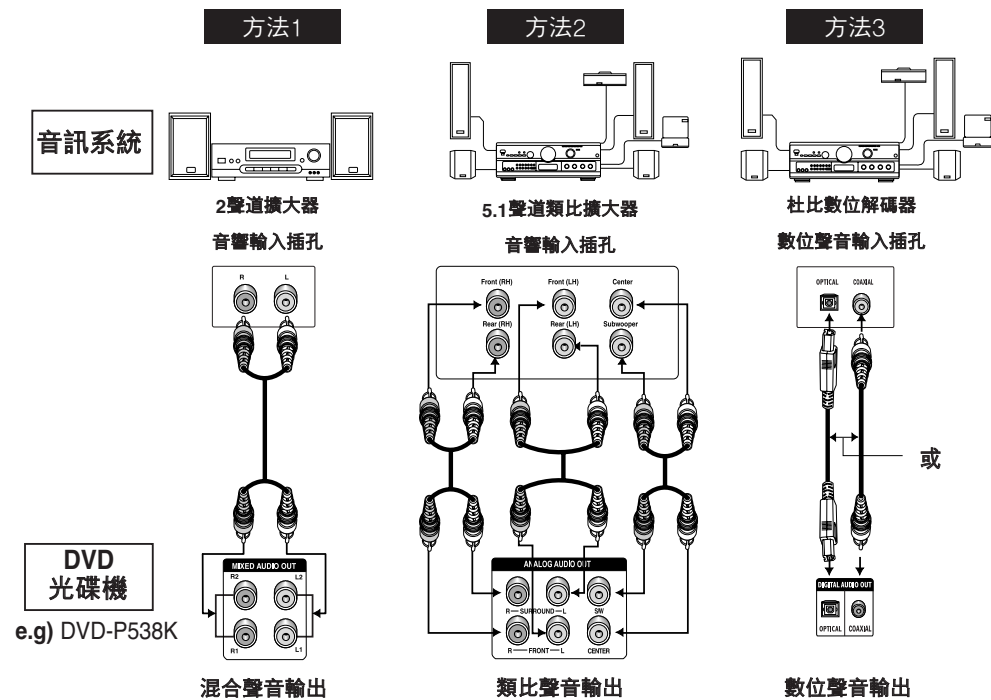

## 選擇連接方式(只適於DVD-P538K)

### 連接到電視(視訊)

電視(一般電視,寬螢幕電視,投影機...等)

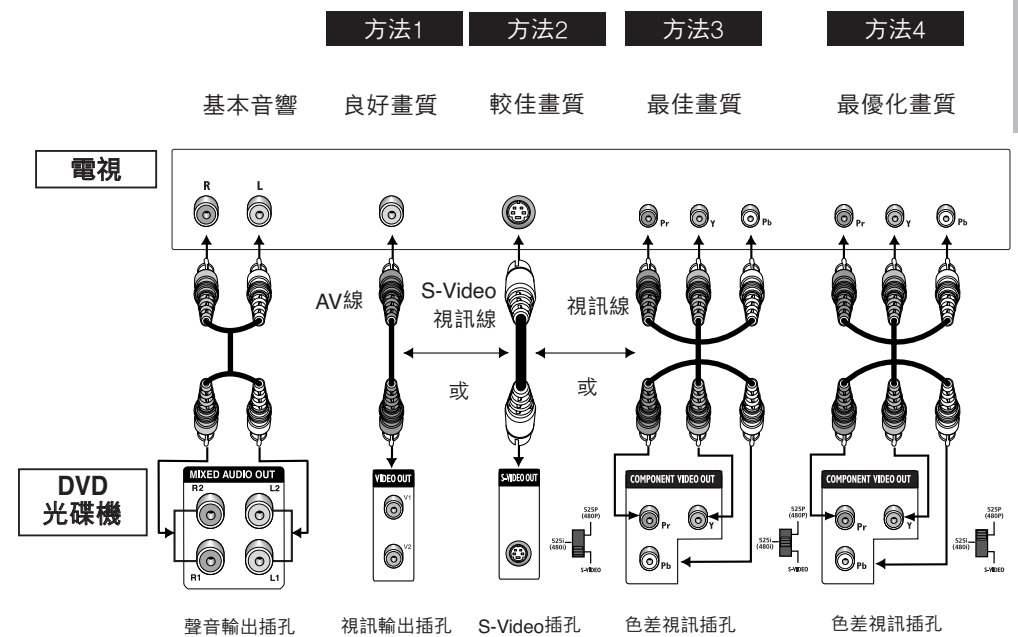

- 方法1** DVD光碟機+有視訊輸入插孔的電視  
(視訊輸出選擇開關必須設定在S-Video位置)。
- 方法2** DVD光碟機+有S-Video視訊輸入插孔的電視  
(視訊輸出選擇開關必須設定在S-Video位置)。
- 方法3** DVD光碟機+有色差視訊插孔的電視  
視訊輸出選擇開關您必須設置為525i (480i) 欄。
- 方法4** DVD播放器+電視 帶有倍頻掃描插孔  
視訊輸出選擇開關您必須設置為525P (480P) 欄。  
• 如果選擇525P (480P) 視頻, “視訊輸出”與“S-Video”將不會運作。  
• 依據您的電視的情況, 您用于“方法4”的接線圖將會與圖解有所不同。

### 備註


請查看您的電視使用手冊以確定您的電視是否支持倍頻掃描。  
如果支持倍頻掃描, 請依照電視使用手冊有關指示設置電視的倍頻掃描模式。

## 選擇連接方式

(只適於DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238/DVD-E338K)

### 連接到電視(視訊)

電視(一般電視,寬螢幕電視,投影機...等)

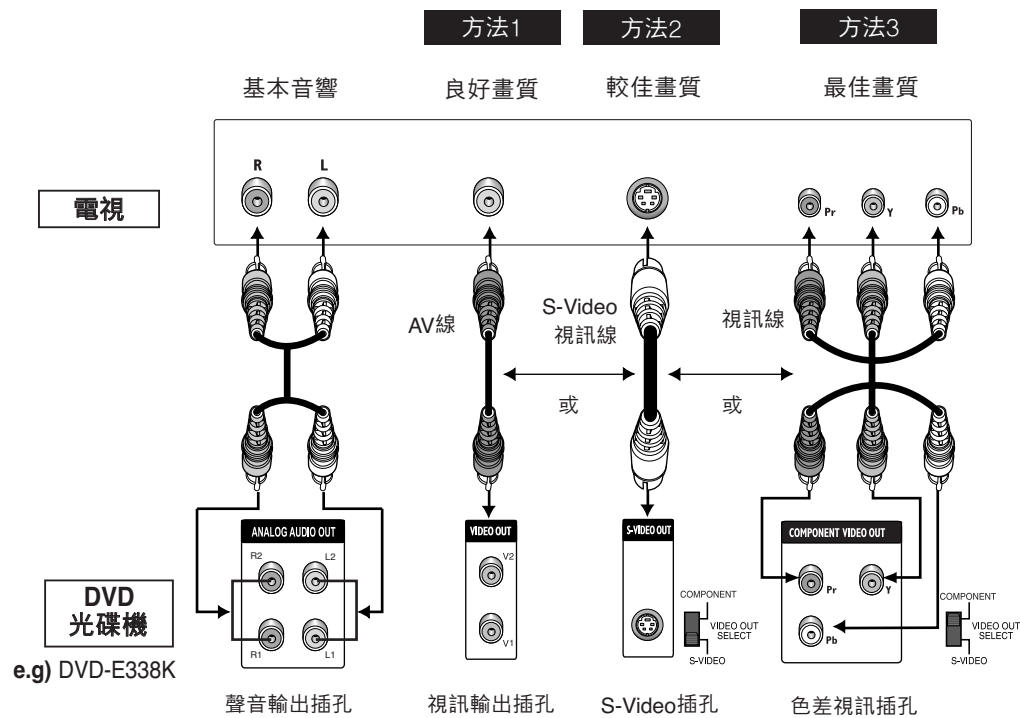

**方法1** DVD光碟機+有視訊輸入插孔的電視

**方法2** DVD光碟機+有S-Video視訊輸入插孔的電視  
(視訊輸出選擇開關必須選定為S-Video)

**方法3** DVD光碟機+有色差視訊插孔的電視  
(視訊輸出選擇開關必須選定為COMPONENT)

### 備註

- 如果選定為COMPONENT則S-Video將沒有作用。
- 如果選定為S-Video,則COMPONENT將沒有作用。

## 播放光碟

### 播放前

- 打開電視,按下TV/VIDEO鍵選擇VIDEO(視訊影像)模式。
- 打開音響系統,選擇AUX,CD或DVD。

光碟機插上電源後,第一次按下DVD POWER鍵,會出現這樣的畫面:  
如果您希望選擇語言,則按下數字鍵(這個畫面只會出現在插上電源插頭後第一次按下電源開關時)。



### 播放

- 1 按下OPEN/CLOSE鍵。  
STANDBY指示燈會熄滅,光碟托盤會打開。
- 2 輕輕將光碟置入托盤槽中,光碟有標籤的一面應朝上。
- 3 按下PLAY/PAUSE (▶/||) 鍵或OPEN/CLOSE鍵,將光碟播槽關閉。
- 4 要停止播放時。  
在播放中按下STOP (■) 鍵。
- 5 要取出光碟時。  
按下OPEN/CLOSE鍵。
- 6 要暫停播放時。  
在播放中按下PLAY/PAUSE (▶/||) 鍵或遙控器上的Stop鍵。  
- 畫面停止,沒有聲音。  
- 要恢復播放時,再按一下PLAY/PAUSE (▶/||) 鍵。

## 播放光碟

### 7 格放(CD除外)。

- DVD-P538K：轉動飛梭轉盤 (JOG DIAL), 可以順序觀看。  
 DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238/DVD-E338K：在播放中按下遙控器上的STEP鍵。
- 每按一下按鍵會出現一格新的畫面。
  - 在格放時不會有聲音。
  - 按下PLAY/PAUSE (▶/||) 鍵及可恢復正常播放。  
(只能在前進方向的播放中進行格放)。

### 8 慢動作播放(CD除外)。

- DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238/DVD-E338K：在**暫停**或STEP模式下，按下遙控器上的▶▶ 按鍵。按▶▶ 按鍵，您可以選擇以正常速度的1/8X, 1/4X, 1/2X進行慢動作播放。  
 DVD-P538K：在暫停或STEP模式下，按下並按住▶▶ 按鍵選擇以正常速度的1/8X, 1/4X, 1/2X進行播放，您也可以按下慢速按鍵以正常速度的1/8進行慢動作播放。
- 在慢動作播放中不會有聲音。
  - 按下PLAY/PAUSE (▶/||) 鍵即可恢復正常播放。
  - 本設備不能進行逆向的慢動作播放。

### 繼續播放功能

當您停止光碟的播放時,光碟機會記住您在什麼位置停止播放,所以當您再次按下PLAY (▶/||)時,會從您停止播放的地方開始繼續播放(除非將光碟取出,或者連續按兩下STOP (■) 鍵,或將電源插頭拔下)。

### 備註

- 光碟機如果連續暫停播放超過5分鐘,則會停止播放。
- 若播放器處於停止 (Stop) 模式達30分鐘以上,電源將自動關閉。  
(電源自動關閉功能) (只適用於DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238)
- 如果光碟機停留在停止播放模式超過1分鐘而沒有與使用者有任何互動,會啓動螢幕省電裝置,電視畫面會反復變暗及變亮。按下PLAY (▶/||) 即可恢復正常播放。
- 若按下按鍵的動作為無效時,會顯示這個⊗ 記號。

## 使用搜尋及跳移功能

在光碟播放中,您可以在整個分段或分場中進行快速搜尋,或使用跳移功能跳到下一個選定位置。

### 透過分段或分場進行搜尋

1 DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238/DVD-E338K：按遙控上的◀◀ (倒退) 或▶▶ (前進檢索) 按鍵,再按快速檢索,以檢索DVD,VCD,CD。

DVD-P538K：在光碟運轉時，轉動遙控器上的往復播映。

如果 需要使用前面的按,轉動前面的慢播/往復播映 可以進行多速操作。

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

### 跳移分場(曲目)

1 在播放中, 按下◀◀ 或▶▶ (前進跳移或倒退跳移) 鍵。

- 在播放DVD時,如果按下▶▶ 鍵,會跳到下一個分段。如果按下◀◀ 鍵,會跳到同一分段的開頭處;再按一下這個鍵可以跳到前一個分段的開頭處。
- 在MENU OFF模式下播放VCD 2.0影片,或者播放VCD1.1或CD時,如果按下▶▶ 鍵,會跳到下一個分場(曲目)。如果按下◀◀ 鍵,會跳到同一分場(曲目)的開頭處;再按一下這個鍵可以跳到前一個分場(曲目)的開頭處。
- 在播放VCD時,如果該分場的長度超過 15分鐘,按下▶▶ 鍵,會向前移動5分鐘。如果按下◀◀ 鍵,則會倒退5分鐘。

## 使用顯示功能

### 播放DVD/VCD/CD時

- 1 播放過程中，按遙控器上的訊息按鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇所需的項目。
- 3 使用左/右按鍵進行所需的設定。
  - 您可以使用遙控器上的數字按鍵直接進入標題、章節或從所需的時間開始播放。
- 4 使螢幕消失時，再次按下訊息按鍵。



當光碟中不止有一個標題時，進入所需的標題。例如，如果DVD中有一個以上的影片時，可以識別每部影片。



大多數DVD光碟中以章節的形式記錄的，因此您可以迅速找到特定的段落。(類似音樂CD上的曲目)



允許在所需的時間播放影片。您必須輸入開始時間以作參考。



參閱影片聲道的語言。例如，音道以英語5.1CH進行播放。DVD光碟可以有多達8個不同的聲道。



參閱光碟中可用的字幕語言。您可以選擇字幕語言，如果您願意，也可以從螢幕上關閉字幕。DVD光碟可以有多達32種不同的字幕。



僅使用兩個前揚聲器即可取得環繞音效。


#### 備註

- \* 在VCD 2.0模式(MENU ON 模式), 螢幕只顯示音量調整。在VCD 2.0中使用影碟菜單按鍵，選擇菜單開啓/關閉。

## 使用光碟和標題選單


### 使用光碟選單

- 1 在播放DVD光碟的過程中，按遙控器上的選單按鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**光碟選單**，然後按右或確認按鍵。

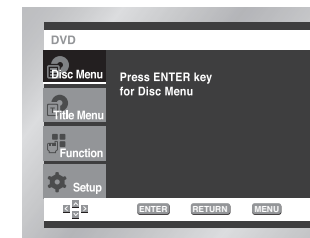

### 使用標題選單

- 1 在播放DVD光碟的過程中，按遙控器上的選單按鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**標題選單**，然後按右或確認按鍵。

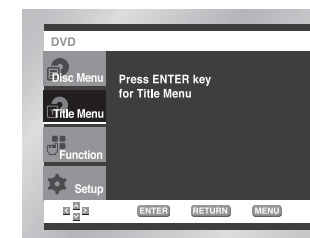


#### 備註

- 對有些光碟來說，標題和光碟選單可能不起作用。
- 光碟中至少應有兩個標題，標題選單才能顯示。
- 利用遙控器上的標題選單和光碟選單按鍵，您也可以使用標題菜單和光碟菜單。
- 在DVD2.0中，光碟選單按鍵作為選單開與選單關模式之間的切換開關使用。

## 使用功能選單

### 使用功能選單

- 1 在播放過程中按選單按鍵。
- 2 使用上/下按鍵加亮功能，然後按右或確認按鍵。
- 3 顯示功能選擇螢幕：訊息、變焦、書籤、重複和輕鬆檢視。
  - 訊息 (參攷第26頁)
  - 變焦 (參攷第38頁)
  - 書籤 (參攷第37頁)
  - 重複 (參攷第29頁)
  - 輕鬆檢視 (參攷第30~31頁)

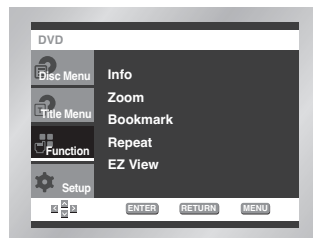

- 4 使用上/下按鍵加亮5功能之一，然後按右或確認按鍵進入該功能。

### 備註

- 您也可以使用遙控器上的各個按鍵直接選擇這些功能。


## 重複播放

重播目前的分場(曲目),分段,劇目,選定的一個區段(A-B),或者整片光碟。


### 播放DVD時

- 1 按下遙控器上的REPEAT(重播)鍵,會出現重播選項畫面。
- 2 利用左/右鍵選擇分段,劇目,或A-B。
  - A-B重播
    - 按下REPEAT鍵,用左/右鍵或REPEAT A-B鍵(只適用於DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238)選擇選項畫面中的A-B。
    - 在您想要重播的區段的開始點(A)處按下ENTER鍵,此時B的字樣會變亮。
    - 在您想要重播的區段的結束點(B)處按下ENTER鍵。
    - 當結束運作時,請再次按下“CLEAR”或“REPEAT A-B”(只適用於DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238)鍵。
    - A-B重播不允許就在設置A點五秒鐘之內設置B點。
- 3 按下ENTER鍵。
- 4 要恢復為正常播放,再按一下REPEAT鍵,然後用左/右鍵選擇OFF,再按下ENTER即可。

DVD

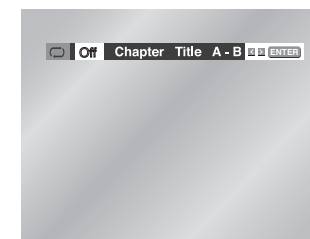

VCD/CD

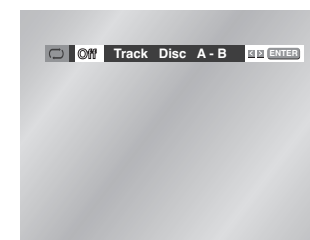

基本功能

### 備註

- DVD可以重播分段或劇目,CD及VCD可以重播分場(曲目)或整片CD。
- 根據光碟的狀況,有此光碟可能無法重播。
- 若在VCD 2.0(MENU ON)模式下,這個功能沒有作用。

## 調整螢幕高寬比(輕鬆檢視)

### 使用螢幕高寬比功能進行播放(DVD)

#### 1 按輕鬆檢視按鍵。

- 重複按此按鍵時螢幕尺寸更改。
- 螢幕變焦模式隨初始設定選單中螢幕設定的不同而不同。
- 確保輕鬆檢視按鍵的正確操作，您必須在初始設定中設定正確的螢幕高寬比(參攷第53頁)。

### 如果您使用的16：9的電視

#### ❶ 對16：9螢幕高寬比的光碟而言

- **寬螢幕**  
以16：9的螢幕高寬比顯示DVD標題目錄。
- **螢幕匹配**  
螢幕的頂部和底部被切斷。當播放2.35：1螢幕高寬比的光碟時，螢幕頂部和底部的黑條將消失。影像似乎被垂直拉伸了一樣(由於光碟類型的不同，黑條也可能不會完全消失)。
- **變焦匹配**  
螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。

#### ❷ 對4：3螢幕高寬比的光碟而言

- **正常寬度**  
以16：9的螢幕高寬比顯示DVD標題目錄。影像似乎被水平拉伸了一樣。
- **螢幕匹配**  
螢幕的頂部和底部被切斷，出現全螢幕顯示。影像似乎被垂直拉伸了一樣。
- **變焦匹配**  
螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。
- **垂直匹配**  
在16：9的電視上觀看4：3的DVD時，螢幕左右兩側出現黑條以防止影像被水平拉伸。

## 調整螢幕高寬比(輕鬆檢視)

### 如果您使用的4：3的電視

#### ❶ 對16：9螢幕高寬比的光碟而言

- **4：3螢幕**  
以16：9的螢幕高寬比顯示DVD標題目錄。螢幕的頂部和底部出現黑條。
- **4：3平移與掃描**  
螢幕的左右兩側被切斷，顯示16：9螢幕的中央部分。
- **螢幕匹配**  
螢幕的頂部和底部被切斷，出現全螢幕顯示。影像似乎被垂直拉伸了一樣。
- **變焦適配**  
螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。

#### ❷ 對4：3螢幕高寬比的光碟而言

- **正常螢幕**  
以4：3的螢幕高寬比顯示DVD標題的目錄。
- **螢幕匹配**  
螢幕的頂部和底部被切斷，出現全螢幕顯示。影像似乎被垂直拉伸了一樣。
- **變焦適配**  
螢幕的頂部、底部和左右兩側被切斷，螢幕的中央部分被放大。

### 備註

- 依據光碟類型的不同，此功能的操作也可能不同。



## 慢速重播

這個功能可以慢速重播正在播出的運動,舞蹈,音樂指揮... 等動作,讓您可以仔細的研究。

### 播放DVD時

- 1 按下PLAY/PAUSE(▶/||)鍵。
- 2 按下跳越鍵(▶▶), 在1/8X,1/4X,1/2X及正常速度中選擇合適的速度。  
(只適用於DVD-P538K)  
按下遙控器上的(▶▶)鍵(可選擇1/8,1/4,1/2倍速播放)。  
(只適用於DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238/DVD-E338K)
- 3 按REPEAT鍵或REPEAT A-B鍵(只適用於DVD-E138A/DVD-1010/  
DVD-E138B/DVD-E238) 選擇功能開始點。(A) (參攷第29頁)
- 4 按REPEAT鍵或REPEAT A-B鍵(只適用於DVD-E138A/DVD-1010/  
DVD-E138B/DVD-E238) 選擇功能結束點。(B) (參攷第29頁)

### 備註

- 光碟只會以您所選定的速度重播A點到B點。
- 要結束這項功能,按下“CLEAR”(清除)鍵即可。  
或再重播“REPEAT A-B”(只適用於DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238)一次。
- A-B REPEAT不允許你重定B點,直至設定A點後至少經過5秒。

## 選擇對白語言

您可以用AUDIO(聲音)鍵快速簡單的選擇想要的語言。


### 使用AUDIO鍵

- 1 按下AUDIO鍵。
- 2 用左/右鍵DVD上選擇想要的語言。  
- 對白的語言名稱以縮寫字母表示。
- 3 用左/右鍵選擇STEREO(立體聲),LEFT(左)或RIGHT(右)聲道(在VCD/CD上)。

DVD



VCD/CD

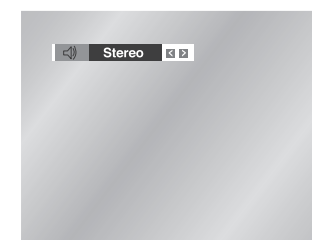

進  
階  
功  
能

### 備註

- 這個功能根據光碟所錄製的語言而定,而且不定每一片DVD都可以使用這個功能。
- 一片DVD最多可以包含有8種對白語言。
- 如何在每次播放DVD時都使用相同的對白語言,請參閱49頁的“設定語言功能”。

## 選擇字幕語言

您可以用SUBTITLE(字幕)鍵快速簡單的選擇想要的字幕語言。

### 使用字幕鍵

- 1 按下SUBTITLE(字幕)鍵。
- 2 用左/右鍵選擇想要的字幕語言。
- 3 用上/下鍵選擇是否要顯示字幕。
  - 初始的設定是不會顯示字幕。
  - 字幕的語言名稱以縮寫字母表示。



### 更改字幕顏色 (僅用於DVD-P538K)

- 1 只有當光碟機正處於視訊模式時，才能按模式按鍵更改字幕顏色。

### 備註

- 這個功能根據光碟所錄製的語言而定,而且不定每一片DVD都可以使用這個功能。
- 一片DVD最多可以包含有32種字幕語言。
- 如何在每次播放DVD時都使用相同的字幕語言,請參閱49頁的“設定語言功能”。

## 變更鏡頭角度

若DVD影片中的特定場景包含有多種鏡頭角度,則可以選擇不同的觀賞角度。

### 使用ANGLE (鏡頭角度)

如果畫面的右上角上出現有鏡頭角度 (ANGLE) 符號時,您可以按下ANGLE鍵選擇想要觀賞的角度。

- 1 當鏡頭角度符號出現時,按下ANGLE鍵,接著鏡頭角度選項會出現在畫面的左上角。
- 2 用左/右鍵選擇想要的畫面角度。
- 3 要關閉該選項顯示,再按一下ANGLE鍵即可。




## 使用即時重放/跳越功能

### 使用即時播放功能 (DVD)

如果你錯過一個畫面,可以使用本功能重新觀看。

- 1 如果按I.REPLAY按鍵,現在的畫面倒退約10秒播放。

\* 依Disc類型,即時播放功能可能沒有作用。

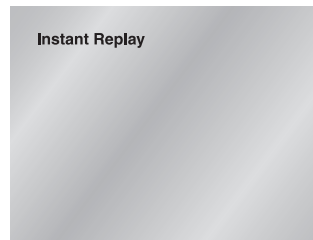


### 使用即時跳越功能 (DVD)

使用此功能可以從當前畫面向前跳越10秒進行播放。

- 1 按I.SKIP按鍵。

- 將向前10秒進行跳越播放。  
- 此功能可能對某些光碟不起作用。

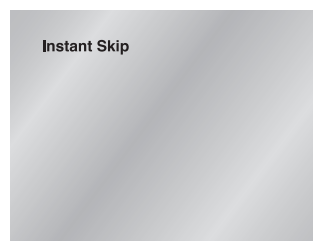


## 使用書籤功能

書籤功能可以讓您標記DVD或VCD(MENU OFF模式)上的一段影片,讓您在以後想要觀賞時可以迅速的搜尋到這一段影片。

### 使用書籤功能 (DVD/VCD)

- 1 在播放中,按下遙控器上的BOOKMARK(書籤)鍵,畫面會顯示出書籤的符號。
- 2 用左/右鍵移動書籤符號到想要的位置。
- 3 當到達您想要標記的場景時,按下ENTER鍵,符號會立刻轉變成數字(1,2或3)。
- 4 再按下BOOKMARK鍵可關閉這個顯示。

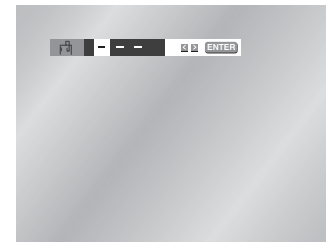

### 重新叫出標記的畫面

- 1 在播放中,按下遙控器上的BOOKMARK鍵。
- 2 用左/右鍵選擇標記的畫面。
- 3 按下PLAY/PAUSE(▶/||)鍵即可跳到這個標記的畫面上開始播放。



### 清除書籤標記

- 1 在播放中,按下遙控器上的BOOKMARK鍵。
- 2 用左/右鍵選擇您想要刪除標記的書籤號碼。
- 3 按下CLEAR(清除)鍵可刪除該書籤號碼,按下BOOKMARK鍵即可關閉這個顯示。


### 備註

- 每次最多可以標記3個場景畫面。
- 在VCD 2.0(MENU ON)模式中,這個功能沒有作用。
- 根據光碟的狀況,有些光碟的書籤功能可能沒有作用。

## 使用縮放及3D音效功能

### 使用縮放功能 (DVD/VCD)


- 1 在播放中或暫停模式中，按下遙控器上的 ZOOM (縮放) 鍵。畫面上會顯示出一個方塊。
- 2 用上/下或左/右鍵選擇畫面上您想要放大的部位。
- 3 按下ENTER鍵。
  - 在DVD播放中,每按一下ENTER鍵可以依序放大為2倍/4倍/2倍/正常。
  - 在VCD播放中,每按一下ENTER鍵可以依序放大為2倍/正常。

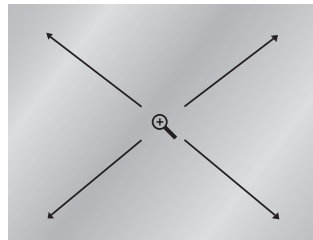

### 使用3D音效功能

模擬週邊效果取決於Disc內容。如果你將本機連接於立體聲音響系統,可以提昇音響效果,而獲得更佳的週邊效果。該功能可用於使用DVD光碟機,使用類比輸出的雙聲道立體聲。(以LPCM或DTS錄下的Disc將不作業。)

- 1 在播放中,按下3D SOUND (3D音效)鍵, 3D SOUND的符號會出現在畫面上。
- 2 用上/下鍵切換3D音效功能的開啓或關閉。

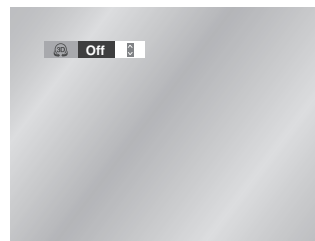


#### 備註

- 3D音效只有在光碟以杜比環場 (DOLBY SURROUND)或杜比數位 (DOLBY DIGITAL)錄製時才有作用。但,這些光碟也可能而不包含後側聲道的音響訊號。
- 根據光碟的狀況,縮放及3D音效功能可能沒有作用。

## MP3/WMA播放

當MP3/ WMA Disc放入光碟機,將播放第一檔案夾之第一首曲。

- 如果出現兩個以上的副檔名,請選擇您所需的媒體。
- 更改當前播放媒體時,按兩下停止 (■) 按鍵,然後按菜單按鍵。
- 如果在60秒之內沒有按遙控器的按鍵,選單將消失,選定的項目將播放。

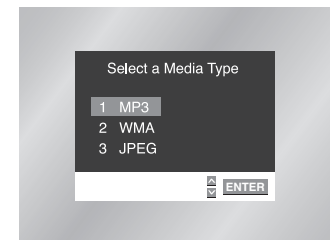

### MP3/WMA 播放功能

- 1 播放第一個歌曲檔案時,熒屏的右側將顯示音樂檔案夾選單。可同時顯示8個音樂檔案夾。如果Disc上的檔案夾多於8個,可按左/右按鍵將其顯示於螢幕。
- 2 使用上/下按鍵選擇希望的音樂檔案夾,然後按ENTER。再按上/下按鍵選擇一個歌曲資料夾。按ENTER開始播放該檔案夾。




進階功能

### 節目/隨機播放

按MODE按鍵可在RANDOM和PROGRAM模式之間變換。參見41頁的此模式相關詳情。

#### 備註

- 按重複按鍵連續收聽音樂,再次按該按鍵釋放。
- 如果光碟含有兩個以上類型的副檔名,不能使用程式/任意播放。

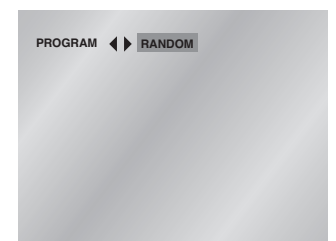

## MP3/WMA播放

### CD-R MP3/WMA disc 相關要求


當播放CD-R/MP3或WMA光碟時，除遵守以上CD-R的全部建議外，還應遵守以下注解：

- 你的MP3或WMA檔案應是ISO 9660或JOLIET格式。  
ISO 9660格式及Joliet MP3或WMA檔案可兼容於Microsoft's DOS或Windows系統,及Apple's Mac。該兩種格式最為常用。
- 當命名你的MP3或WMA檔案,檔名不得超過8個字,而將“.mp3”“.wma”作為副檔名。  
普遍的格式,Title.mp3或。Title.wma當編曲目時,需要使用8個字母以下,不使用空格,而避免使用特殊字符,包括(./\=,+).
- 當錄MP3檔案,需要使用128 Kbps以上的解壓傳輸率。  
MP3檔案的聲音品質基本取決於你選擇的壓縮/解壓率。  
獲得CD品質的聲音要求128 Kbps至160 Kbps的類比/數位取樣頻率(Sampling rate)(變換為MP3格式)。但選擇更高的頻率,如192 Kbps以上,很少可改善聲音品質。  
相反,128 Kbps以下的取樣頻率將不能正常播放。
- 記錄WMA檔案時,使用的解壓傳輸率至少為64Kbps。  
WMA的聲音品質主要依靠您所選擇的壓縮/解壓率。獲得音訊CD聲音品質所需要的模擬/數位取樣率(WMA格式的轉化形式)至少為64Kbps,至多為192Kbps。  
相反,解壓率低於64Kbps或高於192Kbps的檔案不能正確播放。
- 不允許錄下受版權保護的MP3檔案。  
特定的“受保護”檔案經加密及代碼保護,以防止非法複製。這些檔案屬如下類型,Windows Media™ (Microsoft公司的註冊的商標)及SDMI™ (SDMI Foundation公司的註冊商標)。  
你不能複製此類檔案。
- **重要事項:**上述推薦事項不能作為DVD光碟機播放MP3記錄資料的保證或聲音品質的保證。  
你應注意CD-R的一些MP3檔案記錄技術或方式不能得到DVD光碟機的最佳播放(有些情形聲音品質會減低,而光碟機不能讀取這些檔案)。
- 本裝置可以播放的最大量為：每張光碟500個檔案, 300個檔案夾。

## 自訂順序播放及隨機播放

### 自訂順序播放(CD/MP3/WMA)

- 1 按下MODE(模式)鍵。
- 2 使用左/右鍵選擇PROGRAM(節目單),按下ENTER鍵。
- 3 使用左/右鍵依序選擇要排序播放的分段(或分場/曲目)。按下ENTER鍵。  
選定的號碼會出現在節目順序欄中。
- 4 按下PLAY/PAUSE(▶/||)鍵,光碟就會以自訂順序播放的順序播放。

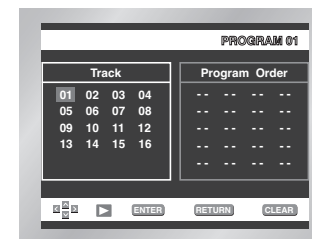

### 隨機播放(CD/MP3/WMA)

- 1 按下MODE鍵。
- 2 使用左/右鍵選擇RANDOM(隨機),按下ENTER鍵。  
光碟接著會以隨機的順序進行播放。



### 備註


- 根據光碟的狀況,有此光碟可能無法進行自訂順序播放及隨機播放。
- 要恢復正常播放時,按下CLEAR(清除)鍵即可。
- 如果光碟含有兩個以上類型的檔案副檔名, 不能使用程式/任意播放。
- 本裝置最多可以支持99個編程命令。


## 圖片CD播放


- 1 打開光碟托盤。
- 2 將光碟裝入托盤。  
- 裝入時光碟的標籤面向上。
- 3 關閉托盤  
- 托盤關閉之後，螢幕上將顯示如圖所示的畫面。


- 在菜單中選擇JPEG以檢視照片CD。
- 使用遙控器上的上/下或左/右按鍵選擇您想要檢視的圖片，然後按確認按鍵。(如果您想在自動播放模式中播放時，請按播放/暫停 (▶/||) 按鍵。)

- 觀看下6張圖片時，請按 ▶▶ 按鍵。
- 觀看上6張圖片時，請按 ◀◀ 按鍵。

-  : 返回相簿螢幕。  
按遙控器上的上/下或左/右按鍵再次顯示選單。


-  : 每按一次確認按鍵，圖片順時針方向旋轉90度。


-  : 每按一次確認按鍵，圖片放大至4X。  
(正常→2X→4X→2X→正常)


-  : 本裝置進入自動播放模式。

\* 按返回按鍵，返回相簿螢幕。

\* 自動播放開始之前，必須設定圖片時間間隔。

-  : 選擇此圖標並按確認按鍵時，圖片以大約6秒的時間間隔自動更改。

-  : 圖片以大約12秒的時間間隔自動更改。

-  : 圖片以大約18秒的時間間隔自動更改。

\* 根據檔案尺寸的不同，影像之間的時間間隔可能比手冊中提出的時間稍長或稍短。

- 更改當前播放媒體時，按兩下停止 (■) 按鍵，然後按光碟選單按鍵。
- 如果在60秒之內沒有按遙控器的按鍵，選單將消失，選定的項目將播放。

### 備註

- 按標題菜單按鍵返回相簿螢幕。
- 按返回按鍵返回自動播放。
- 如果在10秒之內沒有按遙控器的按鍵，選單將消失。按遙控器上的上/下或左/右按鍵再次顯示菜單。

## 圖片CD播放

### CD-R JPEG光碟

- 僅有擴展名為“.jpg”和“.JPG”的檔案才能播放。
- 如果光碟片燒錄時沒有關閉軌跡，開始播放的時間會稍長，記錄的檔案也不會全部播放。
- 僅能播放帶有JPEG檔案(格式為ISO 9660或Joliet)的CD-R光碟。
- JPEG檔案的名稱不能長於8個字符，且不能帶有空格或特殊字符。( / = + )
- 僅能播放連續寫入的多軌光碟。如果多軌光碟中間存在空白片段，光碟只能播放到空白片段處。
- 單張CD上最多可以儲存500張影像。
- 僅能播放柯達圖片CD。
- 當播放柯達圖片CD時，僅能播放圖片檔案夾中的JPEG檔案。
- 非柯達圖片CD的圖片光碟可能需要較長的時間才能播放，甚至根本不能播放。
- 如果一張光碟中的檔案數量多於500個，僅能播放500個JPEG檔案。
- 如果一張光碟中的檔案夾數量多於300個，僅能播放300個JPEG檔案夾。



## 開始卡拉OK功能 (只適用於DVD-E338K/DVD-P538K)

### 操作順序

- 1 將 Mixed Audio Out 端連接TV或AMP。
- 2 連接Mic於Mic 1或Mic 2插孔。  
- 連接MIC(麥克風)時，卡拉OK功能起作用。

### 鍵控制

- 1 按卡拉OK按鍵。
- 2 使用左/右按鍵選擇“Keycon”。
- 3 使用左/右按鍵改變為希望的聲調。  
b : 以半刻度下調7個刻度。  
h : 原來的刻度。  
# : 以半刻度上調7個刻度。

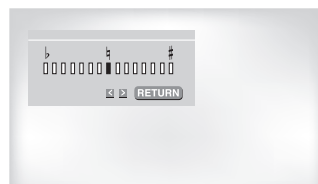

### 備註



- 如果使用卡拉OK功能中聽到奇怪的聲音(尖銳的激聲或嗡嗡聲),將麥克風移離喇叭。下調麥克風音量或喇叭音量亦有效。
- 如果SCORE(評分)顯示於DC或VCD用SCORE ON模式時操作SEARCH,將播放下一音樂。
- 當播放MP3 disc, MIC&卡拉OK功能不作用。
- 播放LPCM光盤時, 卡拉OK功能不起作用。
- 連接MIC(麥克風)時, 數位輸出不能工作。

## 預約歌曲 (只適用於DVD-E338K/DVD-P538K)

使用卡拉OK功能時可使用本功能預約歌曲。

### 預約順序

- 1 播放包含你想播放的歌曲的卡拉OK Disc。
- 2 按卡拉OK按鍵。
- 3 使用左/右按鍵選擇“Request(請求)”。
- 4 輸入希望播放的歌曲編號(Track No.)至閃爍的部分(--)  
- 可預約10首歌曲。
- 5 當您正在播放一首歌曲當中欲播放下一首預約歌曲,按SKIP按鍵。

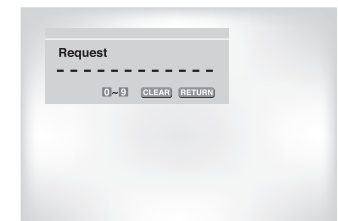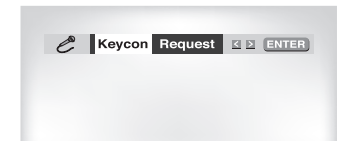

### 取消預約

- 1 按遙控的CLEAR按鍵取消。  
- 最後預約的歌曲首先被刪除。
- 2 連續按CLEAR按鍵可刪除下一預約歌曲。
- 3 若欲重新需要預約,在閃動的部分輸入歌曲號。


### 備註

- SKIP按鍵不適用於最終歌曲。
- 當使用請求功能(Request function),“DISPLAY”及“REPEAT”功能不作用。

## 聲音功能 (只適用於DVD-E338K/DVD-P538K)

### 預約順序

1 按卡拉OK按鍵兩次，顯示以下熒屏：

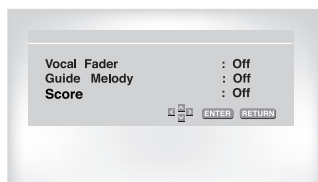

### 音量衰減器

- 其功能是播放卡拉OK當中只透過取消聲音播放音樂。

	音量衰減器	備註
↓	V1	CH1. 聲音取消
↓	V2	CH2. 聲音取消
↓	1 + 2	CH1, CH2. 聲音取消
↓	OFF	聲音衰減器 Off

- 在VCD,CVD,或CD,只可選擇On或Off。

### 引導樂曲

- 木琴及鋼琴引導樂曲會幫助你更容易的歌唱。  
- 該功能只能在錄有引導樂曲的DVD 卡拉OK Disc上使用。

### 評分功能

按卡拉OK按鍵開啓Score Mode至On。  
- 每首歌曲完了將顯示出評分。

### 注意

- 播放影片光盤或在普通模式下播放時，請務必取下MIC(麥克風) 如果在記分。打開的情況下播放影片光盤時，每章結束時即顯示記分 如果在SCORE功能處於ON的狀態下播放影像光碟,每當一個Chapter完成後將顯示評分。

### 卡拉OK disc的類型

#### • DVD 卡拉OK Disc 頻道

Channel	Karaoke -Channel	5CH. DVD	2CH. DVD
1 CH	L	左側立體聲音樂	左側立體聲音樂 + Vocal
2 CH	R	右側立體聲音樂	右側立體聲音樂 + Vocal
3 CH	M	引導樂曲	-
4 CH	V1	Vocal track (聲道)	-
5 CH	V2	Vocal track (聲道)	-


#### • CVD, VCD 卡拉OK Disc 頻道

Channel	Karaoke -Channel	CVD	VCD, CD
1 CH	CH1 LEFT	左側立體聲音樂 + Vocal	左側立體聲音樂
1 CH	CH1 RIGHT	右側立體聲音樂 + Vocal	右側立體聲音樂 + Vocal
2 CH	CH2 LEFT	左側立體聲音樂	-
2 CH	CH2 RIGHT	右側立體聲音樂	-

## 使用設定選單

設定選單可以讓您選擇各種偏好的語言，設定分級管制,甚至配合您的電視來調整光碟機等，使您的 DVD最佳的個人化。

1 當本裝置處於停止模式時，按遙控器上的選單按鍵。使用上/下按鍵選擇設定，然後按右按鍵或確認按鍵。

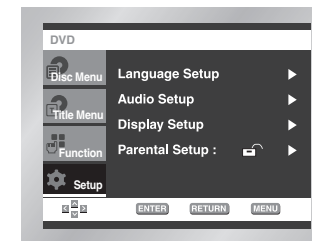

- 1 語言設定：設定語言。
- 2 音訊設定：設定聲音選項。
- 3 顯示設定：設定顯示選項。用來選擇您希望觀賞的畫面類別及各種顯示選項。
- 4 分級設定：設定分級讓使用者設定分級,避免兒童觀賞不合適的電影(例如暴力或成人電影)。

2 使用遙控器上的上/下鍵選擇不同的選單。

3 按下ENTER鍵可進入下一層選單。

在設定後,要使設定的畫面消失,再按一下MENU鍵即可。

### 備註

• 根據光碟的狀況,部分設定選單的選項可能沒有作用。



## 設定語言功能

如果您先選定光碟機選單,光碟選單,對白及字幕語言,則每次觀賞電影時都會以相同的設定播出。

### 使用光碟機選單語言



- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**語言設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 使用上/下按鍵選擇**光碟機菜單**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 5 使用上/下鍵選擇“英語(English)”。
- 6 按下ENTER鍵。
  - 選擇“英語”後,會面會回到設定選單。
  - 要使設定選單消失,按返回或左按鍵。

### 使用光碟選單語言

這個功能只能改變光碟選單畫面上的語言。

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**語言設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 使用上/下按鍵選擇**光碟菜單**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 5 使用上/下鍵選擇“英語(English)”。
- 6 按下ENTER鍵。
  - 如果沒有顯示您所想要的語言,可選擇“其他”(Others)。

e.g) 以英文設定

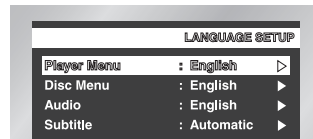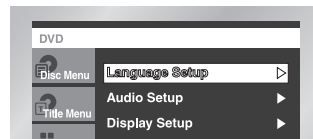

e.g) 以英文設定



## 設定語言功能

### 使用對白語言

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**語言設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 使用上/下按鍵選擇**音訊**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 5 使用上/下鍵選擇“英語(English)”。
  - 如果您希望預設音軌的語言是光碟上原先錄製的語言,可選擇“原音”(Original)。
  - 如果沒有顯示您所想要的語言,可選擇“其他”(Others)。
- 6 按下ENTER鍵。
  - 選擇“英語”後,會面會回到設定選單。



### 使用字幕語言

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**語言設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 使用上/下按鍵選擇**字幕**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 5 使用上/下鍵選擇“英語(English)”。
  - 如果您希望字幕的語言與所選定的對白語言相同,可選擇“自動”(Automatic)。
  - 如果沒有顯示您所想要的語言,可選擇“其他”(Others)。
  - 有些光碟可能並不包含您所選擇的語言,在這種情況下,光碟會使用原來的語言設定。
- 6 按下ENTER鍵。
  - 選擇“英語”後,會面會回到設定選單。




### 備註

- 如果光碟沒有您所選擇的語言,則會內定為預設的“原音”。
- 如果要讓設定選單消失或是在設定時要回復到選單視窗:按返回或左按鍵。

變更  
設定  
選單

## 設定聲音選項

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**音訊設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 用上/下鍵選擇想要的項目。然後按下ENTER。

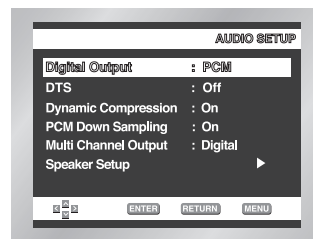

### 1 杜比數位輸出

#### 1. PCM:

轉換為PCM(2CH)聲音。  
若使用類比聲音輸出,則選擇PCM。

#### 2. Bitstream :

轉換為杜比數位解碼訊號(5.1CH)。  
若使用數位聲音輸出,則選擇Bitstream。

### 備註

- 請確定選擇的數位輸出,否則會請不到聲音。
- 當多頻道輸出選擇為數位時, Dolby和MPEG-2數位輸出起作用。

### 2 DTS

1. Off : 不會輸出數位訊號。
2. On : 只會透過數位輸出輸出DTS位元流。

### 3 動態壓縮

1. On : 選擇動態壓縮。
2. Off : 選擇標準範圍。

### 4 PCM降低取樣

1. On : 當與光碟機連接的擴大器不與96KHz兼容時選擇此項。此時, 96KHz信號將向下轉變為48KHz。
2. Off : 當與光碟機連接的擴大器與96KHz兼容時選擇此項。此時, 全部信號將不進行任何更改地輸出。

### 5 多頻道輸出(只適於DVD-P538K)

1. 數位 : 當使用多頻道數位音訊輸出時選擇此項。
2. 模擬 : 當使用多頻道類比音訊輸出時選擇此項。





### 6 揚聲器設定 (只適於DVD-P538K)

### 備註

- 如可使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面: 按返回或左按鍵。
- 在 Dolby Laboratories 的許可下製造。
- "Dolby" 及Duble-D符號為Dolby Laboratories的商標。
- "DTS" 及"DTS數位輸出" 為Digital Theater Systems, Inc.的備註冊商標。

## 環繞音響喇叭設定 (只適於DVD-P538K)

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**音訊設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 使用上/下按鍵選擇**多聲道輸出**。然後按右按鍵或確認按鍵選擇模擬。
- 5 使用上/下按鍵選擇**揚聲器設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 6 用上/下或左/右鍵選擇想要的項目。然後按下ENTER。

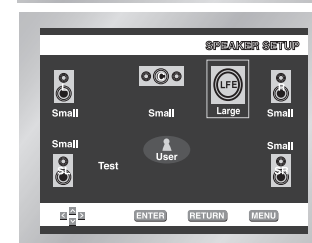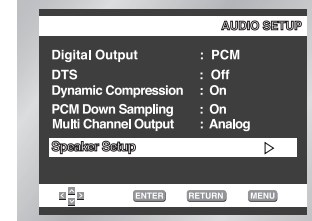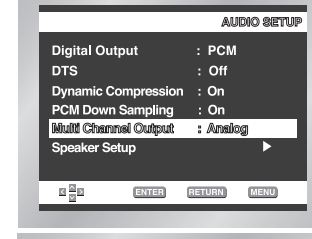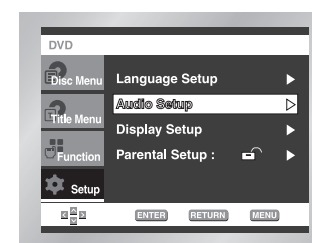

預設設定: 前L,R(大)、中央(無)、環繞(無)  
選擇所要連接的揚聲器的尺寸。

#### • 前 (FL, FR)

- 大 : 通常選擇此項。
- 小 : 聲音沙啞或環繞音效難以聽到時, 選擇此項。此時將激活Dolby數位低音改道電路, 從低頻揚聲器中輸出揚聲器的低音頻率。

#### • 中央

- 無 : 未連接中央揚聲器時選擇此項。
- 大 : 通常選擇此項。
- 小 : 聲音沙啞時選擇此項。此時將啟動Dolby數位低音改道電路, 從其他揚聲器中輸出中央揚聲器的低音頻率。

#### • 環繞 (SL, SR)

- 無 : 未連接中央揚聲器時選擇此項。
- 大(後/側) : 通常根據後揚聲器的位置選擇其中之一。此時將激活Dolby數位低音改道電路, 從其他揚聲器中輸出後揚聲器的低音頻率。
- 小(後/側) : 聲音沙啞或環繞音效難以聽到時, 根據後揚聲器的位置選擇其中之一。此時將啟動Dolby數位低音改道電路, 從其他揚聲器中輸出後揚聲器的低音頻率。

### 設定TEST(測試)

測試訊號輸出會以逆時針方向, 從前方喇叭(左)開始。  
請配合記憶在系統中的測試訊號的音量調整聲道平衡。

前(左) → 中央 → 超低音 → 前(右) →  
環場(右) → 環場(左)




### 備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面:  
按返回或左按鍵。
- 超低音喇叭的測試輸出訊號低於其他喇叭。
- MPEG多聲道標誌為PHILIPS公司的備註冊商標。

## 設定顯示選項

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇**設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**顯示設定**,然後按右按鍵或確認按鍵。(原文重複)
- 4 使用上/下按鍵選擇所需的項目,然後按右按鍵或確認按鍵。

- ❶ 電視畫面規格
- ❷ Still(靜止畫面)模式
- ❸ 畫面訊息
- ❹ 前方顯示幕
- ❺ Black Level 灰階

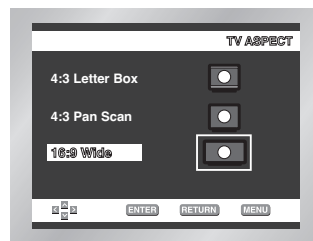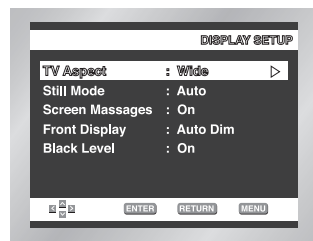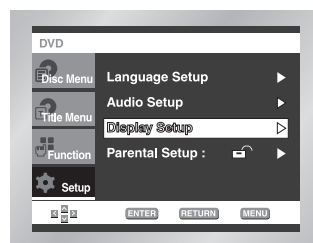

## 設定顯示選項

- ❶ **電視畫面規格**  
依據您的電視型式,可能需要調整螢幕設定(aspect ratio)。
  1. 4:3Letter Box :  
若您的電視畫面比例為4:3,想要看16:9的寬螢幕DVD影片時,可以選擇的這個設定。畫面的上下端會有黑邊出現。
  2. 4:3Pan-Scan :  
若您的電視為傳統尺寸,只想要看16:9影片的中央部份時,可以選擇的這個設定(畫面的極左及極右側會被切掉)。
  3. 16:9寬螢幕  
您可以寬螢幕的電視上看到完整的16:9影片畫面。
- ❷ **Still(靜止畫面)模式**  
這些選項可以幫助畫面靜止模式時晃動,並且更清楚的顯示極小的文字。
  1. Field(場域) : 若在AUTO(自動)模式時畫面晃動,則選擇這個功能。
  2. Frame(框線) : 若在AUTO(自動)模式中想要更清楚的看見小型字母,可以選擇這個設定。
  3. AUTO(自動) : 若選擇AUTO,則會自動轉換Field/Frame模式。
- ❸ **畫面訊息**  
用來開啓或關閉畫面上的訊息。
- ❹ **前方顯示幕**  
調整光碟機前方面板顯示幕的亮度。
  1. Bright(變亮):讓前方面板顯示幕變亮。
  2. Dim(變暗):讓前方面板顯示幕變暗。
  3. Auto Dim(自動變暗):讓前方面板顯示幕在播放DVD時自動變暗。
- ❺ **Black Level 灰階**  
調整螢幕的亮度(On/Off)。

### 備註

- 如何使設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面:  
按返回或左按鍵。

## 設定分級管制

分級管制功能可以與有指定分級的DVD光碟一起作用,可以幫助您管制家中所觀賞的影片類別,最多可設定8個分級。

- 1 使光碟機進入停止模式,按下MENU鍵。
- 2 使用上/下按鍵選擇設定, 然後按右按鍵或確認按鍵。
- 3 使用上/下按鍵選擇**上級設定**, 然後按右按鍵或確認按鍵。
- 4 如果您想使用密碼, 請按右或確認按鍵選擇是。出現**請輸入密碼**螢幕。
- 5 輸入您的密碼。此時會出現重新輸入密碼的畫面以確認密碼。再次輸入密碼。此時會出現分級管制的畫面。

### 關於影片分級:

只有在使用密碼的設定為YES時,分級管制才有作用。要解除光碟機的鎖定时,使用左/右鍵選擇號碼,用上/下鍵選擇分級,然後按下ENTER。


- 用上/下鍵選擇分級(例如第6級)按下ENTER。若分級為第7級的影片則不能播放。
- 要取消分級管制,在使用密碼的畫面中,使用左/右鍵選擇NO。

### 關於變更密碼:


- 使用上/下鍵選擇變更密碼(Change Password)。此時即出現變更密碼的畫面。
- 輸入新的密碼,然後再次輸入個這新的密碼。

### 備註

- 如何使用設定選單消失或在進行設定時回到選單畫面: 按返回或左按鍵。
- 如果您忘記密碼,請參閱故障排除指南中的“忘記密碼”。

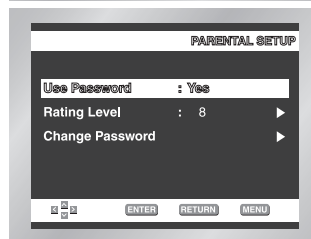

e.g) 例如設定第6級

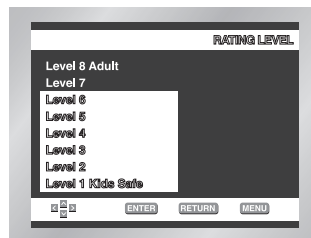

## 以遙控控制電視 (只適於DVD-P538K)

本遙控亦可設置為控制大部分電視。遙控設定可用來設定控制與您家中電視相同的品牌的代碼。

### 電視代碼

代碼	品牌	代碼	品牌
01	SAMSUNG_1	16	SHARP_1
02	SHARP_2	17	ZENITH
03	SONY	18	LG_3
04	MAGNAVOX	19	DAEWOO_8
05	SANYO_1	20	SANYO_2
06	LG_2	21	EMERSON
07	RCA	22	SHARP_3
08	LG_1	23	SAMSUNG_4
09	TOSHIBA	24	PANASONIC_2
10	HITACHI	25	NOBLEX
11	JVC	26	TELEFUNKEN
12	PANASONIC_1	27	NEWSAN
13	mitsubishi_2	28	LOEWE
14	SAMSUNG_2	29	RCA2
15	SAMSUNG_3		

- 1 開啓電視。
- 2 將DVD的遙控指向電視。
- 3 當按著電視電源按鍵當中輸入品牌代碼。
- 4 如果電視關閉,設定已完成。  
如果第一個代碼不作用,輸入相同品牌的不同代碼。
- 5 操作TV可參照19頁“電視功能按鍵”相關說明。


e.g) 如SAMSUNG\_1 TVs  
按著TV電源按鍵輸入0及1。

### 備註

遙控器不能控制所有品牌的各型號。

## 故障排除

在請求維修(排除故障)前, 請先檢查下列狀況:

問題	採取措施	頁碼
遙控器沒有任何作用	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查遙控器的電池, 可能需要更換。</li> <li>遙控器的操作距離應不要超過20英尺。</li> <li>取出電池, 按住一個或多個按鍵幾分鐘, 讓遙控器內的微處理器排空, 重新裝上電池再試著操作看看。</li> </ul>	P4
光碟不能播放	<ul style="list-style-type: none"> <li>確定置入光碟時有標籤的一面朝上。</li> <li>檢查DVD的地區代碼。</li> </ul>	P7
5.1聲道聲音不能發聲	<ul style="list-style-type: none"> <li>5.1聲道聲音只有在下列條件符合時才能發聲:               <ol style="list-style-type: none"> <li>DVD連接正確的擴大器。</li> <li>光碟以5.1聲道聲音錄製。</li> </ol> </li> <li>檢查播放的光碟的包裝盒有沒有 "Dolby 5.1 ch" 的標誌。</li> <li>檢查是否連接到音響系統而且作用正常。</li> <li>進入設定選單, 檢查音響輸出(Audio Output)是否設定為 "Bitstream" ?</li> </ul>	P20 50~51
畫面上出現  符號	<ul style="list-style-type: none"> <li>功能或動作在此時不能完成, 因為:               <ol style="list-style-type: none"> <li>受到DVD軟體的限制。</li> <li>DVD的軟體沒有支援這個功能(例如鏡頭角度)。</li> <li>此時沒有這項功能。</li> <li>您所設定的劇目, 分段號碼或搜尋時間超出範圍。</li> </ol> </li> </ul>	P24
光碟選單不能顯示	<ul style="list-style-type: none"> <li>檢查光碟是否有選單。</li> </ul>	P47~48
播放的模式與設定選單所選定的不同	<ul style="list-style-type: none"> <li>在設定選單所選定的某些功能, 如果光碟不具有該功能時, 即不能正常作用。</li> </ul>	P47~54
畫面比例不能改變	<ul style="list-style-type: none"> <li>DVD光碟只有固定的畫面比例。</li> </ul>	P51~52
沒有聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>請確定聲音選項選單是設定為正確的數位輸出。</li> </ul>	P50~51
忘記密碼	<ul style="list-style-type: none"> <li>在沒有置入光碟, 冷機開機時重新設定密碼。同時按住前面板上的STOP(■)及PLAY(▶)鍵3秒鐘, 會出現選擇選單語言的顯示, 選擇想要的語言鍵。按下選控器上的SETUP鍵選擇分級管制(Parental)模式, 分級管制模式現在出線在顯示幕上且為解除狀態。按下DOWN鍵選擇分級管制(Parental), 按下ENTER, 會出現輸入密碼的顯示。此時即可設定分級管制級數會將密碼變更換到新的密碼。</li> </ul>	P54
如果發生其他問題	<ul style="list-style-type: none"> <li>將操作設定手冊翻到目錄頁找出解決相關問題的章節, 然後按照說明程序重新確定一次。</li> <li>如果問題仍然無法解決, 請聯繫與您最近的授權服務中心。</li> </ul>	

## 規格

一般	電源需求	AC 110 ~ 240V, 50/60 Hz
	最大消耗功率	12 W
	重量	2.4 Kg
	尺寸	430mm (W)× 240mm (D) × 60mm (H)
	操作溫度範圍	+5°C 至 +35°C
	操作濕度範圍	10 % 至 75 %
光碟	DVD (數位影音光碟)	讀取速度 : 3.49 ft/sec 大約播放時間 (單面單層光碟) : 135 min
	CD : 12Cm (音樂CD)	讀取速度 : 1.2-1.4 ft/sec 最大播放時間 : 74 min
	CD : 8Cm (音樂CD)	讀取速度 : 1.2-1.4 ft/sec 最大播放時間 : 20 min
	VCD : 12Cm	讀取速度 : 1.2-1.4 ft/sec 最大播放時間 : 74 min (影像+聲音)
複訊輸出	複合視訊	1個頻道 : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載)
	色差視訊	Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載) Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載) Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載)
	S-VIDEO	亮度訊號 : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載) 色彩訊號 : 0.286 Vp-p (75 Ω 負載)
音響輸出	2聲道	L(1/L), R(2/R)
	*頻率響應	48 kHz 取樣 : 4 Hz 至 22 Hz 96 kHz 取樣 : 4 Hz 至 44 Hz
	S/N此	110 dB (DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238) 105 dB (卡拉OK off 模式 DVD-E338K/DVD-P538K)
	*動態範圍	100 dB (DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238) 96 dB (卡拉OK off 模式 DVD-E338K/DVD-P538K)
	*諧波失真	0.004 % (DVD-E138A/DVD-1010/DVD-E138B/DVD-E238) 0.004 % (卡拉OK off 模式 DVD-E338K/DVD-P538K)

\*: 標示規格

- Samsung電子股份有限公司保留變更規格, 而不另行通知的權利。
- 重量及尺寸為大約值。