



1





احتیاط

۱. نصب

از تطابق برق شهر منزل با مشخصات برچسب شناسایی پشت دستگاه خود اطمینان حاصل کنید. دستگاه پخش را افقی روی سطح مناسبی نصب کرده و فضای کافی جهت گردش هوا در اطراف آن (۷ تا ۱۰ سانتیمتر) باقی گذارید. دریچه های تهویه دستگاه نباید پوشیده باشند. دستگاههای سنگین و لوازم دیگر روی دستگاه پخش قرار ندهید. دستگاه پخش را روی آپسی (تقویت کننده صدا) یا دستگاه دیگری که گرم میشود نگذارید. قبل از جابجا کردن دستگاه پخش، از خالی بودن سینی دیسک آن اطمینان حاصل کنید. این دستگاه برای استفاده مداوم طراحی شده است. قرار دادن دستگاه پخش DVD در وضعیت خاموش جریان برق دستگاه را قطع نمیکند. جهت قطع کامل برق دستگاه، خصوصاً اگر برای مدتی طولانی از آن استفاده نمیشود، کشیدن پریز برق دستگاه لازم میباشد.

۲. برای امنیت شما

هرگز دستگاه پخش یا هیچ یک از اجزای آن را باز نکنید. چنین کاری هم برای خود شما و هم برای برخی از قطعات ظریف دستگاه خطرناک است. ممکن است برق شما را گرفته و یا دستتان به اشعه لیزر بخورد. هرگز به منظور مشاهده داخل دستگاه چشم خود را نزدیک شکاف سینی دیسک یا هیچ شکاف دیگری از دستگاه قرار ندهید.

۳. تذکر

دستگاه پخش را از نم مانند چکیدن یا پاشیدن مایعات، ضمناً ظروف مایعات دور نگهدارید (مانند گلدان نباید روی دستگاه گذاشته شوند)، گرمای زیاد (مانند شومینه) و دستگاههای مولد میدانهای قوی مغناطیسی یا الکتریکی (یعنی بلندگو) محفوظ نگاه دارید. در صورت عملکرد نادرست دستگاه، پریز برق آن را بکشید. دستگاه پخش شما تنها برای مصرف خانگی منظور شده و جهت کاربرد تجاری منظور نشده است. این دستگاه تنها برای استفاده شخصی میباشد. در صورت قرارگیری دستگاه پخش یا دیسک در فضای سرد، مثلاً هنگام حمل و نقل دستگاه در زمستان، دو ساعت صبر کرده و به دستگاه فرصت دهید تا به دمای اتاق برسد.

۴. دیسک

در سر و کار داشتن با دیسکهای خود احتیاط کنید. دیسک را با قرار دادن انگشت خود در سوراخ وسط یا لبه های آن بلند کنید. همیشه دیسک را در جهتی پایین بگذارید که برچسب آن رو به بالا قرار گیرد (در مورد دیسکهای تک رو). در صورت نیاز، برای تمیز کردن دیسک فقط از یک پارچه نرم استفاده کرده و پارچه را از مرکز دیسک به طرف لبه آن بکشید. پس از پخش یک دیسک، همیشه آن را در جلدش قرار دهید و دیسکهای خود را در وضعیت ایستاده و عمود نگاه دارید. هنگام درج دیسک در سینی دستگاه دقت کرده و آن را در محدوده مربوطه قرار دهید. در صورت کثیف بودن سطح دیسک، هرگز از اسپری تمیزکاری صفحه، بنزین، مایعات الکتریسیته ساکن یا هیچ محلول دیگری استفاده نکنید. سطح دیسک را با یک پارچه نرم نمدار (فقط آب) تمیز کرده و هرگز پارچه را روی سطح دیسک به شکل حلقوی حرکت ندهید، زیرا امکان ایجاد خراشهای حلقوی زیاد بوده که باعث خش خش هنگام پخش دیسک میگردند.

۵. باتری

باتری این دستگاه حاوی مواد شیمیایی مضر برای محیط زیست میباشد. باتری را در سطل آشغال معمول خانه بدور نیاندازید. توصیه میشود که تعویض باتری به یک تکنیسین محول گردد.

۶. نگهداری قاب دستگاه






به دلایل ایمنی، حتماً پریز برق دستگاه را بکشید.
• از بنزین، تینر یا محلولهای دیگر برای تمیزکاری استفاده نکنید.
• قاب دستگاه را با یک پارچه نرم پاک کنید.

۲







احتیاط

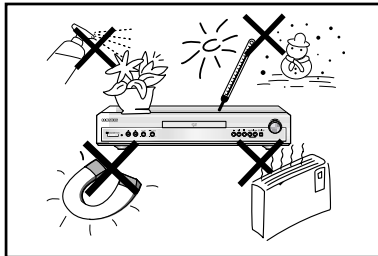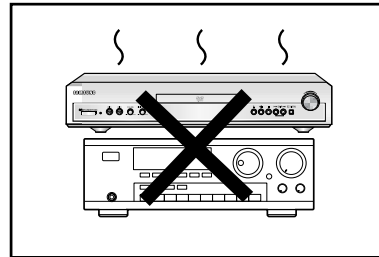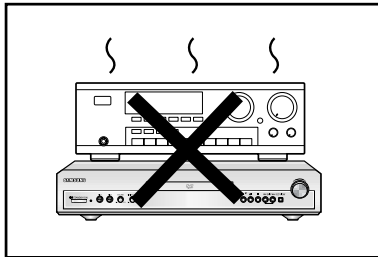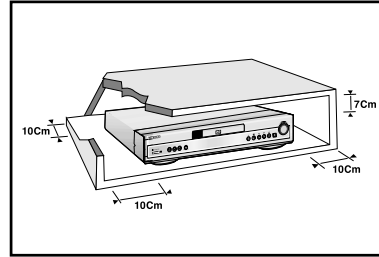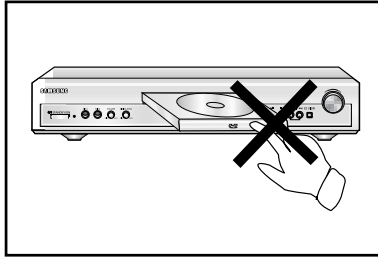

CAUTION	LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INTO BEAM
ATTENTION	RAYONEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE. NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
VORSICHT	LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEOFFNET, NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
ADVARSEL	LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN.
VARNING	LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN.
VARO!	AVATTAESSA OLET ALTTIIN LASERSÄTELYLLE. ÄLÄ TUUJOTA SÄTEESEEN.
WAARSCHYING	LASERSTRALING INDIEN GEOPEND. KIJK NIET IN DE STRAAL.

CLASS 1
LASER PRODUCT

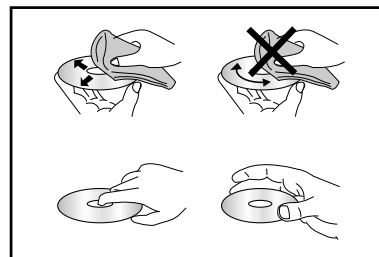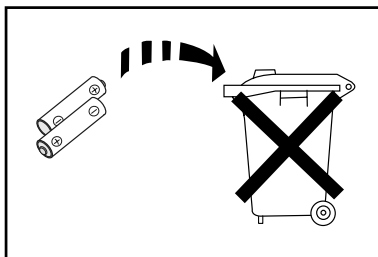



قبل از شروع


لوازم جاني




باتري کنترل از راه دور
(باتري قلمي)



کنترل از راه دور

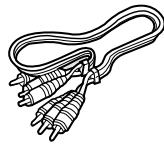

سیم صدا / تصویر

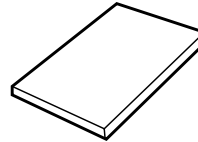

راهنمای استفاده

اگر کنترل از راه دور درست عمل نمیکنند:

- جهت قطبهاي باتريها را کنترل کنید (خشک-سلولي)
- احتمال خالي بودن باتريها را بررسی کنید.
- احتمال قرار داشتن مانعي بر سر راه گیرنده امواج کنترلي دستگاه را بررسی کنید.
- قرار داشتن چراغ مهتابي در نزديک دستگاه را بررسی کنید.

جایگذاری باتري کنترل از راه دور

- ۱ دريچه محفظه باتري پشت کنترل از راه دور را باز کنید.
- ۲ دو عدد باتري قلمي درون محفظه جایگذاري کنید. قطبهاي باتري (+ و -) باید در جهت صحيح قرار گیرند.
- ۳ دريچه محفظه باتري را ببندید.





فهرست محتویات

نصب

۶	ویژگیهای کلی
۷	مشخصات و نوع دیسک
۸	شرح صفحه جلو
۱۰	نمایشگر
۱۱	شرح صفحه پشت
۱۴	بررسی کنترل از راه دور

اتصالات

۲۰	انتخاب روش اتصال
----	------------------

قابلیتهای اولیه

۲۲	پخش یک دیسک
۲۴	بکارگیری قابلیت‌های جستجو (Search) و پرش (Skip)
۲۵	استفاده از عملکرد نمایش
۲۶	استفاده از منوی دیسک و عنوان
۲۷	عملکردهای اصلی
۲۸	تکرار پخش

قابلیتهای پیشرفته

۲۹	تنظیم نسبت ابعاد (EZ View)
۳۱	تکرار با دور کند
۳۲	انتخاب زبان دیالوگ
۳۳	انتخاب زبان زیرنویس
۳۴	تغییر زاویه دوربین
۳۵	استفاده از عملکرد تکرار مجدد/جهش فوری
۳۶	استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن)
۳۷	استفاده از قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) و 3D Sound (صدای سه بعدی)
۳۸	پخش MP3/WMA
۴۰	پخش PROGRAM (برنامه ریزی) و پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی)
۴۱	نمایش CD عکس

عملکردهای مربوط به Karaoke

۴۳	شروع عملیات و کاربرد Karaoke
۴۴	رزرو کردن و یا ذخیره کردن یک موسیقی
۴۵	عملکردهای صوتی

تغییر منوی تنظیمات

۴۶	استفاده از Setup Menu (منوی تنظیمات)
۴۷	تنظیم قابلیت‌های زبانه‌های خارجی
۴۹	تنظیم Audio Options (اختیارات صوتی)
۵۰	تنظیم بلندگوی Surround Sound (پخش صدا از طرفین)
۵۱	تنظیم Display Options (اختیارات تصویر)
۵۲	قابلیت تنظیم Parental Control (کنترل برنامه کودکان)
۵۴	بکارگیری کنترل از راه دور دستگاه جهت کنترل تلویزیون

ژگ

۵۵	رفع اشکال
۵۶	مشخصات





ویژگیهای کلی

صدای عالی

سیستم دیجیتال دالبی (Dolby Digital) تکنولوژی توسعه یافته لایبراتور دالبی بوده که پخش مجدد صدا را با شفافیت و وضوح فوق العاده امکان‌پذیر میسازد.

ابعاد تصویر

تصویر در هر دو استاندارد عادی و پهن (۹:۱۶) قابل مشاهده است.

دور کند

صفحه‌های مهم با دور کند قابل مشاهده میباشند.

پخش با برنامه ریزی‌های

پخش قسمتهای (track) مختلف برنامه به ترتیب دلخواه قابل برنامه ریزی است. (CD, WMA, MP3)

کنترل برنامه برای کودکان

"سیستم کنترل برنامه برای کودکان" اولیاء را قادر میسازد که با انجام تنظیمات مورد نظر، از مشاهده برنامه‌های مضر مانند صحنه‌های خشونت‌آمیز، موضوعات مربوط به بزرگسالان و نظیر آن توسط کودکان جلوگیری کنند.

قابلیتهای تنظیمی مختلف روی صفحه نمایش

تنظیم زبان فیلم (زبان تکلم یا زیرنویس) و زاویه نمایش هنگام مشاهده و لذت بردن از فیلم امکان‌پذیر است.

نمای آسان

این عملکرد شما را قادر میسازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.

حفاظت از نسخه برداری

• بسیاری از دیسکهای DVD دارای سیستم حفاظت از نسخه برداری میباشند. بدین دلیل باید دستگاه پخش DVD خود را مستقیماً به تلویزیون خود وصل کرده و به دستگاه ویدیو متصل نکنید. اتصال دستگاه به ویدیو هنگام پخش دیسکهای DVD دارای سیستم حفاظت از نسخه برداری، سبب خرابی تصویر خواهد شد.

• تکنولوژی حفاظت از نسخه برداری بکاررفته در این محصول مشمول برخی قوانین تجاری امتیاز انحصاری آمریکا و امتیازهای انحصاری دیگر شرکت Macrovision و سایر صاحبین امتیاز میباشد. استفاده از این هانظیر تکنولوژی حفاظت از نسخه برداری تنها با اجازه شرکت Macrovision مجاز بوده و تنها جهت بکارگیری در نمایش خانگی و محدود است، مگر اینکه مجوز صریح دیگری در این رابطه از شرکت Macrovision دریافت شده باشد. مهندسی در جهت عکس (رسیدن به طرح از روی محصول) یا تجزیه محصول ممنوع است.

۶

تماشای عکس دیجیتال (JPEG)

با این دستگاه می‌توانید عکس‌های دیجیتالی را به روی تلویزیون خود مشاهده کنید.

تکرار

تکرار یک آهنگ یا فیلم به سادگی با فشار کلید "تکرار" امکان‌پذیر است.

MP3/WMA

این دستگاه می‌تواند دیسک‌های حاوی فایل‌های را پخش کند.

پخش دوباره سریع و فوری

این سیستم برای پخش دوباره مدت ده ثانیه از فیلم قبلی در موقعیت فعلی بکار می‌رود.

جهش فوری

این عملکرد باعث جهش پخش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه می‌شود.

تذکر

* دیسکهایی که در این دستگاه کاربرد ندارند:

- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI

• تنها سی‌دی‌های صوتی را پخش می‌کند و قادر به پخش سی‌دی‌های تصویری نمی‌باشد.

* امکان پخش دوباره بستگی به چگونگی ضبط سی‌دی دارد:

- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW, -RW





مشخصات و نوع دیسک

این دستگاه پخش DVD قادر به پخش دیسکهایی است که دارای یکی از نشانهایی تجاری زیر باشند:

ویژگیها	حداکثر زمان پخش	اندازه دیسک	محتوی ضبط شده	نوع دیسک (نشان تجاری)
<ul style="list-style-type: none"> • DVD به دلیل بهره گیری از سیستم دیجیتال دالبی (Dolby Digital) و سیستم MPEG-2 دارای کیفیت صدا و تصویر عالی میباشد. • قابلیت‌های نمایشی و صوتی مختلفی بسادگی با استفاده از منوی تنظیم در صفحه نمایش قابل انتخاب است. 	یک طرف ۲۴۰ دقیقه	Cm ۱۲	تصویر + صوت	DVD 
	دو طرف ۴۸۰ دقیقه	Cm ۸		
<ul style="list-style-type: none"> • تصویر به همراه صدای CD، کیفیت VHS و تکنولوژی فشرده سازی MPEG-1. 	۷۴ min.	Cm ۱۲	تصویر + صوت	دیسک فشرده (CD) 
	۲۰ min.	Cm ۸		
<ul style="list-style-type: none"> • CD به شکل دیجیتال ضبط شده و کیفیت صدا بهتر، خرابی کمتر و افت کیفیت صدا با گذشت زمان کمتر میباشد. 	۷۴ min.	Cm ۱۲	تصویر	دیسک فشرده صوتی (CD) 
	۲۰ min.	Cm ۸		

علائم دیسکها



- کد ناحیه پخش در کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و غیره.
- سیستم پخش PAL
- دیسک دیجیتال دالبی (Dolby Digital)
- دیسک استریو
- دیسک صوتی دیجیتال
- دیسک DTS
- دیسکهای فشرده صوتی

کد ناحیه پخش

دستگاه پخش DVD و خود دیسکها بر اساس نواحی جغرافیایی کدبندی میشوند. تطابق کد ناحیه مذکور جهت پخش صحیح دیسک لازم است. در صورت عدم تطابق کد، دیسک بطور صحیح پخش نمیگردد. کد ناحیه این دستگاه پخش در صفحه پشت دستگاه ذکر شده است.


V






شرح صفحه جلو


DVD-E2424

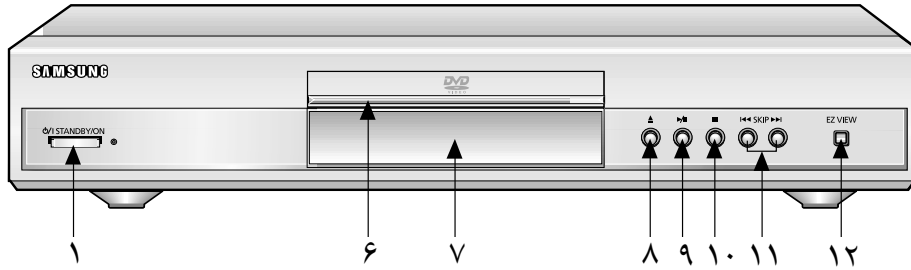


DVD-E2525

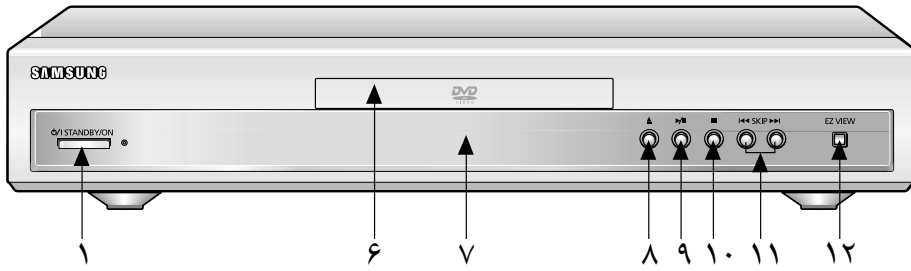

DVD-E2626K

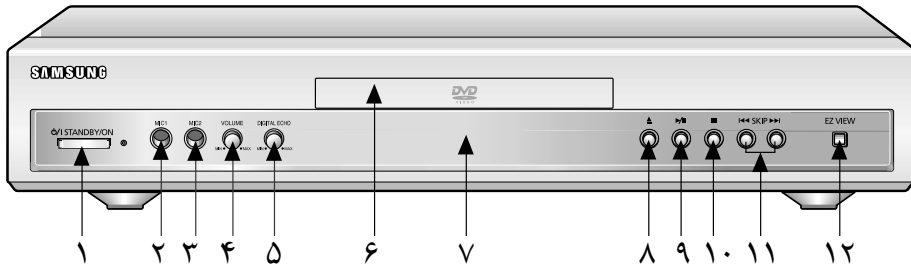

DVD-E2727K/DVD-E2828K

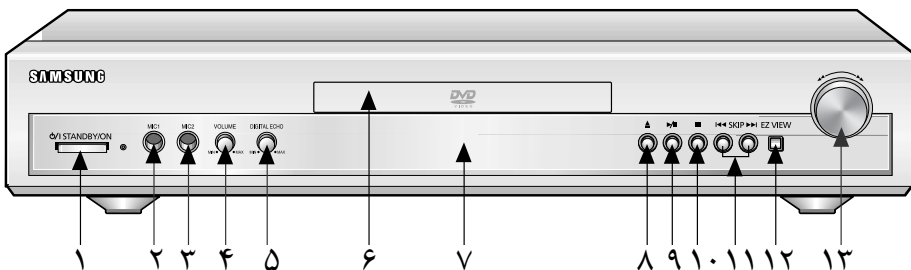

۸





شرح صفحه جلو


تنظیمات صفحه جلو

۱. خاموش / روشن
 - این علامت پس از اولین نوبت اتصال برق دستگاه روشن میگردد. فشار کلید خاموش/روشن (STANDBY/ON) سبب خاموش شدن علامت مربوطه و روشن شدن دستگاه پخش میگردد.
۲. میکروفون اول
 - میکروفون اولی را به سیستم عملیاتی Karaoke وصل کنید
۳. میکروفون دومی
 - میکروفون دوم را به سیستم عملیاتی Karaoke وصل کنید
۴. ولوم
 - از این ولوم برای تنظیم میزان صدای میکروفون استفاده کنید
۵. اکوی دیجیتالی و الکترونیکی
 - میزان تاخیر در اکوی دیجیتالی را تنظیم کنید
۶. سینی دیسک
 - دیسک را در این سینی وارد کنید.
۷. صفحه نمایش
 - علائم مربوط به عملکرد دستگاه در این صفحه نمایان میگردد.
۸. باز کردن / بستن
 - برای باز کردن یا بستن سینی دیسک این کلید را فشار دهید.
۹. پخش / مکث (▶/⏸)
 - برای شروع پخش دیسک یا توقف موقت آن.
۱۰. توقف (■)
 - پخش دیسک را متوقف میسازد.
۱۱. پرش (⏮ / ⏭)
 - از یک صحنه یا آهنگ پریده و به قطعه بعدی میرود.
۱۲. تکه نمای EZ
 - این عملکرد شما را قادر می سازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.
۱۳. کنترل سرعت
 - از این گزینه برای حرکت سریع به جلو یا عقب در حین پخش از DVD یا CD استفاده کنید.





نمایشگر

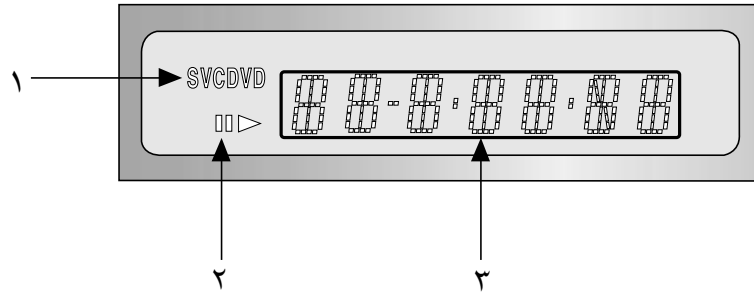


صفحه نمایش جلو

۱. نشاندهنده نوع دیسک.
۲. پخش / مکث / حرکت به جلو سی دی
۳. نمایش پیام های مختلفی در رابطه با برخی عملکردهای دستگاه: PLAY (پخش)، STOP (توقف)، LOAD (فراخوانی به حافظه)، RANDOM (ترتیب تصادفی)، ...
NO DISC: هیچ دیسکی وارد دستگاه نشده است.
OPEN: سینی دیسک باز است.
LOAD: دستگاه پخش در حال فراخوانی اطلاعات دیسک به حافظه است.



شرح صفحه پشت

DVD-E2828K

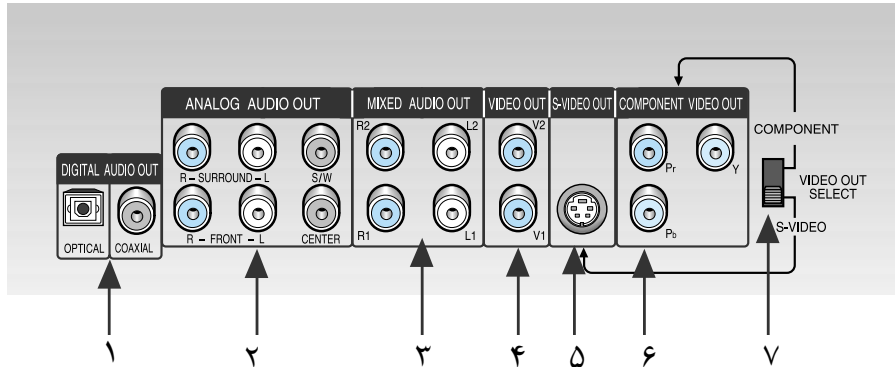

صفحه پشت

۱. **فیش خروجی صدای دیجیتال**
 - یک کابل دیجیتال هم محور (coaxial) یا اپتیک بکار برده و به یک گیرنده (receiver) سازگار با سیستم دیجیتال دالبی متصل کنید. جهت اتصال به یک تقویت کننده صدا و تصویر (A/V Amplifier) که دارای سیستم decoder دیجیتال یا Dolby DTS است.
۲. **فیش خروجی صدای آنالوگ**
 - به یک تقویت کننده با فیش ورودی آنالوگ ch ۱/۵ متصل کنید.
۳. **جک ای میکس خروجی**
 - این جک ها را به جک های ورودی در روی تلویزیون یا گیرنده صوتی/تصویری خود متصل کنید.
۴. **فیش خروجی تصویر**
 - یک کابل تصویر بکار برده و به فیش ورودی تصویر تلویزیون خود متصل کنید.
۵. **فیش خروجی S-VIDEO**
 - یک کابل S-VIDEO بکار برده و به فیش ورودی S-VIDEO تلویزیون خود متصل کنید تا کیفیت تصویر حاصل بالاتر شود. بدین منظور لازم است گزینه S-VIDEO را در تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT) انتخاب کنید.
۶. **فیش خروجی تصویر COMPONENT**
 - اگر دستگاه تلویزیونتان دارای فیش Component Video است، از این فیشها استفاده کنید. این سیستم شامل سه فیش Pr، Pb و Y میباشد.
 - سیستمهای S-Video و Component بهترین کیفیت تصویر را ارائه میدهند. در زیر VIDEO OUT SELECT گزینه COMPONENT را انتخاب کنید.
۷. **کلید انتخاب خروجی تصویر**
 - از این کلید برای خروجی ویدئو استفاده کنید. اگر گزینه COMPONENT انتخاب شود ممکن است که S-Video عمل نکند و بالعکس اگر S-Video انتخاب شود ممکن است COMPONENT عمل نکند.

تذکر


• نوع خروجی ویدئویی دستگاهتان را انتخاب کنید






شرح صفحه پشت

DVD-E2424/DVD-E2525

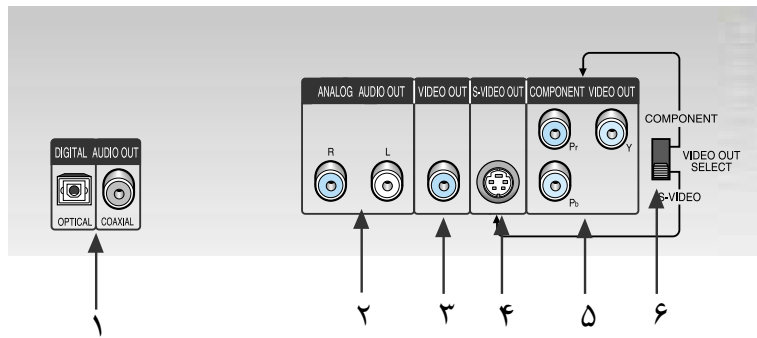

DVD-E2626K/DVD-E2727K

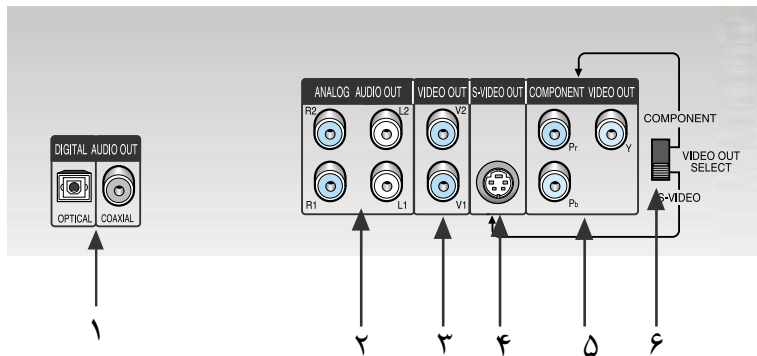



شرح صفحه پشت

صفحه پشت

۱. فیش خروجی صدای دیجیتال

- یک کابل دیجیتال هم محور (coaxial) یا اپتیک بکار برده و به یک گیرنده (receiver) سازگار با سیستم دیجیتال دالبی متصل کنید. جهت اتصال به یک تقویت کننده صدا و تصویر (A/V Amplifier) که دارای سیستم decoder دیجیتال یا Dolby DTS است.

۲. فیش خروجی صدای آنالوگ

- این جک ها را به جک های ورودی در روی تلویزیون یا گیرنده صوتی/تصویری خود متصل کنید.

۳. فیش خروجی تصویر

- یک کابل تصویر بکار برده و به فیش ورودی تصویر تلویزیون خود متصل کنید.

۴. فیش خروجی S-VIDEO

- یک کابل S-VIDEO بکار برده و به فیش ورودی S-VIDEO تلویزیون خود متصل کنید تا کیفیت تصویر حاصل بالاتر شود. بدین منظور لازم است گزینه S-VIDEO را در تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT) انتخاب کنید.

۵. فیش خروجی تصویر COMPONENT

- اگر تلویزیون شما مجهز به جک های ورودی ویدئو است از این جک ها استفاده کنید. این جک ها تصویر Pr، Pb، و Y را ایجاد می کنند. در زیر VIDEO OUT SELECT گزینه COMPONENT را انتخاب کنید.

۶. کلید تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT)

- از این کلید برای خروجی ویدئو استفاده کنید. اگر گزینه COMPONENT انتخاب شود ممکن است که S-Video عمل نکند و بالعکس اگر S-Video انتخاب شود ممکن است COMPONENT عمل نکند.


تذکر

- نوع خروجی ویدئویی دستگاهتان را انتخاب کنید



بررسی کنترل از راه دور

DVD-E2424/DVD-E2525

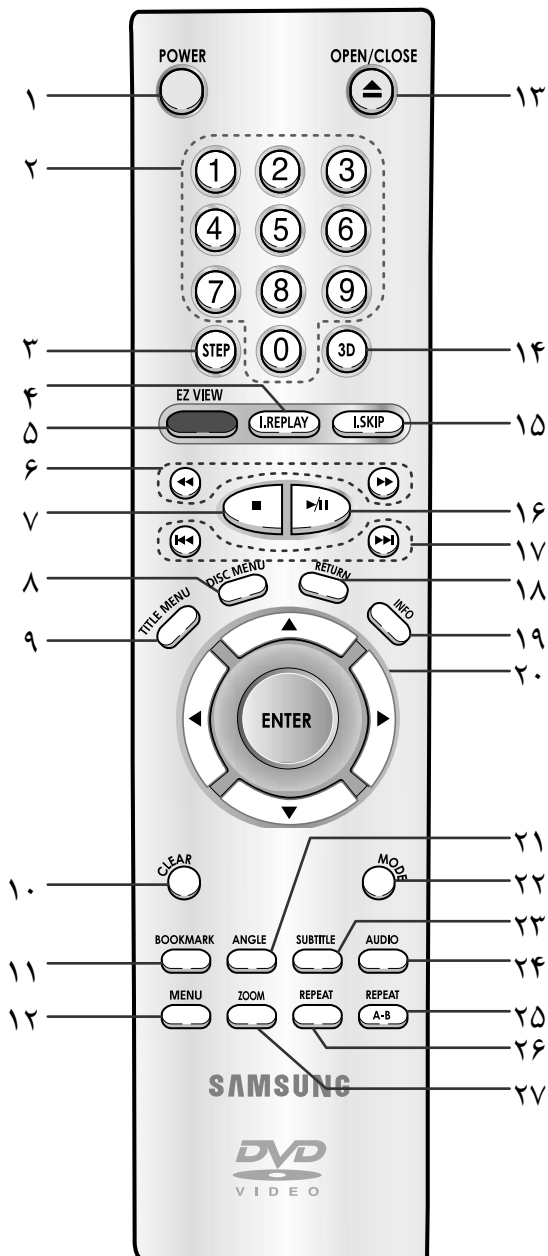

۱۴





بررسی کنترل از راه دور


کلیدهای قابلیت‌های DVD

۱. کلید روشن کردن دستگاه: DVD POWER
• دستگاه را خاموش یا روشن می‌کند.
۲. کلیدهای انتخاب ارقام
۳. کلید تنظیم: STEP
• سوکت ورودی صدای تلویزیون یا دستگاه صوتی و تصویری گیرنده خود را به دستگاه وصل کنید.
۴. تکه پخش مجدد (I.REPLAY)
• از این عملکرد برای تکرار ۱۰ ثانیه آخر فیلم نسبت به لحظه حاضر استفاده می‌شود.
۵. تکه نمای EZ (EZ VIEW)
• این عملکرد شما را قادر می‌سازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.
۶. تکه های جستجو (◀ / ▶)
• به شما امکان می‌دهد با جلو و عقب رفتن در CD برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید.
۷. کلید توقف پخش: STOP (■)
۸. تکه منوی دیسک
• دسترسی مستقیم به یک آهنگ یا تصویر نمایشی.
۹. تکه منوی عنوان (TITLE MENU)
• این تکه باعث نمایش منوی عنوان می‌شود.
۱۰. کلید حذف: CLEAR
• نمایش وضعیت دستگاه یا منو را از صفحه پاک می‌کند.
۱۱. کلید علامت زدن: BOOKMARK
۱۲. تکه منو (MENU)
• منوی تنظیمات دستگاه پخش DVD را نمایان می‌سازد.
۱۳. کلید باز و بسته کردن: OPEN/CLOSE
۱۴. کلید سه بعدی: 3D
۱۵. تکه جهش (I.SKIP)
• این عملکرد باعث جهش پخش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه می‌شود.
۱۶. کلید پخش / مکث: PLAY / PAUSE (▶/||)
• شروع پخش یا مکث (Pause) دیسک.
۱۷. کلیدهای تغییر کانال (◀◀ / ▶▶)
• جهت پرش از یک بخش، فصل یا قطعه به بعدی استفاده می‌شود.
۱۸. کلید بازگشت: RETURN
• به منوی قبلی برمیگردد.
۱۹. تکه اطلاعات (INFO)
• وضعیت فعلی دیسک را نمایش می‌دهد.
۲۰. کلید ENTER (تائید) / حرکت (بالا / پایین یا چپ / راست)
• این کلید تغییر گزینه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد.
۲۱. کلید زاویه: ANGLE
• جهت مشاهده تصویر از زوایای دوربین‌های مختلف هنگام پخش DVD مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲۲. کلید وضعیت: MODE
• برنامه ریزی پخش با ترتیبی خاص را امکان‌پذیر می‌سازد.
۲۳. کلید زیرنویس: SUBTITLE
۲۴. کلید صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابلیت‌های متعدد صوتی دیسک از این کلید استفاده کنید.
۲۵. کلید تکرار A-B: REPEAT A-B
• جهت علامت زدن دو نقطه و تکرار قطعات بین دو نقطه A و B از این کلید استفاده کنید.
۲۶. کلید تکرار: REPEAT
• تکرار یک بخش، فصل، قطعه یا کل دیسک را امکان‌پذیر می‌سازد.
۲۷. تکه زوم (ZOOM)
• این تکه تصویر DVD را بزرگ می‌کند.



بررسی کنترل از راه دور

DVD-E2626K/DVD-E2727K

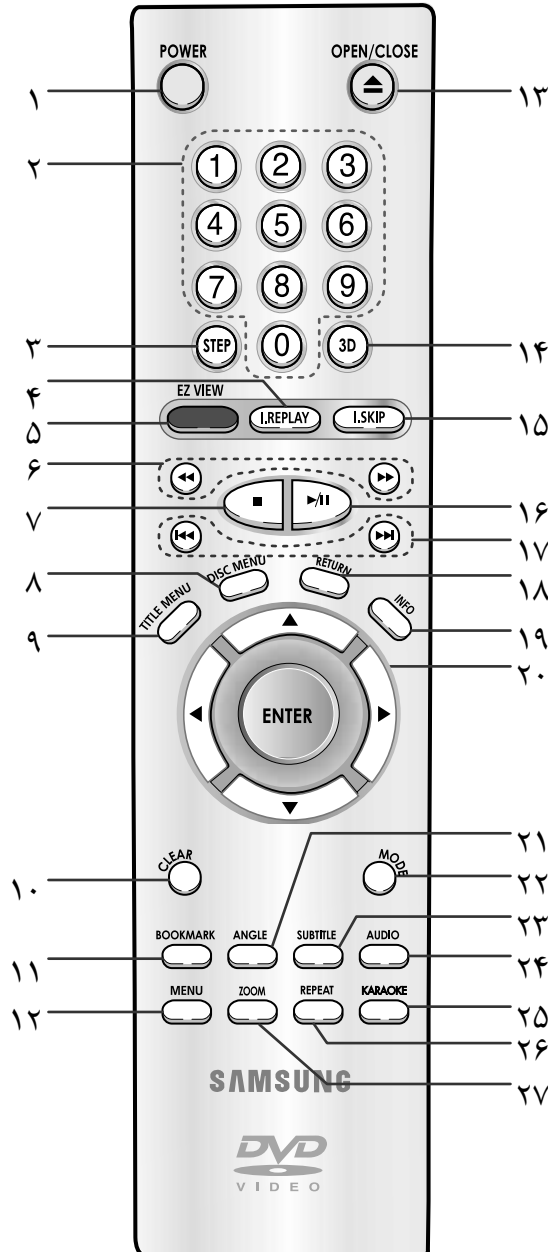

۱۶



بررسی کنترل از راه دور


کلیدهای قابلیت‌های DVD

۱. کلید روشن کردن دستگاه: DVD POWER
• دستگاه را خاموش یا روشن می‌کند.
۲. کلیدهای انتخاب ارقام
۳. کلید تنظیم: STEP
• سوکت ورودی صدای تلویزیون یا دستگاه صوتی و تصویری گیرنده خود را به دستگاه وصل کنید.
۴. تکرار پخش مجدد (L.REPLAY)
• از این عملکرد برای تکرار ۱۰ ثانیه آخر فیلم نسبت به لحظه حاضر استفاده می‌شود.
۵. تکرار نمای EZ (EZ VIEW)
• این عملکرد شما را قادر می‌سازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.
۶. تکرارهای جستجو (◀ / ▶)
• به شما امکان می‌دهد با جلو و عقب رفتن در CD برنامه مورد نظر خود را پیدا کنید.
۷. کلید توقف پخش: STOP (■)
۸. تکرار منوی دیسک
• دسترسی مستقیم به یک آهنگ یا تصویر نمایشی.
۹. تکرار منوی عنوان (TITLE MENU)
• این تکرار باعث نمایش منوی عنوان می‌شود.
۱۰. کلید حذف: CLEAR
• نمایش وضعیت دستگاه یا منو را از صفحه پاک می‌کند.
۱۱. کلید علامت زدن: BOOKMARK
۱۲. تکرار منو (MENU)
• منوی تنظیمات دستگاه پخش DVD را نمایان می‌سازد.
۱۳. کلید باز و بسته کردن: OPEN/CLOSE
۱۴. کلید سه بعدی: 3D
۱۵. تکرار جهش (L.SKIP)
• این عملکرد باعث جهش پخش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه می‌شود.
۱۶. کلید پخش / مکث: PLAY / PAUSE (▶/||)
• شروع پخش یا مکث (Pause) دیسک.
۱۷. کلیدهای تغییر کانال (◀▶ / ◀▶)
• جهت پرش از یک بخش، فصل یا قطعه به بعدی استفاده می‌شود.
۱۸. کلید بازگشت: RETURN
• به منوی قبلی برمیگردد.
۱۹. تکرار اطلاعات (INFO)
• وضعیت فعلی دیسک را نمایش می‌دهد.
۲۰. کلید ENTER (تائید) / حرکت (بالا / پایین یا چپ / راست)
• این کلید تغییر گزینه‌ها را امکان پذیر می‌سازد.
۲۱. کلید زاویه: ANGLE
• جهت مشاهده تصویر از زوایای دوربین‌های مختلف هنگام پخش DVD مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲۲. کلید وضعیت: MODE
• برنامه ریزی پخش با ترتیبی خاص را امکان پذیر می‌سازد.
۲۳. کلید زیرنویس: SUBTITLE
۲۴. کلید صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابلیت‌های متعدد صوتی دیسک از این کلید استفاده کنید.
۲۵. تکرار Karaoke
• از این دکمه برای شروع عملیات در وضعیت Karaoke استفاده کنید.
۲۶. کلید تکرار: REPEAT
• تکرار یک بخش، فصل، قطعه یا کل دیسک را امکان پذیر می‌سازد.
۲۷. تکرار زوم (ZOOM)
• این تکرار تصویر DVD را بزرگ می‌کند.



بررسی کنترل از راه دور

DVD-E2828K

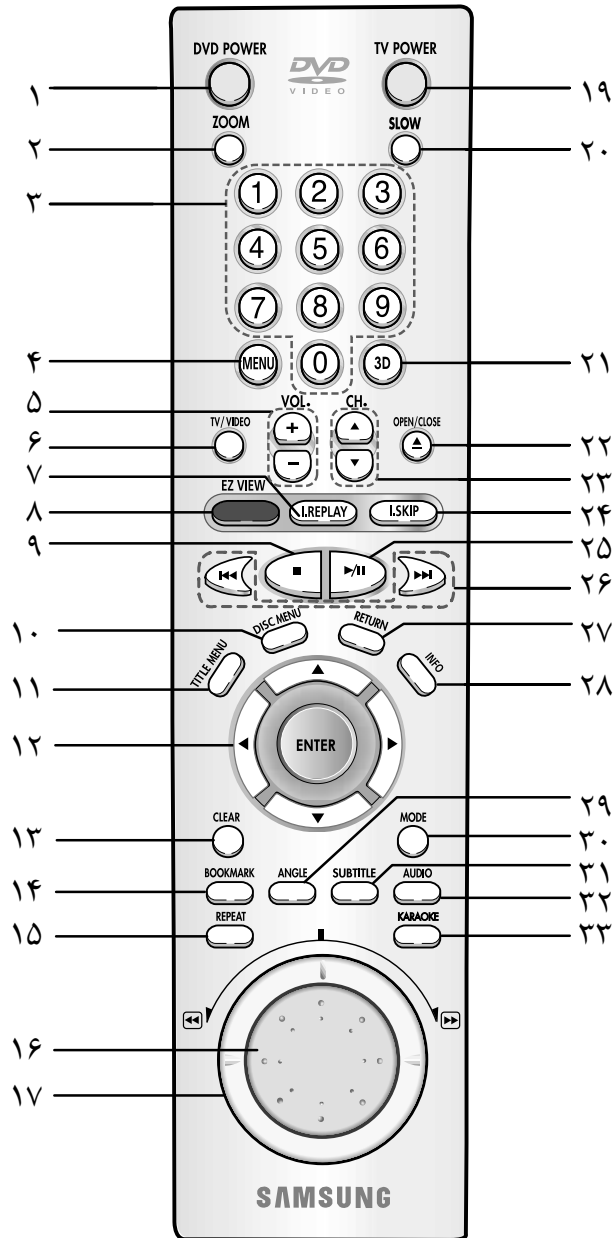



بررسی کنترل از راه دور

کلیدهای قابلیت‌های DVD

۱. کلید روشن کردن دستگاه: DVD POWER
• دستگاه را خاموش یا روشن می‌کند.
۲. تکه زوم (ZOOM)
• این تکه تصویر DVD را بزرگ می‌کند.
۳. کلیدهای انتخاب ارقام
۴. تکه منو (MENU)
• منوی تنظیمات دستگاه پخش DVD را نمایان می‌سازد.
۵. کلیدهای تنظیم صدا: VOLUM
۶. کلید تلویزیون / ویدیو: TV/VIDEO
۷. تکه پخش مجدد (L.REPLAY)
• از این عملکرد برای تکرار ۱۰ ثانیه آخر فیلم نسبت به لحظه حاضر استفاده می‌شود.
۸. تکه نمای EZ (EZ VIEW)
• این عملکرد شما را قادر می‌سازد که با استفاده از تلویزیون معمولی تصاویر کوچک را به طور تمام صفحه مشاهده کنید.
۹. کلید توقف پخش: STOP (■)
۱۰. تکه منوی دیسک
• دسترسی مستقیم به یک آهنگ یا تصویر نمایشی.
۱۱. تکه منوی عنوان (TITLE MENU)
• این تکه باعث نمایش منوی عنوان می‌شود.
۱۲. کلید ENTER (تائید) / حرکت (بالا / پایین یا چپ / راست)
• این کلید تغییر گزینه‌های را امکان‌پذیر می‌سازد.
۱۳. کلید حذف: CLEAR
• نمایش وضعیت دستگاه یا منو را از صفحه پاک می‌کند.
۱۴. کلید علامت زدن: BOOKMARK
۱۵. کلید تکرار: REPEAT
• تکرار یک بخش، فصل، قطعه یا کل دیسک را امکان‌پذیر می‌سازد.
۱۶. تکه حرکت اسلایدی
• پخش اسلایدی را فعال می‌کند. در وضعیت پخش CD، این تکه باعث تغییر قطعه پخش شده می‌گردد.
۱۷. کنترل سرعت
• این تکه باعث پخش سریع می‌شود.
۱۸. کلید روشن کردن تلویزیون: TV POWER
۱۹. کلید دور کند: SLOW
۲۰. کلید سه بعدی: 3D
۲۱. کلید باز و بسته کردن: OPEN/CLOSE
۲۲. کلیدهای تغییر کانال
۲۳. تکه جهش (L.SKIP)
• این عملکرد باعث جهش پخش به جلو به اندازه ۱۰ ثانیه می‌شود.
۲۴. کلید پخش / مکث: PLAY / PAUSE (▶/||)
• شروع پخش یا مکث (Pause) دیسک.
۲۵. کلیدهای تغییر کانال (◀◀ / ▶▶)
• جهت پرش از یک بخش، فصل یا قطعه به بعدی استفاده می‌شود.
۲۶. کلید بازگشت: RETURN
• به منوی قبلی برمی‌گردد.
۲۷. تکه اطلاعات (INFO)
• وضعیت فعلی دیسک را نمایش می‌دهد.
۲۸. کلید زاویه: ANGLE
• جهت مشاهده تصویر از زوایای دوربین‌های مختلف هنگام پخش DVD مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۲۹. کلید وضعیت: MODE
• برنامه‌ریزی پخش با ترتیبی خاص را امکان‌پذیر می‌سازد.
۳۰. کلید زیرنویس: SUBTITLE
۳۱. کلید صوت: AUDIO
- جهت استفاده از قابلیت‌های متعدد صوتی دیسک از این کلید استفاده کنید.
۳۲. تکه Karaoke
• از این دکمه برای شروع عملیات در وضعیت Karaoke استفاده کنید.



انتخاب روش اتصال


روشهای معمول اتصال دستگاه پخش DVD به تلویزیون و دستگاههای دیگر در زیر نشان داده شده است.

قبل از اتصال دستگاه پخش DVD


- حتماً قبل از وصل یا قطع نمودن سیمها، دستگاه پخش DVD، تلویزیون، و هر دستگاه مربوطه دیگری را خاموش کنید.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه اتصال دستگاههای دیگری که به این دستگاه وصل میشوند، به کتابچه راهنما دستگاههای مذکور نیز مراجعه کنید.

اتصال به یک دستگاه صوتی

روش ۳




تقویت کننده 2ch
فیشهای ورودی صدا

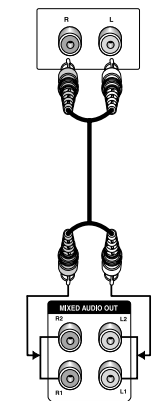


خروجی صدای مختلط

روش ۲

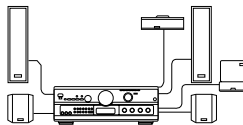


تقویت کننده آنالوگ 5.1ch
فیشهای ورودی صدا

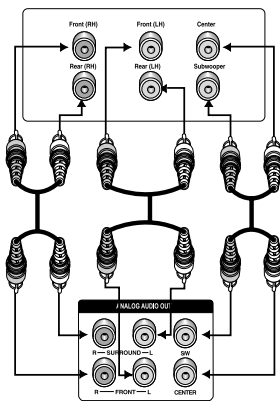


خروجی صدای آنالوگ

روش ۱

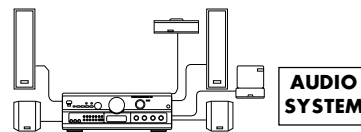

Decoder دیجیتال دالبی (Dolby Digital)
فیشهای ورودی صدای دیجیتال

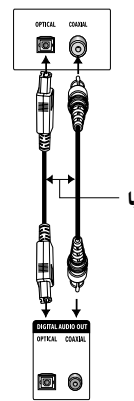

خروجی صدای دیجیتال

DVD
PLAYER

مثال

DVD-E2828K






انتخاب روش اتصال

اتصال به تلویزیون (تصویر)

تلویزیون (عادی، عریض (Widescreen)، Projection، و غیره)

اتصالات

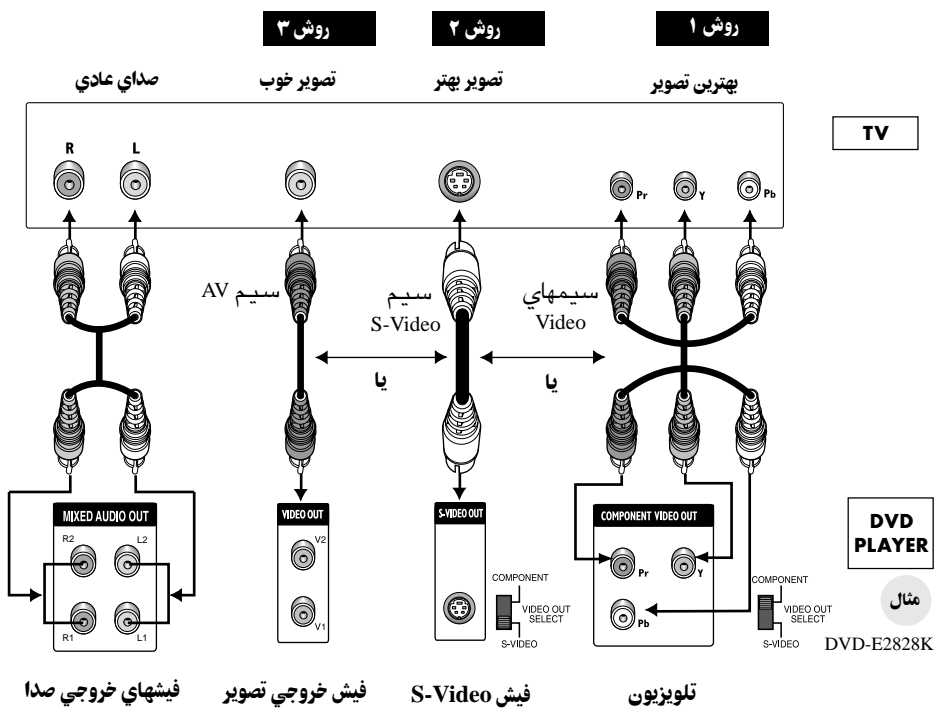

تلفیزیون فییش خروجی تصویر فییش S-Video فییشهای خروجی صدا

- روش ۱ • دستگاه پخش DVD + تلفیزیون با فییش ورودی تصویر
- روش ۲ • دستگاه پخش DVD + تلفیزیون با فییش ورودی S-Video (در صورت انتخاب گزینه S-Video در تنظیم خروجی تصویر (VIDEO OUT SELECT))
- روش ۲ • دستگاه پخش DVD + تلفیزیون مجهز به جک های ویدئو (اگر گزینه COMPONENT در زیر VIDEO OUT SELECT انتخاب شود)

تذکر

- اگر گزینه COMPONENT انتخاب شود ممکن است که S-Video عمل نکند و بالعکس.
- اگر S-Video انتخاب شود ممکن است COMPONENT عمل نکند.





پخش یک دیسک

قبل از پخش



• دستگاه تلویزیون خود را روشن کرده و با فشار کلید TV/VIDEO وضعیت تصویر (video) را انتخاب کنید.

• دستگاه صوتی خود را روشن کرده و یکی از گزینه های AUX، DVD یا CD را انتخاب کنید.

پس از اتصال دستگاه پخش به برق و در اولین نوبت فشار کلید DVD POWER، این صفحه نمایش داده خواهد شد:

جهت انتخاب زبان مورد نظر، عدد مربوطه را فشار دهید. (این صفحه تنها در اولین نوبت اتصال دستگاه پخش به برق نمایش داده میشود.)

پخش

۱ کلید باز و بسته کردن (OPEN/CLOSE) را فشار دهید. علامت STANDBY خاموش شده و سینی دیسک باز میگردد.

۲ دیسک را به نرمی و در وضعیتی که برچسب آن رو به بالا قرار دارد، در سینی بگذارید.

۳ کلید پخش/مکث (PLAY/PAUSE) (▶/||) و یا کلید باز و بسته کردن (OPEN/CLOSE) را فشار دهید تا سینی دیسک بسته شود.

۴ متوقف ساختن پخش دیسک در حالیکه دیسک مشغول پخش است، کلید توقف (STOP) (■) را فشار دهید.

۵ خارج نمودن دیسک. کلید OPEN/CLOSE را فشار دهید.

۶ مکث در پخش دیسک. هنگام پخش دیسک، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) یا STEP کنترل از راه دور را فشار دهید. - نمایش متوقف شده و صدایی پخش نمیکرد. - جهت ادامه پخش، باری دیگر کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.





پخش یک دیسک

پخش به شکل اسلاید (به استثنای پخش CD).



- DVD-E2828K: اگر تگمه JOG DIAL روشن باشد شما می توانید برنامه های یک بعد از دیگری مشاهده کنید
- DVD-E2424/DVD-E2525/DVD-E2626K/DVD-E2727K: تگمه STEP را در دستگاه کنترل از راه دور در حین پخش فشار دهید.
- هر موقع که این تگمه فشار داده می شود صحنه جدیدی نشان داده می شود.
- صدا در وضعیت STEP پخش نمیگردد.
- جهت ادامه پخش عادی، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.
- (پخش به شکل اسلاید فقط رو به جلو امکان پذیر است).

پخش دور کند (به استثنای پخش CD).



- DVD-E2424/DVD-E2525/DVD-E2626K/DVD-E2727K: در حالی که دستگاه در حالت PAUSE یا SETUP است تگمه ▶ روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. با فشار این تگمه می توانید سرعت پخش را به ۱/۸، ۱/۴، یا ۱/۲ سرعت معمولی کاهش دهید.

- DVD-E2828K: در حالی که دستگاه در حالت PAUSE یا STEP است تگمه ▶▶ را فشار داده نگه دارید تا سرعت پخش را بین ۱/۸، ۱/۴، و ۲/۱ سرعت عادی انتخاب کنید. همچنین با فشار تگمه SLOW می توانید سرعت پخش را به ۱/۸ سرعت عادی تنظیم کنید.

- صدا در وضعیت دور کند پخش نمیگردد.
- جهت ادامه پخش عادی، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.
- قابلیت نمایش دور کند هنگام پخش DVD/VCD عمل نمیکند.

قابلیتهای اولیه

قابلیت ادامه پخش

وقتی پخش دیسک را متوقف میکنید، دستگاه پخش محل توقف را به حافظه سپرده و هنگام فشار مجدد کلید پخش (PLAY) (▶/||) از همان نقطه به پخش دیسک ادامه میدهد (مگر اینکه دیسک خارج شده، کلید STOP (■) دوبار فشار داده شده یا برق دستگاه پخش قطع گشته باشد).

تذکر

- چنانچه دستگاه به مدت ۵ دقیقه در وضعیت مکث (pause) باقی گذاشته شود، به وضعیت توقف (stop) تغییر خواهد یافت.
- اگر دستگاه به مدت بیش از سی دقیقه بدون استفاده باقی بماند جریان برق دستگاه بطور اتوماتیک قطع خواهد شد. (برنامه قطع اتوماتیک برق دستگاه) (تنهادر مدل DVD-E2424/DVD-E2525)
- چنانچه دستگاه به مدتی بیش از ۱ دقیقه در وضعیت توقف (stop) باقی گذاشته شده و کاربر هیچ عملی بر دستگاه انجام نهد، یک برنامه screen saver (جهت سالم نگاه داشتن صفحه نمایش) اجرا شده و تصویر تلویزیون مکرراً محو و ظاهر میگردد. جهت ادامه پخش عادی، کلید PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.
- علامت Ⓞ به معنی فشار داده شدن یک کلید اشتباه است.





بکارگیری قابلیت‌های جستجو (Search) و پرش (Skip)

هنگام پخش دیسک، می‌توانید به سرعت یک فصل یا قطعه را پخش و جستجو نموده یا با استفاده از قابلیت پرش به نقطه انتخابی بعدی بپردازید.

جستجوی یک فصل یا قطعه

DVD-E2424/DVD-E2525/DVD-E2626K/DVD-E2727K: تکمه **▶▶** یا **◀◀** در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید. با فشار مجدد آن با سرعت بیشتری در DVD، VCD، و CD به جستجو بپردازید.

DVD-E2828K: در جریان پخش دیسک، پیچ روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

DVD-E2727K/DVD-E2828K: در صورتی که مایل به استفاده از کلید های جلوی دستگاه باشید چرخاندن پیچ جلوی دستگاه شما را قادر می‌سازد که پخش را به روی سرعت های مختلف تنظیم کنید.

۱۲۸X، ۳۲X، ۱۶X، ۸X، ۴X، ۲X	DVD
۸X، ۴X	VCD
۸X، ۲X، ۲X	CD

پرش از قطعات

هنگام پخش دیسک کلید **▶▶** یا **◀◀** را فشار دهید.

- هنگام پخش یک دیسک DVD، فشار کلید **▶▶** سبب پرش به فصل بعد می‌شود. در این حالت فشار کلید **◀◀** سبب پرش به ابتدای فصل جاری شده و فشار مجدد این کلید پرش به ابتدای فصل قبلی را باعث می‌گردد.
- هنگام پخش یک دیسک VCD ۲/۰ در وضعیت MENU OFF یا پخش یک دیسک VCD ۱/۱ یا یک CD، فشار کلید **▶▶** سبب پرش به قطعه بعدی می‌شود. در این حالت فشار کلید **◀◀** سبب پرش به ابتدای قطعه جاری شده و فشار مجدد این کلید پرش به ابتدای قطعه قبلی را باعث می‌گردد.
- هنگام پخش یک دیسک VCD، چنانچه قطعه‌های طولانی‌تر از ۱۵ دقیقه باشد و هنگام پخش آن کلید **▶▶** را فشار دهید، دستگاه ۵ دقیقه جلو می‌پرد. در این حالت فشار کلید **◀◀** سبب ۵ دقیقه پرش به عقب می‌گردد.





استفاده از عملکرد نمایش

هنگامی که یک DVD، VCD، یا CD در حال پخش است:

DVD



قابلیتهای اولیه

VCD



CD



۱ تکمه INFO در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکمه های بالا/پایین (UP/DOWN) گزینه مورد نظر را انتخاب کنید.

۳ با استفاده از تکمه چپ/راست (LEFT/RIGHT) تنظیمات مطلوب را اعمال کنید.

• می توانید از تکمه های شماره ای در روی دستگاه کنترل از راه دور استفاده کنید تا مستقیماً به یک عنوان یا فصل بروید یا از لحظه دلخواه پخش را آغاز کنید.

۴ برای ناپدید کردن منو از روی صفحه، تکمه INFO را دوباره فشار دهید.

در صورتی که دیسک حاوی بیش از یک عنوان باشد، برای دسترسی به عنوان مورد نظر این گزینه را انتخاب کنید. برای مثال، اگر بیش از یک فیلم به روی DVD موجود است، با این گزینه، فیلم ها جداگانه شناسایی می شوند.



اغلب دیسک های DVD به صورت فصل های مختلف ضبط شده اند. با این گزینه می توانید به سرعت یک فصل معین را پیدا کنید.



این گزینه پخش فیلم از یک لحظه مطلوب را ممکن می سازد. شما باید زمان آغاز را به عنوان یک مرجع به دستگاه بدهید.



این گزینه مربوط به ترک های صوتی فیلم است. در مثال ذکر شده، ترک ی صوتی فیلم به انگلیسی و به صورت است. یک دیسک DVD می تواند تا هشت ترک ی صوتی مختلف داشته باشد.



در این دیسک ها می توان زبان زیر عنوان را نیز تنظیم کرد. شما می توانید زبان زیرعنوان را انتخاب کنید، یا آن ها را از صفحه محو کنید. یک دیسک DVD می تواند حاوی تا ۳۲ زیرعنوان مختلف باشد.



افکت صدای پیرامونی تنها به وسیله دو بلندگوی جلو ایجاد می شود.



• هنگامی که دستگاه در حالت (حالت MENU ON) این عملکرد قابل استفاده نیست.

تذکره

فصل چیست؟

هر عنوان به روی DVD به چند فصل تقسیم می شود (شبهه ترهای ها به روی CD صوتی).

عنوان چیست؟

یک DVD ممکن است حاوی چندین عنوان مختلف باشد. برای مثال یک دیسک حاوی چهار فیلم است. گفته می شود که این دیسک چهار عنوان دارد.





استفاده از منوی دیسک و عنوان

استفاده از منوی دیسک



۱ در جریان پخش دیسک DVD، تکه MENU در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین منوی دیسک را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

استفاده از منوی عنوان



۱ در جریان پخش دیسک DVD، تکه MENU در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین منوی عنوان را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

تذکر

- بسته به نوع دیسک منوهای عنوان و دیسک ممکن است عمل نکند.
- منوی عنوان زمانی نمایش داده می شود که حداقل دو عنوان به روی دیسک موجود باشد.
- با استفاده از تکه های TITLE MENU و DISC MENU نیز می توانید از منوی عنوان و دیسک استفاده کنید.
- در حالت ، تکه DISC MENU به صورت کلید تبدیل بین حالت های منو روشن (Menu On) و منو خاموش (Menu Off) عمل می کند.





عملکردهای اصلی

استفاده از عملکرد منو



قابلیتهای اولیه

۱ در جریان پخش، تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین، **Function** را انتخاب کنید. سپس تکه **RIGHT** یا **ENTER** را فشار دهید.

۳ صفحه انتخاب عملکرد ظاهر می شود: اطلاعات (Info)، زوم (Zoom)، نشانه گذاری (Bookmark)، تکرار (Repeat)، و نمای EZ (View EZ).

- اطلاعات (به صفحه ۲۵ نگاه کنید)
- زوم (به صفحه ۲۷ نگاه کنید)
- نشانه گذاری (به صفحه ۲۶ نگاه کنید)
- تکرار (به صفحه ۲۸ نگاه کنید)
- نمای EZ (به صفحه ۲۹-۳۰ نگاه کنید)

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین، یکی از پنج عملکرد را انتخاب کنید. سپس تکه **RIGHT** یا **ENTER** را فشار دهید تا از عملکرد مورد نظر استفاده کنید.

تذکر

- با استفاده از تکه های مربوطه به روی دستگاه کنترل از راه دور نیز می توانید این عملکردها را مستقیماً انتخاب کنید.






تکرار بخش


تکرار بخش، فصل یا قطعه جاری، یک قسمت انتخابی (A-B)، یا کل دیسک.

هنگام پخش یک دیسک DVD

DVD

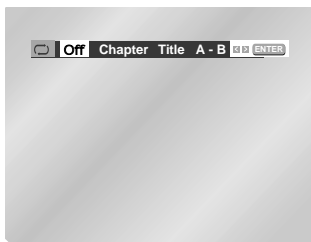

VCD/CD

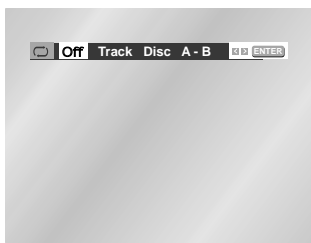

۱ کلید REPEAT (تکرار) کنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه تکرار ظاهر میشود.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه فصل، بخش یا A-B را انتخاب کنید.
* تکمه تکرار A-B
• تکمه REPEAT را فشار دهید. با تکمه های چپ/راست یا با فشار دادن تکمه REPEAT به روی دستگاه کنترل از راه دور A-B را به روی صفحه انتخاب کنید.

• در نقطه ای که مایلید تکرار از آن آغاز شود (A) تکمه ENTER را فشار دهید. حرف B به طور اتوماتیک پررنگ می شود.
• در نقطه ای که مایلید تکرار در آن پایان پذیرد (B) تکمه ENTER را فشار دهید.
• برای پایان دادن به این عملکرد تکمه CLEAR را فشار دهید یا آن که تکمه REPEAT را دوباره فشار دهید.
• در هنگام استفاده از عملکرد تکرار A-B، نقطه B باید حداقل پنج ثانیه با A فاصله داشته باشد.

۳ کلید ENTER را فشار دهید.

۴ جهت برگشت به حالت پخش عادی، مجدداً REPEAT را فشار و سپس با فشار کلیدهای چپ/راست گزینه Off (خاموش) را انتخاب نموده و ENTER را فشار دهید.

تذکر

- در DVD، فصل یا عنوان تکرار می شود در حالی که در CD و VCD دیسک یا ترهای تکرار می شود.
- در بعضی از دیسک ها ممکن است عملکرد تکرار قابل استفاده نباشد.
- هنگامی که دستگاه در حالت (حالت MENU ON) این عملکرد قابل استفاده نیست.





تنظیم نسبت ابعاد (EZ View)

برای پخش با استفاده از نسبت ابعاد (DVD)

- تکمه EZ VIEW را فشار دهید.
- هنگامی که تکمه به مکرر فشار داده می‌شود اندازه صفحه نمایش تغییر می‌کند.
- حالت زوم صفحه (zoom mode screen) بسته به تنظیمات اولیه صفحه در منوی تنظیم می‌تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد.
- برای اطمینان حاصل کردن از تکمه EZ VIEW، باید در تنظیم اولیه نسبت ابعاد را به درستی وارد کرده باشید (به صفحه ۵۱ نگاه کنید).

قابلیتهای اولیه

اگر از تلویزیونی با نسبت ابعاد ۱۶:۹ استفاده می‌کنید به نکات زیر توجه نمایید

۱ برای دیسک‌هایی با نسبت ابعاد ۹:۱۶

- **وایدسکرین**
- در این حالت محتوای عنوان DVD دارای نسبت ابعاد ۹:۱۶ است.
- **صفحه نمایش تنظیم شده**
- در این حالت بالا و پایین تصویر در صفحه پیدا نیست. هنگامی که از دیسکی با نسبت ۱:۲:۳:۵ استفاده می‌شود نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه نادیده و تصویر در راستای عمودی کشیده می‌شود.
- (بسته به نوع دیسک نوارهای سیاه ممکن است به طور کامل نادیده شود).
- **زوم تنظیم شده**
- در این حالت بالا، پایین، چپ، و راست صفحه خالی و قسمت میانی صفحه کشیده می‌شود.

۲ برای نسبت ابعاد ۳:۴

- **پهنای معمولی**
- در این حالت محتوای عنوان DVD دارای نسبت ابعاد ۹:۱۶ است. تصویر به صورت افقی کشیدگی دارد.
- **صفحه نمایش تنظیم شده**
- در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی‌شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می‌شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می‌شود.
- **زوم تنظیم شده**
- در این حالت بالا، پایین، چپ، و راست تصویر نمایش داده نمی‌شود و قسمت میانی صفحه کشیده می‌شود.
- **تنظیم عمودی**
- هنگامی که DVD با نسبت ۳:۴ به روی یک تلویزیون با نسبت ۹:۱۶ نمایش داده می‌شود، نوارهای سایه در چپ و راست صفحه ظاهر می‌شود تا مانع کشیدگی تصویر به صورت افقی شود.





تنظیم نسبت ابعاد (EZ View)

اگر از تلویزیونی با نسبت ابعاد ۳:۴ استفاده می کنید به نکات زیر توجه کنید

۱ برای دیسک های با نسبت ابعاد ۹:۱۶

- **نسبت ابعاد ۳:۴ (Letter Box)**
در این حالت محتوای DVD با نسبت ابعاد ۹:۱۶ نمایش داده می شود. نوارهای سیاه در بالا و پایین صفحه مشاهده می شود.
- **نسبت ابعاد ۳:۴ (Pan Scan)**
در این حالت چپ و راست تصویر نشان داده نمی شود و قسمت میانی با نسبت ابعادی ۹:۱۶ نمایش داده می شود.
- **صفحه تنظیم شده**
در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
- **زوم تنظیم شده**
بالا، پایین، چپ و راست تصویر نمایش داده نمی شود و قسمت میانی صفحه دچار کشیدگی می شود.

۲ برای دیسک های با نسبت ابعاد ۳:۴

- **صفحه معمولی**
در این حالت محتوای DVD با نسبت ۳:۴ نمایش داده می شود.
- **صفحه تنظیم شده**
در این حالت بالا و پایین تصویر نمایش داده نمی شود و تصویر به صورت تمام صفحه دیده می شود. بنابراین، تصویر دچار کشیدگی عمودی می شود.
- **زوم تنظیم شده**
بالا، پایین، چپ و راست تصویر نمایش داده نمی شود و قسمت میانی صفحه دچار کشیدگی می شود.

تذکر

• در دیسک های گوناگون این ویژگی می تواند به اشکال مختلف عمل کند.





تکرار با دور کند

با استفاده از این قابلیت می‌توانید برخی صحنه‌های مورد نظر مانند صحنه‌های ورزشی، رقص، نواخته شدن آلات موسیقی و نظیر آن را با دور کند تکرار کرده و با دقت بیشتر مطالعه کنید.

هنگام پخش یک دیسک DVD

قابلیت‌های اولیه

۱ در جریان پخش، تکمه PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.

۲ تکمه ▶▶ را فشار داده نگه دارید تا پخش با سرعت ۱/۸، ۱/۴، و ۱/۲ سرعت معمولی انجام شود. (این عملکرد تنها در DVD-E2828K قابل استفاده است).
تکمه ▶ را فشار داده نگه دارید تا پخش با سرعت ۱/۸، ۱/۴، و ۱/۲ سرعت معمولی انجام شود. (قابل استفاده فقط در DVD-E2424/DVD-E2525/ DVD-E2626K/DVD-E2727K)

۳ تکمه REPEAT یا REPEAT A-B (فقط در DVD-E2424/DVD-E2525) را فشار دهید تا نقطه‌ای که مایلید این عملکرد از آن آغاز شود انتخاب کنید. (A)

۴ تکمه REPEAT یا REPEAT A-B (فقط در DVD-E2424/DVD-E2525) را فشار دهید تا نقطه‌ای که مایلید این عملکرد در آن پایان گیرد را انتخاب کنید. (B)

تذکر

- پخش دیسک تنها از نقطه A تا نقطه B با سرعت انتخابی شما تکرار خواهد شد.
- برای پایان دادن به این عملکرد، تکمه CLEAR را فشار دهید یا آن که تکمه REPEAT یا REPEAT A-B (فقط در DVD-E2424/DVD-E2525) را دوباره فشار دهید.
- دکمه REPEAT A-B به شما اجازه نمی‌دهد که موقعیت B را تا زمانی که پنج ثانیه از فیلم در وضعیت A نگذشته باشد انتخاب کنید.





انتخاب زبان دیالوگ

انتخاب زبان مطلوب با استفاده از کلید AUDIO به سادگی و سرعت صورت می پذیرد.

استفاده از کلید AUDIO


DVD



۱ کلید AUDIO را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های چپ/راست زبان مطلوب برای DVD را انتخاب کنید. - زبانهای دیالوگ موجود با حروف اختصاری نمایش داده شده اند.

VCD/CD

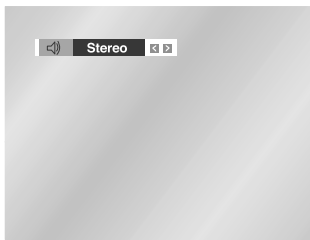

۳ با استفاده از تکه های چپ/راست استریویی چپ یا راست را انتخاب کنید (در روی VCD/CD).

تذکر

- عملکرد این قابلیت بستگی به زبانهای برنامه ریزی شده در دیسک داشته و ممکن است در تمام دیسکهای DVD قابل اجرا نباشد.
- یک دیسک DVD میتواند حداکثر حاوی ۸ زبان صوتی مختلف باشد.
- نحوه ضبط زبان دیالوگ مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام پخش یک دیسک DVD؛ به تنظیم قابلیتهای زبانهای خارجی صفحه ۴۸ رجوع کنید.





انتخاب زبان زیرنویس

انتخاب زیرنویس مطلوب با استفاده از کلید SUBTITLE به سادگی و سرعت صورت می پذیرد.

استفاده از کلید SUBTITLE



۱ کلید SUBTITLE را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های چپ/راست زبان مطلوب زیرعنوان را انتخاب کنید.



۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین تعیین کنید آیا می خواهید زیرعنوان نمایش داده شود یا نه.

- در تنظیم اولیه، زیرنویس روی صفحه ظاهر نمیشود.
- زبانهای زیرنویس موجود با حروف اختصاری نمایش داده شده اند.

قابلیتهای پیشرفته

تذکر

- عملکرد این قابلیت بستگی به زبانهای برنامه ریزی شده در دیسک داشته و ممکن است در تمام دیسکهای DVD قابل اجرا نباشد.
- یک دیسک DVD میتواند حداکثر حاوی ۳۲ زبان زیرنویس مختلف باشد.
- نحوه ضبط زبان زیرنویس مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام پخش یک دیسک DVD؛ به "تنظیم قابلیتهای زبانهای خارجی" صفحه ۴۸ رجوع کنید.





تغییر زاویه دوربین

در مواردی که دیسک DVD حاوی چند زوایای متفاوت از یک صحنه خاص باشد، استفاده از قابلیت تغییر زاویه امکان پذیر است.

استفاده از کلید ANGLE



با فشار کلید ANGLE، وجود علامت ANGLE (1) در گوشه بالایی سمت راست صفحه را بررسی کنید.

در صورت وجود علامت ANGLE، کلید ANGLE را فشار دهید. علامت انتخاب ANGLE (زاویه) در گوشه بالایی سمت چپ صفحه ظاهر خواهد گشت.

با استفاده از تکه های چپ/راست زاویه مطلوب صفحه را انتخاب کنید.


جهت حذف این تصویر، مجدداً کلید ANGLE را فشار دهید.



استفاده از عملکرد تکرار مجدد / جهش فوري

استفاده از سیستم پخش فوري ودوباره (DVD)

اگر شما صحنه اي را از دست بدهيد شما مي توانيد آنرا دوباره در اين وضعيت مشاهده کنيد.

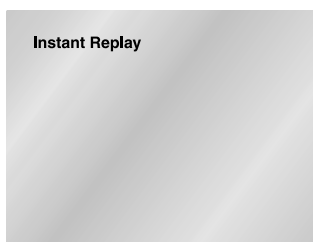


اگر شما دکمه I.REPLAY را فشار دهید صفحه اي که نمايش داده مي شود به مدت ده ثانيه به عقب برمي گردد و دوباره پخش مي شود.

* باتوجه به کيفيت ديسک ممکن است سیستم پخش دوباره و فوري بخوبي عمل نکند.

قابليتهاي پيشرفته

استفاده از عملکرد جهش فوري (DVD)

از اين عملکرد براي جهش به جلو به اندازه ۱۰ ثانيه نسبت به لحظه حاضر استفاده کنيد.

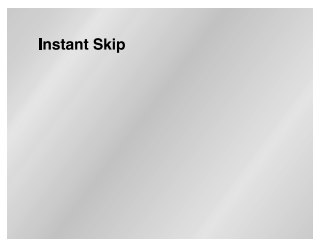

تکمه I.SKIP را فشار دهید.

- پخش به اندازه ۱۰ ثانيه به جلو مي جهد.
- اين عملکرد در بعضي ديسک ها قابل استفاده نيست.






استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن)


قابلیت Bookmark (علامت زدن) به شما اجازه میدهد که با انتخاب نقاطی از یک دیسک DVD یا VCD (در وضعیت MENU OFF)، قسمتهای مذکور را بعداً سریعتر پیدا کنید.

استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن) (DVD/VCD)

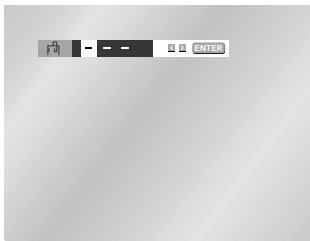

- ۱ هنگام پخش دیسک، کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید. علامت BOOKMARK ظاهر خواهد شد.
- ۲ با استفاده از کلیدهای چپ/راست علامت مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳ وقتی به پخش صفحه مورد نظر (جهت علامت زدن) خود رسیدید، کلید ENTER را فشار دهید. علامت مربوطه به یک عدد تغییر خواهد یافت (۱، ۲ یا ۳).
- ۴ جهت پایان نمایش، کلید BOOKMARK را فشار دهید.

بازخوانی یک صحنه علامت خورده

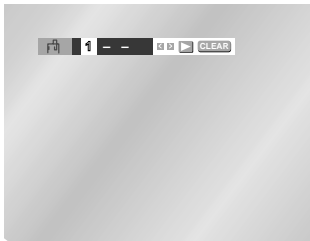

- ۱ هنگام پخش دیسک، کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید.
- ۲ با فشار کلیدهای چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را انتخاب کنید.
- ۳ جهت پرش به صحنه علامت خورده مذکور، کلید PLAY/PAUSE را فشار دهید.

حذف علامت

- ۱ هنگام پخش دیسک، کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید.
- ۲ با فشار کلیدهای چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را جهت حذف علامت انتخاب کنید.
- ۳ با فشار کلید CLEAR علامت مربوطه را حذف کنید. جهت پایان نمایش، کلید BOOKMARK را فشار دهید.

تذکر


- در هر زمان علامت زدن حداکثر سه صحنه امکان پذیر است.
- این قابلیت ممکن است در وضعیت VCD ۲.۰ (وضعیت MENU ON) قابل استفاده نباشد.
- قابلیت Bookmark در بعضی از دیسکها قابل استفاده نمیشود.

۳۶



استفاده از قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) و 3D Sound (صدای سه بعدی)

استفاده از قابلیت Zoom (بزرگنمایی) (DVD/VCD)

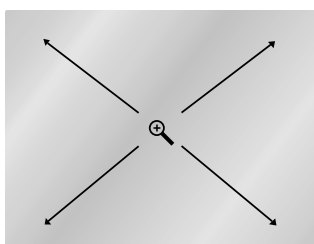

۱ در وضعیت پخش یا pause (مکث) دیسک، کلید ZOOM کنترل از راه دور را فشار دهید. مربعی بر صفحه ظاهر خواهد شد.


۲ با استفاده از کلیدهای بالا/پائین یا چپ/راست آن قسمت از صفحه را که می‌خواهید بزرگ کنید، انتخاب نمایید.

۳ کلید ENTER را فشار دهید.

- هنگام پخش DVD، فشار کلید ENTER به ترتیب بزرگنمایی را ۲ برابر، ۴ برابر، ۲ برابر و عادی می‌سازد.

- هنگام پخش VCD، فشار کلید ENTER بزرگنمایی را در نوبت اول ۲ برابر و در نوبت بعدی عادی می‌سازد.

قابلیت‌های پیشرفته

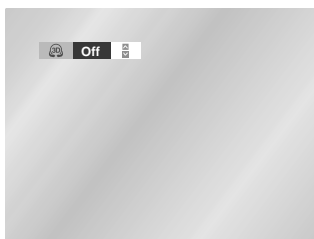

استفاده از قابلیت 3D (صدای سه بعدی)

نتیجه شبیه سازی پخش صدا از طرفین بستگی به محتوی دیسک دارد. اتصال دستگاه به دستگاه استریو (ضبط صوت) سبب افزایش کیفیت صدا و تشدید شبیه سازی پخش صدا از طرفین می‌گردد. این قابلیت هنگام استفاده از دستگاه پخش DVD با خروجی آنالوگ دو بانده مفید است. (دیسک‌هایی که با سیستم LPCM یا DTS ضبط شده اند در این دستگاه کار نخواهند کرد و وقتی که خروجی دیجیتال یا MPEG-2 بروی BIT STREAM در منوی مربوطه تنظیم شده باشند سیستم صوتی 3D در این موقع کار نخواهد کرد.)

تذکر

- قابلیت 3D Sound تنها در دیسک‌هایی که با سیستم DOLBY SURROUND یا DOLBY DIGITAL ضبط شده اند قابل استفاده است. ولیکن برخی از چنین دیسک‌هایی نیز دارای علائم خروجی صدای بانده پشت نیستند.
- قابلیت‌های Zoom (بزرگنمایی) و 3D Sound (صدای سه بعدی) در برخی از دیسک‌ها قابل استفاده نمی‌باشند.

۱ هنگام پخش دیسک کلید 3D SOUND

(صدای سه بعدی) را فشار دهید. علامت 3D SOUND بر صفحه نمایش ظاهر خواهد شد.

۲ با فشار کلیدهای بالا/پائین، قابلیت 3D Sound


را روشن یا خاموش کنید.





پخش MP3/WMA


هنگامی که دیسک MP3/WMA در دستگاه DVD قرار داده می شود نخستین فایل موسیقی از اولین پوشه پخش می شود.

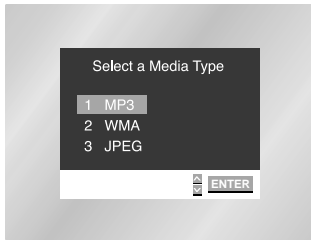

- اگر در یک پوشه فایل هایی با بیش از دو نوع پسوند وجود داشته باشد محیط مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- برای تغییر محیط فعلی پخش، تکه STOP (■) را دوبار فشار دهید و سپس تکه MENU را فشار دهید.
- اگر به مدت ۶۰ ثانیه هیچ تکه ای از دستگاه کنترل از راه دور فشار داده نشود منو ناپدید و گزینه انتخاب شده شروع به پخش می کند.

MP3/WMA عملکرد پخش


هنگامی که نخستین فایل موسیقی پخش می شود منوی پوشه موسیقی در سمت راست صفحه ظاهر می شود.

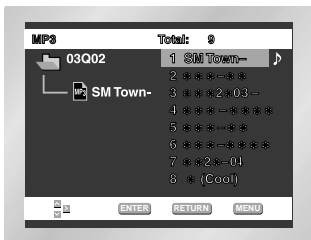

تا هشت فایل آهنگهای مختلف می تواند در یک زمان روی صفحه نشان داده شود. اگر شما بیش از هشت فایل در روی دیسک داشته باشید با فشار دکمه های حرکت به چپ و راست می توانید آهنگ مورد نظر خود را روی صفحه بیاورید.

از دکمه های حرکت به بالا و پایین برای انتخاب فایل موسیقی دلخواه خود استفاده کنید و آنگاه دکمه ENTER را فشار دهید. با استفاده از دکمه های حرکت به بالا و پایین می توانید فایل موسیقی دلخواه خود را بیابید و با فشار دکمه ENTER دستگاه شروع به پخش فایل موسیقی خواهد کرد.

پخش بصورت برنامه ریزی شده و پخش به صورت انتخابی توسط دستگاه

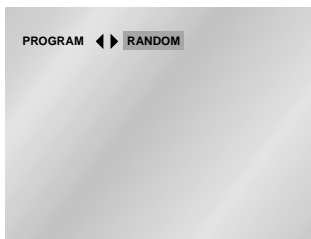

دکمه MODE را بین دو وضعیت برنامه ریزی شده و انتخابی شانسی توسط دستگاه فشار دهید. صفحه ۴۰ را برای اطلاعات بیشتر در مورد این سیستمها مطالعه نمایید.

تذکر

- تکه REPEAT را فشار دهید تا تنها موسیقی یک ترانه را به طور پیوسته بشنوید. با فشار یک بار دیگر این تکه کلام ترانه شنیده می شود.
- پخش برنامه ریزی شده/تصادفی در دیسک هایی که حاوی فایل هایی با بیش از دو نوع پسوند هستند قابل استفاده نیست.





پخش MP3/WMA

دیسک های MP3/WMA CD-R

هنگامی که از دیسک های MP3/WMA یا CD-R استفاده می کنید لطفاً همه توصیه های مربوط به CD-R که در بالا آمده و نیز توصیه های زیر را رعایت کنید:


- فایل های MP3 یا WMA شما می بایست دارای فرمت ISO 9660 یا JOILET باشد. فرمت و فایل های JOILET یا WMA با سیستم عامل داس و ویندوز مایکروسافت و مکینتاش پال سازگاسازگار هستند. این دو فرمت رایج ترین فرمت ها هستند.
- در هنگام نام گذاری فایل های MP3 یا WMA تعداد حروف نام ها نباید از هشت تجاوز کند. ضمناً از "mp3" و "wma" به عنوان پسوند استفاده کنید. صورت کلی نام یک فایل به صورت .عنوان یا wma. عنوان است. هنگام نام گذاری دقت کنید که از هشت حرف یا کمتر استفاده کنید. در نوشتن نام از فاصله (space) یا علائمی نظیر ، ، / ، \ ، = ، و + استفاده نکنید.
- فایل های فشرده صوتی هنگام انتقال برای ضبط 128KBPS از حالت فشرده به حالت معمولی برگردانده. کیفیت فایل های صوتی بستگی اساسی به چگونگی فشرده کردن و بازکردن فایل های که انتخاب می کنید دارد تهیه فایل های صوتی با کیفیت عالی و خوب به نمونه های فایل های صوتی معمولی و یا دیجیتال که بطور مناسبی یا حداقل بالای 128Kbps یا حداقل بالای 160 فشرده سازی شده باشند دارند. این وجود فایل های با فشرده سازی 192Kbps بندرت نتیجه و کیفیت بهتری بدست می دهند و فایل های با فشرده سازی پایین تر از 128 Kbps بخوبی پخش نمی شوند.
- در هنگام ضبط فایل های WMA از یک سرعت انتقال گشاده سازی حداقل 64Kbps استفاده کنید. کیفیت صدای فایل های WMA به سرعت انتخاب شده فشرده سازی / گشاده سازی بستگی دارد. بدست آوردن صدا با کیفیت CD مستلزم سرعت نمونه گیری آنالوک/دیجیتال است، برای تبدیل به فرمت WMA، با سرعت حداقل 64Kbps تا حداکثر 192Kbps است. بالعکس، فایل هایی که با سرعتی کمتر از 64Kbps یا بیشتر از 192Kbps از حالت فشرده خارج می شوند با کیفیت مناسب پخش نمی شوند.
- سعی نکنید از روی فایل های صوتی که حق چاپ و کپی آنها محفوظ است ضبط کنید. فایل های با خصوصیات محرمانه و سری از کپی غیرقانونی آنها جلوگیری می کند. فایل های اغلب دارای انواع فوق می باشند: Windows media که به وسیله شرکت مایکروسافت به ثبت رسیده اند و فایل های SDMI که به وسیله شرکت فوق ثبت شده اند. شما نمی توانید چنین فایل های را کپی کنید.
- نکته مهم: رعایت مطالب فوق به عنوان گارانتی برای دستگاه صوتی و تصویری شما در مورد پخش فایل های ضبط شده بحساب نمی آیند و کیفیت صدای دستگاه شما را تنظیم نمی کنند. شما بایستی توجه داشته باشید که متدها و تکنولوژی های مخصوصی در مورد کپی کردن فایل در CD-ROM ها از پخش با کیفیت خوب این فایل ها در دستگاه های صوتی و تصویری جلوگیری می کنند (صدا به صورت کشیده و نامتناسب در می آید و در بسیاری از موارد این دستگاه ها قادر به پخش این فایل ها نیستند).
- این دستگاه می تواند حداکثر ۵۰۰ فایل و ۳۰۰ پوشه در هر دیسک را پخش کند.





پخش PROGRAM (برنامه ریزی) و پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی)


پخش PROGRAM (برنامه ریزی شده) (CD/MP3/WMA)

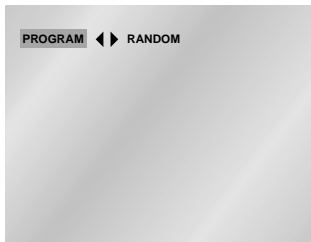

۱ کلید MODE را فشار دهید.


۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه PROGRAM را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین/چپ/راست نخستین TRACK که می خواهید به برنامه بیفزایید را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. شماره موارد انتخابی در پنجره Program Order (ترتیب برنامه) ظاهر میگردد.

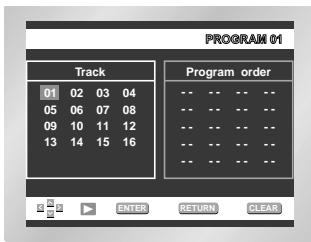

۴ کلید PLAY/PAUSE را فشار دهید. دیسک با ترتیب مشخص شده پخش خواهد گردید.

پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی) (CD/MP3/WMA)

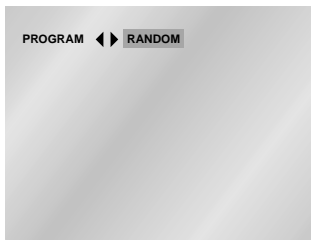

۱ کلید MODE را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه RANDOM را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید. دیسک با ترتیب تصادفی پخش خواهد شد.


تذکر

- قابلیت های پخش PROGRAM (برنامه ریزی شده) و پخش RANDOM (با ترتیب تصادفی) در بعضی از دیسکها قابل استفاده نیستند.
- جهت ادامه پخش عادی دیسک، کلید CLEAR را فشار دهید.
- اگر دیسک حاوی فایل هایی با بیش از دو نوع پسوند باشد پخش برنامه ریزی شده/ تصادفی ممکن نیست.
- این دستگاه می تواند حداکثر ۹۹ برنامه را پشتیبانی کند.

۴۰



نمایش CD عکس

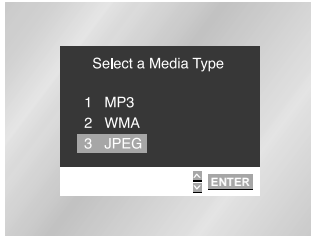

- برای دیدن CD عکس، JPEG را از منو انتخاب کنید.
- برای تغییر محیط فعلی پخش، تکه STOP (■) را دوبار فشار دهید. سپس تکه DISC MENU را فشار دهید.
- اگر به مدت ۶۰ ثانیه هیچ تکه ای از دستگاه کنترل از راه دور فشار داده نشود منو ناپدید و گزینه انتخاب شده شروع به پخش می کند.

۱ سینی دیسک را باز کنید.


۲ دیسک را در سینی قرار دهید.

– دقت کنید که رویه نشان دار دیسک به سمت بالا باشد.

۳ در سینی را ببندید.



– در سینی بسته می شود و باید صفحه شبیه آن چه در زیر آمده در برابر خود داشته باشید.

- با استفاده از تکه های بالا/پایین یا چپ/راست در روی دستگاه کنترل از راه دور، تصویری را که می خواهید ببینید انتخاب نموده تکه ENTER را فشار دهید. (اگر می خواهید عکس ها را به طریق اسلاید (Slide Show mode) ببینید تکه PLAY/PAUSE (▶/||) را فشار دهید.)
- برای دیدن شش عکس بعدی تکه ► را فشار دهید.
- برای دیدن شش عکس قبلی تکه ◀ را فشار دهید.

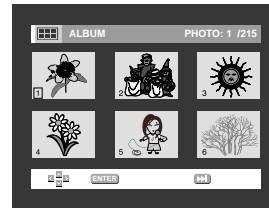

قابلیتهای پیشرفته

- بازگشت به صفحه نمایش آلبوم.
- هر بار که تکه ENTER فشار داده می شود عکس ۹۰ درجه در جهت عقربه ساعت می چرخد.
- هر بار که تکه ENTER فشار داده می شود اندازه عکس دو برابر اندازه معمولی می شود. (اندازه معمولی ← دو برابر ← اندازه معمولی)
- دستگاه وارد حالت نمایش اسلاید می شود.
- * تکه ENTER را فشار دهید تا به صفحه آلبوم وارد شوید.
- * پیش از شروع نمایش اسلاید، باید فاصله زمانی بین نمایش عکس ها را تعیین کنید.
- هنگامی که آیکن عکس انتخاب می شود و تکه ENTER فشار داده می شود عکس ها به طور اتوماتیک با فواصل زمانی شش ثانیه ای نمایش داده می شوند.
- عکس ها به طور اتوماتیک با فواصل زمانی ۱۲ ثانیه ای نمایش داده می شوند.
- عکس ها به طور اتوماتیک با فواصل زمانی ۱۸ ثانیه ای نمایش داده می شوند.
- * بسته به حجم عکس، فاصله زمانی ممکن است کوتاه تر یا بلندتر از زمان تعیین شده باشد.

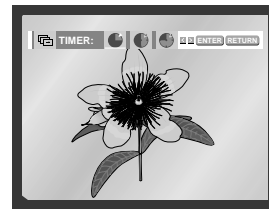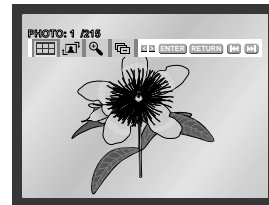

تذکر

- تکه TITLE MENU را فشار دهید تا به صفحه آلبوم بروید.
- تکه RETURN را فشار دهید تا به نمایش اسلاید برگردید.
- اگر به مدت ۱۰ ثانیه هیچ تکه ای از دستگاه کنترل از راه دور فشار داده نشود منو ناپدید می شود.
- تکه های بالا/پایین یا چپ/راست در روی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید تا منو دوباره ظاهر شود.

۴۱



نمایش CD عکس

دیسک های JPEG CD-R

- تنها فایل هایی با پسوند ".jpg" و ".JPG" را می توان نمایش داد.
- اگر دیسک بسته نشده باشد زمانی طولانی تری برای شروع پخش فایل های ضبط شده لازم است و ممکن است همه فایل های ضبط شده پخش نشوند.
- تنها دیسک های CD-R حاوی فایل های JPEG با فرمت Joliet قابل پخش است.
- نام فایل های JPEG نمی تواند حاوی بیش از هشت حرف باشد و نیز باید فاقد علائمی همچون /، =، و + باشد.
- تنها در صورتی که بخش های مختلف روی دیسک به صورت پی در پی باشند دیسک قابل پخش است. اگر بخشی خالی به روی دیسکی که حاوی بخش های متعدد است وجود داشته باشد پخش دیسک تنها تا نقطه خالی ادامه می یابد.
- حداکثر ۵۰۰ عکس را می توان روی یک CD ذخیره کرد.
- تنها CD های عکس کدک قابل پخش است.
- هنگام نمایش یک CD عکس کدک، ممکن است زمان بیشتری برای شروع نیاز باشد و ممکن است همه عکس ها نمایش داده نشوند.
- اگر تعداد فایل ها به روی یک دیسک بیش از ۵۰۰ باشد تنها ۵۰۰ فایل JPEG را می توان نمایش داد.
- اگر تعداد پوشه ها در یک دیسک بیش از ۳۰۰ باشد تنها فایل های JPEG موجود در ۳۰۰ پوشه را می توان نشان داد.





شروع عملیات و کاربرد Karaoke


(تنهاملهائی DVD-E2626K/DVD-E2727K/DVD-E2828K)

ترتیب زمانی کارکرد دستگاه

- ۱ ترمینالهای خروجی یک دستگاه مخلوط کننده صدرا به خروجی تلویزیون و یا آمپلی فایروصل کنید.
- ۲ فیش میکروفون را به سوکت میکروفون ۱ یا ۲ وصل کنید.
- وقتی که میکروفون وصل می شود سیستم کاراکه فعال می شود.

کلیدهای کنترل

- ۱ دکمه کاراکه را فشار دهید.
- ۲ دکمه Keycon را با استفاده از دکمه های حرکت به چپ و راست انتخاب کنید.
- ۳ با استفاده از کلیدهای حرکت به چپ و راست تن صدای دلخواه را انتخاب کنید.
b به میزان نیم واحدهفت اندازه تن صدرا پایین بیاورید.
p به تن صدای اولیه دستگاه برگردید.
به میزان نیم واحد هفت اندازه به میزان تن صدای دستگاه اضافه کنید



عملکردهای مربوط
به Karaoke

تذکر

- اگر شما صداهای عجیب مانند (هو یا زوزه) هنگام استفاده از سیستم Karaoke با حرکت دادن میکروفون از بلندگوها بشنوید. صدای ولوم میکروفون یا بلندگو را کمتر کنید تا این صدا کم شود.
- فایل موسیقی بعدی در صورتی پخش می شود که در عمل جستجو کلمه SCORE در نمایشگر بصورت Score On MODE برای سی دی یا ویدئو سی دی نمایش داده شود.
- هنگام پخش دیسک صوتی فشرده، عملکرد میکروفون و کاراکه عمل نخواهد کرد.
- هنگام پخش دیسک LPCM سیستم کاراکه عمل نخواهد کرد.
- وقتی که میکروفون وصل است خروجی دیجیتال کار نخواهد کرد.






رزرو کردن و یادخیره کردن یک موسیقی (تنهادهای DVD-E2626K/DVD-E2727K/DVD-E2828K)

یک آوازی موسیقی دلخواه می تواند از پیش توسط سیستم Karaoke برای پخش در زمان مناسبی رزرو شود.

چگونگی و ترتیب رزرو کردن و ذخیره کردن



۱ دیسکی که با سیستم Karaoke پخش می شود شامل آواز دلخواه باشد.

۲ دکمه کاراکه را فشار دهید.

۳ موقعیت Request را با استفاده از کلیدهای حرکت به سمت بالا و پایین انتخاب کنید.

۴ در بخش چشمک زن شماره TRACK مورد نظر را وارد کنید.
- شما می توانید آهنگ رزرو کنید.

۵ وقتی که شما می خواهید آهنگ بعدی پخش بشود دکمه SKIP را فشار دهید.

حذف کردن رزرو آهنگ

۱ به وسیله دکمه CLEAR در دستگاه کنترل از راه دور آهنگهای مورد نظر را حذف کنید.
- آخرین آهنگ رزرو شده در اول حذف می شود.

۲ با دوبار فشار دکمه CLEAR آهنگ بعدی حذف می شود.

۳ اگر رزرو کردن آهنگ دوباره مورد نیاز باشد شماره آهنگ مورد نظر را در بخش چشمک زن کادر وارد کنید.

تذکر

- هنگام استفاده از دکمه SKIP آن در آخرین آهنگ عمل نمی کند.
- هنگام استفاده از سیستم Request سیستمهای Display و Repeat کار نخواهند کرد.

۴۴





عملکردهای صوتی

(تنهادهای DVD-E2626K/DVD-E2727K/DVD-E2828K)

ترتیب زمانی و چگونگی رزرو کردن

دوبار فشار دادن دکمه کاراکه موارد زیر را نمایش خواهد داد:



کشیده شدن صدا

این وضعیت تنها با حذف کردن سیستم صوتی هنگام پخش دیسک Karaoke برطرف می شود.

	VOCAL FADER	Remark
↓	V1	CH1. Vocal Cancel
↓	V2	CH2. Vocal Cancel
↓	1+2	CH1, CH2. Vocal Cancel
↓	OFF	Vocal Fader Off

در VCD یا CVD یا CD شما نتوانید وضعیت روشن با خاموش را انتخاب کنید.

راهنمایی در مورد آهنگ و ملودی

این راهنمایی مانند آلتیهای موسیقی مانند پیانو و ارگ بسادگی انجام می پذیرد.
این عملکردها در سیستم دیسکهای Karaoke DVD وقتی که راهنمایی ملودی ضبط شده نشان داده شده است.

عملکرد دکمه SCORE

دکمه Karaoke را دوبار فشار دهید تا سیستم SCORE MODE به حالت فعال در بیاید.
وقتی که آهنگ بصورت کاملی پخش می شود منوی SCORE بصورت باز شدنی در می آید

احتیاط

مطمئن شوید که میکروفون راهنما پخش فیلم دیسک قطع کنید یا آن را در مد معمولی پخش کنید.
اگر دیسک فیلم را در حالت اسکور (میزان) روشن پخش کنید، یک اسکور (میزان) در صفحه نمایش هر موقع که یک بخش به پایان می رسد نشان داده خواهد شد.

انواع دیسکهای KARAOKE

CVD, VCD Karaoke Disc •

Channel	Karaoke -channel	CVD	VCD, CD
1 CH	CH1 LEFT	Left stereo music + Vocal	Left stereo music
1 CH	CH1 RIGHT	Right stereo music + Vocal	Right stereo music+Vocal
2 CH	CH2 LEFT	Left stereo music	
2 CH	CH2 RIGHT	Right stereo music	

DVD Karaoke Disc •


Channel	Karaoke -channel	5CH. DVD	2CH. DVD
1 CH	L	Left stereo music	Left stereo music + Vocal
2 CH	R	Right stereo music	Right stereo music + Vocal
3 CH	M	Guide melody	
4 CH	V1	Vocal track	
5 CH	V2	Vocal track	





استفاده از Setup Menu (منوی تنظیمات)

انجام تغییرات دلخواه در عملکرد دستگاه پخش DVD با انجام انواع مختلف تنظیمات زبان خارجی، کنترل برنامه برای کودکان و حتی تنظیم دستگاه پخش مطابق با صفحه تلویزیون خود در منوی تنظیمات امکان پذیر است.

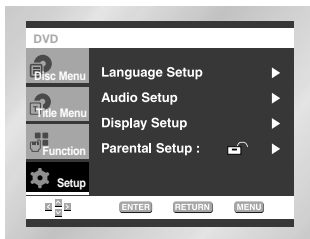

هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید. با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

1 Language Setup: تنظیم زبان

2 Audio Setup: تنظیم اختیارات صوتی

3 Display Setup: تنظیم اختیارات تصویر نوع

صفحه نمایش مورد نظر و تنظیمات نمایشی مختلف را با استفاده از این گزینه انتخاب کنید.

4 Parental Setup: تنظیم و کنترل برنامه قابل

مشاهده کودکان به کاربران اجازه میدهد که با ایجاد تنظیمات لازم مانع مشاهده فیلمهایی نامناسب توسط کودکان بشوند. منظور فیلمهایی است که حاوی خشونت، مسائل جنسی و نظیر آن میباشند.

۲ با فشار کلیدهای بالا/پایین کنترل از راه دور به قابلیت‌های مختلف دسترسی پیدا کنید.

۳ تکه ENTER را فشار دهید تا به ویژگی های فرعی دسترسی پیدا کنید.

برای ناپدید کردن صفحه تنظیم پس انجام تنظیمات، تکه MENU را دوباره فشار دهید.

تذکر

برخی از گزینه های تنظیمی در بعضی از دیسکها قابل انجام نمیباشند.







تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی

چنانچه زبان زیرنویس، دیالوگ، منوی دیسک و منوی پخش را از قبل تنظیم کرده باشید، این تنظیمات هر بار هنگام مشاهده فیلم بطور خودکار اجرا میگردد.

استفاده از (زبان منوی پخش)

مثال تنظیم به زبان انگلیسی

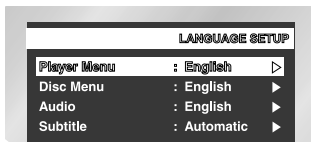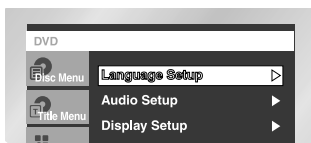

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Player Menu را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.

- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP menu (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه، کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.

استفاده از (زبان منوی دیسک)

این قابلیت تنها زبان متون نمایشی صفحات منوی دیسک را تغییر میدهد.

مثال تنظیم به زبان انگلیسی



۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Disc Menu را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید. - اگر زبان موردنظر در فهرست موجود نیست، گزینه 'Others' (غیره) را انتخاب کنید.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.

- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.





تنظیم قابلیت‌های زبانهای خارجی

استفاده از قابلیت تغییر Audio Language (زبان دیالوگ)



۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Audio را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین 'English' (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.


- اگر مایل به انتخاب زبان اصلی فیلم ضبط شده در دیسک بعنوان زبان پیشفرض دیالوگ هستید، گزینه "Original" (اصلی) را انتخاب کنید.

- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه "Others" (غیره) را انتخاب کنید.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.

- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

استفاده از قابلیت Subtitle Language (زبان زیرنویس)

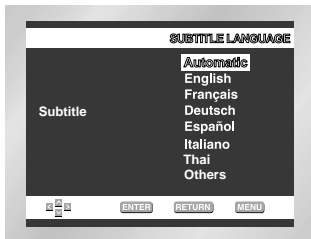

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Language Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین Subtitle را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۵ با استفاده از کلیدهای بالا/پایین English (زبان انگلیسی) را انتخاب کنید.

- اگر مایل به انتخاب همان زبان انتخابی دیالوگ بعنوان زبان زیرنویس هستید، گزینه "Automatic" (خودکار) را انتخاب کنید.

- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نیست، گزینه "Others" (غیره) را انتخاب کنید. ممکن است زبان انتخابی اول شما در بعضی از دیسکها برنامه ریزی نشده باشد؛ در این صورت تنظیمات زبان اصلی دیسک مربوطه بکار خواهد رفت.

۶ کلید ENTER را فشار دهید.

- زبان انگلیسی انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.

(منوی تنظیمات) را نمایش میدهد.



تذکر

- چنانچه زبان انتخابی شما در دیسک مربوطه ضبط نشده باشد، زبان اصلی ضبط شده دیسک انتخاب خواهد گشت.
- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.





تنظیم Audio Options (اختیارات صوتی)

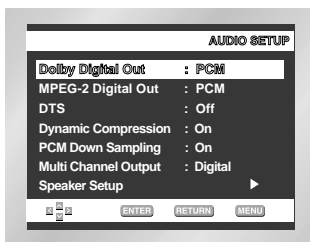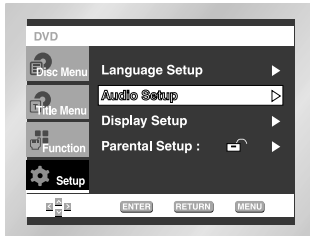

۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکمه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکمه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکمه های بالا/پایین Audio Setup را انتخاب کنید. سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکمه های بالا/پایین گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس تکمه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۱ خروجی دیجیتال دالبی : PCM.۱

صدا را به صدای PCM (CH2) تبدیل میکند. هنگام استفاده از Analog Audio Outputs (خروجی صدای آنالوگ) از PCM استفاده کنید.

۲ : Bitstream
صدا را به صدای Dolby Digital Bitstream (CH5.1) تبدیل میکند.

هنگام استفاده از Digital Audio Outputs (خروجی صدای دیجیتال) از Bitstream (رشته بیت) استفاده کنید.

- اطمینان حاصل کنید که خروجی دیجیتال را به درستی انتخاب کرده اید و گزینه صدایی شنیده نخواهد شد.
- هنگامی که خروجی چند کاناله دیجیتال انتخاب می شود خروجی دیجیتال دالبی و MPEG-2 عمل خواهد کرد.

۲ DTS

۱. روشن: در این حالت سیگنال خروجی دیجیتال موجود نیست.

۲. خاموش: تنها خروجی، جریان بیتهی DTS از طریق خروجی دیجیتال است. این گزینه را زمانی انتخاب کنید که دستگاه را به یک رمزگشا (دکودر) DTS متصل می کنید.

۳ نمونه گیری این PCM (مدولاسیون کد ال سی)

۱. روش: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که آمپلی فایر متصل به دستگاه سازگار با 96KHz نیست. در این حالت، سیگنال های 96KHz به سیگنال های 48KHz تبدیل می شوند.
۲. خاموش: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که آمپلی فایر متصل به دستگاه سازگار با 96KHz است. در این حالت، سیگنال ها بدون هیچ تغییری خروجی را تشکیل خواهند داد.

۴ خروجی چند کاناله (فقط DVD-E2828K)

۱. دیجیتال: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می خواهید از خروجی صدای دیجیتال چند کاناله استفاده کنید.
۲. آنالوگ: این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می خواهید از خروجی صدای آنالوگ چند کاناله استفاده کنید.

۵ تنظیم بلندگو (فقط DVD-E2828K)

تذکر

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.
- توسط لیسانس و مجوز های آزمایشگاههای شرکت دالبی ساخته شده است. دالبی و دالیدی دوسمبل مختلف و تجارتي براي آزمایشگاههای شرکت دالبی هستند.

• "DTS" و "DTS Digital Out" (خروجی دیجیتال DTS) نامهای تجاری تابع شرکت Digital Theater Systems, Inc. (سیستمهای سینمایی دیجیتال) میباشند.

۶ خروجی دیجیتال MPEG-2 : PCM.۱

صدا را به صدای PCM (CH2) تبدیل میکند. هنگام استفاده از Analog Audio Outputs (خروجی صدای آنالوگ) از PCM استفاده کنید.

۷ : Bitstream

صدا را به صدای Digital Bitstream MPEG-2 (5.1CH or 7.1CH) تبدیل میکند. هنگام استفاده از Digital Audio Outputs (خروجی صدای دیجیتال) از Bitstream (رشته بیت) استفاده کنید.

۸ فشرده سازی ویا

۱. روشن: جهت انتخاب dynamic compression (فشرده سازی ویا).
۲. خاموش: جهت انتخاب طیف استاندارد.





تنظیمات
تغییر منوی





تنظیم بلندگوي Surround Sound (پخش صدا از طرفین)

(تنهادهای DVD-E2828K)

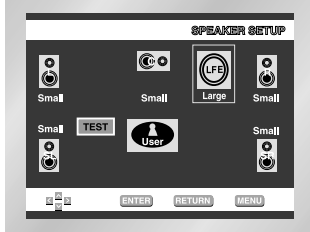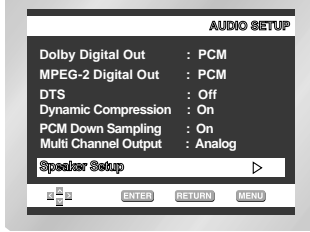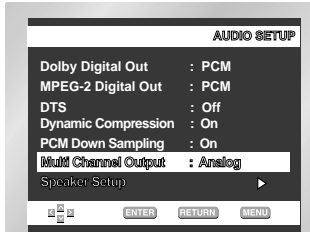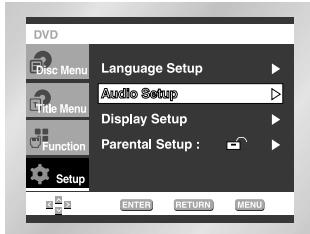

تذکر

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم.
- کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.
- صدای خروجی آزمایشی subwoofer (سابووفر) از بلندگوهای دیگر کمتر است.
- نشان تجاری MPEG (چندباند) توسط شرکت فیلیپس (PHILIPS Corporation) ثبت و امتیاز تجاری آن متعلق به این شرکت است.

1 در حالی که دستگاه در حالت توقف یا پخش است تکه MENU را فشار دهید.

2 با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

3 با استفاده از تکه های بالا/پایین Audio Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

4 با استفاده از تکه های بالا/پایین خروجی چند کاناله را انتخاب کنید. سپس با فشار تکه RIGHT یا ENTER آنالوگ را انتخاب نمایید.

5 با استفاده از تکه های بالا/پایین Speaker Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

6 با استفاده از کلیدهای بالا/پایین یا چپ/راست گزینه مطلوب را انتخاب کنید. سپس کلید ENTER را فشار دهید.

پیش تنظیمات: FRONT (بزرگ)، CENTER (هیچیک)، SURROUND (هیچیک). اندازه بلندگویی را که می خواهید متصل کنید انتخاب نمایید.

• جلو

- بزرگ: در حالت عادی این بلندگو را انتخاب کنید.
- کوچک: هنگامی که صدا دارای نویز است یا شنیدن افکت های صدای پیرامونی دشوار می باشد این گزینه را انتخاب کنید.

• وسط

- هیچیک: اگر بلندگویی وسط را متصل نکرده اید این گزینه را انتخاب نمایید.
- بزرگ: در حالت عادی این را انتخاب کنید.
- کوچک: هنگامی که صدا دارای نویز است این گزینه را انتخاب کنید. این گزینه مدار جهت یابی مجدد صدای بم دالبی دیجیتال را فعال می کند و فرکانس های بم بلندگویی وسط را به خروجی بلندگوهای دیگر تبدیل می کند.
- پیرامونی (SL, SR)

- هیچیک: اگر بلندگویی وسط را متصل نکرده اید این گزینه را انتخاب نمایید.

- بزرگ (عقب/کنار): بسته به مکان بلندگویی عقب یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید.

- کوچک (عقب/کنار): هنگامی که صدا دارای نویز است یا افکت های صدای پیرامونی به دشواری شنیده می شود بسته به موقعیت بلندگویی عقب یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید. این گزینه مدار جهت یابی مجدد صدای بم دالبی دیجیتال را فعال می کند و فرکانس های بم بلندگویی وسط را به خروجی بلندگوهای دیگر تبدیل می کند.

تنظیم TEST (آزمایش)

علائم خروجی آزمایشی از بلندگویی جلویی چپ آغاز و در جهت عقربه ساعت حرکت مینمایند. پیچ تقسیم صدای باندها را مطابق با صدای علائم آزمایشی دستگاه تغییر داده و تنظیم کنید.

FRONT(L) → CENTER → SUBWOOFER → FRONT(R)
SURROUND(R) → SURROUND(L)

50





تنظیم Display Options (اختیارات تصویر)




۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Display Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ با استفاده از تکه های بالا/پایین گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

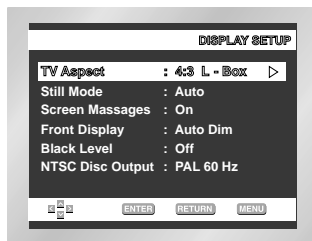

۱ TV Aspect (نوع تلویزیون)

۲ Still Mode (وضعیت تصویر ثابت)

۳ Screen Messages (پیامهای نمایشی)

۴ Front Display (صفحه جلو)

۵ Black Level (میزان سیاهی)

۶ باخروجی دیسک NTSC



تنظیمات
تغییر منوی

تذکر

• جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم، تکه RETURN یا LEFT را فشار دهید.



① TV Aspect (نوع تلویزیون)

ممکن است مایل باشید تنظیمات صفحه نمایش خود (نسبت ابعاد) را مطابق با نوع دستگاه تلویزیون خود تغییر دهید.

: Letter Box ۳:۴.۱

چنانچه دارای دستگاه تلویزیونی با ابعاد تصویر ۳:۴ بوده اما مایل به مشاهده کل تصویر ۹:۱۶ ضبط شده بر دیسک DVD هستید، این گزینه را انتخاب کنید.

در اینصورت دو نوار مشکی در بالا و پائین تصویر مشاهده خواهید کرد.

: Pan Scan ۳:۴.۲

چنانچه دارای دستگاه تلویزیونی با ابعاد تصویر عادی بوده و مایل به مشاهده ناحیه وسط تصویر ۹:۱۶ دیسک هستید، این گزینه را انتخاب کنید. (گوشه های انتهایی چپ و راست تصویر بریده خواهد شد).

: Wide ۹:۱۶ (عریض) ۳

در این حالت قادر به مشاهده کل تصویر ۹:۱۶ بر صفحه تلویزیون widescreen (عریض) خود خواهید بود.

② Still Mode (وضعیت تصویر ثابت)

با استفاده از این اختیارات میتوانید از لرزش تصویر هنگام ثابت نگاه داشتن فیلم جلوگیری کرده و متون ریز را شفافتر ببینید.

۱. Field (زمینه): در صورت لرزش تصویر هنگام ثابت نگاه داشتن آن با وضعیت تنظیمی اتوماتیک، این گزینه را انتخاب کنید.

۲. Frame (اسلاید): چنانچه مایل به نمایش شفافتر متون ریز در وضعیت تنظیمی اتوماتیک هستید، این گزینه را انتخاب کنید.

۳. Auto (اتوماتیک): در صورت انتخاب حالت Auto (اتوماتیک)، تغییر بین دو حالت Field (زمینه) و Frame (اسلاید) بطور اتوماتیک صورت میگیرد.

③ Screen Messages (پیامهای نمایشی)

جهت خاموش (Off) و روشن (On) کردن پیامهای صفحه نمایش از این گزینه استفاده کنید.

④ Front Display (صفحه جلو)

میزان نور صفحه نمایش جلوی دستگاه را تنظیم کنید.

۱. Bright (روشن): صفحه نمایش جلوی دستگاه را روشن و پر نور میسازد.

۲. Dim (کمنور): صفحه نمایش جلوی دستگاه را کم نور میسازد.

۳. Auto Dim (اتوماتیک): صفحه نمایش جلوی دستگاه را بطور اتوماتیک هنگام پخش دیسک DVD کم نور میسازد.

⑤ Black Level (میزان سیاهی)

نور صفحه تصویر را تنظیم میکند. On/Off (روشن/خاموش)

⑥ باخروجی دیسک NTSC

اگر سیستم شما مجهز به NTSC باشد تنها از یک ورودی

NTSC استفاده کنید و در غیر این صورت از سیستم


PAL 60Hz استفاده کنید.





قابلیت تنظیم Parental Control (کنترل برنامه کودکان)

قابلیت کنترل برنامه کودکان تنها با دیسکهای DVD درجه بندی شده قابل استفاده است. درجه بندی مذکور بیننده را قادر به کنترل محتوی فیلمهای قابل مشاهده خانواده خود مینماید. در یک دیسک حداکثر ۸ درجه وجود دارد.

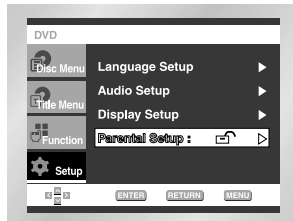




۱ هنگامی که دستگاه در حالت توقف (Stop mode) است تکه MENU را فشار دهید.

۲ با استفاده از تکه های بالا/پایین Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۳ با استفاده از تکه های بالا/پایین Parental Setup را انتخاب کنید. سپس تکه RIGHT یا ENTER را فشار دهید.

۴ اگر می خواهید از یک کلمه رمز (Password) استفاده کنید با استفاده از تکه RIGHT یا ENTER گزینه Yes را انتخاب نمایید. صفحه وارد کردن کلمه رمز (Enter Password) ظاهر می شود.

۵ کلمه رمز خود را وارد کنید. صفحه وارد کردن مجدد کلمه رمز ظاهر می شود تا کلمه رمز تایید شود. کلمه رمز خود را دوباره وارد کنید. صفحه کنترل والدین ظاهر می شود.

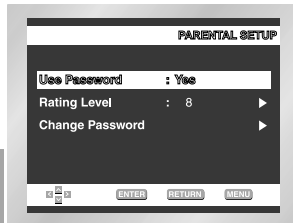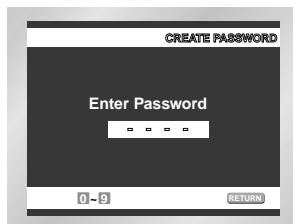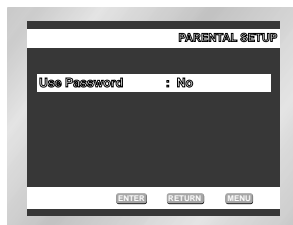

درباره درجه بندی فیلم ها

درجه بندی فیلم ها زمانی عمل می کند که در منوی Use Password گزینه Yes را انتخاب کرده باشید. برای باز کردن قفل دستگاه، با استفاده از تکه های بالا/پایین No را انتخاب کنید. سپس با تکه RIGHT یا ENTER گزینه Rating Level را انتخاب نمایید. نهایتاً، ENTER را فشار دهید. با استفاده از تکه های بالا/پایین درجه مورد نظر (مثلاً درجه ۶) را انتخاب کنید. سپس تکه ENTER را فشار دهید. اکنون، دستگاه، فیلم با درجه ۷ را پخش نخواهد کرد. برای لغو درجه بندی فیلم ها با استفاده از تکه های RIGHT یا ENTER گزینه No را در منوی Use Password انتخاب کنید.

درباره تغییر کلمه رمز


– با استفاده از تکه های بالا/پایین Change Password را انتخاب کنید. ENTER را فشار دهید. صفحه تغییر کلمه رمز ظاهر می شود.
– کلمه رمز جدید خود را وارد کنید. کلمه رمز جدید را دوباره وارد کنید.

تذکر

- جهت حذف SETUP MENU (منوی تنظیمات) از صفحه یا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظیم: کلید RETURN (بازگشت) را فشار دهید.
- اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید، به قسمت Forget Password (راهنمای رفع اشکال) مراجعه کنید.

تنظیمات
تغییر منوی

مثال Setting up in LEVEL6

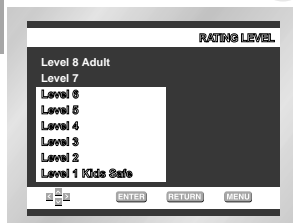



بکارگیری کنترل از راه دور دستگاه جهت کنترل تلویزیون (تنهادهای DVD-E2828K)

کنترل از راه دور این دستگاه جهت کنترل اکثر تلویزیونها نیز قابل تنظیم است. جهت تنظیم و برنامه‌ریزی کنترل از راه دور از کد مربوط به مارک تجاری (کارخانه سازنده) تلویزیون خود استفاده کنید.

TV Codes			
CODE	BRAND	CODE	BRAND
01	SAMSUNG_4	19	TOSHIBA
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER	20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
		21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
03	SAMSUNG_1	22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
04	SAMSUNG_2		
05	SAMSUNG_3		
06	SAMSUNG_5		
07	TOSHIBA		
08	PANASONIC_4	23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS	24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
10	SHARP		
11	HITACHI		
12	SANYO, AKAI, FISHER	25	PANASONIC_2
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE	26	PANASONIC_3
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA	27	PANASONIC_6
		28	TELEFUNKEN
15	SONY	29	MIVAL
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI	30	LG_2
		31	SHARP_2
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX	32	JVC
		33	THOMSON ASIA
18	TOSHIBA	34	THOMSON ASIA

۴ اگر تلویزیون خاموش شد، تنظیم کنترل از راه دور با موفقیت با پایان رسیده است.

اگر اولین کدی که انتخاب کردید موجب خاموش شدن تلویزیون نشد، کدهای دیگر مربوط به همان مارک تجاری را امتحان کنید.

۵ جهت کار کردن با تلویزیون، از کلیدهای مربوط به تلویزیون یعنی "TV Function Buttons" که در صفحه ۱۹، ۲۰ شرح داده شده اند استفاده کنید.

تذکر

• ممکن است کنترل از راه دور قادر به کنترل تمام مدل‌های تلویزیون مارک‌های تجاری عنوان شده نباشد.

۱ تلویزیون را روشن کنید.

۲ کنترل از راه دور دستگاه DVD را به طرف تلویزیون بگیرید.

۳ در حالیکه کلید TV POWER را فشار داده و نگاه داشته‌اید، کد مربوط به تلویزیون خود را فشار دهید.

مثال
برای تلویزیونهای Samsung ۴

در حالیکه کلید TV را فشار داده و نگاه داشته‌اید، ابتدا کلید ۰ و سپس کلید ۱ را فشار دهید.





رفع اشکال

قبل از درخواست خدمات فنی (رفع اشکال)، لطفاً موارد زیر را بررسی کنید.

صفحه	پیشنهاد	اشکال
۴P	<ul style="list-style-type: none"> باتریهای کنترل از راه دور را بررسی کنید. ممکن است نیاز به تعویض آنها باشد. کنترل از راه دور را از فاصله ای کمتر از ۲۰ فوت (۵٫۶ متر) مورد استفاده قرار دهید. باتریهای کنترل از راه دور را خارج کرده و یک یا چند کلید آن را چند دقیقه فشار داده و آئین نگاه دارید تا رگم کم پر دانه (microprocessor) داخل کنترل از اطلاعات خالی شده و تجدید شود. باتریها را مجدداً جایگذاری نموده و دوباره عمل مورد نظر را امتحان کنید. 	هیچپ عملی با کنترل از راه دور قابل انجام نیست.
۷P	<ul style="list-style-type: none"> از درج دیسک و رو به بالا قرار گرفتن برچسب آن اطمینان حاصل کنید. کد ناحیه پخش دیسک DVD مربوطه را بررسی کنید. 	پخش دیسک امکان پذیر نمیباشد.
۲۰P ۴۹-۵۰	<ul style="list-style-type: none"> تولید صدای باند ۵٫۱ (channel sound) تنها در صورت صدق شرایط زیر صورت میگیرد: ۱) دستگاه پخش DVD به تقویت کننده صدای مناسبی متصل باشد ۲) دیسک با صدای باند ۵٫۱ (channel sound) ضبط شده باشد. وجود یا عدم وجود علامت "ch ۵٫۱ Dolby" بر سطح بیرونی دیسک مربوطه را بررسی کنید. اتصال و کارکرد صحیح سیستم صوتی خود را بررسی کنید. در یک منوی SETUP (تنظیم)، آیا Audio Output (خروجی صدا) در وضعیت Bitstream (رشته بیت) قرار گرفته است؟ 	صدای باند ۵٫۱ (channel sound) تولید نمیگردد.
۲۳P	<ul style="list-style-type: none"> انجام عمل یا استفاده از قابلیت مورد نظر در این لحظه مقدور نیست، زیرا: ۱. این عمل توسط نرم افزار DVD منع شده است. ۲. نرم افزار DVD دارای این قابلیت نمیباشد (مثلاً زاویه پخش). ۳. قابلیت مورد نظر در این لحظه موجود نیست. ۴. زمان پخش مورد جستجو، شماره فصل یا پخش مورد نظر شما خارج از مقادیر تعریف شده دیسک است. 	علامت (Z) روی صفحه نمایش ظاهر نمیشود.
۴۶-۴۷P	<ul style="list-style-type: none"> وجود یا عدم وجود منو در دیسک مورد نظر را بررسی کنید. 	منوی دیسک (Disc Menu) ظاهر نمیشود.
۴۶-۵۴P	<ul style="list-style-type: none"> بعضی از مشخصات تعریف شده در Setup Menu (منوی تنظیمات) تنها در صورتی درست عمل میکنند که قابلیت مربوطه در دیسک برنامه ریزی شده باشد. 	وضعیت پخش مطابق با تنظیمات صورت گرفته در منوی تنظیمات نیست.
۵۱-۵۲P	<ul style="list-style-type: none"> Screen Ratio (نسبت تصویر) در دیسکهای DVD شما بعنوان مقادیری ثابت تعریف شده است. 	تغییر نسبت ابعاد تصویر امکان پذیر نیست.
۴۹-۵۰P	<ul style="list-style-type: none"> از انتخاب Digital Output (خروجی دیجیتال) صحیح در Audio Options Menu (منوی اختیارات صوتی) اطمینان حاصل کنید. 	صدایی پخش نمیشود.
۵۳P	<ul style="list-style-type: none"> با فشار کلید power on دستگاه را از وضعیت اولیه (غیرفعال) روشن کنید. دو کلید STOP و PLAY صفحه جلوی دستگاه را بطور همزمان فشار داده و به مدت سه ثانیه نگاه دارید. صفحه Select Menu Language (انتخاب زبان منو) ظاهر خواهد شد. کلید زبان مطلوب را انتخاب کنید. با فشار کلید MENU (تنظیم) کنترل از راه دور، Parental Mode (حالت کنترل برنامه کودکان) را انتخاب کنید. همانطور که در صفحه مشخص شده، در این مرحله قفل کنترل برنامه کودکان؛ باز است. با فشار کلید پائین؛ گزینه Parental (کنترل برنامه کودکان) را انتخاب کنید. کلید ENTER را فشار دهید، صفحه Create Password (ایجاد رمز عبور) ظاهر خواهد شد. اکنون میتوانید درجه بندی مورد نظر خود را تنظیم کرده و رمز خود را به یک عدد جدید تغییر دهید. 	فراموشی رمز عبور
	<ul style="list-style-type: none"> به فهرست محتویات مراجعه کرده، آن بخش از کتاب راهنما که حاوی توضیحات مربوط به مشکل جاری است را پیدا کنید و مراحل مربوطه را یکبار دیگر طی کنید. اگر باز هم مشکل حل نشد، با نزدیکترین مرکز خدمات مجاز خود تماس بگیرید. 	در صورتیکه با مشکلات دیگری مواجه شدید.





مشخصات

عمومي	برق مورد نیاز	۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت جریان متناوب، ۶۰/۵۰ هرتز
	مصرف برق	۱۲ وات
	وزن	۲٫۴ کیلوگرم
	ابعاد	۶۰ × ۲۴۰ × ۴۳۰ میلیمتر
	حداقل و حداکثر دمای کار دستگاه	۵+ الی ۳۵+ درجه سانتیگراد
	حداقل و حداکثر رطوبت کار دستگاه	۱۰٪ الی ۷۵٪
دیسک	DVD: ۱۲ سانتیمتر (دیسک چندمصرفه دیجیتال)	سرعت خواندن دیسک: ۳٫۴۹ متر بر ثانیه زمان تقریبی پخش (دیسک تک لایه، تک طرف): ۱۳۵ دقیقه
	CD: ۱۲ سانتیمتر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن دیسک: ۲٫۱ الی ۴٫۱ متر بر ثانیه حداکثر زمان پخش: ۴۷ دقیقه
	CD: ۸ سانتیمتر (دیسک فشرده)	سرعت خواندن دیسک: ۲٫۱ الی ۴٫۱ متر بر ثانیه حداکثر زمان پخش: ۲۰ دقیقه
	VCD: ۱۲ سانتیمتر	سرعت خواندن دیسک: ۲٫۱ الی ۴٫۱ متر بر ثانیه حداکثر زمان پخش: ۷۴ دقیقه (صدا + تصویر)
خروجی تصویر	Composite Video (تصویر ترکیبی)	۲ بانده: Vp-p ۰٫۱ (بار ۷۵ اهمی)
	Component Video (تصویر تجزیه شده)	Y : ۱٫۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمی) Pr : ۷۰٫۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمی) Pb : ۷۰٫۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمی)
	S-VIDEO	علامت لومینانس : Vp-p ۰٫۱ (بار ۵۷ اهمی) علامت کرومینانس : Vp-p ۲۸۶٫۰ (بار ۵۷ اهمی)
خروجی صدا	Channel 2 (دو بانده)	(R/2)R, (L/1)L
	*فرکانس کاری	نمونه گیری ۴۸ کیلوهرتز: ۴ هرتز الی ۲۲ کیلوهرتز نمونه گیری ۹۶ کیلوهرتز: ۴ هرتز الی ۴۴ کیلوهرتز
	*نسبت S/N	۱۵۰dB (DVD-E2424/DVD-E2525) ۹۵dB (حالت Karaoke خاموش DVD-E2626K/DVD-E2727/DVD-E2828K)
	* Dynamic Range (برد ویایی)	۱۰۰dB (DVD-E2424/DVD-E2525) ۹۶dB (حالت Karaoke خاموش DVD-E2626K/DVD-E2727/DVD-E2828K)
	*مجموع اختلال هماهنگی	۱۰۰dB (DVD-E2424/DVD-E2525) ۹۶dB (حالت Karaoke خاموش DVD-E2626K/DVD-E2727/DVD-E2828K)

*: مشخصات اسمی

- شرکت صنایع الکترونیک سامسونگ (با مسئولیت محدود) حق هرگونه تغییر را در مشخصات دستگاه بدون اطلاع قبلی محفوظ میدارد.
- وزن و ابعاد ذکر شده تقریبی هستند.

۵۶





ΔV

