
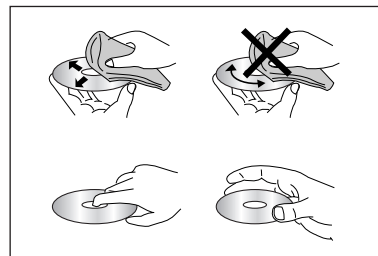
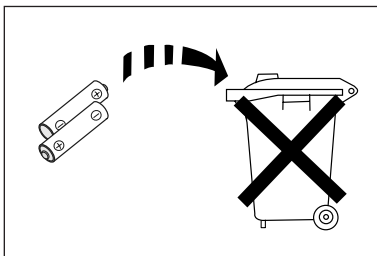
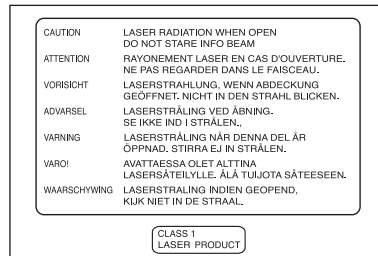
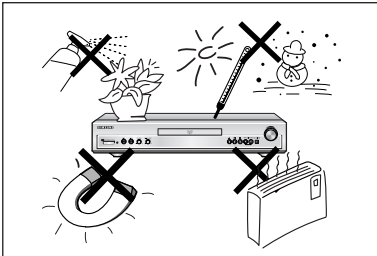
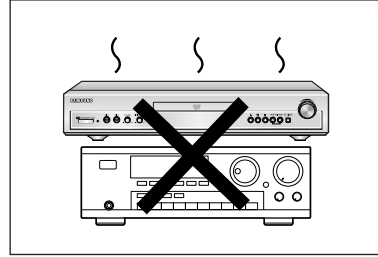
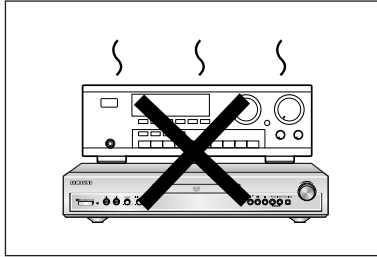
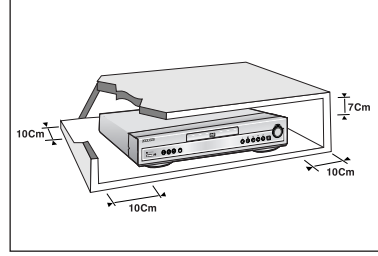


التحذيرات

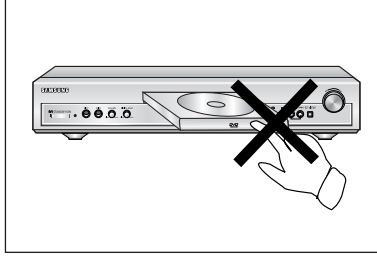

التحذيرات

١. التركيب

تأكد من أن التيار الكهربائي للجهاز يوافق لتيار المنزل كما يشار على ورقة الهوية التي تقع في اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب المشغل أفقياً على قاعدة ثابتة (أثاث) تاركاً مسافة كافية حول المشغل من أجل التهوية (٧ ~ ١٠ سم). تأكد من أن فتحات التهوية ليست مغطاة بأي شيء. لا تضع أجهزة ثقيلة أخرى فوق المشغل. ولا تضع المشغل فوق المضخ أو المعدات الأخرى التي تصدر الحرارة. قبل نقل المشغل تأكد من أن صينية القرص فارغة. تم تصميم هذا المشغل للاستعمال المستمر. لا يتم فصل الطاقة الكهربائية لمشغل DVD عند تحويله الى وضع الانتظار. من أجل فصل المشغل من التيار الكهربائي بصورة تامة، افصل قابس التيار الكهربائي، خاصة عندما لا تستخدم هذا المشغل لمدة طويلة.

٢. من أجل سلامتك

لا تفتح المشغل أو أيا من مكوناته. يسبب ذلك ضرر أو خلل مكونات المشغل الضعيفة. وقد تتعرض لصدمات كهربائية أو أشعة ليزر. لا تقرب عينيك من فتحة صينية القرص أو أي فتحة أخرى لمشاهدة المشغل من الداخل.

٣. التنبيه

قم بحماية المشغل من الرطوبة أو السوائل (سواء المنقطة منها أو المرشوش وكذلك الأشياء الممتلئة بالمياه) والحرارة المتزايدة (مثل الحريق) أو الأجهزة التي يصدر عنها مجال مغناطيسي أو كهربائي (مثل مكبرات الصوت). افصل كيبيل الطاقة الكهربائية من مخرج التيار الكهربائي اذا لم يعمل الجهاز بصورة مناسبة. المشغل غير مصمم للاستعمال في البيئة الصناعية، بل للاستعمال المنزلي فقط. استعمل هذا المنتج للاستعمال الشخصي فقط. اذا كان يخزن المشغل والأقراص الخاصة بك في الجو البارد كما يحدث نقله في الشتاء، انتظر ساعتين تقريباً حتى تصبح حرارة المشغل مناسبة لحرارة الغرفة.

٤. القرص


انتبه لتناول الأقراص بعناية. أمسك القرص بوضع الاصبع على حافة القرص أو فتحته. ضع علامة القرص الى أعلى دائماً (في حالة القرص ذات الجانب الواحد). استعمل دائماً قماشاً ناعماً لتنظيف القرص عند الحاجة وامسح من الوسط الى الحافة. بعد استعمال القرص، ضعه في علبته دوماً وبشكل عمودي. أدخل القرص في الصينية بصورة مناسبة باستخدام منطقة الإرشاد المناسبة. لا تستخدم أبداً سائل تنظيف القرص، البنزين، سوائل الكهرباء الجامدة أو أي مذيب آخر عند اتساح سطح القرص. امسح القرص بعناية مستخدماً قطعة قماش ناعمة مبللة (بالماء فقط). ولا تمسح القرص بحركة دائرية لأن الحفر الدائري قد يسبب الضوضاء عند تشغيل القرص.

٥. بيانات متعلقة بالبيئة

البطارية المستخدمة في هذا المشغل تحتوي على المادة الكيميائية التي تضر بالبيئة لا ترحب البطارية في سلة المهملات المنزلية. يوصى باستبدال البطارية عن طريق الفني المتخصص. التخلص من المعدات القديمة ومكونات التعبئة: لا يجوز التخلص من المعدات القديمة ومكونات التعبئة كجزء من النفايات المنزلية، وإنما تبعاً للقوانين المطبقة.

٦. صيانة الكابينة

تأكد من فصل سلك المتناوب من مخرج المتناوب من أجل السلامة.
• لا تستخدم البنزين أو المحلول المخفف أو أي مذيبات أخرى.
• امسح الكابينة باستخدام قطعة قماش ناعمة.



قبل بدء التشغيل


الملحقات




جهاز التحكم عن بعد



البطاريات لجهاز التحكم
عن بعد (حجم AA)

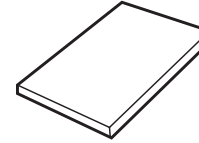

دليل المستخدم

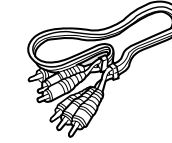

كبل الفيديو/الأوديو

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد
بشكل صحيح.

- افحص القطب الموجب والسالب للبطاريات.
- افحص ما اذا تم تفريغ البطاريات.
- افحص ما اذا كان هناك عوائق تعيق جهاز الإحساس عن بعد بالعوائق.
- تأكد من وجود أي ضوء بالقرب.

كيفية تركيب البطاريات في جهاز
التحكم عن بعد

- 1 افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
- 2 أدخل البطاريات بطين بحجم AA (إيه إيه). تأكد من وضع القطبين (+ و -) في الاتجاه الصحيح.
- 3 أعد غطاء البطارية الى مكانه.

قائمة المحتويات

الإعداد

٦.....	السمات العامة
٧.....	نوع القرص وخواصه
٨.....	وصف لوحة التحكم الأمامية
١٠.....	مؤشرات العرض
١١.....	وصف لوحة التحكم الخلفية
١٤.....	جولة في جهاز التحكم عن بعد

التوصيلات

٢٠.....	اختيار كيفية التوصيل
---------	----------------------

الوظائف الأساسية

٢٢.....	تشغيل القرص
٢٤.....	استخدام وظائف البحث والحذف
٢٥.....	استخدام وظيفة العرض
٢٦.....	استخدام قائمة القرص والفيلم
٢٧.....	استخدام قائمة الوظائف
٢٨.....	إعادة التشغيل

الوظائف المتقدمة

٢٩.....	تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)
٣١.....	إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة
٣٢.....	اختيار لغة الأوديو
٣٣.....	اختيار لغة الترجمة
٣٤.....	تغيير زاوية الكاميرا
٣٥.....	استخدام وظيفة إعادة العرض/ التجاوز الفوري
٣٦.....	استخدام وظيفة علامة الموقع (BOOKMARK)
٣٧.....	استخدام وظائف الزوم والصوت الثلاثي الأبعاد
٣٨.....	تشغيل MP3/ WMA
٤٠.....	تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي
٤١.....	تشغيل قرص الصور (Picture CD)

وظائف كاراوكيه

٤٣.....	بدء وظائف كاراوكيه
٤٤.....	حجز الأغنية
٤٥.....	وظيفة الصوت

تغيير قائمة الإعداد

٤٦.....	استخدام قائمة الإعداد
٤٧.....	إعداد ميزات اللغة
٤٩.....	إعداد اختيارات الأوديو
٥٠.....	إعداد مكبر الصوت للصوت المحيط
٥١.....	إعداد اختيارات العرض
٥٣.....	إعداد التحكم العائلي
٥٤.....	التحكم في التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

المراجعة

٥٥.....	دليل تحري الخلل وإصلاحه
٥٦.....	المواصفات

التوصيلات


الوظائف الأساسية

الوظائف المتقدمة

وظائف كاراوكيه

تغيير قائمة الإعداد

المراجعة



نوع القرص وخواصه

يستطيع مشغل DVD تشغيل الأنواع التالية من الأقراص وذلك وفق الرموز المقابلة.

أنواع الأقراص (الرموز)	أنواع التسجيل	حجم القرص	مدة التشغيل القصوى	الخواص
DVD 	الأوديو + الفيديو	١٢ سم	الوجه الواحد ٢٤٠ دقيقة الوجهان ٤٨٠ دقيقة	• يحتوي جهاز DVD على صوت وصورة ممتازتين بفضل نظام دولبي الرقمي ونظام MPEG-2 . • يمكن اختيار وظائف الشاشة والأوديو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.
		٨ سم	الوجه الواحد ٨٠ دقيقة الوجهان ١٦٠ دقيقة	
القرص المدمج المرئي 	الأوديو + الفيديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة	• الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط MPEG-1 .
		٨ سم	٢٠ دقيقة	
القرص المدمج السمعي 	الأوديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة	• يتم تسجيل القرص المدمج بإشارة رقمية مع صوت أفضل/تشويش أقل وأقل تلف في نوعية الصوت مع مرور الوقت.
		٨ سم	٢٠ دقيقة	

علامات الأقراص



- قرص MP3
- قرص DTS
- قرص الأوديو الرقمي
- قرص الستيريو
- قرص (دولبي الرقمي)
- نظام بث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا وغيرها.
- رقم المنطقة للتشغيل.

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقاً للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.

يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

السمات العامة

صوت ممتاز

دولبي الرقمي، تقنية طورتها معامل دولبي لإعادة تقديم صوت كريستالي واضح.

الشاشة

تمنحك مشاهدة صور الفيديو بتقنية ضغط MPEG-2 على شاشة عادية وعريضة (16:9).

الحركة البطيئة

يمكن مشاهدة المنازل ظر الهامة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج

يمكنك برمجة مسارات لتشغيلها بترتيبك .
(CD,WMA,MP3).

التحكم العائلي

هذه الخاصية تتيح للمستعمل ضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الاطفال من مشاهدة أفلام لا تصلح لهم مثل افلام العنف او الخاصة بالراشدين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة

يمكنك اختيار عدة لغات (الأوديو/عناوين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالافلام.

المشاهدة السهلة EZ VIEW

وظيفة المشاهدة السهلة تحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

الحماية من النسخ

منظار الصور الرقمية (JPEG) Photo Viewer

Digital

بإمكانك مشاهدة الصور الرقمية على جهاز التلفزيون.

الإعادة

يمكنك اعادة اغنية او فيلم بمجرد الضغط على زر الاعادة.

MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل الأقراص المحتوية على ملفات MP3/WMA .

إعادة العرض الفورية

تستخدم هذه الوظيفة لإعادة تشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

التخطي الفوري

تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

ملاحظة

- * أقراص لا يمكن تشغيلها باستخدام هذا الجهاز
- DVD-ROM
- DVD-RAM
- CD-ROM
- CDV
- CDI
- طبقة HD للقرص المدمج الصوتي الفاخر.
- تشغل أقراص CDG الصوت فقط، ليس الصور.
- * قدرة التشغيل تعتمد على حالات التسجيل.
- DVD-R
- CD-RW
- DVD+RW,-RW


• تم ادخال شفرات في العديد من الاقراص المدمجة لمشغل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، في التوصيل مع جهاز الفيديو ينتج عنه صورة مشوشة صادرة عن أقراص جهاز DVD المحمية من النسخ.

• يتكامل هذا المنتج مع تقنية حماية حقوق النسخ المحمية بالطرق التي تملكها حماية الاختراع الامريكية وغيره من الجهاز التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع بقصد الاستخدام في المناز والمشاهدة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيشن. يمنع تجزئة او عكس تصميم الجهاز.

وصف لوحة التحكم الأمامية

١٣

DVD-E436K/DVD-E536K

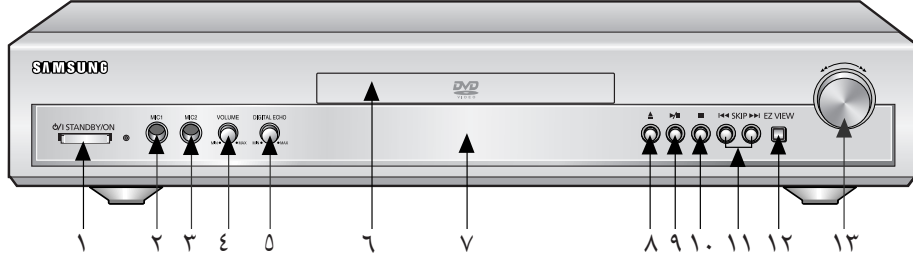


ضوابط لوحة التحكم الأمامية


١. الاستعداد/التشغيل
 - عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز.
٢. الميكروفون ١
 - صل الميكروفون ١ لاستعمال وظائف كاروكيه.
٣. الميكروفون ٢
 - صل الميكروفون ٢ لاستعمال وظائف كاروكيه.
٤. مستوى الصوت
 - يستخدم لضبط مستوى صوت الميكروفون.
٥. الصدى الرقمي
 - يستخدم لضبط خاصية تأجيل الصدى.
٦. صينية القرص
 - تستخدم لتحميل القرص.
٧. العرض
 - تعرض مؤشرات التشغيل هنا.
٨. الفتح/الإغلاق
 - يضغط لفتح وإغلاق صينية القرص.
٩. التشغيل/التوقف المؤقت (II)
 - إيقاف أو بدء تشغيل القرص.
١٠. الإيقاف (■)
 - توقف تشغيل القرص.
١١. القفز (II / II)
 - يستخدم للقفز عن صورة أو موسيقى.
١٢. المشاهدة السهلة EZ VIEW
 - تحول وظيفة المشاهدة السهلة الصور بحجم صندوق الخطاب بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
١٣. قرص متحرك (SHUTTLE)
 - يقوم بالتشغيل بحركة سريعة أو بطيئة.

وصف لوحة التحكم الأمامية


DVD-E136A/DVD-1010

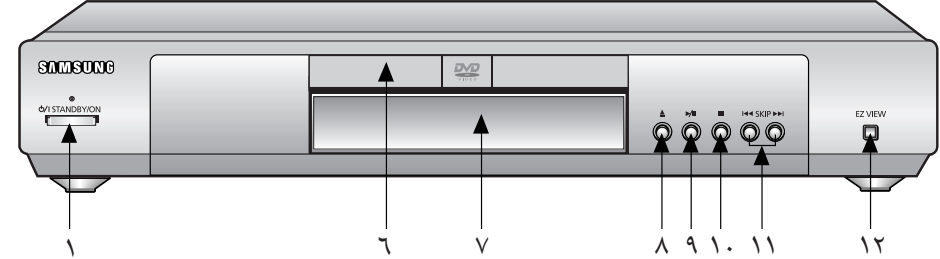


DVD-E136B

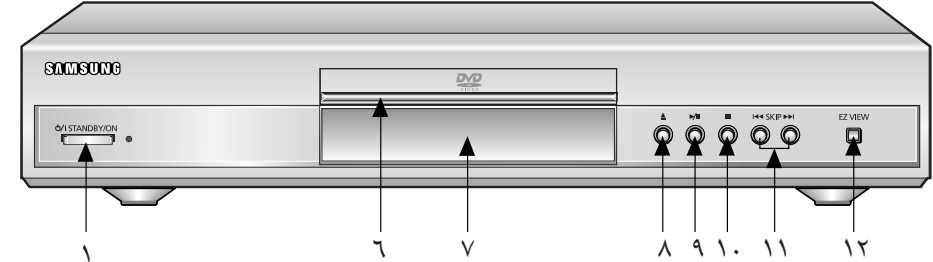

DVD-E236

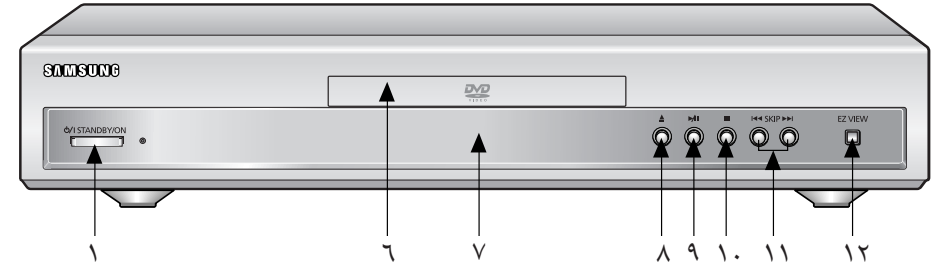


DVD-E336K

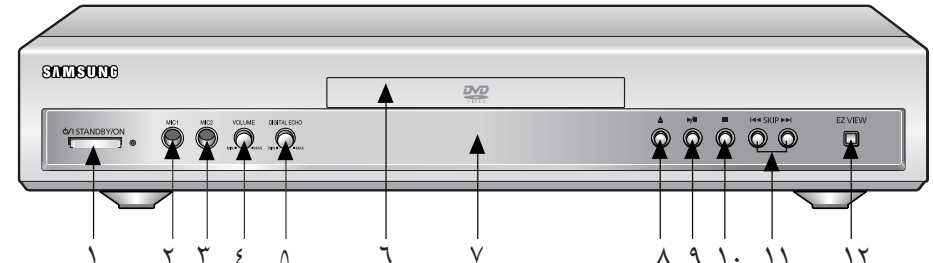

وصف لوحة التحكم الخلفية

DVD-E536K

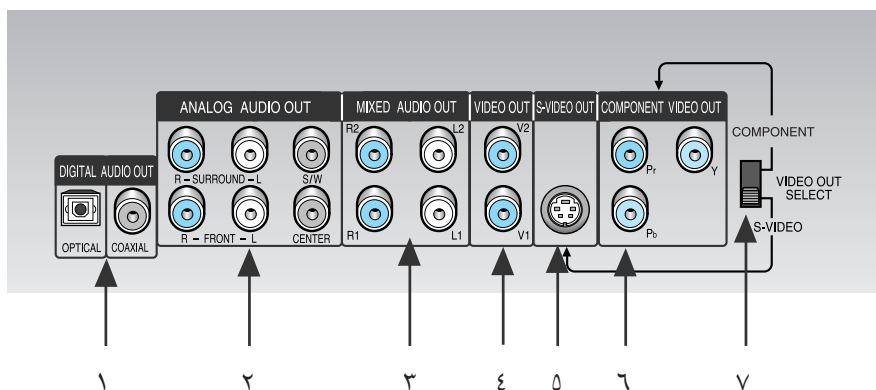


وصف اللوحة الخلفية

١. مقبس مخرج الأوديو الرقمي
 - استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل الى جهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم. استعمله للتوصيل الى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.
٢. مقابس مخرج الأوديو القياسي لقناة ٥,١
 - صله بالمضخم مع مقابس المخرج القياسي لقناة ٥,١.
٣. مقابس مخرج الأوديو المختلط
 - قم بتوصيله بمقابس مخرج الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الصوت والصورة.
٤. مقبس مخرج الفيديو
 - استعمل كيبل الفيديو للتوصيل الى مقبس مخرج الفيديو على تلفزيونك.
٥. مقبس مخرج فيديو - S
 - استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس الى مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٦. مقابس مخرج جهاز الفيديو
 - استعمل هذه المقابس اذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو. هذه المقابس تزود بـ Pb, Pr وفيديو Y مع فيديو - S. يزود الفيديو المكون بأفضل صورة. يجب اختيار COMPONENT في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٧. مفتاح اختيار مخرج الفيديو
 - استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو. اذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو - S. وإذا تم اختيار خاصية فيديو - S فقد لا تعمل الأجزاء الرئيسية.

ملاحظة

- اختر مفتاح اختيار مخرج الفيديو في وضع الإيقاف وانفصال الطاقة الكهربائية.

مؤشرات العرض

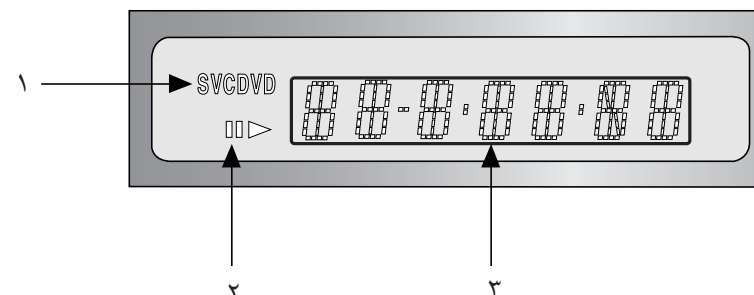

العرض في لوحة التحكم اللمسية

١. مؤشرات نوع القرص
٢. التوقف المؤقت/تشغيل التقديم
٣. تعرض رسالات متنوعة متعلقة بالتشغيل مثل PLAY, STOP, LOAD ... الخ
 - no DISC : لا يتم حمل القرص.
 - OPEN : تفتح صينية القرص.
 - LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.

وصف لوحة التحكم الخلفية

اللوحة الخلفية


١. مقبس مخرج الأوديو الرقمي
 - استعمل الكيبل الرقمي المتحد المحور أو البصري للتوصيل بجهاز استقبال دولبي الرقمي المنسجم. استعمله للتوصيل إلى مضخم الأوديو/الفيديو الذي يشمل جهاز حل شفرة دولبي الرقمي أو جهاز حل شفرة DTS.
٢. مقابس مخرج الأوديو القياسي (المختلط)
 - قم بتوصيله بمقابس مدخل الأوديو الخاص بالتلفزيون، جهاز استقبال الأوديو والفيديو.
٣. مقبس مخرج الفيديو
 - استعمل كيبل الفيديو للتوصيل بمقبس مخرج الفيديو على تلفزيونك.
٤. مقبس مخرج فيديو - S
 - استعمل كيبل فيديو - S لتوصيل هذا المقبس بـ مقبس فيديو - S على تلفزيونك من أجل مشاهدة أفضل صورة. يجب اختيار فيديو - S في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٥. مقابس مخرج جهاز الفيديو
 - استعمل هذه المقابس إذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو. هذه المقابس تزود بـ Pr، Pb وفيديو Y. مع فيديو - S، يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة. يجب اختيار COMPONENT في VIDEO OUT SELECT (اختيار مخرج الفيديو).
٦. مفتاح اختيار مخرج الفيديو
 - استعمل المفتاح لإيقاف الفيديو. إذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو - S. وإذا تم اختيار خاصية فيديو - S فقد لا تعمل الأجزاء الرئيسية.

ملاحظة


- اختر مفتاح اختيار مخرج الفيديو في وضع الإيقاف وانفصال الطاقة الكهربائية.

وصف لوحة التحكم الخلفية

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236

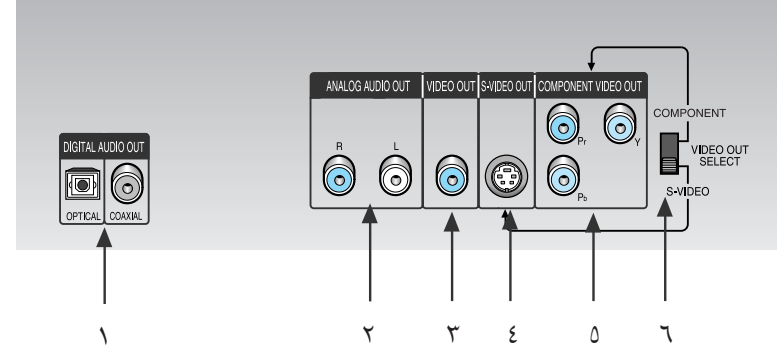

DVD-E336K/DVD-E436K

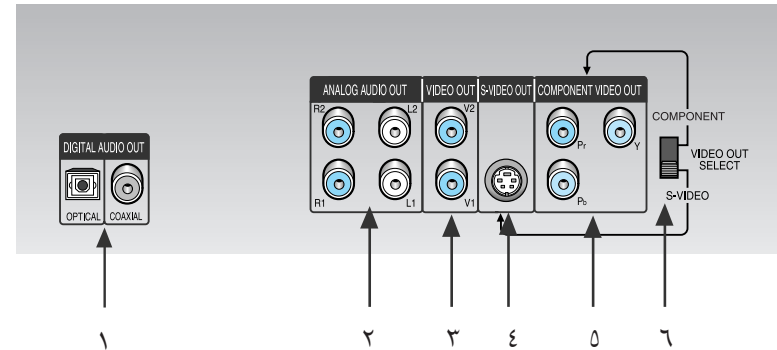


جولة في جهاز التحكم عن بعد

أزرار وظائف جهاز DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD
 - لتشغيل الجهاز أو قفله.
٢. أزرار الأرقام
٣. زر الخطوة
 - تتقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.
٤. زر إعادة التشغيل
 - تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٥. زر المشاهدة السهلة
 - يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٦. زر البحث (◀ / ▶)
 - يسمح لك بالبحث الى الأمام/الخلف لقرص ما.
٧. زر الإيقاف (■)
 - يقدم قائمة القرص.
٨. زر قائمة القرص
 - يقدم قائمة الأفلام
 - لفتح وقفل صينية القرص.
٩. زر قائمة الأفلام
 - استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١٠. زر الإخلاء
 - استعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١١. زر علامة الموقع (BOOKMARK)
 - يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٢. زر القائمة
١٣. زر الفتح/الإغلاق
 - لفتح وقفل صينية القرص.
١٤. زر الصوت الثلاثي الأبعاد
١٥. زر I. SKIP
 - تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
١٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت (▶/||)
 - يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
١٧. زر الحذف (◀◀ / ▶▶)
 - يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
١٨. زر الرجوع
 - يرجع الى القائمة السابقة.
١٩. زر المعلومات
 - يعرض لك حالة القرص الحالية
٢٠. زر الإدخال/الاتجاه (أزرار الى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
 - يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
٢١. زر الزاوية
 - يستعمل للوصول الى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
٢٢. زر الوضعية
 - يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٢٣. زر العنوان الفرعي
٢٤. زر الأوديو
 - يستعمل هذا الزر للوصول الى الوظائف المختلفة على القرص.
٢٥. زر إعادة التشغيل ايه - بي
 - يستخدم لتحديد الجزء من أجل إعادة التشغيل بين (A-B).
٢٦. زر إعادة التشغيل
 - يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٢٧. زر الزوم
 - من شأنه تكبير صورة DVD.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236

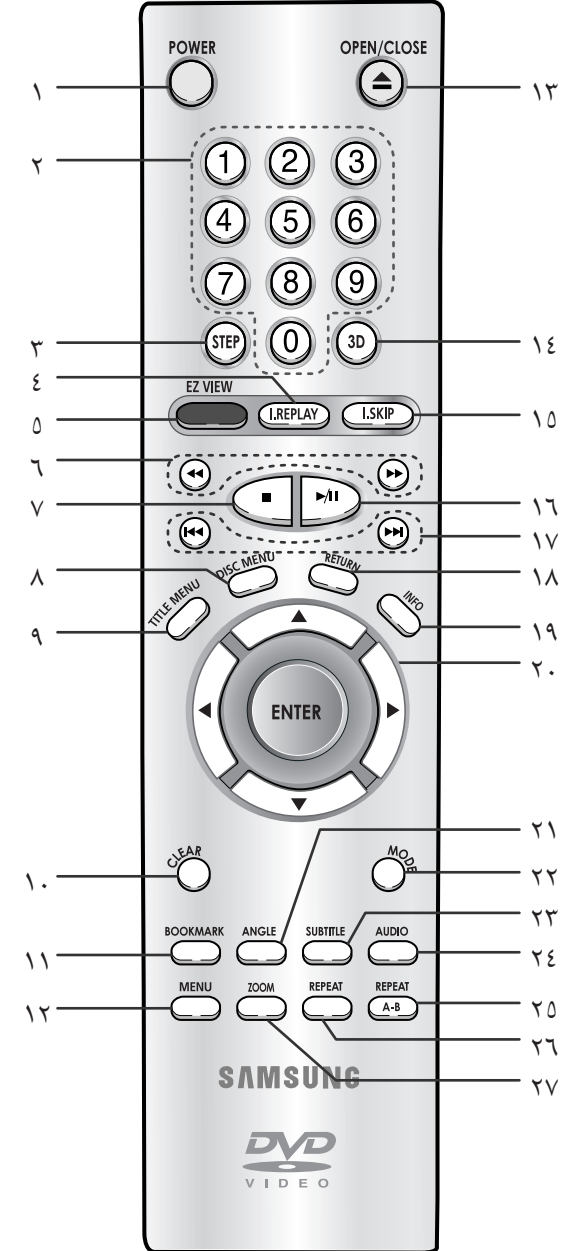


جولة في جهاز التحكم عن بعد

أزرار وظائف جهاز DVD

١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD • لتشغيل الجهاز أو قفله.
٢. أزرار الأرقام
٣. زر الخطوة • تتقدم الصورة بمشهد واحد في المرة الواحدة.
٤. زر إعادة التشغيل • تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٥. زر المشاهدة السهلة • يحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٦. زر البحث (◀ / ▶) • يسمح لك بالبحث إلى الأمام/الخلف على قرص ما.
٧. زر الإيقاف (■) • يقدم قائمة القرص.
٨. زر قائمة القرص • يقدم قائمة الأفلام.
٩. زر قائمة الأفلام • لفتح وقفل صينية القرص.
١٠. زر الإخلاء • يستعمل لإزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.
١١. زر علامة الموقع (BOOKMARK) • يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
١٢. زر القائمة
١٣. زر الفتح/الإغلاق • لفتح وقفل صينية القرص.
١٤. زر الصوت الثلاثي الأبعاد
١٥. زر I. SKIP • تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
١٦. زر التشغيل/التوقف المؤقت (▶/||) • يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
١٧. زر الحذف (◀◀ / ▶▶) • يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
١٨. زر الرجوع • يرجع إلى القائمة السابقة.
١٩. زر المعلومات • يعرض لك حالة القرص الحالية.
٢٠. زر الإدخال/الاتجاه (أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار) • يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
٢١. زر الزاوية • استعمل للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
٢٢. زر الوضعية • يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٢٣. زر العنوان الفرعي
٢٤. زر الأوديو • استعمل هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.
٢٥. زر كاروكيه • استعمل لبدء وظائف كاروكيه.
٢٦. زر إعادة التشغيل • يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.
٢٧. زر الزوم • من شأنه تكبير صورة DVD.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-E336K/DVD-E436K

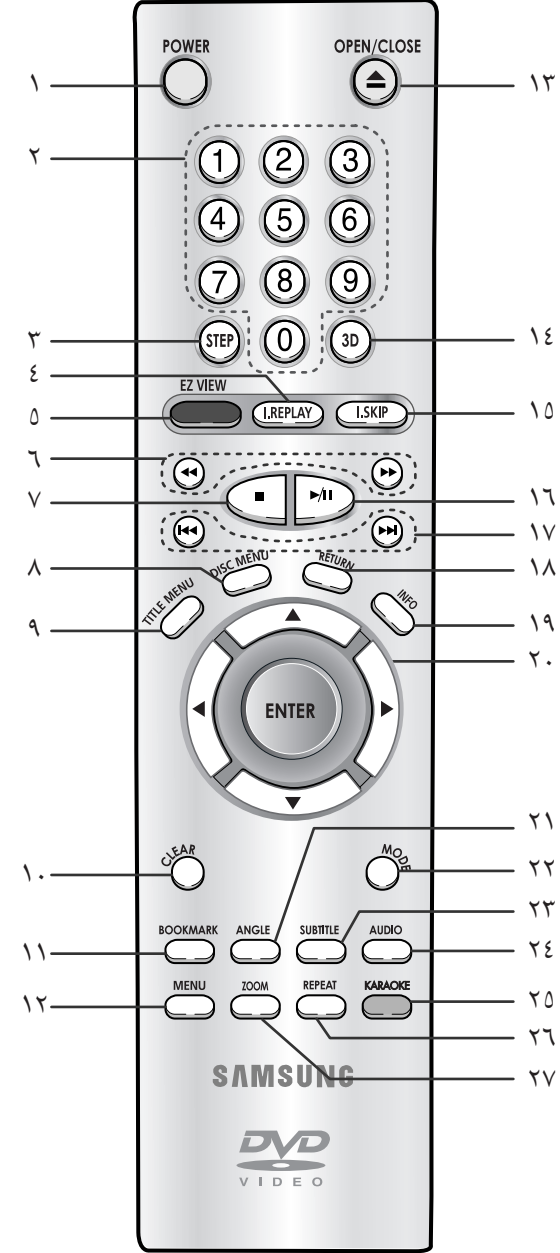


جولة في جهاز التحكم عن بعد

أزرار وظائف جهاز DVD

١٦. قرص متحرك **JOG**
 - يستخدم لتشغيل لقطة فلقطة. في وضع القرص المدمج يعمل للبحث عن المسار.
١٧. قرص **SHUTTLE**
 - يستخدم للتشغيل بالحركة السريعة.
١٨. زر الطاقة الكهربائية للتلفزيون
١٩. زر الحركة البطيئة
٢٠. زر الصوت الثلاثي الأبعاد
٢١. زر الفتح/الإغلاق
٢٢. زر القناة
٢٣. زر **I. SKIP**
 - تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بطريقة بلاي باك مدة عشر ثوان.
٢٤. زر التشغيل/التوقف المؤقت (**||** / **▶**)
 - يبدأ/يوقف تشغيل القرص.
٢٥. زر الحذف (**⏪** / **⏩**)
 - يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.
٢٦. زر الرجوع
 - يرجع الى القائمة السابقة.
٢٧. زر المعلومات
 - يعرض لك وضع القرص الحالي.
٢٨. زر الزاوية
 - يستخدم للوصول الى زوايا آلة التصوير المتنوعة على DVD.
٢٩. زر الوضعية
 - يسمح لك ببرمجة أمر معين.
٣٠. زر العنوان الفرعي
٣١. زر الأوديو
 - استعمل هذا الزر للوصول الى الوظائف المختلفة على القرص.
٣٢. زر كاروكيه
 - استعمل لبدء وظائف كاروكيه.
١. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD
 - لتشغيل أو إطفاء الجهاز.
٢. زر التحكم بالصورة
 - من شأنه تكبير الصورة
٣. أزرار الأرقام
٤. زر القائمة
 - يعرض قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.
٥. زر مستوى الصوت
٦. زر التلفزيون/الفيديو
٧. زر إعادة التشغيل
 - تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل مدة ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.
٨. زر سهولة المشاهدة
 - هذا الزر يحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.
٩. زر الإيقاف (**■**)
 - يقدم قائمة القرص.
١٠. زر قائمة القرص
 - يقدم قائمة القرص.
١١. زر قائمة الافلام
 - لفتح وقفل صينية القرص.
١٢. زر الإبحال/الاتجاه (أزرار الى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)
 - يعمل هذا الزر كمفتاح تبديل.
١٣. زر إخلاء الشاشة
 - يستعمل لإزالة القوائم أو عرض الحالات على الشاشة.
١٤. زر علامة الموقع (**BOOKMARK**)
١٥. زر إعادة التشغيل
 - يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.

جولة في جهاز التحكم عن بعد

DVD-E536K

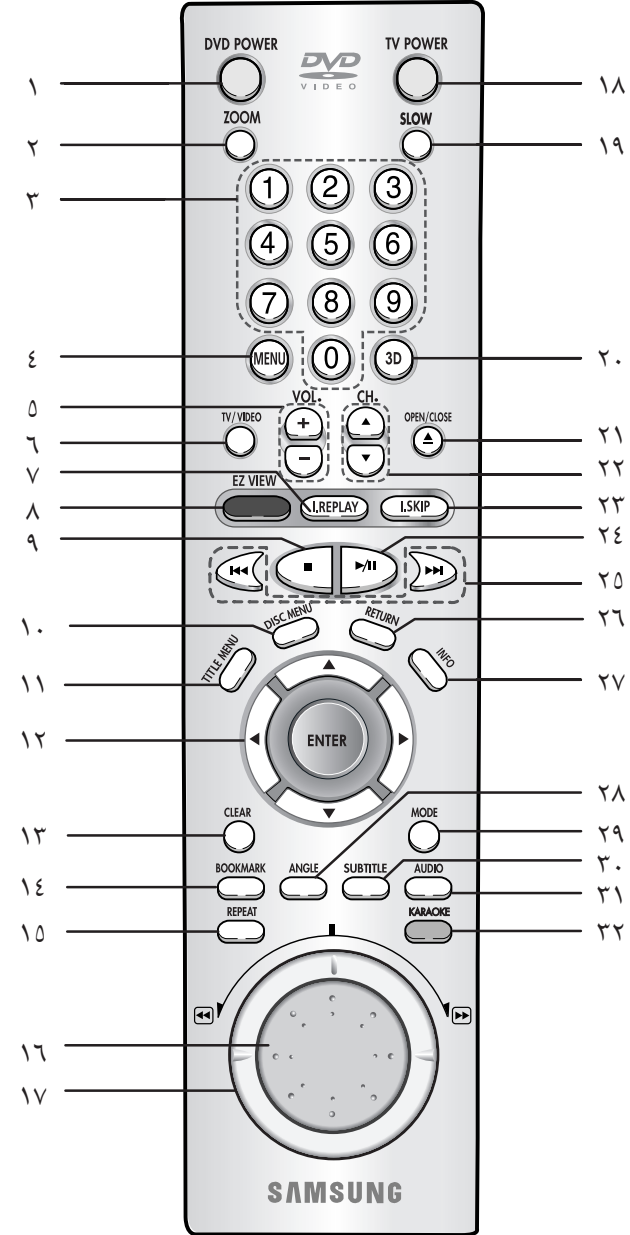


اختيار كيفية التوصيل

التوصيل الى التلفزيون (خاص بالفيديو)

التلفزيون (العادي ، الشاشة العريضة ، الإسقاط ، الخ)

التوصيلات

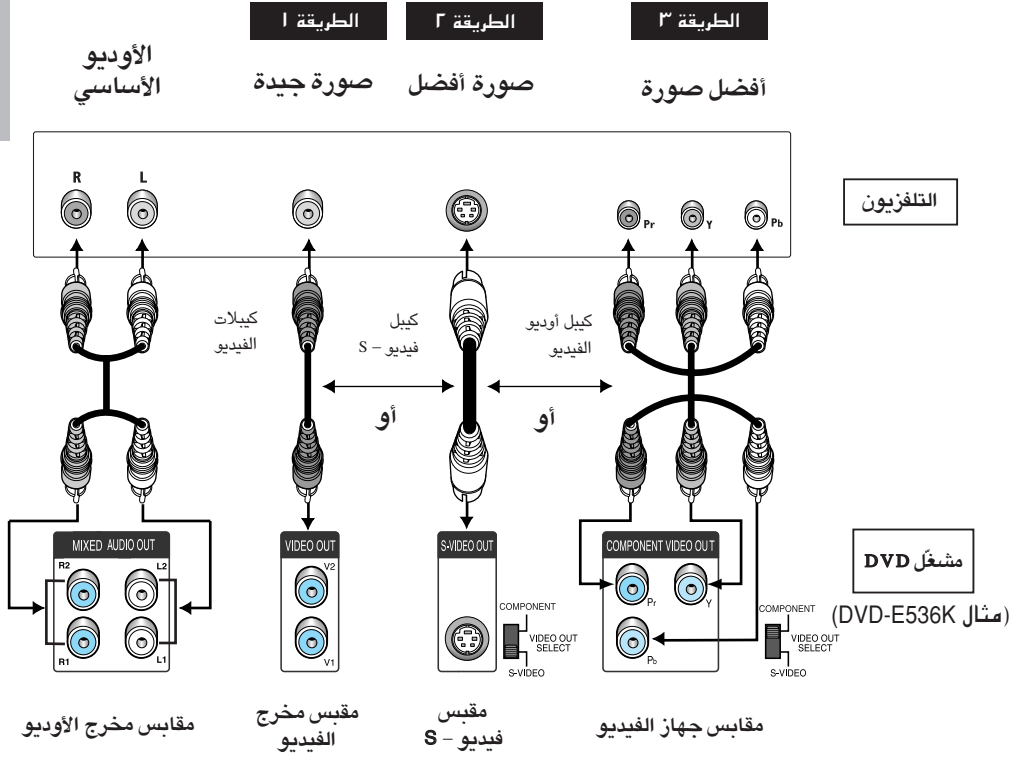

ملاحظة

- إذا تم اختيار COMPONENT قد لا يعمل فيديو - S.
- إذا تم اختيار فيديو - S، قد لا يعمل COMPONENT.


اختيار كيفية التوصيل

فيما يلي أمثلة حول التوصيلات المستخدمة عموماً لتوصيل جهاز تشغيل DVD بالتلفزيون

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- اطفئ جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والأجهزة الأخرى دائماً قبل توصيل أو فصل أي كيبلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المكونات.

التوصيل الى نظام الأوديو

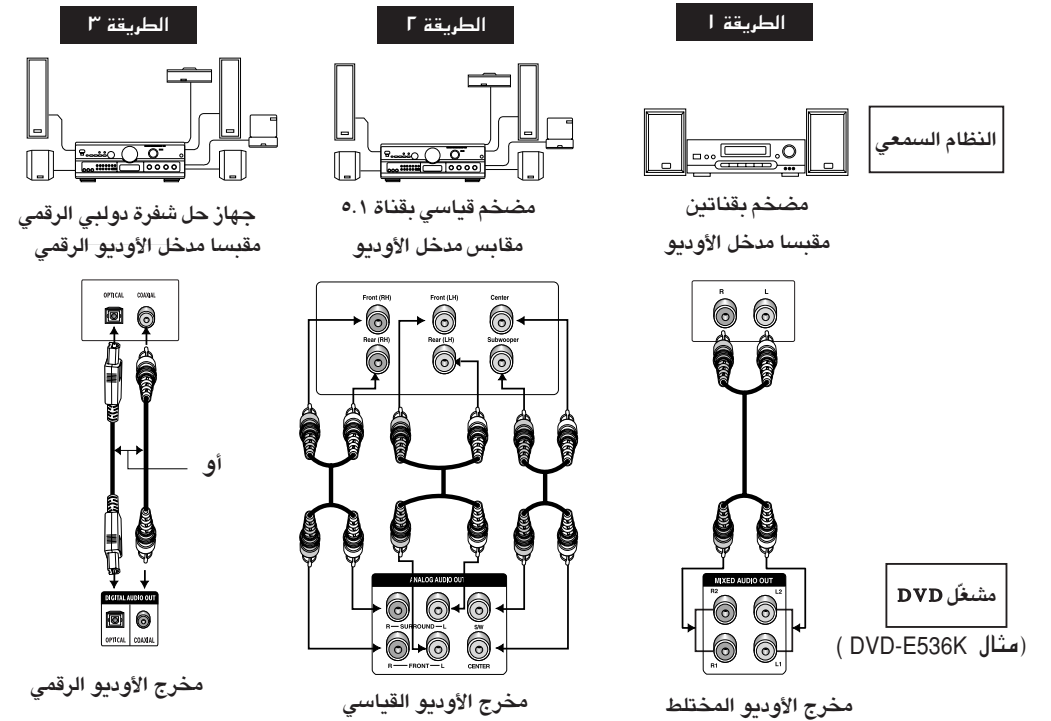

تشغيل القرص

تشغيل الصورة المتحركة من خطوات (باستثناء قرص مدمج)

DVD-E536K : يمكنك مشاهدة لقطة فلقطة عند تدوير JOG DIAL

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K : اضغط على زر STEP

(الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد عند التشغيل .

– كلما تضغط على هذا الزر، سوف تعرض لقطة جديدة.

– لا يصدر الصوت في وضعية STEP (الخطوة).

– اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) للرجوع إلى التشغيل العادي.

(يمكن لك تشغيل الصورة المتحركة البطيئة من خطوات متعددة باتجاه الأمام فقط.)

تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج)

DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K : اضغط على زر (▶▶) على

جهاز التحكم عن بعد عند PAUSE (التوقف المؤقت) أو وضعية الخطوة . بالضغط على زر (▶▶) يمكنك اختيار

تشغيل الصورة المتحركة البطيئة أو 8/1, 4/1, 2/1 للسرعة العادية.

DVD-E536K : اضغط واستمر في الضغط على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1, X4/1, X8/1 من

السرعة العادية وذلك أثناء حالتها PAUSE أو STEP, أو اضغط زر SLOW فيتم التشغيل بالحركة البطيئة بحوالي

8/1 السرعة العادية.

لا يصدر الصوت في وضعية الحركة البطيئة.

اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.

عند تشغيل القرص المدمج المرئي، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة المعكوسة.

وظيفة RESUME (متابعة التشغيل)

عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر PLAY (التشغيل) (▶/||) مرة أخرى، يبدأ الجهاز بالتشغيل من الموقع الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- إذا تركت مشغل DVD في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف مؤقت الجها.
- إذا كان مشغل DVD في وضع الإيقاف لمدة أطول من ٣٠ دقيقة، تتوقف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً (وظيفة إيقاف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً). (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236 فقط).
- إذا تركت جهاز التشغيل في وضع إيقاف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي استعمال من المستخدم، فستعمل وظيفة حماية الشاشة، وتظهر وتتلاشى الشاشة تكراراً. اضغط على زر PLAY (التشغيل) (▶/||) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز Ⓞ إلى ضغط زر غير مستخدم.

تشغيل القرص

قبل التشغيل

- شغل التلفزيون واضغط على زر TV/VIDEO (التلفزيون/الفيديو) لاختيار وضعية الفيديو.
- شغل نظام الأوديو واختر AUX (الإضافي)، CD (القرص المدمج) أو DVD.

بعد توصيل جهاز التشغيل بالكهرباء اضغط على زر DVD POWER (الطاقة الكهربائية لـ DVD) لأول مرة وعندها تعرض هذه الشاشة:

إذا أردت اختيار اللغة، اضغط على زر NUMBER (الرقم). (سوف تعرض هذه الشاشة عند توصيل جهاز التشغيل إلى الكهرباء لأول مرة.)

التشغيل

- 1 اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
ينطفئ مؤشر STANDBY (الاستعداد) وتفتح الصينية.
- 2 ضع قرصاً في الصينية بعناية بحيث تتجه علامة القرص إلى الأعلى.
- 3 اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) أو زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق) لإغلاق صينية القرص.
- 4 إيقاف التشغيل
اضغط على زر STOP (الإيقاف) (■) أثناء التشغيل.
- 5 إزالة القرص
اضغط على زر OPEN/CLOSE (الفتح/الإغلاق).
- 6 إيقاف التشغيل مؤقتاً
اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) أو STEP (الخطوة) على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
– تتوقف الشاشة، ولا يصدر الصوت.
– لمتابعة التشغيل مرة أخرى، اضغط على زر PLAY/PAUSE (التشغيل/التوقف المؤقت) (▶/||) مرة ثانية.

استخدام وظيفة العرض

عند تشغيل أجهزة DVD/VCD/CD

DVD



١ أثناء التشغيل، اضغط زر INFO في وحدة التحكم عن بعد.

٢ استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.

٣ استخدم أزرار LEFT/RIGHT لضبط الاعداد المطلوب
• بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلاي باك في وقت معين.

VCD



٤ لإخفاء الشاشة، اضغط زر INFO (المعلومات) مرة ثانية.

لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص الـ DVD. على سبيل المثال، يتم تحديد ومعاينة كل فيلم من الأفلام الموجودة على قرص الـ DVD وذلك إذا كان عليه أكثر من فيلم.



معظم أقراص الـ DVD يتم تسجيلها في شكل فصول لتسهيل العثور على مقطع معين. (ذلك يماثل المسارات على القرص المدمج السمعي).



يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين. عليك تحديد موعد البدء كمرجع.



يشير إلى لغة اللحن الأساسي للفيلم. في المثال الموضح، تم تشغيل اللحن الأساسي باللغة الإنجليزية قناة 5.1. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ثمانية ألحان مختلفة كحد أقصى.



يشير إلى لغة الترجمة المتاحة على قرص الـ DVD. بإمكانك تحديد لغة الترجمة المطلوبة أو منع عرضها على الشاشة إذا كنت ترغب في ذلك. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ما لا يزيد عن ٢٢ لغة للترجمة.



يحصل على الصوت المحيط باستخدام سماعتين أماميتين فقط



ملاحظة

* في وضع القرص المدمج المرئي ٢.٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. اختر تشغيل/إيقاف القائمة 2. VCD باستخدام زر قائمة القرص في وضعية

استخدام وظائف البحث والحذف

أثناء التشغيل، يمكنك البحث عن فصل أو مسار سريعاً أو استخدام وظيفة الحذف للقفز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

١ اضغط زر DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K أو في وحدة التحكم عن بعد ثم اضغط مرة ثانية للبحث بسرعة أكبر على الـ DVD، VCD أو CD.

أد قرص مكوك جهاز التحكم عن بعد أثناء تشغيل القرص .

DVD-E536K/DVD-E436K : تدوير الحامل/المكوك الى الامام يمكن ان يضاعف تشغيل السرعة وذلك اذا كانت هناك رغبة لاستخدام المفتاح في المقدمة .

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

تجاوز المسارات

١ اضغط على زر ||| أو <<< أثناء التشغيل.

• أثناء تشغيل DVD، إذا ضغطت على زر ||| يتم التحرك إلى الفصل التالي. إذا ضغطت على زر <<< يتم التحرك إلى بداية الفصل. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم النقل إلى بداية الفصل السابق.

• عند تشغيل القرص المدمج المرئي ٢.٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدمج المرئي ١.١ أو القرص المدمج، فإذا ضغطت أيضاً على زر ||| يتم التحرك إلى المسار التالي. إذا ضغطت على زر <<< يتم التحرك إلى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك إلى بداية المسار السابق.

• إذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج المرئي وضغطت على زر ||| يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الأمام. إذا ضغطت على زر <<< يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الخلف.

استخدام قائمة الوظائف

استخدام قائمة الوظائف



١ اضغط على زر MENU (القائمة) أثناء التشغيل.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة الوظائف Function Menu.

٣ تعرض لك على الشاشة اختيارات الوظائف المختلفة:
معلومات Info، تقريب الصورة Zoom، علامة الموقع Bookmark، تكرار Repeat، المشاهدة السهلة EZ View.
- معلومات Info (أنظر صفحة ٢٥)
- تقريب الصورة Zoom (أنظر صفحة ٣٧)
- علامة الموقع Bookmark (أنظر صفحة ٣٦)
- تكرار Repeat (أنظر صفحة ٢٨)
- المشاهدة السهلة EZ View (أنظر صفحة ٣٠ - ٢٩)

٤ باستخدام أزرار UP/DOWN قم بتحديد إحدى الوظائف الخمسة ثم اضغط زر RIGHT أو ENTER للتعامل مع الوظيفة.

ملاحظة

- بإمكانك كذلك اختيار إحدى هذه الوظائف باستخدام الأزرار الخاصة بها الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

استخدام قائمة القرص والفيلم


استخدام قائمة القرص



١ أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة القرص Disc Menu.

استخدام قائمة الفيلم

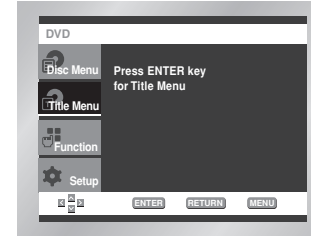

١ أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

٢ باستخدام أزرار UP/DOWN ثم RIGHT أو ENTER اختر Title Menu (قائمة الفيلم).

ملاحظة

- تبعاً لنوع القرص، فإن قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu قد لا تعملان.
- تعرض لك قائمة الفيلم في حالة وجود ما لا يقل عن فيلمين على القرص.
- بإمكانك كذلك استخدام قائمتي الفيلم والقرص Title/Disc Menu باستخدام زر TITLE MENU وزر DISC MENU الموجودين في وحدة التحكم عن بعد.
- في القرص المدمج المرئي ٢٠٠ يعمل زر DISC MENU كمفتاح تحويل بين حالتي تشغيل القائمة أو عدم تشغيلها On Menu و Menu Off.

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

لتشغيل الجهاز باستخدام نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

- اضغط زر EZ VIEW.
- تتغير مساحة الشاشة كلما تم الضغط على الزر.
- يختلف عمل وظيفة تقريب الشاشة (ZOOM) تبعاً لما تم إعداد الشاشة عليه في قائمة الإعداد المبدئية.
- للتأكد من أن زر EZ VIEW يعمل بشكل صحيح، عليك ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها بشكل صحيح عند الإعداد المبدئي (أنظر صفحة ٥٢).

إذا استخدمت تلفزيون بتصميم 9 : 16

١ لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

- الشاشة العريضة
- تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16
- إنطباق على الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة. عند تشغيل قرص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها 1: 2.35 تختفي الأعمدة السوداء الموجودة أعلى وأسفل الشاشة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسيًا. (تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).
- تقريب الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢ لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

- العرض العادي
- تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.
- إنطباق على الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً.
- تقريب الشاشة
- يقطع الجزء العلوي والسفلي واليمين واليسار من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.
- إنطباق عمودي
- عند مشاهدة قرص 3 : 4 على تلفزيون بتصميم 9 : 16، تظهر الأعمدة السوداء على يسار ويمين الشاشة وذلك حتى لا تبدو الصورة وكأنها ممتدة أفقياً.

إعادة التشغيل

تكرار أغنية، فصل أو فيلم حالي أو مقطع معين (A-B) أو القرص كاملاً.

عند تشغيل جهاز DVD

١ اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.

٢ اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين).

– إعادة تشغيل A-B

- اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل). اختر A-B على الشاشة باستخدام أزرار LEFT/RIGHT (يسار/يمين) أو اضغط على زر REPEAT A-B (DVD-E136B/DVD-E236)/DVD-E136A/DVD-1010 فقط على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال) في النقطة (A) التي تريد البدء بإعادة المشاهدة عندها. وعندها يسقط B أوتوماتيكياً.
- اضغط على زر ENTER (الإدخال) في النقطة (B) التي تريد الانتهاء من إعادة المشاهدة عندها.
- للإنتهاء من استخدام الوظيفة، اضغط زر CLEAR أو زر REPEAT A-B (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) فقط مرة ثانية.
- لا تسمح لك وظيفة A-B REPEAT بضبط النقطة B إلا بعد مرور ٥ ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.

٣ اضغط على زر ENTER (الإدخال).

٤ للرجوع إلى التشغيل العادي، اضغط على زر REPEAT (إعادة التشغيل) مرة أخرى، ثم اضغط على زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار الإيقاف واضغط على زر ENTER (الإدخال).

ملاحظة

- يعيد جهاز DVD التشغيل بالفصل أو العنوان بينما القرص المدمج CD والقرص المدمج المرئي VCD فيعيد التشغيل بالقرص أو المسار.
- قد لا يتم تشغيل وظيفة Repeat (إعادة التشغيل) ويتوقف ذلك على القرص المدمج.
- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة.

إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة

باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ببطء إعادة تشغيل الصور التي تحتوي على الرياضة، الرقص، عزف الآلات الموسيقية الخ . ويمكنك مشاهدتها بدقة.

عند تشغيل DVD

١ أثناء التشغيل، اضغط زر PLAY/PAUSE (▶/||).

٢ ابق ضاغطاً على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1, X4/1, X8/1 للسرعة العادية (DVD-E536K فقط).

اضغط على زر ▶▶ لاختيار سرعة التشغيل بين X2/1, X4/1, X8/1 للسرعة العادية (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236/DVD-E336K/DVD-E436K فقط).

٣ اضغط زر REPEAT أو زر A-B REPEAT (DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) (DVD-E136A فقط) لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A) (أنظر صفحة ٢٨)

٤ اضغط زر REPEAT أو زر A-B REPEAT (DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236) (DVD-E136A فقط) لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B) (أنظر صفحة ٢٨)

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من الجانب A الى الجانب B فقط باستمرار بسرعة تختارها .
- من أجل إيقاف هذه الوظيفة، اضغط على زر CLEAR (الإخلاء) أو زر A-B REPEAT (DVD-E136A/DVD-1010/DVD-E136B/DVD-E236 فقط) مرة أخرى.
- عند استخدام وظيفة A-B REPEAT ، لا يمكن لك ضبط نقطة B حتى مرور ٥ ثوان على الأقل بعد تحديد نقطة A.

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

إذا كنت تستخدم تلفزيونا 3 : 4

١ لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

• الرسالة بتصميم 3 : 4

يعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16 تظهر الأعمدة السوداء أعلى وأسفل الشاشة.

• مسح التدوير التلفزيوني 3 : 4

يقطع الجزء الأيسر والأيمن من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط (المركزي) من شاشة 9 : 16

• إنطباق على الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة رأسياً. (تبعاً لنوع القرص ، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلياً).

• تقريب الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

٢ لأقراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

• العرض العادي

تعرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 3 : 4 .

• إنطباق على الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها ممتدة عمودياً .

• تقريب الشاشة

يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

ملاحظة

- قد يختلف عمل هذه الوظيفة تبعاً لنوع القرص المستخدم.

اختيار لغة الترجمة

يمكنك اختيار الترجمة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر SUBTITLE (الترجمة).

استخدام زر SUBTITLE (الترجمة)



١ اضغط على زر SUBTITLE (الترجمة).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار لغة الترجمة المرغوب فيها.



٣ استخدم زر UP/DOWN (الأعلى/الأسفل) لتقرير ما اذا كانت الترجمة تظهر أو لا.

- لا تظهر الترجمة على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات الترجمة ممثلة باختصارات.

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٢٢ اللغات للترجمة على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الترجمة كلما تقوم بتشغيل جهاز DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٨.

اختيار لغة الأوديو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعا وبسهولة بواسطة زر AUDIO.

استخدام زر AUDIO


١ اضغط على زر AUDIO (الأوديو).

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار اللغة المرغوب عرضها على قرص DVD.
- تظهر عرضها الترجمة والأوديو ممثلة باختصارات.

٣ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمين) لاختيار استيريو أو الصوت من الجهة اليسرى أو اليمنى. (على القرص المدمج المرئي/القرص المدمج).



DVD

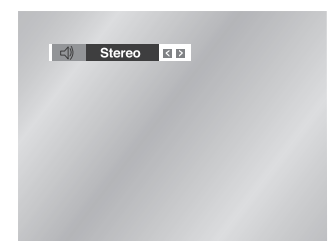

VCD/CD

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعية على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على ٨ لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة ٤٨.

استخدام وظيفة إعادة العرض / التجاوز الفوري

استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)

إذا فقدت صورة، يمكنك مشاهدتها مرة ثانية باستخدام هذه الوظيفة.

عندما تضغط على زر I.REPLAY (إعادة العرض الفورية)، تتحرك الصورة الحالية الى الخلف حوالي ١٠ ثوان، ويتم إعادة العرض

- قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.

استخدام وظيفة التجاوز الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم العرض عشر ثوان قبل المشهد الحالي.

اضغط زر I.SKIP

- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعا لنوع القرص.

تغيير زاوية الكاميرا

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لمنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة ANGLE (الزاوية).

استخدام زر ANGLE (الزاوية)

اضغط على زر Angle (الزاوية) للتأكد من وجود أيقونة "ANGLE" (الزاوية) على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

١ تظهر أيقونة Angle (الزاوية) المختارة على الزاوية اليسرى أعلى الشاشة.

٢ استخدم زر LEFT/RIGHT (اليسار/اليمن) لاختيار زاوية الشاشة المرغوب فيها.
ثم اضغط على زر ENTER (الدخول).

٣ لإيقاف العرض، اضغط على زر ANGLE (الزاوية) مرة ثانية.

Instant Replay

4/6

Instant Skip