


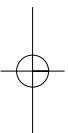

DVD مشغل

DVD-P346



قائمة المحتويات

الإعداد
٢. التحذيرات.....
٣. قبل بدء التشغيل.....
٤. السمات العامة.....
٥. نوع القرص وخواصه.....
٦. وصف لوحة التحكم الأمامية.....
٧. وصف لوحة التحكم الخلفية.....
٨. جولة في جهاز التحكم عن بعد.
التوصيات
٩. اختيار كيفية التوصيل.....
الوظائف المتقدمة
١٠. تشغيل القرص.....
١١. استخدام وظائف البحث والمحفظ.....
١٢. استخدام وظيفة العرض.....
١٣. استخدام قائمة القرص والفيلم.....
١٤. استخدام قائمة الوظائف.....
١٥. إعادة التشغيل.....
١٦. تشغيل البرنامج والتشغيل العشوائي.....
١٧. إعادة التشغيل بالسرعة البطيئة.....
وظائف كاروكا
١٨. تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View).....
١٩. اختيار لغة الأудيو.....
٢٠. اختيار لغة الترجمة.....
٢١. تغيير زاوية الكاميرا.....
٢٢. استخدام وظيفة إعادة العرض/الجلاز الفوري.....
٢٣. استخدام وظائف الزoom والصوت الثلاثي الأبعاد.....
٢٤. كيفية إدخال بطاقة الذاكرة.....
٢٥. قائمة الكلبس MP3/WMA/JPEG.....
٢٦. اختبارات الحافظة.....
٢٧. تشغيل MP3/ WMA.....
٢٨. تشغيل قرص الصور (Picture).....
تغيير قائمة الإعداد
٢٩. استخدام قائمة الإعداد.....
٣٠. إعداد ميزات اللغة.....
٣١. إعداد اختيارات الأudio.....
٣٢. إعداد اختيارات العرض.....
٣٣. إعداد التحكم العائلي.....
المراجعة
٣٤. دليل تحري الخلل وإصلاحه.....
٣٥. المواصفات.....

قبل بدء التشغيل

الملحقات



كيفية تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

١. افتح غطاء البطاريات على ظهر جهاز التحكم عن بعد.
٢. أدخل البطاريتين بحجم AAA (أيه ايه). تأكد من وضع القطبين (+ و -) في الاتجاه الصحيح.
٣. أعد غطاء البطارية إلى مكانه.







إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.

- ٠ افحص القطب الموجب والسلبي للبطاريات.
- ٠ افحص ما إذا تم تفريغ البطاريات.
- ٠ افحص ما إذا كان هناك عوائق تعيق جهاز الإحساس عن بعد بالعواقب.
- ٠ تأكد من وجود أي ضوء بالقرب.

المراجعة

٣١. دليل تحري الخلل وإصلاحه
٣٢. المواصفات

تنبيه : استخدام أي ضبط أو تعديل أو إجراءات غير موضحة هنا قد يؤدي إلى التعرض للطاقة الإشعاعية الخطيرة.

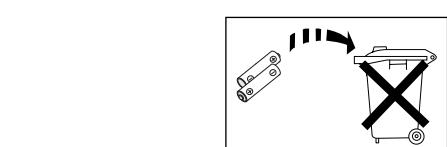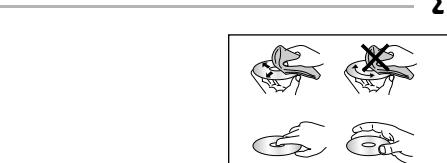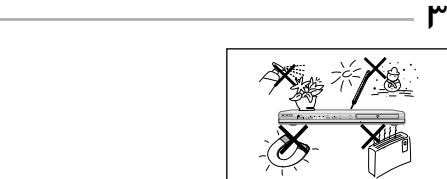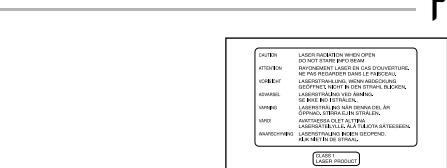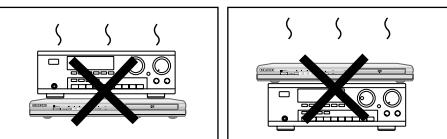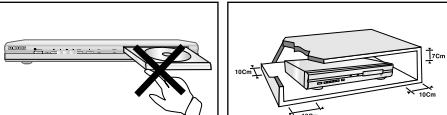

١. التركيب

- * رام بطاقة التعريف الخاصة بالجهاز الموجودة باللوحة الخلفية للجهاز وذلك للتعرف على الفولتية المناسبة لتشغيل الجهاز.
- * قم بتركيب الجهاز في خزانة ذات فتحات تهوية ملائمة . (٧ - ١٠ سم) لا تسد فتحات التهوية لأي من المكونات حتى لا تتعق دوره الهواء .
- * لا تدفع صينية القرص بيده .
- * لا تكسك المكونات فوق بعضها البعض .
- * أغلق كافة المكونات قبل تحرير الجهاز .
- * قبل توصيل أي مكونات أخرى بالجهاز تأكد من غلقها .
- * تأكد من إخراج القرص وأغلاق الجهازعقب الاستخدام وبخاصة إذا لم يستخدمه لفترة طويلة .

٢. من أجل سلامتك

- * يستخدم هذا المنتج الليزر . قد يؤدي استخدام أي جهاز تحكم أو القيام بتعديلات أو تغيير في تنفيذ الاجراءات غير تلك المحددة هنا إلى التعرض لأشعة الليزر المهالة .
- * لا تفتح الأغطية أو تقوم بتصليح الجهاز بنفسك .
- * ارجع للموظف المختص لتصليح أو صيانة الجهاز .

٣. التبيه

- * إن الجهاز غير مصمم للاستخدام الصناعي ولكن للاستخدام المنزلي . وهذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط .
- * لا تضع آية سوائل أو أشياء معينة على الجهاز .
- * يمكن لأنّ مؤثرات خارجية مثل الضوء، والكهرباء الاستيئاكية أن تؤثر على التشتت الطبيعي لهذا الجهاز . وإذا حدث هذا، أغلق الجهاز ثم أعد تشغيله باستخدام زر التشغيل POWER أو إغلاق الجهاز ثم قم بتوصيل سلك التيار المتردد AC بخارج التيار المتردد AC . عندئذ سيعمل الجهاز بشكل طبيعي .
- * في حالة التغيرات الحادة في درجة الحرارة قد يحدث تكاثف بخار الماء داخل الجهاز ومن شأن ذلك أن يؤثر على تشغيل الجهاز . في هذه الحالة اترك الجهاز عند درجة حرارة الحجرة حتى يجف الجزء الداخلي للجهاز وبشكل طبيعي .

٤. القرص

- * لا تستخدِ المنشفات السائلة التي يستخدم في تنظيف الشرانط ، أو البنزين ، أو سائل التبيه الطيار أو أي سائل متطاير آخر في تنظيف الجهاز ولا أدى ذلك إلى الإضرار بسطح القرص .
- * لا تمس سطح إشارة القرص . ولكن امسك به عند الحرف أو من حرف واحد فقط بحيث يصبح الثقب عند المركز .
- * ازل الاتربة عن القرص برفقة وفي إتجاه واحد . لا تمسح القرص بالقماش جبنة وذهب .

٥. بيانات متعلقة بالبيئة

- * إن البطاريات المستخدمة في هذا المنتج تحتوى على مواد كيميائية قد تكون ضارة للبيئة .
- * وهذه تخلص من البطاريات بشكل سليم وفقاً للوائح الفيدرالية والمحلية .

نوع القرص و خواصه

يستطيع مشغل DVD تشغيل الأنواع التالية من الأقراص وذلك وفق الرموز المقابلة.

الخواص	الخصوصي	مدة التشغيل القصوى	حجم القرص	أنواع التسجيل	أنواع الأقراص (الرموز)
• يحتوي جهاز DVD على صوت وصورة ممتازتين بفضل نظام دولي الرقمي ونظام MPEG-2.	وجه الواحد ٤٨٠ دقيقة	٢٤٠ دقيقة	١٢ سم	الأудيو + الفيديو	DVD
					
• يمكن اختيار وظائف الشاشة والأوبيو المختلفة بسهولة عن طريق قائمة العرض على الشاشة.	وجه الواحد ٦٠ دقيقة	٨ سم		الأудيو + الفيديو	VIDEO-CD
					
• الفيديو مع صوت القرص المدمج ونوعية VHS وتقنية ضغط MPEG.	٧٤ دقيقة	١٢ سم		الأудيو + الفيديو	AUDIO-CD
					
• يتم تسجيل القرص المدمج بإشارة رقمية مع صوت أفضل/تشوش أقل وأقل تلف في نوعية الصوت مع مرور الوقت.	٧٤ دقيقة	١٢ سم		الأudio	

رقم المنطقة للتشغيل

يرمز جهاز تشغيل DVD والأقراص طبقاً للمنطقة. يجب توافق الرموز الإقليمية من أجل تشغيل القرص. إذا لم تتوافق الرموز الإقليمية، لا يتم تشغيل القرص.

يذكر رقم المنطقة لجهاز التشغيل هذا على اللوحة الخلفية للجهاز.

علامات الأقراص	
رقم المنطقة للتشغيل.	
نظام بيـث PAL في المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا وغيرها.	PAL
قرص (دولـي الرقمـي)	
قرص الـستـيرـيو	STEREO
قرص الأـودـيو الرـقـمي	
قرص DTS	
قرص MP3	

ملاحظة

* أقراص لا يمكن تشغيلها باستخدام هذا الجهاز

DVD-ROM • DVD-R •

CDV • CD-ROM •

CDI •

طبقة HD للقرص المدمج الصوتي الفائق.

• تشغيل أقراص CDG الصوت فقط، ليس الصور.

* قدرة التشغيل تعتمد على حالات التسجيل.

CD-RW • DVD-R •

DVD-R , +R •

* من الجهاز لا يعمل الا DVD، CD-R، CD-RW و alike في كافة الحالات نتيجة لنوع القرص أو مستوى التسجيل.

الحماية من النسخ

تم إدخال شفرات في العديد من الأقراص المدمجة لتشغيل DVD. ولهذا السبب، عليك توصيل مشغل DVD مباشرة مع جهاز التلفزيون وليس مع جهاز الفيديو، في التوصيل مع جهاز الفيديو ينبع عنه صورة مشوشفة صادرة عن أقراص جهاز DVD المحمية من النسخ.

يتكون هذا المنتج من تقنية حماية حقوق النسخ المحامية بالطرق التي تملأها حماية الاحتراع الأمريكية وغيرها من الجهاز التي تعمل على الحفاظ على حقوق الطبع بقصد الاستخدام في المنازل والمشاهدة المحدودة فقط وذلك ما لم تصرح به مؤسسة ماكروفيسشن. يمنع تجزئته أو عكس تصميم الجهاز.

مخرجات البحث المتقدم (525p/625p)

على المستهلكين الأخذ في الاعتبار أنه ليس بالضرورة أن تكون كافة أجهزة التلفزيونات العالمية الوضوح متوافقة مع هذا المنتج بل قد يتسبب في عرض بعض الشوائب على الشاشة . في حالة مشكلات البحث المتدرج 525 أو 625، يوصى بتغيير التوصيلة إلى خرجوضوح قياسي "Standard Definition". إذا كان لديك أسلئة خاصة بمدى توافق جهاز التلفزيون الخاص بنا مع الموديل p525 و m625، رجاء الاتصال بمركز خدمة المستهلكين.

صوت ممتاز

دولبي الرقمي، تقنية طورتها معامل دولبي لإعادة تقديم صوت كريستالي واضح.

شاشة

تمكك مشاهدة صور الفيديو بتقنية ضغط MPEG-2 على شاشة عادية وعرضية (16:9).

حركة البطيئة

يمكن مشاهدة المناظر الهمة بواسطة الحركة البطيئة.

التشغيل المبرمج (CD)

يمكن برجمة مسارات لتشغيلها بترتيبك.

التحكم العالمي (DVD)

هذه الخاصية تتيح للمستخدم ضبط مستوى التشغيل الضروري لمنع الأطفال من مشاهدة أفلام لا تصلح لهم مثل أفلام العنف او الخاصة بالأشدرين.

وظائف متعددة على قائمة الشاشة

يمكن اختيار عدة لغات (الأudio/عنوانين فرعية) على زوايا الشاشة في الوقت الذي تستمتع فيه بالفيلم.

المشاهدة السهلة (EZ VIEW)

وظيفة المشاهدة السهلة تحول الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

منظار الصور الرقمية (JPEG)

بإمكانك مشاهدة الصور الرقمية على جهاز التلفزيون.

الإعادة

يمكن إعادة اغنية او فيلم بمجرد الضغط على زر الإعادة.

MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل الأقراص المحتوية على ملفات MP3/WMA.

إعادة العرض الفوري (DVD)

تستخدم هذه الوظيفة لإعادة تشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

التنطيط الفوري (DVD)


تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشرون ثوان.

بطاقة الذاكرة

بطاقة الذاكرة هي عبارة عن دائرة متكاملة (IC) جديدة، صغيرة الحجم، متعددة الاستخدامات وقابلة للحمل، تستخدم كوسط تسجيل بسعة بيانات تفوق سعة القرص المرن.



وصف لوحة التحكم الخلفية

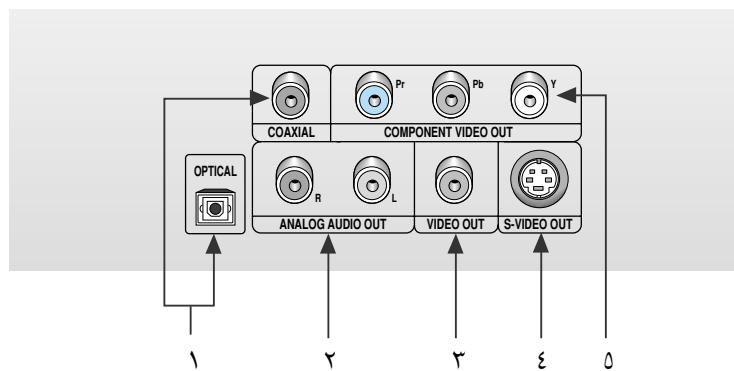

وصف اللوحة الخلفية

٥. مقابس مخرج جهاز الفيديو

- استعمل هذه المقابس اذا كان لديك التلفزيون مع مقابس جهاز الفيديو. هذه المقابس تزود بـ Pr, Pb وVideo-Y.
- مع S-Video، يزود الفيديو المكون بأفضل نوعية صورة.
- إذا تم اختيار خرج الفيديو (P-SCAN) من قائمة الإعداد فإن وضع البحث المتقدم يبدأ في العمل.
- إذا تم اختيار خرج الفيديو (I-SCAN) من قائمة الإعداد فإن وضع البحث المتداخل يبدأ في العمل.

ملاحظة هامة:


- رجاءً مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج. إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتبع تعليمات دليل المستخدمين فيما يختص بضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون.
- إذا تم اختيار خرج الفيديو (P-SCAN) من قائمة الإعداد فإن الفيديو وVideo-S لن يغلا.
- انظر صفحة ٢٩ للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية استخدام قائمة الاعداد.

٣. مقابس مخرج الفيديو

- استعمل كابل الفيديو للتوصيل بمقابس مخرج الفيديو على تلفزيونك.
- يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video أو مكون العنصر (I-SCAN).

٤. مقابس مخرج فيديو - S

- استخدم كابل S-Video للتوصيل هذا المقابس بمقابس S-Video في جهاز التلفزيون الموجود لديك للحصول على صورة أفضل.
- يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video.

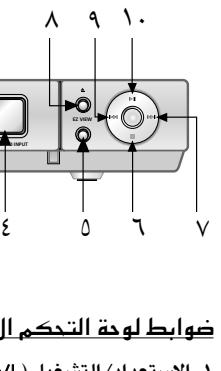

ضوابط لوحة التحكم الأمامية

١. الاستعداد/ التشغيل (P/ST)

- عندما يتم توصيل الجهاز بالكهرباء، يضيء المؤشر. عندما تضغط على زر STANDBY/ON (الاستعداد/ التشغيل) مرة ثانية، ينطفئ الضوء ويتم تشغيل الجهاز.

٢. العرض

- تعرض مؤشرات التشغيل هنا.

٣. العرض

- تعرض مؤشرات التشغيل هنا.


٤. مدخل بطاقات متعددة (انظر صفحة ٢٠)

- تحول وظيفة المشاهدة السهلة الصور بحجم صندوق الخطاب بحيث يمكن مشاهتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

٥. المشاهدة السهلة EZ VIEW

- تحول وظيفة المشاهدة السهلة الصور بحجم صندوق الخطاب بحيث يمكن مشاهتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

مؤشرات العرض

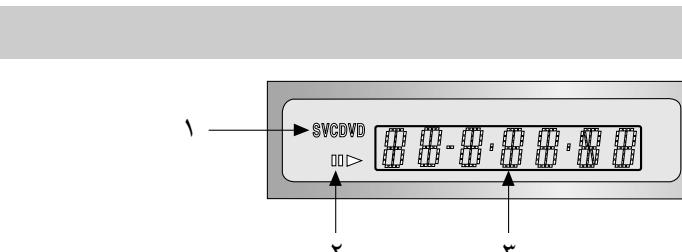

العرض في لوحة التحكم الأمامية

١. مؤشرات نوع القرص

٢. التوقف المؤقت/ التشغيل التقديم

- تعرض رسائل متعلقة بالتشغيل مثل LOAD, PLAY, STOP, ... الخ

٣. OPEN : لا يتم حمل القرص

CLOSE : تفتح صينية القرص.


LOAD : يحمل جهاز التشغيل معلومات القرص.

فيما يلي أمثلة حول التوصيات المستخدمة عموماً لتوصيل جهاز تشغيل DVD بالtelevisions.

قبل توصيل جهاز تشغيل DVD

- اطفي جهاز تشغيل DVD، التلفزيون، والاجهزه الأخرى دائماً قبل توصيل أو فصل أي كابلات.
- راجع دليل المالك للمكونات الإضافية التي تقوم بتوصيلها للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المكونات.

الوصول إلى نظام الأудيو

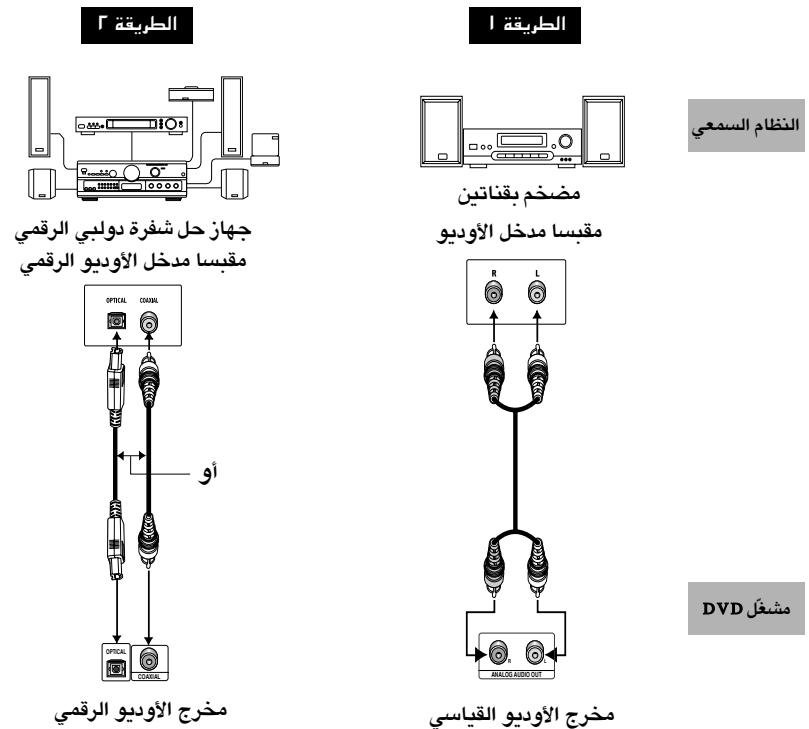

7. زر القائمة

- يقدم قائمة الإعداد لجهاز تشغيل DVD.

8. زر الرجوع

- يرجع إلى القائمة السابقة.

9. زر أسطوانات الفيديو الرقمية/بطاقة الذاكرة

10. زر العنوان الفرعى

11. زر الفتح/الغلق (▲)

- لفتح وغلق صينية القرص.

12. زر الإخلاء

- يسعدكم إزالة القوائم أو عروض الحالات على الشاشة.

13. زر إعادة التشغيل

- تستخدم هذه الوظيفة لتشغيل ١٠ ثوان سابقة للفيلم من الموقع الحالي.

14. زر INSTANT SKIP

- تيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشرين ثوان.

15. زر التشغيل/التوقف المؤقت (▶/■)

- يبدأ/يوقف تشغيل القرص.

16. زر المعلومات

- يعرض لك حالة القرص الحالية

17. زر قائمة القرص

- يقدم قائمة القرص.

18. زر الإدخال/الاتجاه

- (أزرار إلى أعلى/أسفل أو اليمين/اليسار)

- يعلم هذا الزر كمفتاح تبديل.

19. زر المشاهدة السهلة

- يتحول هذا الزر الصور بحجم الرسالة بحيث يمكن مشاهدتها كشاشة كاملة على جهاز التلفزيون التقليدي.

20. زر إعادة التشغيل


- يسمح لك بإعادة تشغيل العنوان، الفصل، المسار أو القرص.

21. زر الزاوية

- يستخدم للوصول إلى زوايا آلة التصوير المتعددة على DVD.

22. زر الأудيو

- يسعدكم هذا الزر للوصول إلى الوظائف المختلفة على القرص.

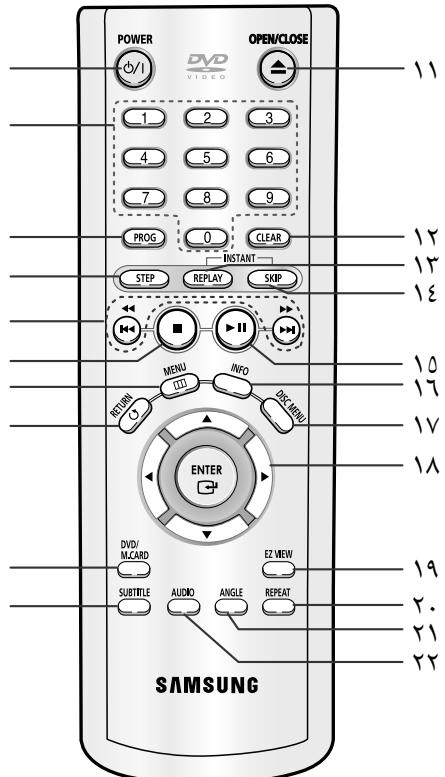

أنوار وظائف جهاز DVD

1. زر الطاقة الكهربائية لجهاز DVD

- لتشغيل الجهاز أو قفله.

2. زر الأرقام

3. زر البرنامج

- يسمح لك ببرمجة أمر معين.

4. زر الخطوة

- تنقسم الصورة بشield واحد في المرة الواحدة.

5. زرا البحث/زرا الحذف (◀/▶/◀◀/▶▶)

- يسمحان لك بالبحث إلى الأمام/الخلف لقرص ما.

- يستخدمان لحذف القنوات أو الفصل أو المسار.

6. زر الإيقاف (■)

٧. تشغيل الصورة المتحركة من خطوات (باستثناء قرص مدمج)
اضغط على زر (STEP) الخطوة على جهاز التحكم عن بعد
عند التشغيل.
- كلما تضغط على هذا الزر، سوف تعرض لقطة جديدة.
- لا يصدر الصوت في وضعية (STEP) الخطوة.
- اضغط على زر(PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت
(▶▶) للرجوع إلى التشغيل العادي.
(يمكن لك تشغيل الصورة المتحركة البطيئة من خطوات متعددة باتجاه الأمام فقط).
٨. تشغيل الحركة البطيئة (باستثناء قرص مدمج)
اضغط على زر ▶▶ الموجود بوحدة التحكم عن بعد واستمر في الضغط أثناء وجود الجهاز في وضع إيقاف PAUSE أو تخطي STEP. اضغط مرة أخرى حيث يمكن تحديد عرض الصورة ببطء يصل إلى 1/4, 1/8, 1/16 و 1/32 السرعة العادية.
- لا يصدر الصوت في وضعية الحركة البطيئة.
- اضغط على زر (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت
(▶▶) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- عند تشغيل القرص المدمج المزدوج، لا يتم تشغيل الحركة البطيئة المukوسse.

وظيفة RESUME (متابعة التشغيل)

عندما توقف تشغيل القرص، يتذكر الجهاز موقع توقفه. وعندما تضغط على زر (PLAY) التشغيل (▶▶) مرة أخرى، يبدأ الجهاز بالتشغيل من الموقعة الذي أوقفته (إن لم يتم إخراج القرص، أو لم تضغط على زر (STOP) الإيقاف (■) مرتين، أو لم ينقطع التيار الكهربائي).

ملاحظة

- إذا تركت مشغل DVD في حالة التوقف لمدة ٥ دقائق سوف يتوقف مؤقتاً الجهاز.
- إذا كان مشغل DVD في وضع الإيقاف لمدة أطول من ٣٠ دقيقة، تتوقف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً (وظيفة إيقاف الطاقة الكهربائية أوتوماتيكياً).
- إذا تركت جهاز التشغيل في وضع إيقاف لمدة أكثر من دقيقة واحدة بدون أي استعمال من المستخدم، فستعمل وظيفة حماية الشاشة، وتظهر وتلاشى الشاشة تكراراً. اضغط على زر (PLAY/ التشغيل) (▶▶) للرجوع إلى حالة التشغيل العادي.
- يشير هذا الرمز (ⓧ) إلى ضغط زر غير مستخدم.

تشغيل القرص**قبل التشغيل**


- قم بتشغيل جهاز التلفزيون خاصتك وقم بضبطه على مدخل الفيديو الصحيح بالضغط على زر التلفزيون/الفيديو TV/VIDEO.
- إذا كنت قد قمت بتوصيل نظام صوتي خارجي، قم بتشغيل هذا النظام الصوتي وأضبطه على مدخل الصوت الصحيح. بعد توصيل المشغل بالكهرباء، ستطهر هذه الشاشة في المرة الأولى التي تقوم فيها بالضغط على مفتاح طاقة مشغل أسطوانات الفيديو POWER DVD: إذا كنت تريد اختبار اللغة، اضغط على أحد أزرار الأرقام NUMBER. (ستطهر هذه الشاشة في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل الجهاز فقط). إذا لم تقم باختيار لغة، في المرة الأولى، ستقدّم قيمة إعدادات قائمة Setup.

 **التشغيل**

- اضغط على زر (OPEN/CLOSE) (OPEN/CLOSE) (فتح/إغلاق). ينطفئ مؤشر (STANDBY) (الاستعداد وفتح الصيانة).
- ضع قرصاً في الصينية بعناية بحيث تتجه علامة القرص إلى الأعلى.
- اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (PLAY/PAUSE) (المؤقت (▶▶) أو زر (OPEN/CLOSE) (فتح/إغلاق) (إغلاق صينية القرص.
- إيقاف التشغيل
اضغط على زر (STOP) (إيقاف (■) أثناء التشغيل.
- إزالة القرص
اضغط على زر (OPEN/CLOSE) (فتح/إغلاق).
- إيقاف التشغيل مؤقتاً
اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (PLAY/PAUSE) (المؤقت (▶▶) أو (STEP) (خطوة على جهاز التحكم عن بعد أثناء التشغيل.
- توقف الشاشة، ولا يصدر الصوت.
- لـ متابعة التشغيل مرة أخرى، اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (التشغيل/التوقف المؤقت (▶▶) مرة ثانية.

التوصيل إلى التلفزيون (خاص بالفيديو)

التلفزيون (العادي ، الشاشة العرضية ، الإسقاط ، الخ)

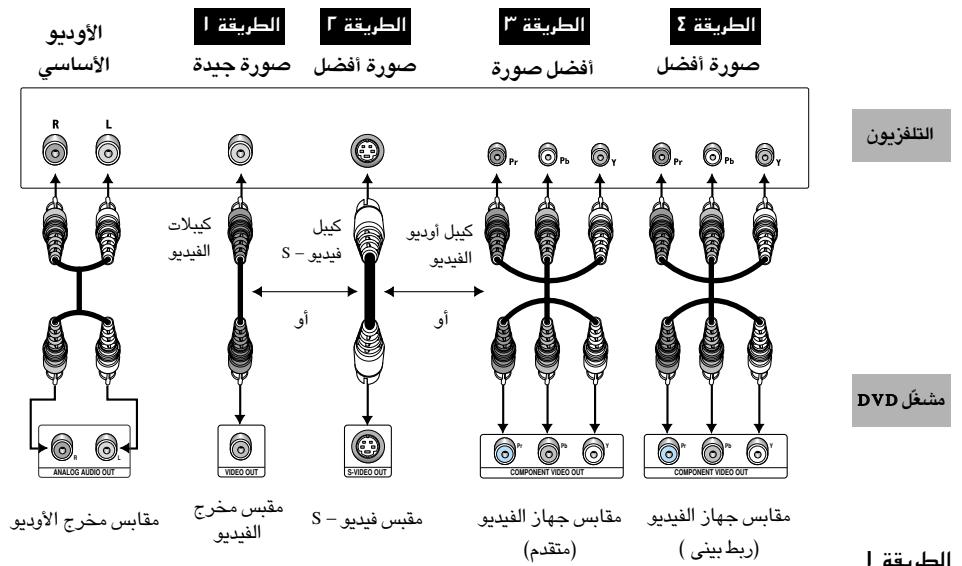

التلفزيون

DVD مشغل

الطريقة ١

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقابس مدخل الفيديو (يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video أو مكون العنصر (I-SCAN)).

الطريقة ٢

جهاز تشغيل DVD + التلفزيون بواسطة مقابس مدخل فيديو - S (يجب ضبط مخرج الصورة في قائمة الإعداد على S-Video)

الطريقة ٣

جهاز تشغيل DVD + جهاز تلفزيون ذو مقابس فيديو بحث متداخل (يجب ضبط خرج الفيديو في قائمة الإعداد على I-SCAN)

الطريقة ٤

جهاز تشغيل DVD + جهاز تلفزيون ذو مقابس فيديو بحث متقدم (يجب ضبط خرج الفيديو في قائمة الإعداد على P-SCAN)

إذا كنت ترغب في تغيير مخرج الصورة إلى البحث التقديمي Scan Progressive، يتعين عليك بدأه بتوصيل قابس إدخال الصورة أو S-Video بجهاز التلفزيون خاصتك، ثم قم بتحديد مكون العنصر (P-SCAN) من بين خيارات مخرج الصورة في قائمة الإعداد. وفي غضون ١٠ ثوان، قم بتغيير مدخل التلفزيون الخارجي إلى 480p أو 525p (Component) (أو مكون العنصر (I-SCAN)). إذا تم تحديد مخرج الصورة باستخدام مكون العنصر (P-SCAN) في قائمة الإعداد، لن يعمل مخرج الصورة (المركب) (Composite) ولا S-Video.

ملحوظة هامة:

- رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج. إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتابع تعليمات دليل المستخدمين فيما يختص بضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون.
- قد تختلف طريقة توصيل الفيديو تبعاً لنوعه مما هو موضح في الشكل أعلاه.

استخدام قائمة القرص والفيلم

استخدام قائمة القرص

- ١. أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

- ٢. باستخدام أزرار RIGHT (UP/DOWN) ثم ENTER أو قم بتحديد قائمة (Disc Menu) القرص .



استخدام قائمة الفيلم

- ١. أثناء تشغيل قرص الـ DVD، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد.

- ٢. باستخدام أزرار RIGHT UP/DOWN ثم ENTER اختر (Title Menu) قائمة الفيلم.



ملاحظة

- تبع لنوع القرص، فإن قائمة الفيلم والقرص قد لا تعملان Title/Disc Menu.
- تعرض لك قائمة الفيلم في حالة وجود ما لا يقل عن فيلمين على القرص.
- بإمكانك كذلك استخدام قائمة القرص والفيلم Disc Menu باستخدام زر DISC MENU الموجودين في وحدة التحكم عن بعد.
- في القرص المدمج المرئي ٢٠ . يعمل زر DISC MENU كمفتاح تحويل بين حالتين تشغيل القائمة أو عدم تشغيلها On . Menu Off و Menu

استخدام وظيفة العرض



لمشاهدة الفيلم المطلوب في حالة وجود أكثر من فيلم على قرص الـ DVD. على سبيل المثال، يتم تحديد وعيادة كل فيلم من الأفلام الموجودة على قرص الـ DVD وذلك إذا كان عليه أكثر من فيلم.



معظم أقراص الـ DVD يتم تسجيلها في شكل فصول لتسيير العثور على مقطع معين. (ذلك يماثل المسارات على القرص المدمج السمعي).



يسمح بتشغيل فيلم في موعد معين، عليك تحديد موعد البدء كمراجع.



يشير إلى لغة اللحن الأساسي للفيلم. في المثال الموصى، تم تشغيل اللحن الأساسي باللغة الأنجلزية قناة ٥.١. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ثمانية ألحان مختلفة كحد أقصى.



يشير إلى لغة الترجمة المتاحة على قرص الـ DVD. بإمكانك تحديد لغة الترجمة المطلوبة أو منع عرضها على الشاشة إذا كنت ترغب في ذلك. يجوز أن يحتوي قرص الـ DVD على ما لا يزيد عن ٣٢ لغة للترجمة.

استخدام وظيفة العرض



- ١. أثناء التشغيل، اضغط زر INFO المعلومات في وحدة التحكم عن بعد.

- ٢. استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار البند المطلوب.

- ٣. استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد الاعداد المطلوب ثم إضغط ENTER

- ٤. بإمكانك استخدام أزرار الأرقام الموجودة بوحدة التحكم عن بعد للتحكم المباشر في الفيلم، الفصل أو لبدء التشغيل بطريقة بلاي باك في وقت معين.

- ٥. لاخفاء الشاشة، اضغط زر INFO المعلومات مرة ثانية.

استخدام وظائف البحث والحذف

أثناء التشغيل، يمكنك البحث عن فصل أو مسار سريعاً أو استخدام وظيفة الحذف للفرز إلى الاختيار التالي.

البحث عن فصل أو مسار

اضغط على زر بحث SEARCH أو ►► بوحدة التحكم بعد لأكثر من ثانية، ثم اضغط مرة أخرى للبحث بسرعة أكبر في أسطوانة الفيديو الرقمية DVD، أو أسطوانة الفيديو المضغوطة CD أو الأسطوانة المضغوطة VCD

DVD	2X, 8X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

تجاوز المسارات

اضغط على زر ►► أو ►► أثناء التشغيل.

• أثناء تشغيل DVD، إذا ضغطت على زر ►► يتم التحرك إلى الفصل التالي. إذا ضغطت على زر ►► يتم التحرك إلى بداية الفصل. عندما تضغط على مرة ثانية، يتم النقل إلى بداية الفصل السابق.

• عند تشغيل القرص المدمج الرئيسي ٢٠ في وضعية إيقاف القائمة، أو القرص المدرج الرئيسي ١١ أو القرص المدمج، فإذا ضغطت أيضاً على زر ►► يتم التحرك إلى المسار التالي. إذا ضغطت على زر ►► يتم التحرك إلى بداية المسار. عندما تضغط عليه مرة ثانية، يتم التحرك إلى بداية المسار السابق.

• إذا تجاوزت فترة تشغيل المسار ١٥ دقيقة أثناء تشغيل القرص المدمج الرئيسي وضغطت على زر ►► يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الأمام، إذا ضغطت على زر ►► يتم التحرك مدة ٥ دقائق إلى الخلف.

ملاحظة

* عند تشغيل جهاز VCD 2.0 يمكن أن تختار تشغيل القائمة MENU On أو إلغاء القائمة MENU Off باستخدام زر قائمة DISC MENU . القرص




DVD



VCD

CD

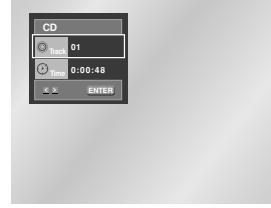

استخدام هذه الوظيفة، يمكنك ببساطة إعادة تشغيل الصور التي تحتوي على الرياضة، الرقص، عزف الآلات الموسيقية الخ. ويمكنك مشاهدتها بدقة.

VCD/DVD تشغيل

- اثناء التشغيل، اضغط زر PLAY/PAUSE (►||) .
 - اضغط على زر ►►► الموجود بوحدة التحكم عن بعد واستمر في الضغط اثناء وجود الجهاز في وضع ايقاف PAUSE أو تخطي STEP. اضغط مرة أخرى حيث يمكنك تحديد عرض الصورة ببطء يصل إلى 1/4، 1/8، 1/16 و 1/32 السرعة العادمة.
 - اضغط على زر (REPEAT) إعادة التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.
 - اختر A-B باستخدام أزرار (LEFT/RIGHT) (اليسار/اليمين). اضغط زر ENTER لتحديد نقطة بدء تشغيل الوظيفة (A).
 - لا تنسى لك وظيفة REPEAT A-B بضبط النقطة B إلا بعد مرور 5 ثوان على الأقل من ضبط النقطة A.
 - اضغط زر ENTER لتحديد نقطة انتهاء تشغيل الوظيفة (B).
 - اللجوء الى التشغيل العادي، اضغط على زر (►►►) إعادة (REPEAT) (LEFT/RIGHT).
 - التشغيل مرة أخرى، ثم اضغط على زر (ENTER) (الإخبار). اليسار/اليمين لاختيار ايقاف واضغط على زر (ENTER) (الإخبار).

ملاحظة

- يتم تشغيل القرص من الجانب A الى الجانب B فلتاستمرار
بسرعة تختارها .
لإنهاء هذه الوظيفة ، اضغط على زر مسح 'CLEAR' .
عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠ (وضع تشغيل القائمة) ،
تعمل هذه الوظيفة . (أنظر صفحة ١٢)

ملاحظة


- حسب القرص، قد لا تعمل وظيفة البرنامج والتشغيل العشوائي. تستطيع هذه الوحدة أن تدعم ٢٠ أغنية مبرمجة.
 - في وضع إعادة التشغيل playback CLEAR إضغط زر الموجود في وحدة التحكم عن بعد لإلغاء التشغيل المبرمج أو التشغيل العشوائي.

إعادة التشغيل

أو كرار أغنية ، فصل أو فيلم حالي أو مقطع معين (A-B) أو
تفصيلاً.

DVD/VCD/CD د تشغیل جهاز

- اضغط على زر (REPEAT) لإعادة التشغيل على جهاز التحكم عن بعد. تظهر شاشة إعادة التشغيل.
 - اختر الفصل، العنوان، أو A-B باستخدام أزرار (LEFT/RIGHT) (يسار/يمين).
 - فصل (Ⓐ) : من شأنه تكرار الفصل الجاري تشغيله.
 - عنوان (Ⓑ) : من شأنه تكرار الاسم الجاري تشغيله.
 - A-B : من شأنه تكرار الجزء الذي اخترته من الفرض.

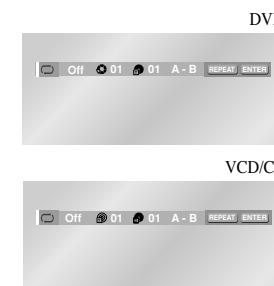

ملاحظة

- ٤- يعيد جهاز DVD التشغيل بالفضل أو العنوان بينما القرص المدمج CD والقرص المدمج المرئي VCD فيعيد التشغيل بالقرص أو المسار.
 - ٥- قد لا يتم تشغيل وظيفة (Repeat) أعادة التشغيل ويتوقف ذلك على القرص المدمج.
 - ٦- عند وضع القرص المدمج المرئي ٢٠٠ (وضع تشغيل القائمة)، لا تعمل هذه الوظيفة. (أنظر صفحة ١٢)

استخدام قائمة الوظائف

١. اضغط على زر MENU (القائمة) أثناء التشغيل.
 ٢. باستخدام أزرار UP/DOWN ثم ENTER أو RIGHT قم بتحديد قائمة الوظائف **Function Menu**.
 ٣. تعرض لك على الشاشة اختيارات الوظائف المختلفة:
 - معلومات (Bookmark)، علامة (Zoom)، زoom (Info).
 - تكرار (Repeat)، عرض سهل (EZ View).
 - معلومات (Info) (انظر صفحة ١٢ - ١٣)
 - زوم (Zoom) (انظر صفحة ٢٠)
 - علامة (Bookmark) (انظر صفحة ١٩)
 - تكرار (Repeat) (انظر صفحة ١٤)
 - عرض سهل (EZ View) (انظر صفحة ١٦)
 ٤. باستخدام أزرار UP/DOWN قم بتحديد إحدى الوظائف الخمسة ثم اضغط زر ENTER أو RIGHT للتعامل مع الوظيفة.



ملاحظة

- بإمكانك كذلك اختيار إحدى هذه الوظائف باستخدام الأزرار الخاصة بها الموجودة في وحدة التحكم عن بعد.

AR-1

تعديل نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (EZ View)

لتشغيل الجهاز باستخدام نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها (DVD)

اضغط زر EZ VIEW.

- تغير مساحة الشاشة كلما تم الضغط على الزر.
- يختلف عمل وظيفة تقرير الشاشة (ZOOM) تبعاً لما تم إعداد الشاشة عليه في قائمة الإعداد المبدئي.
- للتأكد من أن زر EZ VIEW يعمل بشكل صحيح، عليك ضبط نسبة عرض الصورة التلفزيونية لارتفاعها بشكل صحيح عند الإعداد المبدئي (انظر صفحة 28).

إذا استخدتم تلفزيون بتصميم 9 : 16

1. لا قراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

إذا كنت تستخدم تلفزيونا 3 : 4

1. لا قراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 9 : 16

الرسالة بتصميم 3 : 4

- عرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16 ؛
تظهر الأعمدة السوداء أعلى وأسفل الشاشة.

مسح التدوير التلفزيوني 3 : 4

- يقطع الجزء الأيسر والأيمن من الشاشة ويعرض الجزء الأوسط (المركزي) من شاشة 9 : 16.

إنطباق على الشاشة

- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها متعددة رأسيا.
(تبعاً لنوع القرص، قد لا تختفي الأعمدة السوداء كلباً).

تقريب الشاشة

- يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

2. لا قراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

العرض العادي

- عرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 3 : 4.

إنطباق على الشاشة

- يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها متعددة عموديا.

تقريب الشاشة

- يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

2. لا قراص عرض صورة بتصميم نسبة عرض الصورة لارتفاعها هو 3 : 4

العرض العادي

- عرض محتويات فيلم الـ DVD في تصميم 9 : 16. وظهور الصورة وكأنها متعددة أفقياً.

إنطباق على الشاشة

- يقطع الجزء العلوي والسفلي من الشاشة وتعرض الشاشة كاملة. وتظهر الصورة وكأنها متعددة عمودياً.

تقريب الشاشة

- يقطع الجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من الشاشة ويتم تكبير الجزء الأوسط (المركزي) من الشاشة.

إنطباق عمودي



- عند مشاهدة قرص 3 : 4 على تلفزيون بتصميم 9 : 16، تظهر الأعمدة السوداء على يسار ويمين الشاشة وذلك حتى لا تبدو الصورة وكأنها متعددة أفقياً.

اختيار لغة الترجمة

يمكنك اختيار الترجمة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر (SUBTITLE) الترجمة.

استخدام زر SUBTITLE

1. اضغط على زر (SUBTITLE) الترجمة.
2. تتغير الترجمة عند الضغط على الزر بشكل متكرر.
3. لإيقاف العرض، اضغط على زر CLEAR أو زر RETURN.
- لا تظهر الترجمة على الشاشة في البداية.
- تظهر لغات الترجمة مماثلة باختصارات.

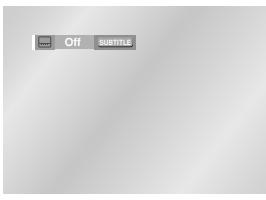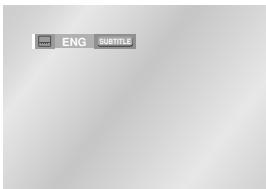

ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على 32 لغات للترجمة على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة الترجمة كلما تقوم بتشغيل جهاز DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة 26.

اختيار لغة الأудيو

يمكنك اختيار اللغة المرغوب فيها سريعاً وبسهولة بواسطة زر (AUDIO) الأудيو.

استخدام زر AUDIO

1. اضغط على زر (AUDIO) الأудيو.
2. يتغير الصوت عند الضغط على الزر بشكل متكرر.
 - تظهر عرضها الترجمة والأudio مماثلة باختصارات
3. اضغط على زر (AUDIO) الأudio لاختيار استيريو أو الصوت من الجهة اليسرى أو اليمنى. (على القرص المدمج المئي / القرص المدمج).



ملاحظة

- هذه الوظيفة تعتمد على اللغات الموضوعة على القرص وقد لا تعمل في كل DVD.
- يحتوي قرص DVD على 8 لغات للعنوان الفرعي على الأكثر.
- كيفية إظهار نفس لغة العنوان الفرعي كلما تقوم بتشغيل DVD : راجع "إعداد ميزات اللغة" في الصفحة 26.

عندما يحتوي DVD على زوايا متعددة لنظر خاص، يمكنك اختيار وظيفة زاوية (ANGLE) الزاوية.

استخدام زر ANGLE

إذا كانت الأسطوانة تحتوي على زوايا متعددة، ستظهر علامة ANGLE على الشاشة.

١. اضغط على زر زاوية ANGLE، ستظهر أيقونة ANGLE موضحة رقم الزاوية الحالية وعدد الزوايا المتاحة.

٢. اضغط على زر زاوية ANGLE باستمرار حتى تصل إلى الزاوية المطلوبة.

٣. لإزالة أيقونة ANGLE، اضغط على زر مسح RETURN أو رجوع.



ملاحظة

- إذا كان للقرص زاوية واحدة فقط فإن هذه الوظيفة لن تعمل.
- حاليا لا توجد هذه الوظيفة إلا في عدد قليل جدا من الأقراص.

استخدام وظيفة إعادة العرض/ التجاوز الفوري (DVD)

استخدام وظيفة إعادة العرض الفورية (DVD)
إذا فقدت صورة الحالية إلى الخلف حوالي ١٠ ثوان، وتم إعادة هذه الوظيفة.

عندما تضغط على زر (INSTANT REPLAY) إعادة فورية، تتحرك الصورة الحالية إلى الخلف حوالي ١٠ ثوان، وتم إعادة العرض.

- قد لا تعمل وظيفة إعادة العرض الفورية حسب القرص.



استخدام وظيفة التجاوز الفوري (DVD)

تتيح لك هذه الوظيفة تقديم العرض عشر ثوان قبل المشهد الحالي.

اضغط زر (INSTANT SKIP) تخطي فوري.

- تتيح لك هذه الوظيفة تخطي التشغيل بعشر ثوان.

- قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعا لنوع القرص.




استخدام وظيفة علامة (BOOKMARK)

استدعاء المنظر الذي وضع العلامة عليه
باستخدام وظيفة (BOOKMARK) علامة، يمكنك تحديد أجزاء DVD أو القرص المدمج المرئي (وضعية إيقاف القائمة) فيمكنك إيجاد هذه الأجزاء سريعاً في وقت لاحق.

١. أثناء التشغيل، اضغط على زر (MENU) القائمة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد واختر **(Bookmark)** علامة.

٢. استخدم زر (LEFT/RIGHT) (اليسار/اليمين لاختيار المنظر الذي وضع العلامة عليه).

٣. اضغط على زر (PLAY/PAUSE) (PLAY/PAUSE) التشغيل/التوقف المؤقت للقفز إلى المنظر الذي وضع العلامة عليه.

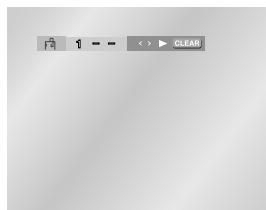


إزالة علامة الموضع

١. أثناء التشغيل، اضغط على زر (MENU) القائمة الموجودة في جهاز التحكم عن بعد واختر **(Bookmark)** علامة.

٢. استخدم زر (LEFT/RIGHT) (اليسار/اليمين لاختيار رقم (Bookmark) علامة الذي تريد حذفه).

٣. اضغط على زر (CLEAR) (CLEAR) الإخلاء لحذف رقم علامة الموضع.

اضغط على زر (Bookmark) علامة لإلغاء شاشة العرض.

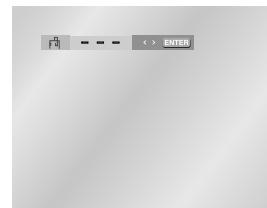

ملاحظة

- يمكن وضع علامة الموضع حتى ثلاثة مناظر على الأكثر في نفس الوقت.

- لا تعمل هذه الوظيفة في وضعية القرص المدمج المرئي (وضعية تشغيل القائمة). (انظر صفحة ١٢)

- قد لا تعمل وظيفة (BOOKMARK) علامة حسب القرص.


قائمة الكليس CLIPS لملفات MP3/WMA/JPEG

لا يجوز اختيار الحافظة إلا في وضع STOP

- لاختيار الحافظة الرئيسية
اضغط زر RETURN لاختيار الحافظة الرئيسية أو استخدم أزرار UP/DOWN للاختيار ثم اضغط ENTER.

- لاختيار الحافظة المناظرة
استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد النافذة اليسرى.
استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار الحافظة المعينة ثم اضغط ENTER.

- لاختيار الحافظة الفرعية
استخدم أزرار LEFT/RIGHT لتحديد النافذة اليمنى.
استخدم أزرار UP/DOWN لاختيار الحافظة المعينة ثم اضغط ENTER.

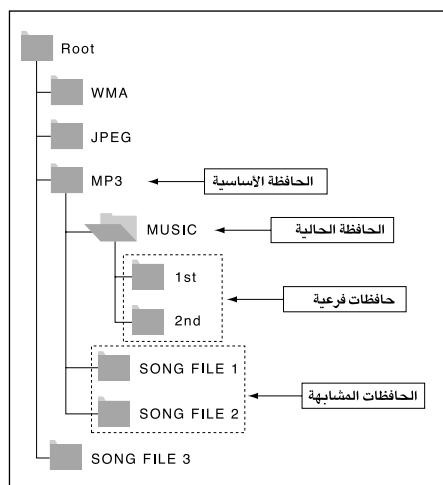

عند تشغيل أسطوانة مضغوطة CD-R

تحتوي الأسطوانات التي تأخذ تنسيقات MP3/WMA/JPEG على أغاني فردية أو صور يمكن ترتيبها في مجلدات كما هو موضع أدناه، حيث يشبه ذلك استخدام جهاز الكمبيوتر خاصتك لوضع الملفات في مجلدات مختلفة.

١. افتح صينية القرص.
٢. ضع القرص في الصينية.
- ضع القرص بحيث تكون الناحية المطبوعة لأعلى.
٣. أغلق الصينية.
- تغلق الصينية وتظهر لك شاشة كل تلك الموضحة هنا.

عند تشغيل بطاقة الذاكرة

١. ادخل بطاقة الذاكرة.

٢. اضغط على زر اسطوانات الفيديو الرقمية/بطاقة الذاكرة DVD/M.CARD



الحافظات والملفات الموجودة في الحافظة الرئيسية، الحافظة في الحافظة الحالية. الحالى والحافظات المناظرة.

- : اسم الملف الجاري تشغيله.
- : زمن التشغيل الحالي.
- : وضع التشغيل الحالي: هناك ٤ أوضاع للتبديل بينها استخدم زر REPEAT.
 - إيقاف (Off): التشغيل العادي
 - مسار (Track): كر الأغنية الحالية
 - مجلد (Folder): كر الحافظة الحالية
 - العشوائي (Random): يتم تشغيل الملفات الموجودة على القرص بشكل عشوائي.

- : أيقونة ملف JPEG
- : أيقونة ملف MP3
- : أيقونة ملف WMA
- : أيقونة الحافظة الحالية
- : أيقونة Dsic (): وضع تشغيل بطاقة الذاكرة

يقبل هذا الجهاز ٧ أنواعاً مختلفة من بطاقات الذاكرة



يدعم هذا الجهاز ٧ أنواعاً من بطاقات الذاكرة، وهي: بطاقة ذاكرة التثبيت Memory Stick، بطاقة الحماية الرقمية SD وبطاقة الوسائط المتعددة Smart Media من خلال الفتحة العلوية، وبطاقة الذاكرة الواضحة Compact Flash، وبطاقة مايكرو ذاكرة الذاكرة الواضحة Micro Drive من خلال الفتحة السفلية.

ملاحظة


- تستخدم بطاقات الذاكرة التي تزيد سعتها عن ٢ جيجا بايت تنسيق جدول تخصيص الملفات FAT ٢٢ الذي قد لا يتواافق مع هذا الجهاز.

- لن تعمل "بطاقة الذاكرة" إذا لم يتم إدخالها بالكامل في الفتحة. قد تختلف البيانات المسجلة إذا قمت بإزالة "بطاقة الذاكرة" أثناء تشغيل الجهاز على وضع بطاقة الذاكرة. لذا، من الأفضل إزالتها بعد الضغط على زر اسطوانات الفيديو الرقمية/بطاقة الذاكرة DVD/M.CARD للعودة إلى تشغيل الجهاز على وضع اسطوانات الفيديو الرقمية/الاسطوانات المضغوطة DVD/CD.

- لا تدخل بطاقتين أو أكثر في نفس الوقت. حيث قد لا تعمل البطاقات إذا تم إدخال بطاقتين في فتحتين.

استخدام وظيفة الزوم (VCD/DVD)

١. اضغط على زر (MENU) (القائمة أثناء التشغيل).
٢. باستخدام أزرار UP/DOWN أو زر RIGHT أو ENTER قم بتحديد قائمة الوظائف Function Menu.
٣. اختر وظيفة (Zoom) زoom باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٤. استخدم زر (UP/DOWN) الأعلى/الأسفل أو زر (LEFT/RIGHT) (اليسار/اليمين) لاختيار الجزء الذي تود التحكم به على الشاشة.
٥. اضغط على زر (ENTER) الإدخال.
- اثناء تشغيل القرص المدمج المرنى، اضغط على زر (ENTER) الإدخال للتقريب بـ/X2/X4/X8/العادى بالتتابع.
- اثناء تشغيل القرص المدمج المرنى، اضغط على زر (ENTER) الإدخال للتقريب بـ/X2/X4/X8/العادى بالتتابع.

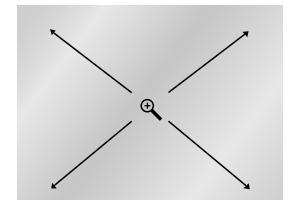

ملاحظة

- إذا لم تضيئ أي زر من أزرار وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 ثوان، تختفي القائمة.
- اضغط أزرار INFO الموجودة في وحدة التحكم عن بعد لعرض القائمة مرة ثانية.
- اضغط زر STOP للعودة إلى قائمة الكليبيس .
- عند تشغيل قرص صور كوداك تعرض الوحدة الصورة مباشرة ولا تعرّض قائمة الكليبيس .
- في كل مرة تضغط فيها على زر اسطوانات الفيديو الرقمية/بطاقة الذاكرة ووضع تشغيل اسطوانات الفيديو DVD/M.CARD يتحول النظام إلى وضع تشغيل بطاقة الذاكرة ووضع تشغيل اسطوانات الفيديو DVD/CD بالتناوب.
- وضع تشغيل بطاقة الذاكرة، يقوم بتشغيل بطاقة الذاكرة ووضع تشغيل اسطوانات الفيديو الرقمية/الاسطوانات المضغوطة DVD/CD: يقوم بتشغيل اسطوانات المضغوطة & اسطوانات الصور CD-R

الاسطوانات المضغوطة/CD-R/بطاقة الذاكرة/اسطوانات الصور بتقنية JPEG

- لا يجوز تشغيل إلا الملفات بـ ".JPG" و ".JPG".
- إذا لم يكن القرص مقفلًا، فإن عملية التشغيل قد تستغرق وقتاً أطول أو قد لا يتم تشغيل كافة الملفات السابقة تسجيلاها.
- يجوز تشغيل الأقراص التي تحتوي على ملفات JPEG ISO التي تم صياغتها بـ ISO 9660 أو JOLIET فقط.
- تستخدم بطاقات الذاكرة التي تزيد سعتها عن 2 جيجا بايت تشغيل جدول تصحيح الملفات FAT 32 الذي قد لا يتوافق مع هذا الجهاز.
- عند اختيار اسم لملفات JPEG ينبغي لإلا يزيد الاسم عن 8 حروف ولا يجب أن يحتوي على فراغات أو آية علامات خاصة (/، +، =).
- لإيجوز تشغيل إلا قرص متعدد الجلسات وتم تسجيله بشكل متتابع إذا احتوى القرص على مقاطع فارغة، يتم تشغيل القرص حتى يصل إلى المقاطع الفارغة.
- يجوز تخزين ما لا يزيد عن 200 صورة على القرص الواحد.
- ينصح باستخدام أقراص صور كوداك .
- عند تشغيل قرص صور كوداك، فإن ملفات الـ JPEG الموجودة في مجلد الصور هي التي يتم عرضها فقط.
- قرص صورة كوداك: يمكن تشغيل ملفات JPEG في ملف الصور أتوماتيكياً.
- قرص صورة كونيكا: إذا كنت ترغب في رؤية الصورة إختر ملفات JPEG في قائمة الكليبيس .
- قرص صورة فوجي: إذا كنت ترغب في رؤية الصورة إختر ملفات JPEG في قائمة الكليبيس .
- أقراص صورة QSS: لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل أقراص صورة QSS.
- إذا زاد عدد الملفات الموجودة في القرص الواحد عن 300 ملف، يتم عرض 300 ملف فقط.
- إذا زاد عدد المجلدات في القرص الواحد عن 200 مجلد، يتم عرض ملفات JPEG الموجودة في 200 مجلد فقط

إعداد ميزات اللغة

استخدام لغة قائمة القرص

- غير هذه الوظيفة لغة النص على شاشة قائمة القرص فقط.
- في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- اختر وظيفة **(Language Setup)** (إعداد اللغة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- اختر وظيفة **(Disc Menu)** (قائمة الاسطوانة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- اختر وظيفة **(Language Setup)** (إعداد اللغة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.
- اختر بند (OTHERS) آخر إذا لم توجد اللغة التي تريدها.



8. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

- يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

إذا ضبطت قائمة جهاز التشغيل وقائمة القرص ولغة الأудيو والترجمة الفرعية مقدماً، ستظهر أتوماتيكياً في كل مرة تشاهد فيها فيلماً.

استخدام قائمة هناك التشغيل

- في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
- اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- اختر وظيفة **(Language Setup)** (إعداد اللغة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
- اختر وظيفة **(Language Setup)** (إعداد اللغة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



- اختر وظيفة **(Player Menu)** (قائمة التشغيل) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



9. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

- يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

- استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.



6. اضغط على زر (ENTER) الدخول.

- يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.
- لإخفاء قائمة الإعداد، اضغط على زر (RETURN) (الرجوع أو) (LEFT) (اليسار).

استخدام قائمة الإعداد

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك أن تعدد جهاز تشغيل DVD عن طريق اختيار اللغة المفضلة وإعداد مستوى التحكم الرئيسي وحتى ضبط جهاز التشغيل للتوفيق مع نوع شاشة التلفزيون الخاص بك.

- حين تكون الوحدة في وضع إيقاف، اضغط زر MENU الموجود في وحدة التحكم عن بعد. اختر **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط زر RIGHT أو زر ENTER.

١ إعداد اللغة: إعداد اللغة

- ٢ إعداد أudio: إعداد اختيارات الأudio**
- ٣ إعداد العرض: إعداد اختيارات العرض استخدمه لاختيار نوع الشاشة التي تري مشاهدتها و اختيارات العرض المختلفة.**

- ٤ إعداد الأudio:** إعداد مستوى التحكم العائلي يمكن لكل المستخدمين ضبط المستوى الضروري لمنع الأطفال من مشاهدة الأفلام غير المناسبة لهم مثل التي تحتوي على العنف وموضوعات الكبار الخ.



- استخدم أزرار (UP/DOWN) (أعلى/أسفل) على جهاز التحكم عن بعد لاختيار الميزات المختلفة.

- اضغط على زر (ENTER) للدخول إلى نائمة الميزات الفرعية.

لإخفاء شاشة الإعداد بعد إنتهاء إجراءات الإعداد، اضغط على زر MENU (القائمة مرة أخرى).

ملاحظة
قد لا تعمل بعض الاختيارات في قائمة الإعداد ويتوقف ذلك على القرص.

إعداد اختياريات الأудيو

DTS ①

١. إيقاف : لا يصدر إشارة رقمية.

٢. تشغيل : يخرج DTS BITSTREAM عن طريق المخرج الرقمي فقط. اختر DTS عند التوصيل إلى جهاز حل شفرة DTS.

ملاحظة: لا يوجد خرج صوت ثالثي عند تشغيل إحدى أسطوانات DTS الصوتية.

ضغط ديناميكي (Dynamic Compression) ④

١. تشغيل : لاختيار الضغط الديناميكي
٢. إيقاف : لاختيار المدى القياسي

تجريب PCM ⑤

١. تشغيل: اختر هذا البديل إذا لم يكن مضم الصوت الموصول بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم تقليل إشارات ٩٦ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز.

٢. إيقاف: اختر هذا البديل إذا كان مضم الصوت الموصول بالجهاز ٩٦ كيلوهرتز. في هذه الحالة، يتم إخراج كافة الإشارات بدون أي تغيير.

ملاحظة

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة

أثناء الإعداد : اضغط على زر (RETURN) الرجوع

أو (LEFT) اليسار.

• الإنتاج مصنّع بتراخيص من معامل دولبي. علامتا Dolby و

المدوّجة هي علامات تجارية تابعة لمعامل Laboratories Dolby.

• DTS Digital Out و DTS Systems, Inc. علامات تجارية تابعة لـ Digital Theater



٤. اضغط على أزرار (UP/DOWN) (أعلى/أسفل لاختيار المادة المرغوب فيها). ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



١ Dolby Digital Output ①

PCM .١ : التحويل إلى PCM(2CH).

اختر PCM عند استخدام مخرج الأudio القياسي.

DOLBY DIGITAL .٢ : التحويل إلى Bitstream.

اختر Bitstream عند استخدام مخرج

الأudio الرقمي.

ملاحظة: • تأكيد من استخدام المخرج الرقمي الصحيح

وإلا فإنك لن تسمع الصوت.

• في حالة المخرج متعدد القنوات، اختر

الرقمي Digital. مخرجًا دولبي وـ

MPEG رقمي يعملان.

٢ MPEG-2 Digital Out (MPEG-2 Digital Out) ②

PCM .١ : يحول إلى ٤٨ PCM(2CH) كيلوهرتز ١٦ بิต. اختر

PCM عند استخدام مخرج الأudio القياسي.

Bitstream .٢ : يحول إلى 7.1 CH أو زر

MPEG-2 DIGITAL 5.1 CH

BITSTREAM. اختر BITSTREAM عند استخدام مخرج

الأudio الرقمي.

استخدام لغة الترجمة

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣. اختر وظيفة **(Language Setup)** (إعداد اللغة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤. اختر وظيفة **(Subtitle)** (عنوان) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٥. استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.

- اختر (AUTOMATIC) (لقائي) إذا أردت أن تكون لغة الترجمة نفس اللغة المختارة حسب تفضيل الأudio.

- اختر بند (OTHERS) (آخر) إذا لم تجد اللغة التي تريدها.

قد لا تحتوي بعض الأقراس على اللغة التي تختارها من بين اللغات الأساسية. في هذه الحالة، يتم تشغيل القرص طبقاً لضبط اللغة الأصلية.



٦. اضغط على زر ENTER (الدخول).

- يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد Setup.

استخدام لغة الأudio

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).

٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٣. اختر وظيفة **(Language Setup)** (إعداد اللغة) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٤. اختر وظيفة **(Audio)** (أudio) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.

٥. استخدم أزرار أعلى/أسفل UP/DOWN لتحديد اللغة المطلوبة.

- اختر (ORIGINAL) (الأصل) إذا أردت لغة المسار الصوتي المقترض أن تكون اللغة الإنجليزية المسجل بها القرص.

- اختر بند (OTHERS) (آخر) إذا لم تجد اللغة التي تريدها.



٦. اضغط على زر ENTER (الدخول).

- يتم تحديد اللغة وتعود الشاشة إلى قائمة الإعداد.

ملاحظة

• إذا لم يتم تسجيل اللغة المختارة على القرص، فستختار اللغة الأصلية المسجلة مسبقاً.

• كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة

أثناء الإعداد : اضغط على زر RETURN (الرجوع)

أو (LEFT) اليسار.

إعداد التحكم العائلي

تعمل وظيفة التحكم العائلي بالاشتراك مع أقراص DVD لتحديد التقدير الذي يساعدك على تحكم نوع أقراص DVD التي تشاهدها أسرتك. هناك ٨ مستويات مقدرة على القرص.

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.
٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.
٣. اختر وظيفة **إعداد الآبوي (Parental Setup)** (إعداد الآبوي) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٤. اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER لاختيار علامة نعم (Yes) (تريد استعمال كلمة سر. وعندئذ تعرض لك الشاشة استخدام كلمة سر(Enter Password).



٥. أكتب كلمة السر. وتظهر شاشة كلمة السر. أكتب كلمة السر مرة ثانية لتأكيد كلمة السر. أكتب كلمة السر مرة أخرى. الجهاز مغلق (□).



إعداد اختيارات العرض

٦ مخرج الفيديو

- اختر خرج الفيديو
S-Video: قم بتحديد هذا المخرج إذا كنت تريدين استخدام مخرج الصورة ومخرج S-Video.
٢. العنصر (I-SCAN) : اختره عندما ترغب في استخدام الفيديو وخرج (الداخل)
٣. العنصر (P-SCAN) : اختره إذا كنت ترغبين في استخدام الخرج (المتقدم).
* إذا لم تقم بإختيار إما نعم أو لا لمدة عشر ثوان عند عرض القائمة الفرعية، يعود نظام الفيديو إلى القائمة السابقة.



ملحوظة هامة:

- ٠ رجاء مراجعة دليل المستخدم لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج. إذا كان جهازك يدعم البحث المتدرج، تتبع تعليمات دليل المستخدمين فيما يختص بضبط البحث المتدرج في قائمة التلفزيون.
- ٠ إذا لم تعرض لك الشاشة بسبب اختيار خرج الفيديو الخاطئ، انظر صفحة ٣١.

٧ وضع الصورة ثابتة (Still Mode)

- تساعد هذه الخيارات على منع اهتزاز الصورة في وضع الانتظار وعرض النص الصغير بصورة أوضحة.
١. تلقائي (Auto) : عند اختيار AUTO، يتم تحويل وضعية AUTO، بمقدمة أوتوماتيكية.
٢. مجال (Field) : اختر هذه الميزة عندما تهتز الشاشة في وضعية AUTO.
٣. إطار (Frame) : اختر هذه الميزة عندما تريدين أن تشاهد الحروف الصغيرة بصورة واضحة في وضعية AUTO.

(Screen Messages) رسائل الشاشة

- استخدم هذه الميزة لتشغيل أو إيقاف وظيفة الرسائل التي تظهر على الشاشة.

٨ المستوى الخلفي (Black Level)

- يعدل شدة إضاءة الشاشة.

٩ نظام التلفزيون (TV System)

١. قرص NTSC : في حالة استخدام قرص NTSC.
٠ إذا كان جهاز التلفزيون به دخل Pal-Video فقط، يجب أن تختار خرج "Pal". وعندما تختار "Pal" فإن صياغة الخرج المداخل يكمن Pal 60 HZ .
٠ إذا كان جهاز التلفزيون به دخل NTSC فقط يجب أن تختار خرج NTSC .
٢. قرص PAL : في حالة استخدام قرص PAL .
٠ إذا كان جهاز التلفزيون به دخل NTSC فقط يجب أن تختار خرج NTSC .
٠ إذا كان جهاز التلفزيون به دخل Pal-Video يجب أن تختار خرج Pal .



١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر (MENU) القائمة.

٢. اختر وظيفة **Setup** باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER .

٣. اختر وظيفة **(Display Setup) إعداد العرض** باستخدام .ENTER UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر .ENTER



٤. اضغط على أزرار (UP/DOWN) أعلى/أسفل لاختيار المادة المرغوب فيها. ثم اضغط على زر RIGHT أو زر .ENTER

١. واجهة العرض (TV Aspect)

- حسب نوع التلفزيون الخاص بك، يمكنك ضبط الشاشة (نسبة العرض مقابل الأرتفاع).
١. مصنوعة بريد : اختره عندما تريدين أن تشاهد الشاشة بالنسبة الإجمالية ١٦:٩ والتي تزور بها DVD، حتى لو كان لديك شاشة تلفزيون بنسبة ٤:٣. وظهور قضبان سوداء على الجزء الأعلى والجزء الأسفل على الشاشة.
٢. مسح دائري : اخترها لحجم الشاشة التلفزيونية العادي عندما تريدين أن تشاهد الجزء المركب لشاشة ١٦:٩ .
٣. عريض : يمكنك مشاهدة الصورة الكاملة في الشاشة العريضة لجهازك.



دليل تحري الخلل وإصلاحه

قبل طلب الخدمات (تحري الخلل وإصلاحه) تأكيد مما يلي:

الصفحة	العمل	المشكلة
٣	<ul style="list-style-type: none"> • تأكيد أن البطاريات في جهاز التحكم عن بعد تحتاج إلى استبدالها. • شغل جهاز التحكم عن بعد بمسافة أقل من ٢٠ قدمًا. • قم بإزالة البطاريات واضغط على زر أو أكثر لعدة دقائق من أجل تفريغ الكمبيوتر الصغير داخل جهاز التحكم عن بعد لإعادة ضبطه. قم بإعادة تركيب البطاريات وحاول استعمالها مرة أخرى. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.
٥	<ul style="list-style-type: none"> • تأكيد من أن وضع القرص مع توجيه جانب العلامة إلى أعلى. • افحص رقم المنطقة لـ DVD. 	لا يعمل القرص
٩ ٢٧	<ul style="list-style-type: none"> • يتم إنتاج صوت قناة ١٠ في الحالات التالية فقط. (١) يتم توصيل جهاز تشغيل DVD إلى المخزن المناسب. (٢) يتم تسجيل القرص بصوت قناة ١٠. • تأكيد ما إذا كان القرص الشفلي لديه علامة "Dolby 5.1 ch" على الجانب الخارجي. • تأكيد أن نظام الأудيو متصل ويعمل بصورة مناسبة. • هل يتم ضبط إخراج الأудيو على Bitstream في قائمة الإعداد؟ 	لا ينتج صوت قناة ١٠.
١١	<ul style="list-style-type: none"> • لا يمكن إنهاء الميزات أو الأعمال في هذه الحالة لأن: (١) يحدد برنامج DVD. (٢) لا يساعد بروناً مج DVD على الميزات. (مثلا، الزوايا) (٣) الميزات غير متوفرة في الحالة. (٤) تطلب العنوان، رقم الفصل أو وقت البحث في خارج المدى. 	يظهر رمز ① على الشاشة.
٢٤-٣٠	<ul style="list-style-type: none"> • قد لا تعمل بعض الوظائف المختلفة في قائمة الإعداد بشكل مناسب إذا لم يتم تشفير القرص باستخدام الوظيفة المناسبة. 	لا تظهر قائمة القرص.
٢٨	• تشتت تصميم الشاشة على أجهزة قرص الأقلام الخاصة بك.	لا يمكن تغيير تصميم الشاشة.
٢٧	• تأكيد من أنك اختارت المخرج الرقمي الصحيح في قائمة اختيارات الأudio.	لا يصدر الصوت.
٢٩	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل الجهاز من بداية باردة دون أن يكون هناك قرص في الوحدة. إضغط زر (▶▶) SEARCH/SKIP في أن واحد في اللوحة الأمامية لمدة ثالث ثوان. فتظهر شاشة SELECT MENU LANGUAGE. اختر زر الرقم الخاص باللغة المطلوبة. 	الشاشة لا تظهر.
٢٩-٣٠	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتشغيل الجهاز من بداية باردة دون أن يكون هناك قرص في الوحدة. إضغط زر (▶▶) SEARCH/SKIP في أن واحد في اللوحة الأمامية لمدة ثالث ثوان. فتظهر شاشة SELECT MENU LANGUAGE. اختر زر الرقم الخاص باللغة المطلوبة. 	نسبيان كلمة السر.
	<ul style="list-style-type: none"> • صل بالمحتويات وأبحث جزء دليل المقدمة الذي يحتوي على الشرح المتعلق بالمشكلة الحالية وأتبع الإجراءات مرة أخرى. • إذا لم يتم حل المشكلة بعد، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمدة. 	إذا واجهت مشكلات أخرى.

٥. اختر وظيفة مستوى التقدير (Rating Level) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER.



٦. اختر مستوى التصنيف الذي ترغب فيه باستخدام أزرار UP/DOWN . على سبيل المثال إذا اختارت المستوى ٦ فإن الأقراص المصنفة بالمستوى ٧ أو ٨ .
- إلغاء مستوى التصنيف إختر لا (No) باستخدام RIGHT أو ENTER في محل استخدام زر RIGHT .



حول مستوى التقدير:

١. في وضع الإيقاف، اضغط على زر MENU (القائمة).
٢. اختر وظيفة Setup باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER .



حول تغيير كلمة السر:

- حدد علامة تغيير كلمة السر باستخدام أزرار UP/DOWN .
- وظهور شاشة تغيير كلمة السر (Change Password) (تغيير كلمة السر).



٣. اختر وظيفة (Parental Setup) باستخدام أزرار UP/DOWN ثم اضغط على زر RIGHT أو زر ENTER .

٤. ادخل كلمة السر الخاص بك .

ملاحظة:

- كيفية إخفاء قائمة الإعداد أو الرجوع إلى شاشة القائمة أثناء الإعداد : اضغط على RETURN (الرجوع) أو زر LEFT (اليسار).
- إذا نسيت كلمة السر، انظر بند نسيان كلمة السر في القسم الخاص بتحري الخلل وإصلاحه.



<p>التيار المتردد ١١٠ - ٢٤٠ فولت، ٦٠/٥٠ هرتز</p> <p>١٢ واط</p> <p>١٠ رطل</p> <p>عرض ٤٣٠ ملم × ارتفاع ٥٠ ملم × عمق ٢٠٥ ملم</p> <p>+ درجات مئوية إلى ٢٥ درجة مئوية</p> <p>٪ ٧٥ إلى ٪ ١٠</p> <p>سرعة القراءة: ٣٠٤٩ متر/ثانية</p> <p>وقت العرض التقريري (الجانب المفرد، قرص الطبقة المفردة): ١٣٥ دقيقة</p> <p>سرعة القراءة ٥٠.٦ إلى ٤٠.٨ سم/ثانية</p> <p>المدة القصوى للعرض: ٧٤ دقيقة</p> <p>سرعة القراءة: ٥٠.٦ إلى ٤٠.٨ متر/ثانية</p> <p>المدة القصوى للعرض: ٢٠ دقيقة</p> <p>سرعة القراءة: ٥٠.٦ إلى ٤٠.٨ متر/ثانية</p> <p>المدة القصوى للعرض: ٧٤ دقيقة (الفيديو + الأудيو)</p> <p>قناة ٢: Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>Y: Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>Pr: Vp-p ٠٠٧٠ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>Pb: Vp-p ٠٠٧٠ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>إشارة التصوّع: Vp-p ١٠٠ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>إشارة التلوينية: Vp-p ٠٠٣ (حمل ٧٥ أوم)</p> <p>اليسار (١/اليسار)، اليمين (٢/اليمين)</p> <p>عينة ٤٨ كيلوهرتز: ٤ هertz إلى ٤٤ كيلوهرتز</p> <p>عينة ٩٦ كيلوهرتز: ٤ هertz إلى ٤٤ كيلوهرتز</p> <p>١٠ ديسيل</p> <p>١٠٠ ديسيل</p> <p>٪ ٠٠٠٤</p>	<p>متطلبات الطاقة الكهربائية</p> <p>استهلاك الطاقة الكهربائية</p> <p>الوزن</p> <p>الأبعاد</p> <p>مدى درجة الحرارة للتشغيل</p> <p>مدى الرطوبة للتشغيل</p> <p>DVD</p> <p>(القرص المتعدد الاستعمال الرقمي)</p> <p>القرص المدمج: ١٢ سم</p> <p>(القرص المدمج)</p> <p>القرص المدمج: ٨ بوصات</p> <p>(القرص المدمج)</p> <p>القرص المدمج المرأي: ١٢ بوصة</p> <p>الفيديو المركب</p> <p>مكونات الفيديو</p> <p>فديو - S</p> <p>فنان</p> <p>* استجابة التردد</p> <p>* نسبة إشارة الضجيج</p> <p>* المدى الديناميكي</p> <p>* التشويه التواقي الإجمالي</p>	<p>العام</p> <p>القرص</p> <p>مخرج الفيديو</p> <p>مخرج الأudio</p>
---	--	---

* المواصفات الاسمية

- تحتفظ شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة لنفسها الحق في تغيير المواصفات دون إشعار مسبق.
- الوزن والأبعاد تقريرية.